


## Llenar las bandejas de papel

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
Llenar las bandejas de papel	<p><b>1</b> Cargue el soporte de impresión con la parte superior hacia delante y la cara que se debe imprimir hacia arriba. Para evitar los atascos de papel y las impresiones inclinadas, ajuste siempre las guías de soportes laterales antes de cargar el soporte de impresión.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ La ranura de alimentación de prioridad (HP LaserJet series P1006/P1009/P1500 únicamente) tiene una capacidad para hasta diez hojas de soportes de impresión o bien, un sobre, una transparencia, una hoja de etiquetas o una cartulina.</li><li>○ La bandeja de entrada principal de HP LaserJet serie P1000 puede contener un máximo de 150 hojas de papel de 75 g/m<sup>2</sup> o menos páginas de un soporte de impresión más pesado (una pila de 15 mm de altura o menos).</li><li>○ La bandeja de entrada principal de HP LaserJet serie P1500 puede contener un máximo de 250 hojas de papel de 75 g/m<sup>2</sup> o menos páginas de un soporte de impresión más pesado (una pila de 25 mm de altura o menos).</li></ul>

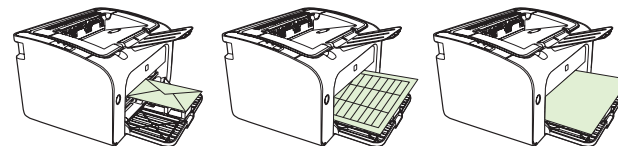

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p><b>Ajustar las bandejas para soportes de impresión cortos (HP LaserJet series P1002/P1003/P1004/P1005 únicamente)</b></p> <p>Si imprime un soporte de impresión más corto de 185 mm, utilice el Extensor para soportes de impresión cortos para ajustar la bandeja de entrada.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 284 1346 368">1 Retire la herramienta Extensor de soportes de impresión cortos de la ranura de almacenamiento que está en el área de entrada de soportes de impresión.</li><li data-bbox="730 612 1346 667">2 Acople la herramienta a la guía ajustable para soportes de impresión.</li><li data-bbox="730 932 1346 1043">3 Inserte el soporte de impresión en el dispositivo hasta que se detenga y luego deslice la guía ajustable de soportes de impresión, con la herramienta acoplada para que admita el soporte de impresión.</li><li data-bbox="730 1251 1346 1362">4 Inserte el soporte de impresión en el dispositivo hasta que se detenga y luego deslice la guía ajustable de soportes de impresión, con la herramienta acoplada para que admita el soporte de impresión.</li></ol> 