


Remplir les bacs à papier

Comment faire pour	Etapas à suivre
Remplir les bacs à papier	<p>1 Placez le support sommet vers l'avant et face à imprimer vers le haut. Pour éviter les bourrages et une alimentation de travers, ajustez toujours les guides papier latéraux avant d'alimenter les supports.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Le bac d'alimentation prioritaire (HP LaserJet séries P1006/P1009/P1500 uniquement) peut contenir jusqu'à dix feuilles de support, une enveloppe, un transparent ou une feuille d'étiquettes ou de papier cartonné.○ Le bac d'alimentation principal du modèle HP LaserJet série P1000 peut contenir jusqu'à 150 pages d'un grammage de 75 g/m² ou un peu moins dans le cas d'un support plus épais (pile de 15 mm au maximum).○ Le bac d'alimentation principal du modèle HP LaserJet série P1500 contient 250 pages d'un grammage de 75 g/m² ou un peu moins dans le cas d'un support plus épais (pile de 25 mm au maximum).

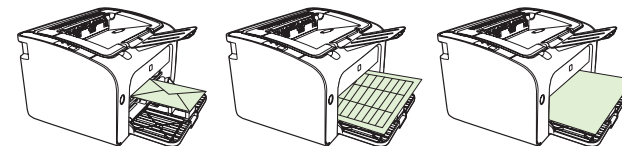

Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Régler les bacs pour un support court (HP LaserJet P1002/P1003/P1004/P1005 uniquement).</p> <p>Si vous imprimez sur un support plus court que 185 mm, utilisez l'extension pour support court pour régler le bac d'alimentation.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 300 1323 384">1 Retirez l'outil d'extension pour support court du logement de stockage situé sur le côté gauche de la zone d'alimentation du support.<li data-bbox="730 628 1234 655">2 Fixez l'outil sur le guide de support réglable.<li data-bbox="730 948 1346 1032">3 Insérez le support dans le périphérique jusqu'à ce qu'il bute, puis faites coulisser le guide de support réglable, avec l'outil fixé pour recevoir le support.<li data-bbox="730 1267 1346 1351">4 Une fois l'impression du support court terminée, retirez l'extension pour support court et replacez-la dans le logement de stockage. 