

# İřaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation  
şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber  
verilmeksizin deęiştirilebilir. HP ürünleri ve  
hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve  
hizmetlerle birlikte gelen açık garanti  
beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer  
alan hiçbir şey ek garanti oluşturacak  
şeklinde yorumlanmamalıdır. HP, işbu  
belgede yer alan teknik hatalardan veya  
yazım hatalarından ya da eksikliklerden  
sorumlu tutulamaz.

Birinci Basım: Haziran 2007

Belge Parça Numarası: 443984-141

## Ürün bildirimi

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.



# İçindekiler

## 1 İşaret aygıtlarını kullanma

İşaretleme aygıtı tercihlerini ayarlama .....	1
Dokunmatik Yüzey'i Kullanma .....	2
İşaret çubuğunu kullanma .....	3
Harici fareyi bağlama .....	3

## 2 Klavyeyi kullanma

Kısayolları kullanma .....	4
Sistem bilgilerini görüntüleme (fn+esc) .....	5
Uyku modunu başlatma (fn+f3) .....	5
Ekran görüntüsünü değiştirme (fn+f4) .....	6
Pil şarj bilgilerini görüntüleme (fn+f8) .....	6
Ekran parlaklığını azaltma (fn+f9) .....	6
Ekran parlaklığını artırma (fn+f10) .....	6
Ortam ışığı algılayıcısını etkinleştirme (fn+f11) .....	6

## 3 HP Hızlı Başlatma düğmeleri


QuickLook'u kullanma (yalnızca belirli modellerde) .....	9
QuickLook'u yükleme .....	9
HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasını kullanma .....	10
Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasını açma .....	10
Q Menüsünü görüntüleme .....	10

## 4 Dokunmatik Yüzey ve klavyeyi temizleme

Dizin .....	12
-------------	----



# 1 İşaret aygıtlarını kullanma

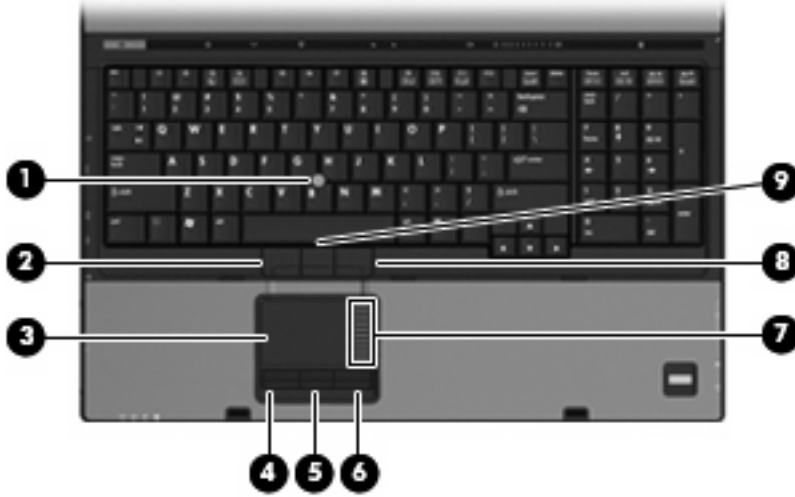

Bileşen	Açıklama
(1) İşaret çubuğu*	İşaretçiyi hareket ettirir ve ekrandaki öğeleri seçer veya etkinleştirir.
(2) Sol işaret çubuğu düğmesi*	Harici fare üzerindeki sol düğme gibi işlev görür.
(3) Dokunmatik Yüzey*	İşaretçiyi hareket ettirir ve ekrandaki öğeleri seçer veya etkinleştirir.
(4) Sol Dokunmatik Yüzey düğmesi*	Harici fare üzerindeki sol düğme gibi işlev görür.
(5) Orta Dokunmatik Yüzey düğmesi*	Harici fare üzerindeki orta düğme gibi işlev görür.
(6) Sağ Dokunmatik Yüzey düğmesi*	Harici fare üzerindeki sağ düğme gibi işlev görür.
(7) Dokunmatik Yüzey kaydırma alanı	Yukarı ve aşağı kaydırır.
(8) Sağ işaret çubuğu düğmesi*	Harici fare üzerindeki sağ düğme gibi işlev görür.
(9) Orta işaret çubuğu düğmesi*	Harici fare üzerindeki orta düğme gibi işlev görür.

\*Bu tablo fabrika ayarları gösterir. İşaret aygıtı tercihlerini görüntülemek veya değiştirmek için **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Fare**'yi seçin.


## İşaretleme aygıtı tercihlerini ayarlama

Fare Özellikleri'ne erişmek için **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Fare**'yi seçin.

Düğme yapılandırması tıklatma hızı ve işaretçi seçenekleri gibi işaretleme aygıtları ayarları için, Windows®'daki Fare Özellikleri'ni kullanın.

## Dokunmatik Yüzey'i Kullanma

İşaret çubuğunu hareket ettirmek için, işaretçiyi ekranda hareket ettirmek istediğiniz yönde Dokunmatik Yüzey alanında parmağınızı kaydırın. Dokunmatik Yüzey düğmelerini, harici bir faredeki sol ve sağ düğmeler gibi kullanın. Dokunmatik yüzey dikey kaydırma bölgesini kullanarak yukarı ve aşağı kaydırma için, parmağınızı çizgiler üzerinde aşağı veya yukarı kaydırın.

 **NOT:** İşaretçiyi hareket ettirmek için Dokunmatik Yüzey'i kullanıyorsanız, kaydırma alanına hareket ettirmeden önce parmağınızı Dokunmatik Yüzey'den kaldırmalısınız. Parmağınızı Dokunmatik Yüzey'den kaydırma alanına kaydırmak kaydırma işlevini etkinleştirmeyecektir.



## İřaret ubuęunu kullanma

İřaretiyi ekranda tařımak istedięiniz ynde iřaret ubuęuna basın. Sol, orta ve saę iřaret ubuęu dęmelerini harici bir faredeki dęmeleri kullanır gibi kullanın.

## Harici fareyi baęlama

Bilgisayarın USB baęlantı noktalarından birini kullanarak, bilgisayara harici USB fare baęlayabilirsiniz. Bir harici fare, isteęe baęlı yerleřtirme aygıtındaki baęlantı noktaları kullanılarak da sisteme baęlanabilir.


## 2 Klavyeyi kullanma

### Kısayolları kullanma

Kısayol tuşları, **fn** tuşunun (1) ve **esc** tuşunun (2) veya işlev tuşlarından birinin (3) birleşimidir.

**f3**, **f4** ve **f8** ile **f11** arasındaki tuşların üstündeki simgeler kısayol işlevlerini gösterir. Kısayol işlevleri ve yordamları aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

**NOT:** Bilgisayarınız bu bölümdeki resimden biraz farklı görünebilir.

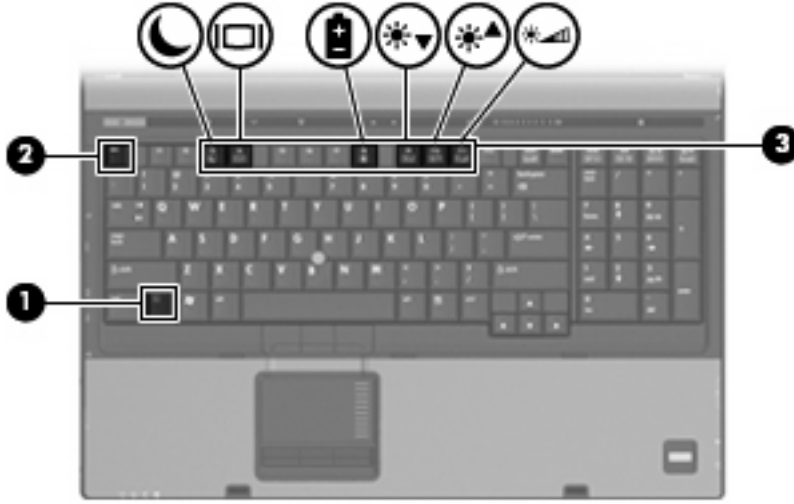

İşlev	Kısayol tuşu
Sistem bilgisini gösterme.	fn+esc
Uyku modunu başlatma.	fn+f3
Bilgisayar ekranıyla harici ekran arasında geçiş yapma.	fn+f4
Pil bilgisini görüntüleme.	fn+f8
Ekran parlaklığını azaltma.	fn+f9
Ekran parlaklığını artırma.	fn+f10
Ortam ışığı algılayıcıyı etkinleştirme ve devre dışı bırakma	fn+f11

Bilgisayarın klavyesindeki kısayol tuşu komutunu kullanmak için aşağıdaki adımlardan birini takip edin:

- Önce kısa bir süre **fn** tuşuna, ardından da ikinci kısayol komut tuşuna basın.  
– veya –
- **fn** tuşunu basılı tutup kısa süre ikinci kısayol komut tuşuna basın, ardından her iki tuşu aynı anda serbest bırakın.

## Sistem bilgilerini görüntüleme (fn+esc)

Sistem donanım bileşenleri ve sistem BIOS sürüm numarası hakkındaki bilgileri görüntülemek için, **fn +esc** tuşlarına basın.

Windows **fn+esc** ekranında, sistem BIOS'unun (temel giriş çıkış sistemi) sürümü, BIOS tarihi olarak görüntülenir. Bazı bilgisayar modellerinde, BIOS tarihi ondalık biçimde görüntülenir. BIOS tarihi, bazen sistem ROM'unun sürüm numarası olarak da adlandırılır.

## Uyku modunu başlatma (fn+f3)

△ **DİKKAT:** Bilgilerin kaybolması riskini azaltmak için, Uyku moduna geçmeden önce çalışmanızı kaydedin.

Uyku modunu başlatmak için **fn+f3** tuşlarına basın.

Uyku modu başlatıldığında, bilgileriniz sistem belleğinde saklanır, ekran kapanır ve güçten tasarruf edilir. Bilgisayar Uyku durumundayken, güç ışıkları yanıp söner.

Uyku modunu başlatabilmeniz için bilgisayarın açık olması gerekir.

📝 **NOT:** Bilgisayar Uyku durumundayken kritik pil düzeyine ulaşırsa, bilgisayar Hazırda Bekletme'yi başlatır ve bellekte saklanan bilgiler sabit diske kaydedilir. Kritik pil düzeyine ulaşıldığında gerçekleştirilecek eylem fabrika ayarlarına göre Hazırda Bekletme'dir, ancak bu ayar Windows Denetim Masası'ndaki Güç Seçenekleri kullanılarak değiştirilebilir.

Uyku durumundan çıkmak için, güç düğmesini biraz sağa kaydırın.

**fn+f3** kısayol tuşlarının işlevi değiştirilebilir. Örneğin, **fn+f3** kısayol tuşları, Bekleme modu yerine Hazırda Bekletme modunu başlatacak şekilde ayarlanabilir.

📝 **NOT:** Tüm Windows işletim sistemi pencerelerinde, *uyku düğmesine* yapılan başvurular **fn+f3** kısayol tuşu için geçerlidir.

## Ekran görüntüsünü deęiřtirme (fn+f4)

Ekran görüntüsünü sisteme baęlı ekran aygıtları arasında deęiřtirmek için **fn+f4** tuřlarına basın. Örneęin, bilgisayara bir monitör takılıysa, **fn+f4** kısayol tuřlarına basıldıęında bilgisayar ekranındaki görüntü monitörde görünecek ve hem bilgisayar, hem de monitörde aynı anda görünecek řekilde deęiřir.

Çoęu harici monitör, video bilgilerini harici VGA video standardını kullanarak bilgisayardan alır. **fn+f4** kısayol tuřları, görüntüyü, bilgisayardan video bilgileri alan dięer aygıtlar arasında da deęiřtirebilir.

Ařaęıda belirtilen ve bunları kullanan aygıt örnekleriyle birlikte verilmiř video iletim türleri **fn+f4** kısayol tuřları tarafından desteklenir:

- LCD (bilgisayar ekranı)
- Harici VGA (çoęu harici monitör)
- S-Video (televizyonlar, video kameralar, DVD oynatıcılar, VCR'ler ve S-Video giriş jakları olan video yakalama kartları)
- HDMI (televizyonlar, video kameralar, DVD oynatıcılar, VCR'ler ve HDMI baęlantı noktaları olan video yakalama kartları)
- Bileřik video (televizyonlar, video kameralar, DVD oynatıcılar, VCR'ler ve bileřik video giriş jakları olan video yakalama kartları)



**NOT:** Bileřik video aygıtları, sisteme yalnızca isteęe baęlı bir yerleřtirme aygıtı kullanılarak baęlanabilir.

## Pil řarj bilgilerini görüntüleme (fn+f8)

Takılımiř tüm pillerin řarj bilgilerini görüntülemek için **fn+f8** kısayol tuř birleřimine basın. Ekran hangi pillerin řarj edildięini gösterir ve her pilde kalan řarj miktarının raporunu verir.

## Ekran parlaklıęını azaltma (fn+f9)

Ekran parlaklıęını azaltmak için **fn+f9** tuřlarına basın. Parlaklık düzeyini sürekli azaltmak için kısayol tuřlarını basılı tutun.

## Ekran parlaklıęını artırma (fn+f10)

Ekran parlaklıęını artırmak için **fn+f10** tuřlarına basın. Parlaklık düzeyini sürekli artırmak için kısayol tuřlarını basılı tutun.

## Ortam iřığı algılayıcısını etkinleřtirme (fn+f11)

Ortam iřığı algılayıcısını etkinleřtirmek ve devre dıřı bırakmak için **fn+f11** tuřuna basın.

## 3 HP Hızlı Başlatma düğmeleri


Sık kullanılan programları açmak için HP Hızlı Başlatma düğmelerini kullanın. HP Hızlı Başlatma düğmeleri, bilgi düğmesini (1) ve sunu düğmesini (2) içerir.




Bileşen	Açıklama
(1) Bilgi düğmesi	<p>Önceden ayarlanmış yazılım programlarını açmanıza olanak sağlayan Info Center'ı başlatır.</p> <p>Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirmek için düğmeyi yeniden programlayabilirsiniz:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Q Menü'sü'nü veya sunu özelliğini açma</li><li>• E-posta düzenleyicisi açma</li><li>• Web sitesi aramanıza olanak veren bir arama kutusu açma</li></ul>
(2) Sunu düğmesi	<p>Sunu özelliğini başlatır. Bu düğmeyi aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirmek için ayarlayabilirsiniz:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Belirlediğiniz bir programı, klasörü, dosyayı veya Web sitesini açma</li><li>• Güç planı seçme</li><li>• Ekran ayarı seçme</li></ul> <p>Görüntü bilgisayar ekranında ve bilgisayara bağlı harici bir aygıtta eşzamanlı olarak gösterilir.</p>

Bileşen	Açıklama
	<p>Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirmek için düğmeyi yeniden programlayabilirsiniz:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Q Menü'sü'nü veya Info Center'ı açma</li><li>• E-posta düzenleyicisi açma</li><li>• Web sitesi aramanıza olanak veren bir arama kutusu açma</li></ul>
(3) Hesap Makinesi düğmesi	Windows hesap makinesini başlatır.

## QuickLook'u kullanma (yalnızca belirli modellerde)

 **NOT:** QuickLook bilgilerini görüntüleyebilmek için QuickLook'un yüklü olması gereklidir.

QuickLook, Microsoft® Outlook'taki Gelen Kutusu e-postalarını ile takvimi, kişi ve görev bilgilerini bilgisayarınızın sabit disk sürücüsüne kaydeder. Bilgisayar kapalı olduğunda, Uyku veya Hazırda Bekletme durumundayken, bilgisayardaki bilgi düğmesine basarak bu bilgileri hızlı şekilde görüntüleyebilirsiniz.

 **NOT:** Windows oturum açma parolası belirlediyseniz, bilgisayar kapalıyken, Uyku veya Hazırda Bekletme durumundayken bilgi düğmesine basmanız halinde parolanızı girmeniz istenir.


**NOT:** QuickLook ve ayar tercihleri hakkında diğer bilgiler için çevrimiçi Yardım'a bakın.

### QuickLook'u yükleme

QuickLook'u yüklemek için:


1. **Başlat > Tüm Programlar > Yazılım Kurulumu**'nu seçin.
2. Tüm onay kutularındaki işaretleri kaldırın.
3. **İsteğe Bağlı Yazılım Uygulamaları**'nı genişletin ve sonra **HP QuickLook**'u seçin.
4. **Yükle**'yi tıklayın.

# HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasını kullanma

 **NOT:** Bu bölümde listelenen Hızlı Başlatma düğmesi özellikleri tüm bilgisayarlarda bulunmayabilir.

HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masası, aşağıdakileri de içeren birçok görevi yönetmenize olanak tanır:


- Bilgi düğmesi ve sunu düğmesi tercihlerini programlama ve ayarlama
- Q Menüsü'ne öge ekleme, bu menüdeki öğeleri değiştirme ve kaldırma
- Döşeme tercihlerini ayarlama

 **NOT:** Hızlı Başlatma denetim masasındaki herhangi bir öge hakkında ekran bilgisi için, pencerenin sağ üst köşesindeki Yardım düğmesini tıklatın.

## Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasını açma

HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasını aşağıdaki yöntemlerden biriyle açabilirsiniz:

- **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Hızlı Başlatma Düğmeleri**'ni seçin
- Görev çubuğunun en sağındaki bildirim alanında bulunan **HP Hızlı Başlatma Düğmeleri** simgesini çift tıklatın.
- Bildirim alanında bulunan **HP Hızlı Başlatma Düğmeleri** simgesini sağ tıklatın ve **HP Hızlı Başlatma Düğmeleri Özelliklerini Ayarla**'yı tıklatın.

 **NOT:** Bazı modellerde, masaüstünde bir simge görüntülenir.

## Q Menüsünü görüntüleme

Q Menüsü, bilgisayarların çoğunda bulunan düğmeler, tuşlar veya kısayol tuşlarıyla erişilen birçok sistem görevine hızlı erişim sağlar.

Q Menüsünü masaüstünde görüntülemek için:

- ▲ **HP Hızlı Başlatma Düğmeleri** simgesini sağ tıklatın ve **Launch Q Menu**'yü(Q Menüsünü Başlat) seçin.



## 4 Dokunmatik Yüzey ve klavyeyi temizleme

Dokunmatik Yüzeydeki kir ve yağ, işaretçinin ekranda atlayarak hareket etmesine neden olur. Bunu önlemek için, Dokunmatik Yüzeyi nemli bir bezle temizleyin ve bilgisayarı kullanırken sık sık ellerinizi yıkayın.

⚠ **UYARI!** Elektrik çarpması veya dahili bileşenlere hasar verme riskini azaltmak için, klavyeyi temizlemek için elektrik süpürgesi uçlarını kullanmayın. Elektrik süpürgeleri evsel atıkları klavye yüzeyine bırakabilir.

Tuşların yapışmasını önlemek ve toz, pamuk ve tuşların arkasında hapsolabilecek parçacıkları kaldırmak için klavyeyi düzenli olarak temizleyin. Püskürtme uzantılı bir sıkıştırılmış hava kabı, tozları havalandırmak ve ortadan kaldırmak için tuşların çevresine ve altına hava püskürtmek üzere kullanılabilir.



# Dizin

## B

bileşik video 6

## D

Dokunmatik Yüzey

kaydırma bölgeleri 1

kullanma 2

Dokunmatik Yüzey düğmeleri,

belirleme 1

Dokunmatik Yüzey, belirleme 1

düğmeler

Dokunmatik Yüzey 1

Hızlı Başlatma 7

işaret çubuğu 1

## E

ekran

ekran parlaklığı kısayol

tuşları 6

görüntü, değiştirme 6

ekran görüntüsü, değiştirme 6

ekran parlaklığı kısayol tuşları 6

## F

fare, harici

bağlama 3

tercihleri ayarlama 1

fn tuşu 4

## H

HDMI 6

Hızlı Başlatma düğmeleri 7

## i

işaret aygıtları

belirleme 1

kullanma 3

işaret çubuğu

kullanma 3

işaret çubukları, belirleme 1

işaretleme aygıtları

tercihleri ayarlama 1

işlev tuşları 4

## K

kaydırma bölgeleri, Dokunmatik

Yüzey 1

kısayol tuşları

açıklama 4

ekran görüntüsünü

değiştirme 6

ekran parlaklığını artırma 6

ekran parlaklığını azaltma 6

kullanma 5

ortam ışığı algılayıcı 6

pil şarj bilgileri 6

sistem bilgilerini

görüntüleme 5

Uyku modunu başlatma 5

klavye kısayol tuşları, belirleme 4

## O

ortam ışığı algılayıcı

kısayol tuşu 6

## P

pil şarj bilgileri 6

## Q

Q Menüsü 10

## S

S-Video 6

sistem bilgileri kısayol tuşu 5

## U

Uyku kısayol tuşu 5

## V

video iletim türleri 6

