

Cursorbesturing en toetsenbord

Gebruikershandleiding

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft en Windows zijn gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation.

De informatie in deze documentatie kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. De
enige garanties voor HP-producten en -
diensten staan vermeld in de expliciete
garantievoorwaarden bij de betreffende
producten en diensten. Aan de informatie in
deze handleiding kunnen geen aanvullende
rechten worden ontleend. HP aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor technische
fouten, drukfouten of weglatingen in deze
publicatie.

Eerste editie, juni 2007

Artikelnummer van document: 443984-331

Kennisgeving over het product

In deze handleiding worden de voorzieningen beschreven die op de meeste modellen beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet alle voorzieningen op uw computer beschikbaar.

Inhoudsopgave

1 Cursorbesturing gebruiken

Voorkeuren aanwijsapparaten instellen	2
Touchpad gebruiken	2
Muisbesturing gebruiken	3
Externe muis aansluiten	3

2 Toetsenbord gebruiken

Hotkeys gebruiken	4
Systeeminformatie weergeven (fn+esc)	5
Slaapstand activeren (fn+f3)	5
Schakelen tussen beeldschermen (fn+f4)	6
Oplaadinformatie accu weergeven (fn+f8)	6
Helderheid van het scherm verlagen (fn+f9)	6
Helderheid van het scherm verhogen (fn+f10)	6
Omgevingslichtsensor activeren (fn+f11)	6


3 HP Quick Launch-knoppen

QuickLook gebruiken (alleen bepaalde modellen)	9
QuickLook installeren	9
Configuratiescherm van HP Quick Launch Buttons gebruiken	10
Configuratiescherm van Quick Launch Buttons openen	10
Q Menu weergeven	10

4 Touchpad en toetsenbord reinigen

Index	12
-------------	----

1 Cursorbesturing gebruiken

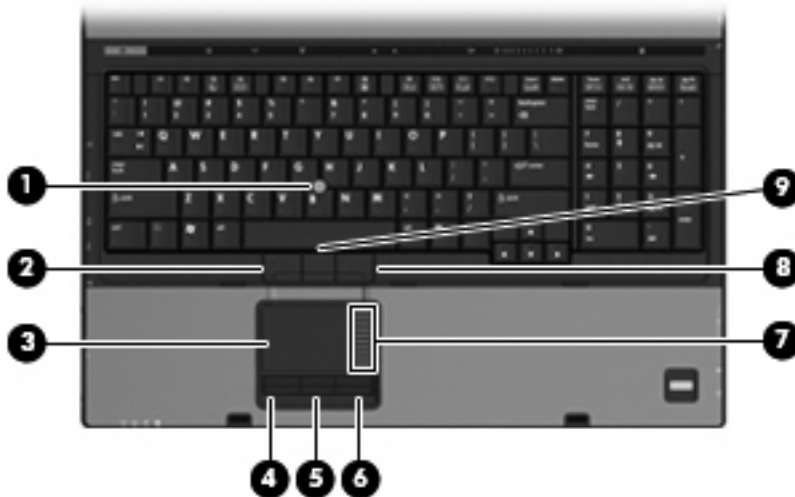

Onderdeel	Beschrijving
(1) EasyPoint-muisbesturing*	Hiermee kunt u de aanwijzer (cursor) verplaatsen en onderdelen op het scherm selecteren of activeren.
(2) Linkerknop EasyPoint-muisbesturing*	Deze knop heeft dezelfde functie als de linkerknop op een externe muis.
(3) Touchpad*	Hiermee kunt u de aanwijzer (cursor) verplaatsen en onderdelen op het scherm selecteren of activeren.
(4) Linkerknop van het touchpad*	Deze knop heeft dezelfde functie als de linkerknop op een externe muis.
(5) Middenknop van het touchpad*	Deze knop heeft dezelfde functie als de middenknop op een externe muis.
(6) Rechterknop van het touchpad*	Deze knop heeft dezelfde functie als de rechterknop op een externe muis.
(7) Schuifzone van het touchpad	Hiermee schuift u de weergave in een venster op het beeldscherm omhoog of omlaag.
(8) Rechterknop EasyPoint-muisbesturing*	Deze knop heeft dezelfde functie als de rechterknop op een externe muis.
(9) Middenknop EasyPoint-muisbesturing*	Deze knop heeft dezelfde functie als de middenknop op een externe muis.

*In deze tabel worden de fabrieksinstellingen beschreven. Als u de voorkeuren voor aanwijsapparaten wilt weergeven of wijzigen, selecteert u **Start > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Muis**.


Voorkeuren aanwijsapparaten instellen

Selecteer **Start > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Muis** om Eigenschappen voor muis te openen.

Via de eigenschappen voor de muis in Windows® kunt u de instellingen voor cursorbesturingsapparaten aanpassen aan uw wensen. U kunt bijvoorbeeld de knopconfiguratie, kliksnelheid en opties voor de aanwijzer instellen.

Touchpad gebruiken

Als u de aanwijzer wilt verplaatsen, schuift u uw vinger over het oppervlak van het touchpad in de richting waarin u de aanwijzer wilt bewegen. Gebruik de knoppen van het touchpad zoals u de knoppen op een externe muis zou gebruiken. Als u omhoog en omlaag wilt schuiven met de verticale schuifzone van het touchpad, schuift u met uw vinger omhoog en omlaag over de lijnen.

 **OPMERKING:** Als u het touchpad gebruikt om de aanwijzer te verplaatsen, haalt u eerst uw vinger van het touchpad voordat u uw vinger op de schuifzone plaatst. Als u uw vinger doorschuift van het touchpad naar de schuifzone, wordt de verticale schuiffunctie niet geactiveerd.

Muisbesturing gebruiken

Druk de EasyPoint-muisbesturing in de richting waarin u de aanwijzer op het scherm wilt verplaatsen. Gebruik de linker-, midden- en rechterknop van de EasyPoint-muisbesturing net zoals u de knoppen op een externe muis gebruikt.

Externe muis aansluiten


U kunt een externe USB-muis aansluiten op de computer via een van de USB-poorten op de computer.
U kunt een externe muis aansluiten op het systeem via de poorten op een optioneel dockingapparaat


2 Toetsenbord gebruiken

Hotkeys gebruiken

Hotkeys zijn combinaties van de **fn**-toets (1) met de **esc**-toets (2) of met een van de functietoetsen (3).

De pictogrammen op de toetsen **f3**, **f4** en **f8** tot en met **f11** geven de functies van de hotkeys weer. Hotkeyfuncties en procedures voor hotkeys worden beschreven in de volgende gedeelten.

 **OPMERKING:** Uw computer kan er iets anders uitzien dan de in dit gedeelte afgebeelde computer.

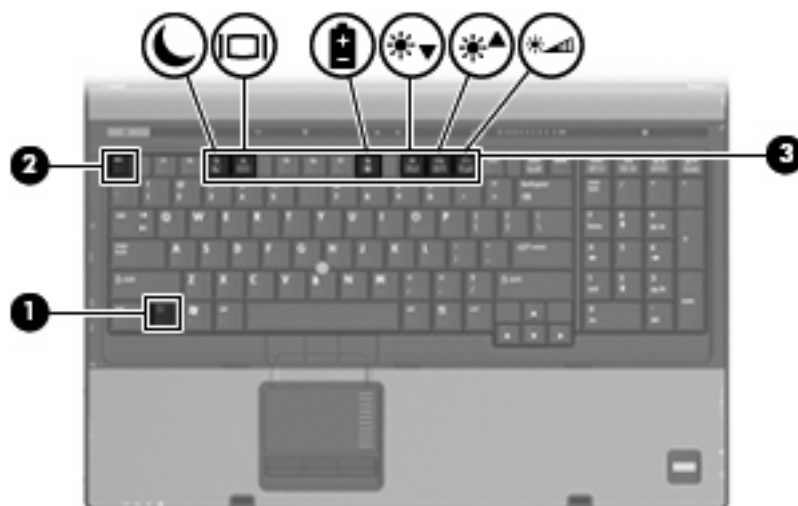

Functie	Hotkey
Systeeminformatie weergeven	fn+esc
Slaapstand activeren	fn+f3
Schakelen tussen het beeldscherm van de computer en een extern beeldscherm	fn+f4
Informatie over de accu weergeven	fn+f8
Helderheid van het beeldscherm verlagen	fn+f9
Helderheid van het beeldscherm verhogen	fn+f10
Omgevingslichtsensor activeren en deactiveren	fn+f11

U voert als volgt een hotkeyopdracht uit met het toetsenbord van de computer:


- Druk kort op de **fn**-toets en druk vervolgens kort op de tweede toets van de hotkeyopdracht.
– of –
- Houd de **fn**-toets ingedrukt, druk kort op de tweede toets van de hotkeyopdracht en laat vervolgens beide toetsen tegelijk los.

Systeminformatie weergeven (fn+esc)

Druk op **fn+esc** om informatie weer te geven over de hardwareonderdelen en het versienummer van het BIOS van het systeem.

In de Windows-weergave van **fn+esc** wordt de versie van het BIOS (Basic Input-Output System) van het systeem weergegeven als de BIOS-datum. Bij sommige computermodellen wordt de BIOS-datum weergegeven in decimale notatie. De BIOS-datum wordt ook wel het versienummer van het systeem-ROM genoemd.


Slaapstand activeren (fn+f3)

 **VOORZICHTIG:** Sla uw werk op voordat u de slaapstand activeert, om het risico van gegevensverlies te verminderen.

Druk op **fn+f3** om de slaapstand te activeren.


Wanneer de slaapstand wordt geactiveerd, worden de gegevens in het systeemgeheugen opgeslagen, wordt het scherm leeggemaakt en energie bespaard. Wanneer de computer zich in de slaapstand bevindt, knipperen de aan/uit-lampjes.

De computer moet zijn ingeschakeld om de slaapstand te kunnen activeren.

 **OPMERKING:** Als de acculading kritiek laag wordt terwijl de computer zich in de slaapstand bevindt, wordt automatisch de hibernationstand geactiveerd en worden de gegevens die zich in het geheugen bevinden op de vaste schijf opgeslagen. De standaardinstelling voor kritiek lage acculading is de hibernationstand, maar u kunt deze instelling wijzigen met behulp van de optie Energiebeheer in het Configuratiescherm van Windows.

Druk op Schuif de aan/uit-schakelaar kort naar rechts, om de slaapstand te beëindigen.

De functie van de hotkey **fn+f3** kan worden gewijzigd. U kunt bijvoorbeeld de hotkey **fn+f3** zodanig instellen dat u hiermee de hibernationstand activeert in plaats van de slaapstand.

 **OPMERKING:** In alle vensters in het besturingssysteem Windows verwijst de term *slaapstandknop* naar de hotkey **fn+f3**.

Schakelen tussen beeldschermen (fn+f4)

Druk op **fn+f4** om te schakelen tussen de beeldschermen waarover het systeem beschikt. Als bijvoorbeeld een monitor op de computer is aangesloten, wordt de weergave iedere keer dat u op **fn+f4** drukt, overgeschakeld tussen het scherm van de computer, de monitor, en zowel het computerscherm als de monitor tegelijk.

De meeste externe monitoren maken gebruik van de externe-VGA-videostandaard om videogegevens van de computer te ontvangen. De hotkey **fn+f4** kan ook de weergave laten overschakelen van en naar tussen andere apparaten die van de computer videogegevens ontvangen.

De volgende video-overdrachtstypen (inclusief voorbeelden van de apparaten die deze gebruiken) worden ondersteund door de hotkey **fn+f4**:

- LCD (beeldscherm van de computer)
- externe VGA (de meeste externe monitoren)
- S-video (televisies, camcorders, dvd-spelers, videorecorders en video-opnamekaarten met een S-video-ingang)
- HDMI (televisies, camcorders, dvd-spelers, videorecorders en video-opnamekaarten met een HDMI-poort)
- Samengestelde video (televisies, camcorders, dvd-spelers, videorecorders en video-opnamekaarten met een samengestelde-video-ingang)



OPMERKING: Samengestelde-videoapparaten kunnen alleen op het systeem worden aangesloten via een optioneel dockingapparaat.

Oplaadinformatie accu weergeven (fn+f8)

Druk op **fn+f8** om oplaadinformatie weer te geven over alle geïnstalleerde accu's. Op het scherm wordt zowel weergegeven welke accu's worden opgeladen als de resterende lading van elke accu.

Helderheid van het scherm verlagen (fn+f9)

Druk op **fn+f9** om de helderheid van het scherm te verlagen. Houd beide toetsen ingedrukt om de helderheid steeds verder te verlagen.

Helderheid van het scherm verhogen (fn+f10)

Druk op **fn+f10** om de helderheid van het scherm te verhogen. Houd beide toetsen ingedrukt om de helderheid steeds verder te verhogen.

Omgevingslichtsensor activeren (fn+f11)

Druk op **fn+f11** om de omgevingslichtsensor te activeren of deactiveren.

3 HP Quick Launch-knoppen


Met de HP Quick Launch-knoppen kunt u veelgebruikte programma's openen. HP Quick Launch-knoppen zijn onder andere de infoknop (1) en de presentatieknop (2).




Onderdeel	Beschrijving
(1) Infoknop	<p>Hiermee start u het Informatiecentrum, waarmee u vooraf ingestelde softwareprogramma's kunt openen.</p> <p>U kunt deze knop herprogrammeren om een van de volgende acties uit te voeren:</p> <ul style="list-style-type: none">• Het Q-menu of de presentatievoorziening openen.• Een e-mailprogramma openen.• Een zoekvenster openen waarmee u kunt zoeken naar een website.
(2) Presentatieknop	<p>Hiermee start u de presentatievoorziening. U kunt deze knop ook instellen om een van de volgende acties uit te voeren:</p> <ul style="list-style-type: none">• Een door u opgegeven programma, map, bestand of website openen.• Een energiebeheerschema kiezen.• Beeldscherminstelling kiezen. <p>Het beeld wordt tegelijk weergegeven op het computerscherm en op een extern apparaat dat is aangesloten op de computer.</p>

Onderdeel	Beschrijving
	<p>U kunt deze knop herprogrammeren om een van de volgende acties uit te voeren:</p> <ul style="list-style-type: none">• Het Q-menu of Informatiecentrum openen.• Een e-mailprogramma openen.• Een zoekvenster openen waarmee u kunt zoeken naar een website.
(3) Calculatorknop	Hiermee opent u het bureau-accessoire Rekenmachine van Windows.

QuickLook gebruiken (alleen bepaalde modellen)

 **OPMERKING:** Als u de gegevens in QuickLook wilt bekijken, moet QuickLook op uw computer zijn geïnstalleerd.

Met QuickLook worden e-mails in uw Postvak In en agenda-items, contactgegevens en taakgegevens uit Microsoft® Outlook op de vaste schijf van uw computer opgeslagen. Wanneer de computer is uitgeschakeld of zich in de slaapstand of de hibernationstand bevindt, kunt u deze gegevens snel bekijken door op de infoknop op de computer te drukken.

 **OPMERKING:** Als u een aanmeldingswachtwoord voor Windows heeft ingesteld, wordt u gevraagd uw wachtwoord te typen wanneer u op de infoknop drukt terwijl de computer is uitgeschakeld of zich in de slaapstand of hibernationstand bevindt.


OPMERKING: Raadpleeg de online Help-informatie voor verdere informatie over QuickLook en het instellen van uw voorkeuren.

QuickLook installeren

U installeert QuickLook als volgt:


1. Selecteer **Start > Alle programma's > Software-installatie**.
2. Schakel alle selectievakjes uit.
3. Vouw **Optional Software Applications** (Optionele softwareapplicaties) uit en selecteer **HP QuickLook**.
4. Klik op **Install** (Installeren).

Configuratiescherm van HP Quick Launch Buttons gebruiken

 **OPMERKING:** De voorzieningen van de Quick Launch-knoppen die in dit onderdeel worden genoemd, zijn mogelijk niet op alle computers beschikbaar

Met het configuratiescherm van HP Quick Launch Buttons kunt u onder andere de volgende taken uitvoeren:


- Voorkeuren programmeren en instellen voor de infoknop en de presentatieknop
- Q-menuopties toevoegen, wijzigen en verwijderen
- Voorkeuren voor vensterschikking instellen

 **OPMERKING:** Als u meer informatie wilt bekijken over een item in het configuratiescherm van HP Quick Launch-knoppen, klikt u op de knop Help in de rechterbovenhoek van het venster.

Configuratiescherm van Quick Launch Buttons openen

U kunt het configuratiescherm HP Quick Launch Buttons op de volgende manieren openen:

- Selecteer **Start > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Quick Launch Buttons**.
- Dubbelklik op het pictogram **HP Quick Launch Buttons** in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.
- Klik in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk met de rechtermuisknop op het pictogram **HP Quick Launch Buttons** en selecteer **Eigenschappen van HP Quick Launch Buttons aanpassen**.

 **OPMERKING:** Bij bepaalde modellen wordt er een pictogram op het bureaublad weergegeven.

Q Menu weergeven

Het Q Menu biedt snelle toegang tot een groot aantal systeemtaken via de knoppen, toetsen en hotkeys waarvan de meeste computers voorzien zijn.

Het Q Menu weergeven op het bureaublad:

- ▲ Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **HP Quick Launch knoppen** en selecteer **Launch Q Menu**.

4 Touchpad en toetsenbord reinigen

Als het touchpad vies of vettig wordt, is het mogelijk dat de aanwijzer onverwachte bewegingen gaat maken. U kunt dit vermijden door het touchpad te reinigen met een vochtige doek en uw handen regelmatig te wassen wanneer u met de computer werkt.

⚠ **WAARSCHUWING!** Gebruik geen stofzuigeraccessoires om het toetsenbord te reinigen, om het risico van een elektrische schok of schade aan interne onderdelen te beperken. Een stofzuiger kan stofdeeltjes op het oppervlak van het toetsenbord achterlaten.

Reinig het toetsenbord regelmatig om te voorkomen dat toetsen blijven steken en om stof, pluisjes en kruimels te verwijderen die onder de toetsen terechtkomen. U kunt een spuitbus met perslucht en een rietje gebruiken om lucht om en onder de toetsen te blazen en vuil te verwijderen.



Index

- A**
 - aanwijsapparaten
 - voorkeuren instellen 2
 - Acculading, informatie 6
- B**
 - Beeldscherm
 - beeld, schakelen 6
 - Helderheid instellen,
 - hotkeys 6
 - Beeldscherm, schakelen 6
- C**
 - Cursorbesturing
 - gebruiken 3
 - herkennen 1
- E**
 - EasyPoint-muisbesturing
 - gebruiken 3
 - EasyPoint-muisbesturing,
 - herkennen 1
- F**
 - fn-toets 4
 - Functietoetsen 4
- H**
 - HDMI 6
 - Helderheid instellen, hotkeys 6
 - Hotkeys
 - acculading, informatie 6
 - beschrijving 4
 - gebruiken 5
 - helderheid van beeldscherm
 - verhogen 6
 - helderheid van beeldscherm
 - verlagen 6
 - omgevingslichtsensor 6
 - schakelen tussen
 - beeldschermen 6
 - slaapstand activeren 5
 - Systeeminformatie
 - weergeven 5
 - Hotkey voor systeeminformatie 5
- K**
 - Knoppen
 - EasyPoint-muisbesturing 1
 - Quick Launch 7
 - touchpad 1
- M**
 - Muis, extern
 - aansluiten 3
 - voorkeuren instellen 2
- O**
 - Omgevingslichtsensor
 - hotkey 6
- Q**
 - Q Menu 10
 - Quick Launch-knoppen 7
- S**
 - Samengestelde video 6
 - Schuifzones, van touchpad 1
 - Slaapstand, hotkey 5
 - S-video 6
- T**
 - Toetsenbordhotkeys,
 - herkennen 4
 - Touchpad
 - gebruiken 2
 - schuifzones 1
 - Touchpad, herkennen 1
 - Touchpadknoppen, herkennen 1
- V**
 - Video-overdrachtstypen 6

