

Externe-mediakaarten

Gebruikershandleiding

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Het SD-logo is een handelsmerk van de
desbetreffende eigenaar. Java is een in de
Verenigde Staten gedeponeerd
handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.

De informatie in deze documentatie kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. De
enige garanties voor HP-producten en -
diensten staan vermeld in de expliciete
garantievoorwaarden bij de betreffende
producten en diensten. Aan de informatie in
deze handleiding kunnen geen aanvullende
rechten worden ontleend. HP aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor technische
fouten, drukfouten of weglatingen in deze
publicatie.

Eerste editie, juni 2007

Artikelnummer van document: 443962-331

Kennisgeving over het product

In deze handleiding worden de voorzieningen beschreven die op de meeste modellen beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet alle voorzieningen op uw computer beschikbaar.

Inhoudsopgave

1 Mediakaartlezerkaarten gebruiken

Digitale kaart plaatsen	2
Digitale kaart stoppen en verwijderen	3

2 PC Cards gebruiken

PC Card configureren	5
PC Card plaatsen	6
PC Card stoppen en verwijderen	8

3 Smart Cards gebruiken (alleen bepaalde modellen)

Smart Card plaatsen	10
Smart Card verwijderen	11

Index	12
-------------	----

1 Mediakaartlezerkaarten gebruiken

Met optionele digitale kaarten kunt u gegevens veilig opslaan en gemakkelijk uitwisselen. Deze kaarten worden vaak gebruikt om gegevens uit te wisselen tussen een computer en camera's en PDA's met digitale media, en andere computers.


- MultiMediaCard (MMC)
- Secure Digital-geheugenkaart (SD)
- Memory Stick
- Memory Stick Pro
- Memory Stick Duo
- xD-Picture Card

Digitale kaart plaatsen

△ **VOORZICHTIG:** Voorkom beschadiging van de digitale kaart of de computer en plaats geen adapter, van welk type dan ook, in de mediakaartlezer.

VOORZICHTIG: Oefen zo min mogelijk kracht uit bij het plaatsen van een digitale kaart, om beschadiging van de connectoren van de digitale kaart te voorkomen.

1. Houd de digitale kaart met het label naar boven, terwijl de connectoren naar de computer zijn gericht.
2. Plaats de kaart in mediakaartlezer en druk de kaart vervolgens aan totdat deze goed op zijn plaats zit.

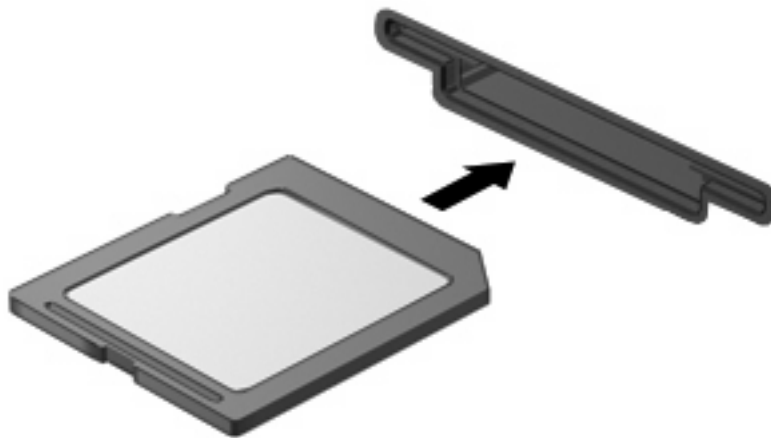

Als u een digitale kaart in het slot plaatst, geeft de computer een geluid weer wanneer het apparaat is gevonden en wordt er mogelijk een menu met beschikbare opties weergegeven.

Digitale kaart stoppen en verwijderen

△ **VOORZICHTIG:** Stop de digitale kaart voordat u de kaart verwijdert, om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of het systeem vastloopt.

1. Sla uw gegevens op en sluit alle applicaties die gebruikmaken van de digitale kaart.

📝 **OPMERKING:** Als u een gegevensoverdracht wilt stoppen, klikt u op **Annuleren** in het kopieervenster van het besturingssysteem.


2. U stopt de digitale kaart als volgt:

- a. Dubbelklik op het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.

📝 **OPMERKING:** U kunt het pictogram Hardware veilig verwijderen weergeven door te klikken op het pictogram **Verborgen pictogrammen weergeven** (< of <<) in het systeemvak.

- b. Klik in de lijst op de naam van de digitale kaart.
- c. Klik op **Stoppen** en vervolgens op **OK**.

3. Druk de digitale kaart iets naar binnen **(1)** en verwijder deze vervolgens uit het slot **(2)**.

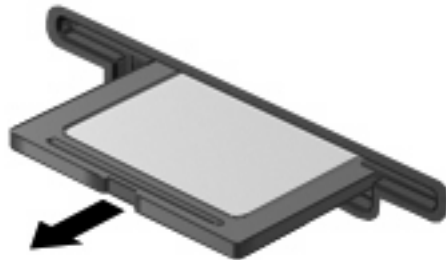


2 PC Cards gebruiken

PC Card configureren

Een PC Card is een accessoire ter grootte van een creditcard, met een functionaliteit die voldoet aan de specificaties van de PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association). Het PC Card-slot ondersteunt de volgende typen kaarten:

- 32-bits (CardBus) en 16-bits PC Cards
- Type I en Type II PC Cards.

 **OPMERKING:** Zoomed video PC Cards en 12 V PC Cards worden niet ondersteund.

△ **VOORZICHTIG:** Als u wilt voorkomen dat andere PC Cards niet meer worden ondersteund, installeert u alleen de software die voor het apparaat is vereist. Als de fabrikant van de PC Card aangeeft dat installatie van stuurprogramma's noodzakelijk is, doet u het volgende:

Installeer alleen de stuurprogramma's voor uw besturingssysteem.

Installeer geen andere software, zoals card- of socket-services of ondersteunende software die door de fabrikant van de PC Card is geleverd.

PC Card plaatsen

△ **VOORZICHTIG:** Plaats een ExpressCard niet in een PC Card-slot om beschadiging van de computer of externe-mediakaarten te voorkomen.

VOORZICHTIG: Neem de volgende richtlijnen in acht om het risico van beschadiging van de connectoren te beperken:


Oefen zo min mogelijk kracht uit bij het plaatsen van een PC Card.

Verplaats of vervoer de computer niet wanneer een PC Card in gebruik is.

In het PC Card-slot kan een beschermplaatje zijn geplaatst. Verwijder dit plaatje voordat u een PC Card plaatst.

U ontgrendelt en verwijdert het beschermplaatje als volgt:


1. Druk op de uitwerpknop voor de PC Card **(1)**.
Hierdoor komt de knop in de positie waarin het beschermplaatje kan worden ontgrendeld.
2. Druk nogmaals op de uitwerpknop voor de PC Card om het beschermplaatje te ontgrendelen.
3. Haal het plaatje uit het slot **(2)**.

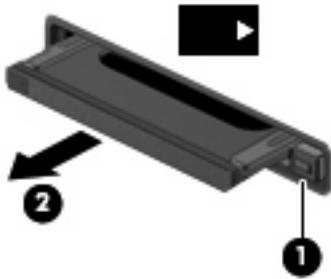


U plaatst een PC Card als volgt:


1. Houd de kaart met het label naar boven en de connectoren naar de computer gericht.

2. Plaats de kaart voorzichtig in het PC Card-slot en duw de kaart aan tot deze stevig op zijn plaats zit.

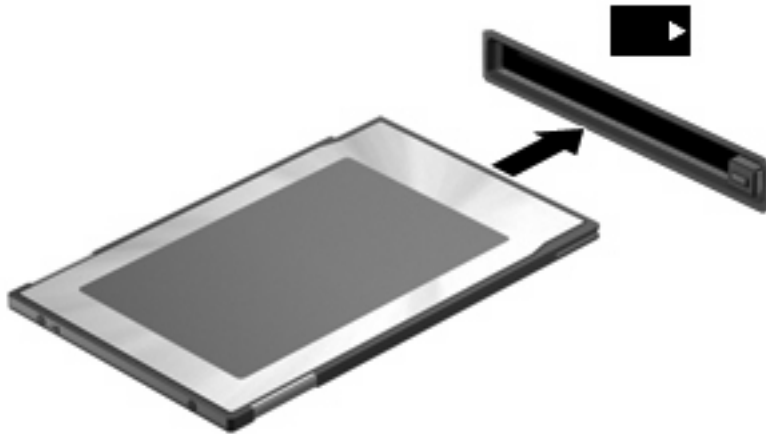

Als u een PC Card in het slot plaatst, geeft de computer een geluid weer wanneer deze is gedetecteerd en wordt er mogelijk een menu met beschikbare opties weergegeven.


 **OPMERKING:** Wanneer u een PC Card voor de eerste keer in de computer plaatst, wordt het bericht "Apparaatstuurprogramma installeren" weergegeven in het systeemvak rechtsonder op de taakbalk.

 **OPMERKING:** Wanneer een PC Card is geplaatst verbruikt deze stroom, zelfs wanneer de kaart niet wordt gebruikt. Wanneer een PC Card niet in gebruik is, kunt u energie besparen door de kaart stop te zetten of te verwijderen.

PC Card stoppen en verwijderen


△ **VOORZICHTIG:** Stop de PC Card voordat u de kaart verwijdert, om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of het systeem vastloopt.

1. Sluit alle programma's af en voltooi alle activiteiten waarbij de PC Card wordt gebruikt.


 **OPMERKING:** Als u een gegevensoverdracht wilt stoppen, klikt u op **Annuleren** in het kopieervenster van het besturingssysteem.

2. U stopt de PC Card als volgt:


- a. Dubbelklik op het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.

 **OPMERKING:** U kunt het pictogram Hardware veilig verwijderen weergeven door te klikken op het pictogram **Verborgen pictogrammen weergeven** (< of <<) in het systeemvak.

- b. Klik op de vermelding van de PC Card in de lijst.
 - c. Klik op **Stoppen** en vervolgens op **OK**.
3. U ontgrendelt en verwijdert de PC Card als volgt:
 - a. Druk op de uitwerpknop voor de PC Card **(1)**.
Hierdoor komt de knop in de positie waarin de PC Card kan worden ontgrendeld.
 - b. Druk nogmaals op de uitwerpknop voor de PC Card om de PC Card te ontgrendelen.
 - c. Haal de PC Card **(2)** uit het slot.

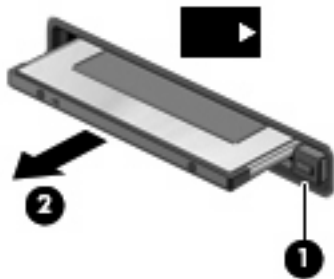


3 Smart Cards gebruiken (alleen bepaalde modellen)

 **OPMERKING:** De term *Smart Card* verwijst in dit hoofdstuk zowel naar Smart Cards als Java™ Cards.

Een Smart Card is een accessoire met het formaat van een creditcard, dat is voorzien van een microchip met geheugen en een microprocessor. Smart Cards hebben, net zoals personal computers, een besturingssysteem voor het beheer van de in- en uitvoer. Daarnaast zijn ze voorzien van beveiligingsvoorzieningen om ze te beveiligen tegen aanvallen van buitenaf. Standaard Smart Cards worden gebruikt in combinatie met de Smart Card-lezer (alleen bepaalde modellen).


U heeft een pincode nodig om toegang te krijgen tot de inhoud van de microchip. Raadpleeg Help en ondersteuning voor meer informatie over de beveiligingsvoorzieningen van Smart Cards.

 **OPMERKING:** Uw computer kan er iets anders uitzien dan de in dit hoofdstuk afgebeelde computer.

Smart Card plaatsen

U plaatst als volgt een Smart Card:

1. Houd de Smart Card vast met het label naar boven en schuif de kaart voorzichtig in de Smart Card-lezer tot de kaart goed op zijn plaats zit.

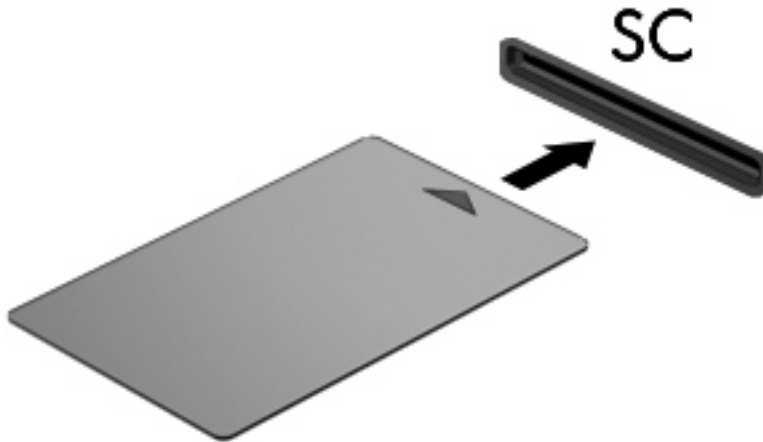

2. Volg de instructies op het scherm om in te loggen op de computer met behulp van de pincode van de Smart Card.

Smart Card verwijderen

U verwijdert als volgt een Smart Card:

- ▲ Pak de Smart Card bij de zijkanten vast en trek de kaart voorzichtig uit de Smart Card-lezer.



Index

Symbolen en getallen

16-bits PC Cards 5

32-bits PC Cards 5

C

CardBus PC Cards 5

D

Digitale kaart

definitie 1

plaatsen 2

stoppen 3

verwijderen 3

J

Java Card

definitie 9

plaatsen 10

verwijderen 11

P

PC Card

beschermplaatje

verwijderen 6

stoppen 8

verwijderen 8

PC Cards

beschrijving 5

definitie 4

instellen 5

ondersteunde typen 5

plaatsen 6

software en

stuurprogramma's 5

PC Cards configureren 5

S

Smart Card

definitie 9

plaatsen 10

verwijderen 11

Software 5

Stuurprogramma's 5

Z

Zoomed video PC Cards 5

