

# Polohovací zařízení a klávesnice

## Uživatelská příručka

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Microsoft a Windows jsou registrované  
ochranné známky společnosti Microsoft  
Corporation.

Informace uvedené v této příručce se mohou  
změnit bez předchozího upozornění. Jediné  
záruky na produkty a služby společnosti HP  
jsou výslovně uvedeny v prohlášení o  
záruce, které je každému z těchto produktů  
a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených  
informací nezakládá další záruky.  
Společnost HP není zodpovědná za  
technické nebo redakční chyby ani za  
opomenutí vyskytující se v tomto  
dokumentu.

První vydání: Červen 2007

Číslo dokumentu: 443960-221

## Důležité informace o produktu

Tato uživatelská příručka popisuje funkce, kterými je vybavena většina modelů. Některé funkce nemusí být ve vašem počítači k dispozici.



---

# Obsah

## 1 Použití ukazovacích zařízení

Nastavení předvoleb polohovacího zařízení .....	1
Použití zařízení TouchPad .....	2
Použití polohovací páčky .....	3
Připojení externí myši .....	3

## 2 Používání klávesnice

Používání klávesových zkratk .....	4
Zobrazení informací o systému (fn+esc) .....	5
Aktivace pohotovostního režimu (fn+f3) .....	5
Přepnutí obrazu (fn+f4) .....	6
Zobrazení informací o nabíjení baterie (fn+f8) .....	6
Snížení jasu obrazu (fn+f9) .....	6
Zvýšení jasu obrazu (fn+f10) .....	6
Aktivace oranžového indikátoru (fn+f11) .....	6

## 3 HP Quick Launch, tlačítka


Použití ovládacího panelu tlačítek Quick Launch .....	9
Otevření ovládacího panelu tlačítek Quick Launch .....	9
Zobrazení nabídky Q Menu .....	9

## 4 Čištění zařízení TouchPad a klávesnice

Rejstřík .....	11
----------------	----



# 1 Použití ukazovacích zařízení

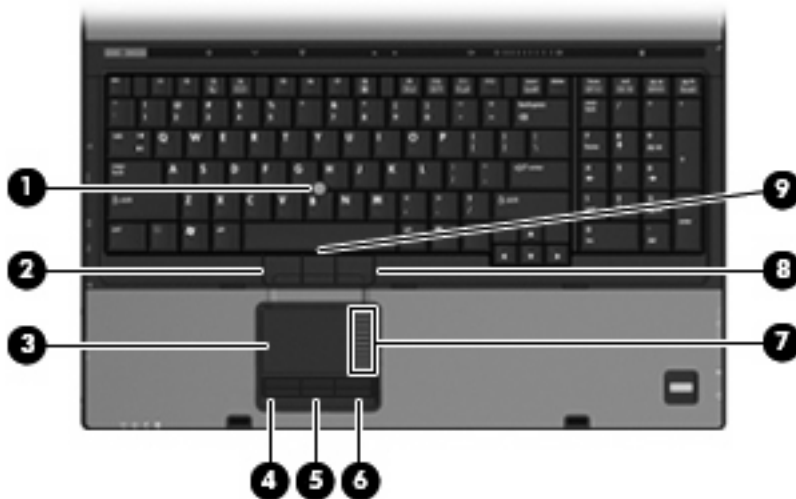

Komponenta	Popis
(1) Ukazovátko*	Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek na obrazovce.
(2) Levé tlačítko ukazovátko*	Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši.
(3) TouchPad*	Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek na obrazovce.
(4) Levé tlačítko zařízení TouchPad*	Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši.
(5) Střední tlačítko zařízení TouchPad*	Používá se stejně jako střední tlačítko externí myši.
(6) Pravé tlačítko zařízení TouchPad*	Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši.
(7) Oblast posunování zařízení TouchPad	Posouvá nahoru a dolů.
(8) Pravé tlačítko ukazovátko*	Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši.
(9) Střední tlačítko ukazovátko*	Používá se stejně jako střední tlačítko externí myši.

\* V této tabulce je popsáno nastavení od výrobce. Chcete-li zjistit nebo změnit předvolby ukazovacího zařízení, vyberte položku **Start > Ovládací panel > Tiskárny a jiný hardware > Myš**.

## Nastavení předvoleb polohovacího zařízení


Chcete-li zobrazit dialog Myš – vlastnosti, vyberte položku **Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Myš**.

Chcete-li upravit nastavení polohovacích zařízení, například konfiguraci tlačítka, rychlost klepnutí nebo možnosti kurzoru, použijte Vlastnosti myši v systému Windows®.

## Použití zařízení TouchPad

Chcete-li pohnout ukazatelem, posunujte prst po povrchu zařízení TouchPad v požadovaném směru. Používejte tlačítka zařízení TouchPad jako odpovídající tlačítka externí myši. Pro rolování nahoru a dolů pomocí oblasti posouvání zařízení TouchPad posunujte prst nahoru nebo dolů přes čáry.

---

 **POZNÁMKA:** Používáte-li zařízení TouchPad k přesunutí ukazatele, musíte před přechodem do oblasti posouvání zvednout prst ze zařízení TouchPad. Pouhé posunutí prstu ze zařízení TouchPad do zóny posouvání neaktivuje funkci posouvání.

---



## Použití polohovací páčky

Stisknutím polohovací páčky v požadovaném směru posuňte ukazatel na obrazovce. Levé, střední a pravé tlačítko polohovací páčky pracují stejně jako tlačítka na externí myši.

## Připojení externí myši

K počítači můžete připojit externí myš USB prostřednictvím jednoho z portů USB na počítači. Myš lze také k systému připojit pomocí portů na doplňkové stolní jednotce nebo rozšiřujícím zařízení.


## 2 Používání klávesnice

### Používání klávesových zkratk

Klávesové zkratky jsou kombinací klávesy **fn** (1) a klávesy **esc** (2) nebo jedné z funkčních kláves (3).

Ikony na klávesách **f3**, **f4**, a **f8** až **f11** představují funkce klávesových zkratk. Funkce a postupy použití klávesových zkratk jsou uvedeny v následujících částech.

 **POZNÁMKA:** Váš počítač se může od obrázku v této kapitole mírně lišit.

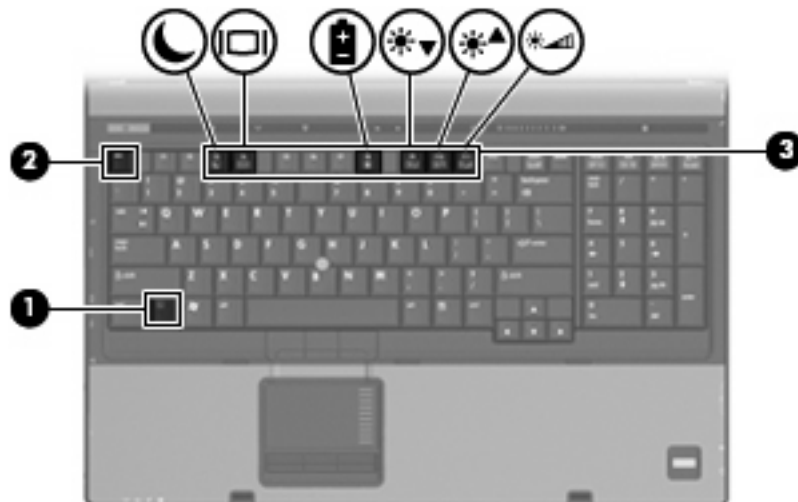

Funkce	Klávesová zkratka
Zobrazit informace o systému.	fn+esc
Aktivace úsporného režimu.	fn+f3
Přepínání mezi displejem počítače a externím zobrazovacím zařízením.	fn+f4
Zobrazení informací o baterii.	fn+f8
Snížení jasu obrazu.	fn+f9
Zvýšení jasu obrazu.	fn+f10
Aktivuje a deaktivuje snímač okolního světla.	fn+f11

Chcete-li použít příkaz klávesové zkratky na klávesnici počítače, postupujte podle následujících kroků:

- Krátce stiskněte tlačítko **fn** a potom krátce stiskněte druhou klávesu příkazu klávesové zkratky.  
– nebo –
- Podržte klávesu **fn**, krátce stiskněte druhou klávesu příkazu zkratky a potom obě klávesy současně uvolněte.

## Zobrazení informací o systému (fn+esc)

Stisknutím **fn+esc** zobrazíte informace o hardwaru systému a číslo verze systému BIOS.

V systému Windows se po stisknutí klávesové zkratky **fn+esc** verze systému BIOS (základní systém V/ V) zobrazuje jako datum systému BIOS. U některých modelů počítače se datum systému BIOS zobrazuje v desítkovém formátu. Datum systému BIOS je někdy označováno jako číslo verze systémové paměti ROM.

## Aktivace pohotovostního režimu (fn+f3)

Pohotovostní režim lze aktivovat stisknutím klávesové zkratky **fn+f3**.

Při aktivaci pohotovostního režimu se informace uloží do paměti, údaje na obrazovce se smažou a zahájí se úspora energie. Jestliže je počítač v pohotovostním režimu, bliká indikátor napájení.

△ **UPOZORNĚNÍ:** Z důvodu snížení rizika ztráty informací uložte před inicializací pohotovostního režimu práci.

Před inicializací pohotovostního režimu musí být počítač zapnutý.

📝 **POZNÁMKA:** Pokud dojde ke stavu nízké úrovně nabití baterie, zatímco se počítač nachází v pohotovostním režimu, počítač aktivuje režim spánku a informace uložené v paměti budou uloženy na pevný disk. Ve výchozím továrním nastavení se při nízké úrovni nabití baterie provede akce Přepnout do režimu spánku, toto nastavení ale můžete změnit v pokročilých nastaveních napájení.

Pohotovostní režim ukončíte krátkým stisknutím tlačítka napájení.

Funkci klávesové zkratky **fn+f3** lze změnit. Klávesovou zkratku **fn+f3** můžete například nastavit pro inicializaci režimu spánku místo pohotovostního režimu.

📝 **POZNÁMKA:** Ve všech oknech operačního systému Windows se informace o *tlačítku pro aktivaci režimu spánku* vztahují na klávesovou zkratku **fn+f3**.

## Přepnutí obrazu (fn+f4)

Stisknutím klávesy **fn+f4** lze přepínat mezi zobrazovacími zařízeními připojenými k systému. Pokud je například k počítači připojen monitor, stisknutím klávesy **fn+f4** se postupně aktivuje displej počítače, monitor a displej počítače a současně monitor.

Většina externích monitorů přijímá obrazové informace z počítače pomocí obrazového standardu VGA. Klávesová zkratka **fn+f4** může také přepínat mezi dalšími zařízeními, která přijímají obrazové informace z počítače.

Klávesová zkratka **fn+f4** podporuje následující typy přenosu obrazu (s příklady zařízení, která je používají):

- LCD (displej počítače),
- externí zařízení VGA (většina externích monitorů),
- S-Video (televizory, videokamery, přehrávače DVD, videorekordéry a karty pro digitalizaci obrazu se vstupy S-Video),
- HDMI (televizory, videokamery, přehrávače DVD, videorekordéry a karty pro digitalizaci obrazu s porty HDMI),
- kompozitní video (televizory, videokamery, přehrávače DVD, videorekordéry a karty pro digitalizaci obrazu se vstupy kompozitního videa; jen určité modely).



**POZNÁMKA:** Zařízení s kompozitním videem lze k systému připojit pouze pomocí doplňkové stolní jednotky.

## Zobrazení informací o nabíjení baterie (fn+f8)

Stisknutím kláves **fn+f8** zobrazíte informace o nabití všech nainstalovaných baterií. Na monitoru naleznete informace o tom, které jednotky bateriových zdrojů se nabíjejí, a zjistíte úroveň nabití v jednotlivých jednotkách.

## Snížení jasu obrazu (fn+f9)

Stisknutím klávesové zkratky **fn+f9** snížíte jas obrazu. Stisknutím a podržením této klávesové zkratky se bude úroveň jasu obrazovky postupně snižovat.

## Zvýšení jasu obrazu (fn+f10)

Stisknutím klávesové zkratky **fn+f10** zvýšíte jas obrazu. Stisknutím a podržením této klávesové zkratky se bude úroveň jasu obrazovky postupně zvyšovat.

## Aktivace oranžového indikátoru (fn+f11)

Stisknutím kombinace kláves **fn+f11** lze zapnout nebo vypnout oranžový indikátor.

## 3 HP Quick Launch, tlačítka


Tlačítka HP Quick Launch používejte pro spuštění často používaných programů. Tlačítka HP Quick Launch zahrnutí informační tlačítko (1) tlačítko prezentace (2).



Komponenta	Popis
(1) Tlačítko info	<p>Aktivuje nástroj Info Center (Informační středisko), který umožňuje spustit různé přednastavené aplikace.</p> <p>Toto tlačítko lze také nastavit, aby provádělo jednu z následujících akcí:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Spustit funkci prezentace nebo otevřít nabídku Q Menu.</li><li>• Spustit editor e-mailů.</li><li>• Otevřít pole pro hledání webových stránek.</li></ul>
(2) Prezentace, tlačítko	<p>Spustí funkci prezentace. Toto tlačítko lze také nastavit, aby provádělo jednu z následujících akcí:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Otevřít zadaný program, složku, soubor nebo webové stránky.</li><li>• Vybrat plán napájení</li><li>• Vybrat nastavení zobrazení.</li></ul> <p>Obraz se současně zobrazí na displeji počítače a externím zařízením, které je připojeno k počítači.</p>

Komponenta	Popis
	<p>Toto tlačítko lze také nastavit, aby provádělo jednu z následujících akcí:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="815 302 1449 359">• Otevřít nabídku Q Menu nebo nástroj Info Center (Informační středisko).</li><li data-bbox="815 380 1070 407">• Spustit editor e-mailů.</li><li data-bbox="815 428 1273 455">• Otevřít pole pro hledání webových stránek.</li></ul>
<b>(3)</b> Tlačítko kalkulačky	Spustí kalkulačku Windows.


# Použití ovládacího panelu tlačítek Quick Launch

 **POZNÁMKA:** Funkce tlačítek Quick Launch uvedené v této části nemusí být na některých počítačích k dispozici.

---

Ovládací panel tlačítek Quick Launch umožňuje správu řady úloh, včetně následujících:

- nastavení předvolby pro tlačítko info a tlačítko prezentace,
- přidat, upravit a odstranit položky z nabídky Q Menu,
- nastavit předvolby pro uspořádání oken.


 **POZNÁMKA:** Chcete-li získat informace o libovolné položce na ovládacím panelu Quick Launch, klepněte na tlačítko nápovědy v horním pravém rohu okna.

---

## Otevření ovládacího panelu tlačítek Quick Launch

Ovládací panel tlačítek HP Quick Launch lze otevřít jedním z následujících způsobů:

- Vyberte položku **Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Tlačítka Quick Launch**.
- Poklepejte na ikonu **Tlačítka HP Quick Launch** v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu.
- Klepněte pravým tlačítkem na ikonu **Tlačítka HP Quick Launch** v oznamovací oblasti a klepněte na položku **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties** (Vlastnosti tlačítek HP Quick Launch).

 **POZNÁMKA:** U některých modelů se ikona zobrazuje na pracovní ploše.

---

## Zobrazení nabídky Q Menu

Nabídka Q Menu poskytuje rychlý přístup k mnoha systémovým úlohám prostřednictvím tlačítek, kláves nebo klávesových zkratk, které jsou k dispozici na většině počítačů.

Zobrazení nabídky Q Menu na pracovní ploše:

- ▲ Klepněte pravým tlačítkem na ikonu tlačítek **HP Quick Launch** a vyberte položku **Launch Q Menu** (Otevřít nabídku Q Menu).

## 4 Čištění zařízení TouchPad a klávesnice

Nečistoty a mastnota na povrchu zařízení TouchPad mohou způsobit trhaný pohyb ukazatele na obrazovce. Aby k tomu nedošlo, očistěte zařízení TouchPad navlhčeným hadříkem a během používání počítače si často myjte ruce.

**VAROVÁNÍ!** Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a poškození vnitřních součástí, nepoužívejte k čištění klávesnice vysavač s nástavcem. Vysavač by mohl znečistit klávesnici smetím z domácnosti.

Čištění klávesnice provádějte pravidelně, abyste zabránili zasekávání kláves a odstranili prach, vlákna a částice nečistot, jež se usazují pod klávesami. Nečistoty pod klávesami lze odstranit pomocí nádoby se stlačeným vzduchem vybavené nástavcem.





# Rejstřík

## D

displej  
klávesové zkratky pro snížení  
jasu obrazu 6  
obraz, přepínání 6

## F

fn, klávesa 4  
funkční klávesy 4

## H

HDMI 6

## I

informace o nabití baterie 6

## K

klávesová zkratka pro aktivaci  
pohotovostního režimu 5  
klávesová zkratka pro zobrazení  
informací o systému 5  
klávesové zkratky  
informace o nabití baterie 6  
popis 4  
použití 5  
přepínání obrazu displeje 6  
snížení jasu obrazu 6  
zobrazení informací o  
systému 5  
zvýšení jasu obrazu 6  
Klávesové zkratky  
aktivace pohotovostního  
režimu 5  
oranžový indikátor 6  
klávesové zkratky, identifikace 4  
klávesové zkratky pro snížení jasu  
obrazu 6  
kompozitní video 6

## M

Myš, externí  
Nastavení předvoleb 1  
Připojení 3

## O

oblasti posunování, zařízení  
TouchPad 1  
obraz na displeji, přepínání 6  
oranžový indikátor  
klávesová zkratka 6

## P

polohovací páčka  
použití 3  
polohovací zařízení  
nastavení předvoleb 1  
použití 3

## Q

Q Menu 9  
Quick Launch, tlačítka 7

## S

S-video 6

## T

tlačítka  
Quick Launch 7  
TouchPad 1  
ukazovátko 1  
tlačítka zařízení TouchPad,  
identifikace 1  
TouchPad  
oblasti posunování 1  
použití 2  
TouchPad, určení 1  
typy přenosu obrazu 6

## U

ukazovací zařízení  
určení 1  
ukazovátko, určení 1

