

Karty externích médií

Uživatelská příručka

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Logo SD je obchodní známka příslušného
vlastníka. Java je ochranná známka
společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA.

Informace uvedené v této příručce se mohou
změnit bez předchozího upozornění. Jediné
záruky na produkty a služby společnosti HP
jsou výslovně uvedeny v prohlášení o
záruce, které je každému z těchto produktů
a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených
informací nezakládá další záruky.
Společnost HP není zodpovědná za
technické nebo redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto
dokumentu.

První vydání: Červen 2007

Číslo dokumentu: 443958-221

Důležité informace o produktu

Tato uživatelská příručka popisuje funkce, kterými je vybavena většina modelů. Některé funkce nemusí být ve vašem počítači k dispozici.

Obsah

1 Použití paměťových karet ve čtečce	
Vložení digitální karty	2
Ukončení činnosti a vyjmutí digitální karty	3
2 Použití karet PC Card	
Konfigurace karty PC Card	5
Vložení karty PC Card	6
Ukončení činnosti a odebrání karty PC Card	8
3 Použití čipové karty (jen vybrané modely)	
Vložení karty Smart Card	10
Vyjmutí karty Smart Card	11
Rejstřík	12

1 Použití paměťových karet ve čtečce

Doplňkové digitální karty umožňují bezpečné ukládání a snadné sdílení dat. Tyto karty se často používají ve fotoaparátech a zařízeních PDA se záznamem na digitální média a také v jiných počítačích.


- MultiMediaCard (MMC)
- Secure Digital (SD) Memory Card
- Memory Stick
- Memory Stick Pro
- Memory Stick Duo
- Karta xD-Picture

Vložení digitální karty

△ **UPOZORNĚNÍ:** Pokud chcete zabránit poškození digitální karty nebo počítače, nekládejte do čtečky karet žádný druh adaptéru.

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození konektorů karty, při vkládání karty nevyvíjejte nepřiměřenou sílu.

1. Uchopte digitální kartu štítkem nahoru a konektory směrem k počítači.
2. Vsuňte kartu do zásuvky čtečky karet a tlačte na ni, dokud nezapadne na určené místo.

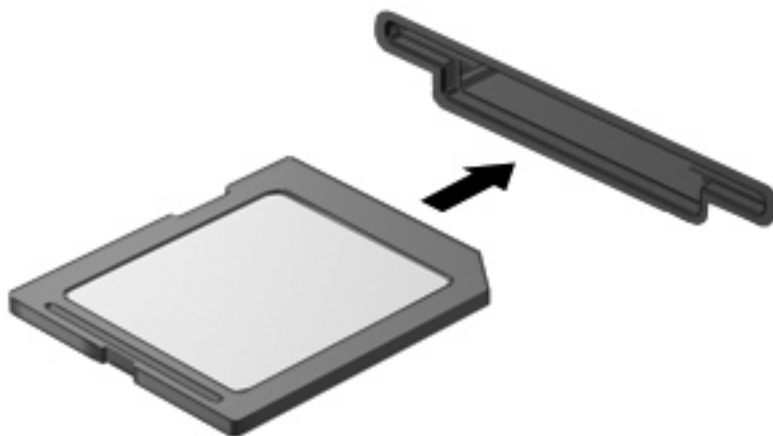

Jakmile vložíte digitální kartu a zařízení je rozpoznáno, ozve se zvuk a pravděpodobně se zobrazí nabídka možností, které jsou k dispozici.

Ukončení činnosti a vyjmutí digitální karty

△ **UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo ke ztrátě dat či narušení stability systému, před odebráním digitální karty nejprve ukončete její činnost.

1. Uložte data a zavřete všechny programy, které souvisí s digitální kartou.

📝 **POZNÁMKA:** Chcete-li ukončit přenos dat, klepněte na tlačítko **Storno** v okně operace kopírování v operačním systému.

2. Ukončení činnosti digitální karty:


a. Poklepejte na ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v oznamovací oblasti.

📝 **POZNÁMKA:** Chcete-li ikonu Bezpečně odebrat hardware zobrazit, klepněte na tlačítko **Zobrazit skryté ikony** (< nebo <<) v oznamovací oblasti.

b. Klepněte na název digitální karty v seznamu.

c. Klepněte na tlačítko **Zastavit** a potom na tlačítko **OK**.

3. Zatlačte na digitální kartu (1) a vyjměte ji ze zásuvky (2).

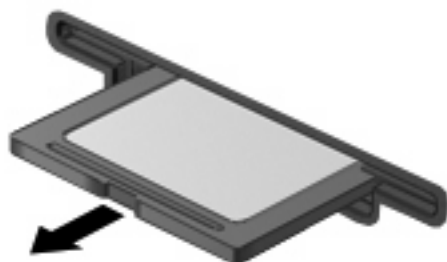


2 Použití karet PC Card

Konfigurace karty PC Card

Karta PC Card je příslušenství velikosti kreditní karty, které je v souladu se specifikacemi PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association). Zásuvka karty PC Card podporuje tyto karty

- 32 bitová (CardBus) a 16 bitová karta PC Card.
- Karty PC Card typu I a typu II.

 **POZNÁMKA:** Karty PC Card Zoomed Video a 12V karty PC nejsou podporovány.

△ **UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo ke ztrátě podpory jiných karet PC Card, nainstalujte jen software, který je pro dané zařízení vyžadován. Pokud výrobce karty PC Card vyžaduje instalaci ovladačů zařízení:

Nainstalujte pouze ovladače zařízení pro příslušný operační systém.

Neinstalujte žádný další software, jako například služby karty, služby pro zásuvky nebo ovladače aktivace, dodaný výrobcem karty PC Card.

Vložení karty PC Card

△ **UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo k poškození počítače nebo karty PC, nevkládejte kartu ExpressCard do slotu na paměťové karty.

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození konektorů:


Při vkládání karty PC Card nepoužívejte nadměrnou sílu.

Nepřemísťujte počítač, pokud se karta PC Card používá.

V zásuvce karty PC Card může být ochranný materiál. Před vložení karty PC Card je třeba tento ochranný díl vyjmout.

Uvolnění a vyjmutí ochranného dílu:


1. Stiskněte tlačítko **(1)** pro vysunutí karty PC Card.
Po provedení této akce bude mít toto tlačítko funkci pro uvolnění ochranného dílu ze zásuvky karty.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka pro vysunutí vysuňte kartu PC Card.
3. Vysuňte ochranný díl ze zásuvky **(2)**.

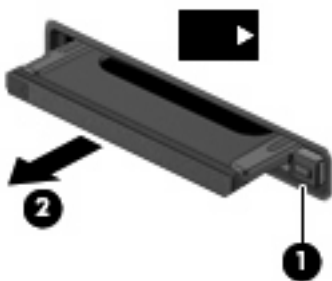


Vložení karty PC Card:


1. Uchopte kartu štítkem nahoru a konektory směrem k počítači.

2. Vsuňte kartu do zásuvky na karty PC Card a tlačte na ni, dokud pevně nezapadne.

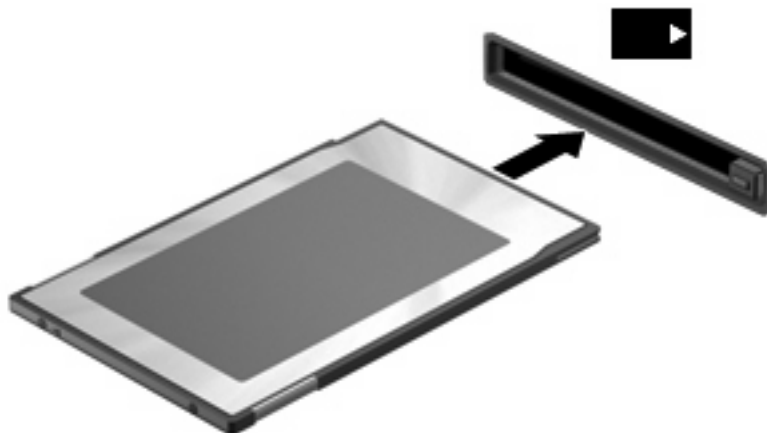

Jakmile vložíte kartu PC Card a zařízení je rozpoznáno, ozve se zvuk a pravděpodobně se zobrazí nabídka možností, které jsou k dispozici.

 **POZNÁMKA:** Když vkládáte kartu PC Card poprvé, na pravé straně oznamovací oblasti se zobrazí zpráva „Nalezen nový hardware“.

 **POZNÁMKA:** Vložená karta PC Card je i během nečinnosti napájena. Z důvodu úspory energie ukončete činnost karty PC Card nebo kartu PC Card vyjměte, pokud se nepoužívá.

Ukončení činnosti a odebrání karty PC Card

△ **UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo ke ztrátě dat či narušení stability systému, před odebráním karty PC Card nejprve ukončete její činnost.

1. Ukončete všechny programy a dokončete všechny úkoly související s kartou PC Card.

📝 **POZNÁMKA:** Chcete-li ukončit přenos dat, klepněte na tlačítko **Storno** v okně operace kopírování v operačním systému.

2. Ukončení činnosti karty PC Card:

- a. Poklepejte na ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v oznamovací oblasti.

📝 **POZNÁMKA:** Chcete-li ikonu Bezpečně odebrat hardware zobrazit, klepněte na tlačítko **Zobrazit skryté ikony** (< nebo <<) v oznamovací oblasti.


- b. Klepněte na kartu PC Card v seznamu.
- c. Klepněte na tlačítko **Ukončit** a potom na tlačítko **OK**.

3. Uvolnění a odebrání karty PC Card:


- a. Stiskněte tlačítko **(1)** pro vysunutí karty PC Card.

Po provedení této akce bude mít toto tlačítko funkci pro uvolnění karty PC Card.

- b. Opakovaným stisknutím tlačítka pro vysunutí vysuňte kartu PC Card.
- c. Vytáhněte kartu PC Card **(2)** ze zásuvky.

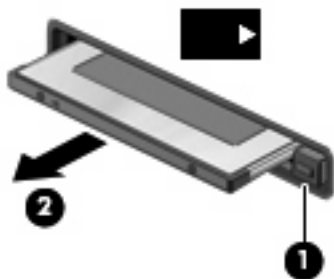


3 Použití čipové karty (jen vybrané modely)

 **POZNÁMKA:** Termín *smart card* se v této kapitole používá k označení karet Smart Card a karet Java™.

Karta Smart Card je příslušenství odpovídající velikosti kreditní karty, která má mikročip s pamětí a mikroprocesorem. Stejně jako osobní počítače mají karty Smart Card operační systém zajišťující vstupní a výstupní operace a také zahrnují funkce pro zabezpečení dat. Standardní karty Smart Card se používají se čtečkou karet Smart Card (jen některé modely).


Osobní identifikační číslo (PIN) je vyžadováno pro přístup k obsahu mikročipu. Více informací o funkcích zabezpečení karet Smart Card najdete v Nápovědě a odborné pomoci.

 **POZNÁMKA:** Váš počítač se může od obrázků v této kapitole mírně lišit.

Vložení karty Smart Card

Vložení karty Smart Card:

1. Uchopte kartu Smart Card štítkem nahoru a opatrně ji zasuňte do čtečky karet Smart Card (musí zapadnout na místo).

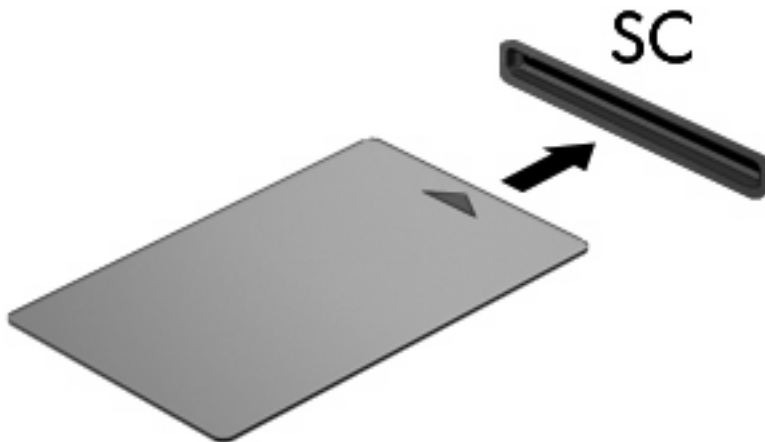

2. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro přihlášení k počítači pomocí kódu PIN karty Smart Card.

Vyjmutí karty Smart Card

Vyjmutí karty Smart Card:

- ▲ Uchopte kartu Smart Card za její hranu a vytáhněte ji ze čtečky karet Smart Card.



Rejstřík

Symboly/čísla

16 bitové karty PC Card 5

32bitová karta PC Card 5

vložení 10

vyjmutí 11

software 5

D

digitální karta

definovaná 1

Digitální karta

Ukončení činnosti 3

Vložení 2

Vyjmutí 3

J

Java, karta

definovaná 9

vložení 10

vyjmutí 11

K

karty PC Card

definovaná 4

odebrání 8

ukončení činnosti 8

vložení 6

vyjmutí ochranného dílu 6

Karty PC Card

konfigurace 5

podporované typy 5

popis 5

software a ovladače 5

Karty PC Card (CardBus) 5

karty PC Card Zoomed Video 5

konfigurace karty PC Card 5

O

ovladače 5

S

smart card

definovaná 9

