

כרטיסי מדיה חיצוניים
מדריך למשתמש

Copyright 2007 Hewlett-Packard ©
Development Company, L.P

הסמל SD הוא סימן מסחרי של בעליו. Java הוא
סימן מסחרי בארה"ב של Sun Microsystems,
.Inc

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה
מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים
של HP מפורטת במפורש בכתב האחריות הנלווה
למוצרים ולשירותים אלו. אין להבין מתוך הכתוב
לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי.
חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או
לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה.

מהדורה ראשונה: יוני 2007

מק"ט: BB1-443958

הודעה אודות המוצר

מדריך זה למשתמש מתאר מאפיינים הנפוצים ברוב הדגמים. ייתכן שחלק מהמאפיינים לא יהיו זמינים במחשב שלך.

תוכן העניינים

1 שימוש בכרטיסים של קורא כרטיסי מדיה

2 הכנסת כרטיס דיגיטלי

3 הפסקת הפעולה או הסרה של כרטיס דיגיטלי

2 שימוש בכרטיסי PC Card

5 הגדרת תצורה של כרטיס PC Card

6 הכנסת כרטיס PC Card

8 הפסקת פעולה והסרה של PC Card

3 שימוש בכרטיסים חכמים (בדגמים נבחרים בלבד)

10 הכנסת כרטיס חכם

11 הסרת כרטיס חכם

12 אינדקס

שימוש בכרטיסים של קורא כרטיסי מדיה 1

כרטיסים דיגיטליים אופציונליים מספקים אחסון נתונים מאובטח ושיתוף נוח של נתונים. כרטיסים אלה משמשים לעתים קרובות במצלמות דיגיטליות ובהתקני PDA המצוידים במדיה דיגיטלית וכן במחשבים אחרים.

- (MMC) MultiMediaCard
- כרטיס זיכרון (SD) Secure Digital
- Memory Stick
- Memory Stick Pro
- Memory Stick Duo
- כרטיס xD-Picture Card


הכנסת כרטיס דיגיטלי

△ **זהירות:** כדי לא לגרום נזק לכרטיס הדיגיטלי ולמחשב, אין להכניס מתאם מכל סוג שהוא לתוך קורא כרטיסי המדיה.

זהירות: כדי לא לגרום נזק למחברי הכרטיס הדיגיטלי, הפעל כמה שפחות כוח בעת הכנסת כרטיס דיגיטלי.

1. אחוז בכרטיס הדיגיטלי כשהצד עם התווית פונה כלפי מעלה, ומחברי הכרטיס פונים לכיוון המחשב.

2. הכנס את הכרטיס לקורא כרטיסי המדיה ולאחר מכן דחוף את הכרטיס עד שיתייצב במקומו.

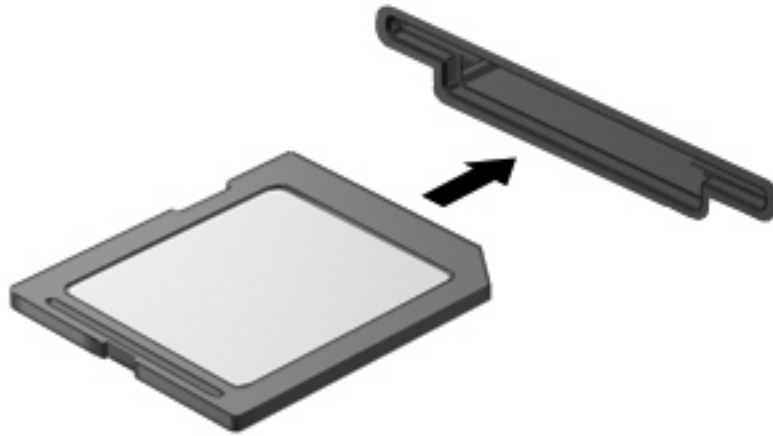

בעת הכנסת כרטיס דיגיטלי, תשמע צליל עם זיהוי ההתקן וייתכן שיוצג לך תפריט של אפשרויות זמינות.

הפסקת הפעולה או הסרה של כרטיס דיגיטלי

△ **זהירות:** כדי למנוע אובדן נתונים או נפילות מערכת, הפסק את פעולת הכרטיס הדיגיטלי לפני הסרתו.

1. שמור את המידע וסגור את כל התוכניות המקושרות לכרטיס הדיגיטלי.

הערה: כדי לעצור את העברת הנתונים, לחץ על **Cancel (ביטול)** בחלון Copying (מעתיק) של מערכת ההפעלה.

2. להפסקת הפעולה של הכרטיס הדיגיטלי:


א. לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **Safely Remove Hardware** (הוצאת חומרה באופן בטוח) באזור ההודעות, הממוקם בקצה השמאלי או הימני של שורת המשימות.

הערה: כדי להציג את הסמל של Safely Remove Hardware (הוצאת חומרה באופן בטוח), לחץ על הסמל של **Show Hidden Icons** (הצג סמלים מוסתרים) (> או >>) באזור ההודעות.

ב. לחץ על שם הכרטיס הדיגיטלי ברשימה.

ג. לחץ על **Stop** (עצור) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).


3. לחץ על הכרטיס הדיגיטלי (1) ולאחר מכן הסר את הכרטיס מהחריץ (2).

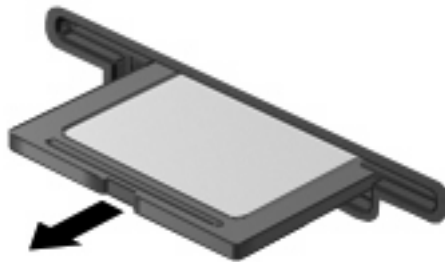


הגדרת תצורה של כרטיס PC Card

כרטיס PC Card הוא אביזר בגודל כרטיס אשראי, שנועד לעמוד במפרטים הסטנדרטיים של Personal Computer (PCMCIA) Memory Card International Association. כרטיס ה-PC Card תומך

- PC Card 16-bit (bit CardBus-32) וכרטיסי
- כרטיסי PC Card מסוג I ו-Type II.

הערה:  כרטיסים מסוג Zoomed video PC Cards ומסוג 12-V PC Cards אינם נתמכים.

זהירות:  כדי למנוע את אובדן התמיכה בכרטיסי PC Card אחרים, התקן רק את התוכנות הנדרשות להתקן. אם קיבלת הנחיות מיצרן כרטיסי ה-PC Card להתקין מנהלי התקן:

התקן רק את מנהלי ההתקן המתאימים למערכת ההפעלה שלך.

אל תתקין תוכנות אחרות, כגון שירותי כרטיסים, שירותי Socket או תוכנות תמיכה, המצורפות לכרטיסי ה-PC Card מטעם היצרן.

הכנסת כרטיס PC Card

△ **זהירות:** כדי למנוע נזק למחשב ולכרטיסי מדיה חיצוניים, אין להכניס כרטיס ExpressCard לחרוץ של כרטיס PC Card.

זהירות: למניעת נזק למחברים:

הפעל כמה שפחות כוח בעת הכנסת כרטיס PC Card.

הימנע מהזזה או מהעברה של המחשב ממקום למקום כאשר כרטיס PC Card נמצא בשימוש.


ייתכן שקיימת תושבת הגנה בחרוץ של כרטיס PC Card. יש להסיר את התושבת לפני הכנסת כרטיס PC Card. לשחרור והסרה של תושבת ההגנה:

1. לחץ על לחצן השליפה של כרטיס PC Card (1).

פעולה זו מעבירה את הלחצן למצב שחרור, לצורך שחרור התושבת.

2. לחץ על לחצן השליפה של כרטיס PC Card כדי לשחרר את התושבת.


3. משוך את התושבת אל מחוץ לחרוץ (2).

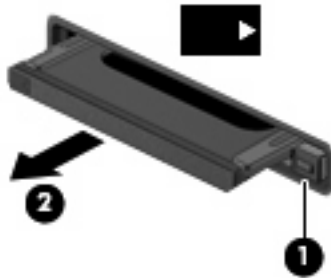

להכנסת כרטיס PC Card:

1. אחוז בכרטיס כשהצד עם התווית פונה כלפי מעלה, ומחברי הכרטיס פונים לכיוון המחשב.

2. הכנס את הכרטיס לחרוץ כרטיס PC ולאחר מכן לחץ את הכרטיס עד אשר יתייצב.

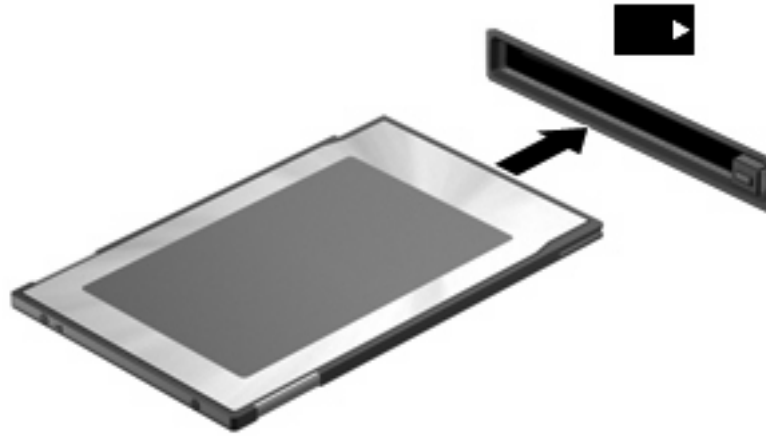

בעת הכנסת כרטיס PC Card, יישמע צליל בעת זיהוי ההתקן, וייתכן שיופיע תפריט של האפשרויות הזמינות.

הערה: בפעם הראשונה שתכניס כרטיס PC Card, תוצג ההודעה "Found New Hardware" (נמצאה חומרה חדשה) באזור ההודעות, בקצה הימני או השמאלי של שורת המשימות.

הערה: כרטיס PC Card מותקן צורך חשמל גם כשאינו נמצא בשימוש. כדי לחסוך בחשמל, הפסק את פעולת כרטיס ה-PC Card או הסר אותו כשאינך משתמש בו.

הפסקת פעולה והסרה של PC Card

△ **זהירות:** כדי למנוע אובדן נתונים או חוסר תגובה של המערכת, הפסק את הפעולה של כרטיס PC Card לפני הסרתו.

1. סגור את כל התוכניות והשלם את כל הפעולות הקשורות לכרטיס PC Card.

הערה: כדי לעצור את העברת הנתונים, לחץ על **Cancel** (ביטול) בחלון Copying (מעתיק) של מערכת ההפעלה.

2. להפסקת הפעולה של כרטיס PC Card:

א. לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **Safely Remove Hardware** (הוצאת חומרה באופן בטוח) באזור ההודעות, הממוקם בקצה השמאלי או הימני של שורת המשימות.

הערה: כדי להציג את הסמל של Safely Remove Hardware (הוצאת חומרה באופן בטוח), לחץ על הסמל של **Show Hidden Icons** (הצג סמלים נסתרים) (> או >>) באזור ההודעות.

ב. לחץ על כרטיס PC Card ברשימה.

ג. לחץ על **Stop** (עצור) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).


3. לשחרור והסרה של כרטיס PC Card:

א. לחץ על לחצן השליפה של כרטיס PC Card (1).

פעולה זו מעבירה את הלחצן למצב שחרור, לצורך שחרור כרטיס PC Card.

ב. לחץ על לחצן השליפה של כרטיס PC Card שוב כדי לשחרר את כרטיס PC Card.

ג. משוך את כרטיס PC Card (2) אל מחוץ לחריץ.

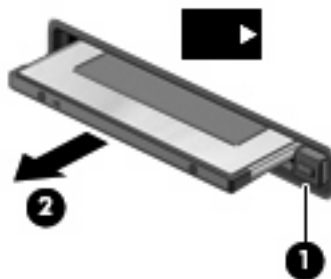

שימוש בכרטיסים חכמים (בדגמים נבחרים בלבד)

הערה: המונח *כרטיסים חכמים*, הנמצא בשימוש לאורך כל פרק זה, מתייחס הן לכרטיסים חכמים והן לכרטיסי Java™.

כרטיס חכם הוא אביזר בגודל כרטיס אשראי הנושא שבב זעיר שכולל כרטיס זיכרון ומיקרו-מעבד. כמו מחשבים אישיים, כרטיסים חכמים כוללים מערכת הפעלה כדי לנהל קלט ופלט והם כוללים מאפייני אבטחה להגנה מפני שימוש לרעה. נעשה שימוש בכרטיסים חכמים בתקני התעשייה עם קוראי כרטיסים חכמים (בדגמים נבחרים בלבד).


מספר זיהוי אישי (PIN) דרוש לקבלת גישה לתוכן שבשבב הזעיר. לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני אבטחה של כרטיסים חכמים, עיין ב-Help and Support (עזרה ותמיכה).

הערה: ייתכן שהמחשב שברשותך נראה מעט שונה מהאיוורים בפרק זה.

הכנסת כרטיס חכם

להכנסת כרטיס חכם:

1. בעודך אוחז את הכרטיס החכם כשהצד עם התווית פונה כלפי מעלה, החלק בעדינות את הכרטיס אל קורא הכרטיסים החכמים עד שהכרטיס יתייצב במקומו.

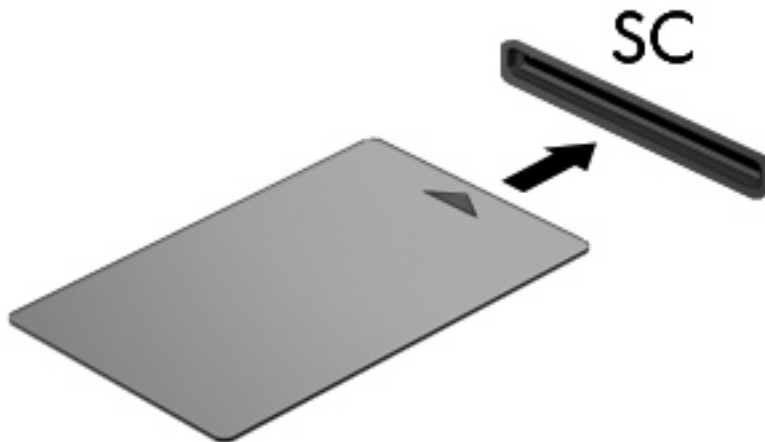

2. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להיכנס למחשב באמצעות ה-PIN של הכרטיס החכם.

הסרת כרטיס חכם

להסרת כרטיס חכם:

▲ אחוז בכרטיס החכם בקצוות ומשוך אותו אל מחוץ לקורא הכרטיסים החכמים.



ה

5 הגדרת כרטיסי PC Card

כ

כרטיס Java

10 הכנסה

11 הסרה

9 מוגדר

כרטיס דיגיטלי

2 הכנסה

3 הסרה

3 הפסקת פעולה

1 מוגדר

כרטיס חכם

10 הכנסה

11 הסרה

9 מוגדר

כרטיסי PC Card

5 הגדרת תצורה

6 הכנסה

6 הסרת התושבת

4 מוגדר

5 סוגים נתמכים

5 תוכנות ומנהלי התקן

5 תיאור

5 כרטיסי PC Card 16 bit

כרטיסי PC Cards

8 הסרה

8 הפסקת פעולה

כרטיסים מסוג zoomed video PC

5 Cards

5 כרטיסי מסוג CardBus

5 כרטיסי PC Card 32-bit

מ

5 מנהלי התקן

ת

5 תוכנה

