

# Modeemi ja lähiverkko

---

Käyttöopas

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman  
ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja  
palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen  
kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana  
toimitettavissa takuehdoissa. Tässä  
aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta  
lisätakuihin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä  
mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista  
virheistä tai puutteista.

Toinen painos: maaliskuu 2007

Ensimmäinen painos: maaliskuu 2006

Oppaan osanumero: 406814-352

## Tuotetta koskeva ilmoitus

Tässä oppaassa käsitellään useimmille malleille yhteisiä ominaisuuksia. Tietokoneessasi ei välttämättä ole kaikkia ominaisuuksia.



---

# Sisällysluettelo

## 1 Modeemin käyttäminen (vain tietyt mallit)

Modeemikaapelin liittäminen .....	2
Maa-/aluekohtaisen modeemikaapelisovittimen liittäminen .....	3
Sijaintiasetuksen valitseminen .....	4
Valitun sijainnin tarkistaminen .....	4
Uusien sijaintipaikkojen lisääminen matkoilla .....	5
Yhteysongelmien ratkaiseminen matkoilla .....	6
Valmiiksi asennetun tietoliikenneohjelmiston käyttäminen .....	8

## 2 Lähiverkkoon liittäminen

Hakemisto .....	10
-----------------	----



---

# 1 Modeemin käyttäminen (vain tietyt mallit)

Modeemi on kytketty analogiseen puhelinlinjaan 6-nastaisella RJ-11-modeemikaapelilla. Joissakin maissa / joillakin alueilla on ehkä tarpeen käyttää maa-/aluekohtaista modeemisovitinta. Joidenkin digitaalisten puhelinvaihteiden seinäpistokkeet voivat olla samannäköisiä kuin analogisen puhelinlinjan puhelinpistoke, mutta niitä ei voi käyttää modeemin kanssa.



**VAARA** Tietokoneen sisäisen analogisen modeemin liittäminen digitaaliseen puhelinlinjaan saattaa vahingoittaa modeemia pysyvästi. Jos liität modeemikaapelin vahingossa digitaaliseen puhelinlinjaan, irrota kaapeli siitä välittömästi.

Jos modeemikaapelissa on häiriönpoistopiiri **(1)**, joka estää TV- ja radiolähetysten häiriöitä, aseta tietokonetta kohti se kaapelin pää, jossa piiri **(2)** on.




# Modeemikaapelin liittäminen



**VAARA** Älä kytke modeemi- tai puhelinkaapelia RJ-45 (verkko) -liitännään. Näin vähennät sähköiskun, tulipalon tai laitevaurioiden vaaraa.

Liitä modeemikaapeli seuraavasti:

1. Liitä modeemikaapeli tietokoneen modeemiliitännään (1).
2. Liitä modeemikaapeli RJ-11-puhelinpistorasiaan (2).

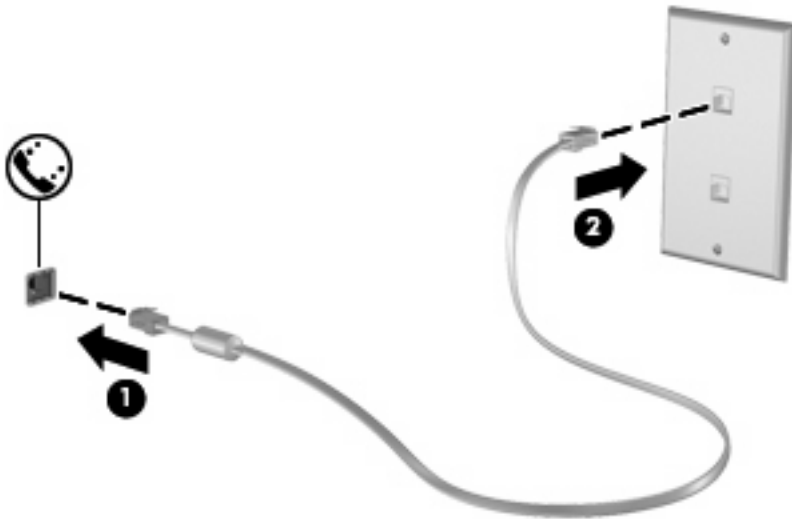




## Maa-/aluekohtaisen modeemikaapelisovittimen liittäminen

Puhelinpistokkeet ovat erilaisia eri maissa/alueilla. Jos haluat käyttää modeemia ja modeemikaapelia jossakin muussa maassa / jollakin muulla alueella kuin mistä tietokone on ostettu, sinun tulee hankkia maa-/aluekohtainen kaapelisovitin.

Kun haluat liittää modeemin analogiseen puhelinlinjaan, jossa ei ole RJ-11-puhelinpistoketta, toimi seuraavasti:

1. Liitä modeemikaapeli tietokoneen modeemiliitännään (1).
2. Kytke modeemikaapeli maa-/aluekohtaiseen modeemikaapelisovittimeen (2).
3. Kytke maa-/aluekohtainen modeemikaapelisovitin (3) puhelinpistorasiaan.

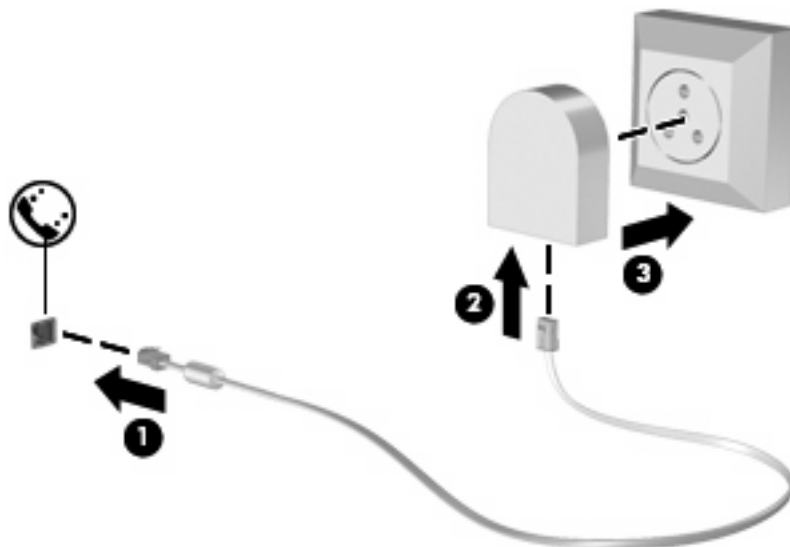

# Sijaintiasetuksen valitseminen

## Valitun sijainnin tarkistaminen

Voit tarkistaa modeemin nykyisen sijaintiasetuksen seuraavasti:

1. Valitse **Käynnistä > Ohjauspaneeli**.
2. Valitse **Päivämäärä-, aika-, kieli- ja alueasetukset**.
3. Valitse **Alue- ja kielikohtaiset asetukset**.
4. Sijainti näkyy Sijainti-kohdassa.

## Uusien sijaintipaikkojen lisääminen matkoilla

Oletusasetusten mukaan modeemille on määritetty vain tietokoneen ostopaikan mukainen sijaintiasetus. Ulkomailla matkustettaessa sisäisen modeemin sijaintiasetus kannattaa vaihtaa modeemin käyttöpaikan mukaan.

Kun lisäät uusia sijaintiasetuksia, ne tallentuvat tietokoneeseen, ja voit vaihtaa asetuksia myöhemmin. Kullekin maalle/alueelle voi määrittää useita sijaintiasetuksia.



**VAROITUS:** Älä poista modeemin nykyisiä maa-/alueasetuksia, jotta oman asuinmaasi/ asuinalueesi asetukset eivät katoa. Jos haluat käyttää modeemia ulkomailla, mutta haluat säilyttää oman asuinmaasi/asuinalueesi asetukset, määritä asetukset niitä maita/alueita varten, joissa aiot käyttää modeemia.

**VAROITUS:** Valitse maa, jossa / alue, jolla tietokone sijaitsee, niin voit välttää modeemin asetusten määrittämisen tavalla, joka saattaa olla kyseisen maan/alueen teleliikennelakien ja -määräysten vastainen. Modeemi ei ehkä myöskään toimi oikein, jos maa/alue on valittu väärin.

Voit lisätä modeemin sijaintiasetuksen seuraavasti:

1. Valitse **Käynnistä > Ohjauspaneeli > Verkko- ja Internet-yhteydet**.
2. Valitse vasemmasta ruudusta **Puhelin- ja modeemiasetukset**.
3. Valitse **Valintasäännöt**-välilehti.
4. Valitse **Uusi**. (Näkyviin tulee Uusi sijainti -ikkuna.)
5. Kirjoita uuden sijaintiasetuksen nimi (esimerkiksi koti tai työ) **Sijainnin nimi** -kenttään.
6. Valitse maa/alue avattavasta **Maa tai alue** -luettelosta. (Jos valitset maan/alueen, jota modeemi ei tue, Maa tai alue -asetus on oletusarvon mukaan *Yhdysvallat* tai *Englanti*.)
7. Tallenna uusi sijaintiasetus valitsemalla **OK**. (Näyttöön tulee Puhelin- ja modeemiasetukset -ikkuna.)
8. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Valitse uusi sijaintiasetus nykyiseksi sijainniksi valitsemalla **OK**.
  - Valitse nykyiseksi sijaintiasetuksesi jokin toinen sijaintiasetus valitsemalla haluamasi asetus **Sijainti**-luettelosta ja valitsemalla sitten **OK**.



**HUOMAUTUS:** Voit lisätä näiden ohjeiden mukaan uusia sijaintiasetuksia sekä omaa asuinmaatasi/asuinalueitasi että muita maita/alueita varten. Voit esimerkiksi lisätä Työnimisen asetuksen, jonka avulla valitset työpaikalla ulkolinjan.

## Yhteysongelmien ratkaiseminen matkoilla

Jos modeemiyhteydessä ilmenee ongelmia käytettäessä tietokonetta jossakin muussa maassa / jollakin muulla alueella kuin mistä tietokone on ostettu, tarkista seuraavat kohdat:

- **Tarkista puhelinlinjan tyyppi.**

Modeemia käytetään analogisen puhelinlinjan kanssa. Sitä ei käytetä digitaalisen puhelinlinjan kanssa. Puhelinvaihteen linjaksi kutsuttu puhelinlinja on yleensä digitaalinen. Puhelinlinja, josta käytetään nimitystä datalinja, faksilinja, modeemilinja tai tavallinen puhelinlinja, on yleensä analoginen linja.

- **Tarkista, onko käytössä pulssi- vai äänitaajuusvalinta.**

Analoginen puhelinlinja tukee kahta valintatapaa: pulssi- ja äänitaajuusvalintaa. Nämä valintatavat valitaan Puhelin- ja modeemiasetukset -kohdassa. Valitun valintatapa-asetuksen on vastattava sijaintipaikan puhelinlinjan tukemaa valintatapaa.

Voit selvittää, kumpaa valintatapaa puhelinlinja käyttää, valitsemalla numeroita ja kuuntelemalla, kuuluuko puhelimesta naksahduksia (pulsseja) vai ääniä. Naksahdukset tarkoittavat, että puhelinlinja tukee pulssivalintaa. Äänet tarkoittavat, että puhelinlinja tukee äänitaajuusvalintaa.

Voit vaihtaa modeemin sijaintiasetuksissa määritetyn valintatavan seuraavasti:

1. Valitse **Käynnistä > Ohjauspaneeli > Verkko- ja Internet-yhteydet**.
2. Valitse vasemmasta ruudusta **Puhelin- ja modeemiasetukset**.
3. Valitse **Valintasäännöt**-välilehti.
4. Valitse modeemisi sijaintiasetus.
5. Valitse **Muokkaa**.
6. Valitse **Äänivalinta** tai **Pulssivalinta**.
7. Napsauta **OK**-painiketta kaksi kertaa.

- **Tarkista puhelinnumero, johon yrität soittaa, sekä etämodeemin vastaus.**

Valitse puhelinnumero ja varmista, että etämodeemi vastaa puheluun, ja katkaise sitten puhelu.

- **Määritä modeemin asetukset niin, että modeemi ohittaa valintaäännet.**

Jos modeemi vastaanottaa valintaäännet, jota se ei tunnista, se ei valitse numeroa. Tällöin näyttöön tulee Ei valintaääntä -virheilmoitus.

Jos haluat, että modeemi ohittaa kaikki valintaäännet ennen soittamista, toimi seuraavasti:

1. Valitse **Käynnistä > Ohjauspaneeli > Verkko- ja Internet-yhteydet**.
2. Valitse vasemmasta ruudusta **Puhelin- ja modeemiasetukset**.
3. Valitse **Modeemit**-välilehti.
4. Napsauta modeemiluetteloa.
5. Napsauta **Ominaisuudet**-kohtaa.
6. Valitse **Modeemi**.

7. Poista **Odota valintaääntä ennen valitsemista** -valintaruudun valinta.
8. Napsauta **OK**-painiketta kaksi kertaa.

## Valmiiksi asennetun tietoliikenneohjelmiston käyttäminen

Kun haluat käyttää valmiiksi asennettua modeemiohjelmistoa päätellassa ja tiedonsiirtoon, toimi seuraavasti:

1. Valitse **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > Tietoliikenneyhteydet**.
2. Valitse faksi- tai pääte-emulaattoriohjelma tai ohjattu Internet-yhteyden muodostaminen.


## 2 Lähiverkkoon liittäminen

Lähiverkko- eli LAN-liitäntään tarvitaan 8-nastainen RJ-45-verkkokaapeli (ei toimiteta laitteen mukana). Jos verkkokaapelissa on häiriönpoistopiiri (1), joka estää TV- ja radiolähetysten häiriöitä, aseta tietokonetta kohti se kaapelin pää, jossa piiri (2) on.



Liitä verkkokaapeli seuraavasti:

1. Liitä verkkokaapeli tietokoneen verkkoliitäntään (1).
2. Kytke kaapelin toinen pää verkkopistorasiaan (2).

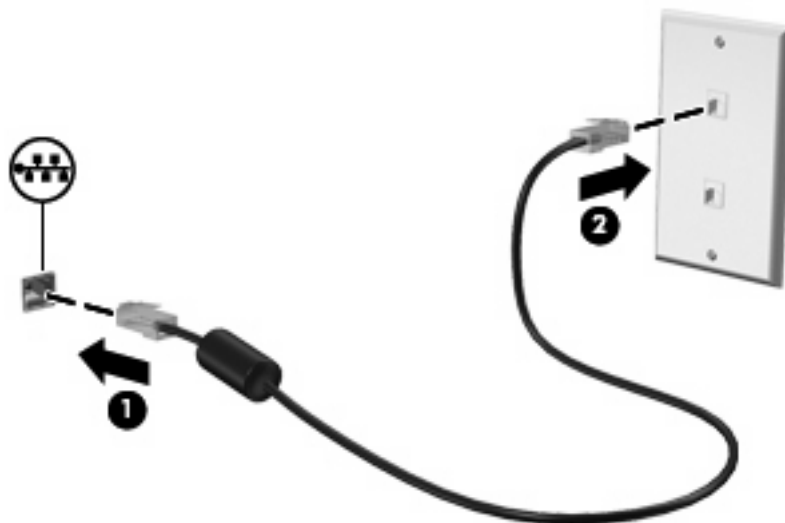

**VAARA** Älä kytke modeemi- tai puhelinkaapelia RJ-45 (verkko) -liitäntään. Näin vähennät sähköiskun, tulipalon tai laitevaurioiden vaaraa.

---

# Hakemisto

## H

häiriönpoistopiiri  
  modeemikaapeli 1  
  verkkokaapeli 9

## K

kaapeli  
  LAN- 9  
  modeemi 2

## L

langaton lähiverkko (WLAN) 9  
lähiverkko (LAN)-  
  kaapelia käyttävä 9  
  kaapelin liittäminen 9

## M

maa-/aluekohtainen  
  modeemikaapelisovitin 3  
modeemikaapeli  
  häiriönpoistopiiri 1  
  liittäminen 2  
  maa-/aluekohtainen  
  kaapelisovitin 3  
modeemin vianmääritys 6  
modeemiohjelmisto  
  sijainnin määrittäminen/  
  lisääminen 4  
  yhteysongelmat matkoilla 6

## V

verkkokaapeli  
  häiriönpoistopiiri 9  
  liittäminen 9



