

指標裝置與鍵盤 使用指南

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows 是 Microsoft Corporation 在美國的
註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。本文件的任何部分都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第一版：2008 年 4 月

文件編號：480541-AB1


產品聲明

本使用指南會說明大部份機型一般所使用的功能。有些功能可能無法在您的電腦上使用。

目錄

1 使用指標裝置	
設定指標裝置偏好設定	1
使用觸控板	1
連接外接式滑鼠	2
2 使用鍵盤	
使用快速鍵	3
顯示系統資訊 (fn+esc)	4
啓動待命 (fn+f1)	4
切換螢幕影像 (fn+f2)	5
調低螢幕亮度 (fn+f3)	5
調高螢幕亮度 (fn+f4)	5
初始化 QuickLock (fn+f6)	5
喇叭靜音 (fn+f8)	5
調低喇叭音量 (fn+f10)	5
調高喇叭音量 (fn+f11)	5
3 HP Quick Launch Buttons 控制台	
使用 HP Quick Launch Buttons 控制台	6
開啓 HP Quick Launch Buttons 控制台	6
顯示「Q」功能表	6
4 使用鍵台	
使用嵌入式數字鍵台	8
啓用和停用嵌入式數字鍵台	8
切換嵌入式數字鍵台上的按鍵功能	8
使用選購的外接式數字鍵台	8
5 清理觸控板和鍵盤	
索引	10

1 使用指標裝置

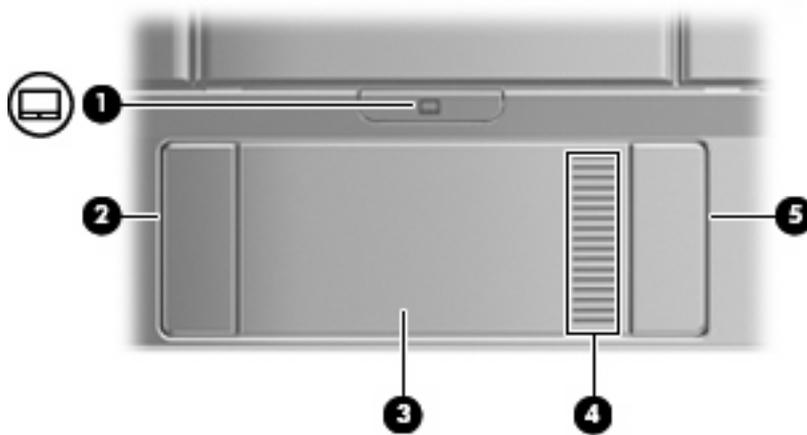

組件	說明
(1) 觸控板開啓/關閉按鈕	啓用/停用觸控板。
(2) 左觸控板按鈕*	功能類似外接式滑鼠的左鍵。
(3) 觸控板*	移動指標，並選擇或啓動螢幕上的項目。
(4) 觸控板捲軸區	向下或向上捲動。
(5) 右觸控板按鈕*	功能類似外接式滑鼠的右鍵。

*本表格說明出廠設定。若要檢視和變更觸控板偏好設定，請選擇「開始」>「控制台」>「印表機和其他硬體」>「滑鼠」。

設定指標裝置偏好設定

使用 Windows® 中的「滑鼠內容」，自訂指標裝置的設定，例如按鈕設定、按鍵速度與指標選項。

若要存取「滑鼠內容」，請選擇「開始」>「控制台」>「印表機和其他硬體」>「滑鼠」。

使用觸控板

若要移動游標，請在觸控板表面上按照您希望指標移動的方向來滑動您的手指。使用左、右觸控板按鈕的方式，與使用外接式滑鼠的左、右按鈕相同。若要使用觸控板的垂直捲軸區來上下捲動，請以手指在捲軸區上方，上下移動。

 **附註：** 如果您使用觸控板來移動指標，在將指標移至捲軸區之前，必須將手指抬離觸控板。光是將手指從觸控板滑動至捲軸區，是無法啟動捲動功能的。

連接外接式滑鼠

您可以使用電腦上的任一 **USB** 連接埠，連接外接式 **USB** 滑鼠至電腦。您也可以使用選購接駁裝置或擴充產品上的埠，將 **USB** 滑鼠連接至系統。


2 使用鍵盤

使用快速鍵

快速鍵是 **fn** 鍵 (1) 和 **esc** 鍵 (2) 或某個功能鍵 (3) 的組合。

f1 到 **f4**、**f6**、**f8**、**f10** 和 **f11** 鍵上的圖示代表快速鍵功能。快速鍵功能與程序將會在下列各節中進行說明。

 **附註：** 您電腦的外觀可能會與本節中圖例所示有些許不同。

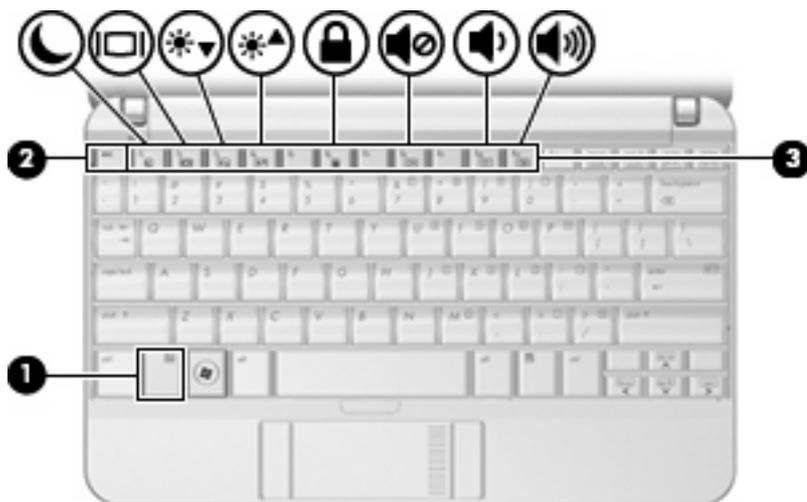

功能	快速鍵
顯示系統資訊。	fn+esc
啟動待機。	fn+f1
在電腦顯示器與外接式顯示器之間切換。	fn+f2
調低螢幕亮度。	fn+f3
調高螢幕亮度。	fn+f4
啟動 QuickLock。	fn+f6
靜音或恢復電腦音效。	fn+f8
降低電腦音效。	fn+f10
調高電腦音效。	fn+f11

若要使用電腦鍵盤上的快速鍵指令，請依照下列其中一項步驟執行：

- 短暫按下 **fn** 鍵，再短暫按下快速鍵指令的第二個鍵。
- 或 -
- 按住 **fn** 鍵，同時短暫按下快速鍵指令的第二個鍵，然後再同時放開兩個鍵。

顯示系統資訊 (fn+esc)

按下 **fn+esc** 以顯示系統硬體組件和系統 BIOS 版本編號的資訊。

使用 Windows **fn+esc** 顯示資訊時，系統 BIOS（基本輸出入系統）的版本會顯示為 BIOS 日期。部分電腦機型中，BIOS 日期是以數字格式顯示。BIOS 日期有時稱為系統 ROM 版本編號。

啓動待命 (fn+f1)

按下 **fn+f1** 鍵即可啓動「待命」。

啓動待機後，會將您的資料儲存在記憶體中、清除螢幕內容，以節省電力。當電腦處在待機狀態時，電源指示燈會閃爍。

△ **注意：** 若要降低資訊遺失的風險，請先儲存您的工作，然後再啓動「待命」。

在您啓動「待命」之前，必須先啓動電腦。

☞ **附註：** 當電腦處於「待命」狀態時，如果發生電力嚴重不足的情況，電腦會啓動「休眠」，並將儲存在記憶體中的資訊儲存至硬碟。根據原廠設定，電力不足時的動作是「休眠」，但是您可以在進階電源設定中更改這項設定。

若要結束「待命」，迅速推動電源開關或按鍵盤上的任意按鍵。

您可以改變 **fn+f1** 快速鍵的功能。例如，您可以將 **fn+f1** 快速鍵設定為啓動「休眠」而非「待命」。

☞ **附註：** 在所有的 Windows 作業系統視窗中，*睡眠按鈕* 的參考資料亦適用於 **fn+f1** 快速鍵。

切換螢幕影像 (fn+f2)

按下 **fn+f2** 可切換系統所連接之顯示裝置的螢幕影像。例如，如果電腦外接式顯示器，則按下 **fn+f2** 可將螢幕影像由電腦顯示器切換為外接式顯示器，以同時於電腦顯示器和外接式顯示器顯示。

多數外接式顯示器都支援採用外接式 **VGA** 視訊標準的電腦。**fn+f2** 快速鍵也可以切換影像到電腦所連接的其他視訊接收裝置。

fn+f2 快速鍵支援下列視訊傳輸類型（含使用裝置範例）：

- LCD（電腦顯示器）
- 外接式 **VGA**（多數外接式顯示器）
- **S-Video**（具有 **S-Video** 輸入接頭的電視、攝影機、DVD 播放器、錄放影機和視訊擷取卡，僅限特定機型）
- **HDMI**（具有 **HDMI** 連接埠的電視、攝影機、DVD 播放器、錄放影機和視訊擷取卡）
- 複合視訊（具有複合視訊輸入接頭的電視、攝影機、DVD 播放器、錄放影機和視訊擷取卡）

 **附註：** 複合視訊裝置僅能使用選購的接駁裝置連接至系統。

調低螢幕亮度 (fn+f3)

按下 **fn+f3** 可調低螢幕亮度。按住快速鍵可逐漸調低亮度。

調高螢幕亮度 (fn+f4)

按下 **fn+f4** 可調高螢幕亮度。按住快速鍵可逐漸調高亮度。

初始化 QuickLock (fn+f6)

請按 **fn+f6** 以初始化 **QuickLock** 安全功能。

QuickLock 會藉由顯示作業系統登入視窗來保護您的資訊。顯示登入視窗時無法存取電腦，必須先輸入 **Windows** 使用者密碼或 **Windows** 系統管理員密碼，才能存取電腦。

 **附註：** 您必須先設定 **Windows** 使用者密碼或 **Windows** 系統管理員密碼，才能使用 **QuickLock**。如需相關指示，請參閱「說明及支援」。

若要使用 **QuickLock**，請按 **fn+f6** 以顯示登入視窗並鎖定電腦。接著，請按照螢幕上的指示輸入 **Windows** 使用者密碼或 **Windows** 系統管理員密碼，然後再存取電腦。

喇叭靜音 (fn+f8)

按下 **fn+f8** 鍵可讓喇叭靜音。再按快速鍵一次可恢復喇叭音量。

調低喇叭音量 (fn+f10)

按下 **fn+f10** 鍵即可調低喇叭音量。按住快速鍵可逐漸調低喇叭音量。

調高喇叭音量 (fn+f11)

按下 **fn+f11** 鍵可調高喇叭音量。按住快速鍵可逐漸調高喇叭音量。

3 HP Quick Launch Buttons 控制台

使用 HP Quick Launch Buttons 控制台

 **附註：** 本節描述的「Quick Launch Buttons」功能可能無法在所有電腦上使用。

「HP Quick Launch Buttons」控制台能讓您管理幾種工作，包括下列各項：

- 新增、修改和移除「Q」功能表上的項目
- 設定並排偏好設定

 **附註：** 如需「HP 快速啟動按鈕」控制台中任何項目的內建資訊，請按一下視窗右上角的「說明」按鈕。

開啓 HP Quick Launch Buttons 控制台

您可以下列其中一種方式，開啓「HP Quick Launch Buttons」控制台：

- 請選取**開始>控制台>印表機與其他硬體>快速啟動按鈕**。
- 在工作列最右邊的通知區中，連接兩下「**HP Quick Launch Buttons**」圖示。
- 在通知區的「**HP Quick Launch Buttons**」圖示上按滑鼠右鍵，然後選擇「**調整 HP Quick Launch Buttons 內容**」。

 **附註：** 在某些機型的桌面上，您會看見一個圖示。

顯示「Q」功能表


「Q」功能表讓您可以使用按鈕、按鍵或大多數電腦上所用的快速鍵，快速存取許多系統工作。

若要在桌面上顯示「Q」功能表：

- ▲ 在「**HP 快速啟動按鈕**」圖示上按滑鼠右鍵，然後選取「**啓動 Q 功能表**」。

4 使用鍵台

本電腦具有一個嵌入式數字鍵台，並支援選購的外接式數字鍵台或包含數字鍵台的選購外接式鍵盤。

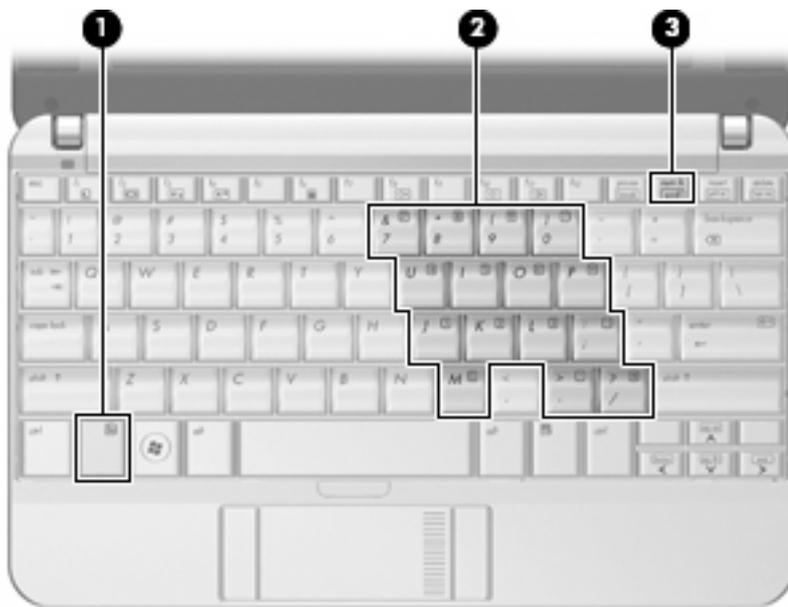

組件	說明
(1) fn 鍵	同時按下功能鍵或 <code>esc</code> 鍵時，可執行常用的系統功能。
(2) 嵌入式數字鍵台	可以像外接式數字鍵台上的按鍵一樣使用。
(3) num lk 鍵	與 <code>fn</code> 鍵同時按下時，可啓用嵌入式數字鍵台。

使用嵌入式數字鍵台

嵌入式數字鍵台的 15 個按鍵的使用方式與外接式鍵台相同。嵌入式數字鍵台啟動時，鍵台上每一個按鍵都會執行按鍵右上角圖示所指示的功能。

啓用和停用嵌入式數字鍵台

按下 **fn+num lk** 可以啓用嵌入式數字鍵台。再按 **fn+num lk** 一次，按鍵會恢復標準的鍵盤功能。

 **附註：** 當將外接式鍵盤或數字鍵台連接至電腦時，就無法使用嵌入式數字鍵台。

切換嵌入式數字鍵台上的按鍵功能

您可以使用 **fn** 鍵或 **fn+shift** 組合鍵，暫時切換嵌入式數字鍵台按鍵的標準鍵盤功能和鍵台功能。

- 若要在鍵台關閉時，將鍵台按鍵功能變更為鍵台功能，請同時按住 **fn** 鍵和鍵台按鍵。
- 若要在鍵台啟動時，暫時將鍵台按鍵當成標準按鍵使用：
 - 按住 **fn** 鍵來鍵入小寫字。
 - 按住 **fn+shift** 來鍵入大寫字。

使用選購的外接式數字鍵台

大部分外接式數字鍵台上的按鍵都會隨數字鎖定 (**num lock**) 開啓或關閉而有不同的功能（出廠時數字鎖定 (**num lock**) 設定為關閉）。例如：

- 數字鎖定 (**num lock**) 啟動時，大多數鍵台的按鍵會鍵入數字。
- 數字鎖定 (**num lock**) 關閉時，大多數鍵台的按鍵都會執行方向鍵、上一頁、或下一頁等功能。

若要在工作時啟動或關閉外接式鍵台的數字鎖定 (**num lock**) 功能：

- ▲ 按下外接式鍵台（非電腦）的 **num lk** 鍵。

5 清理觸控板和鍵盤

觸控板上的髒污和油漬會造成指標在顯示器畫面上跳動。爲了避免發生這種情況，當您使用電腦時請經常洗手，並用濕布清理觸控板。

△ **警告!** 爲降低電擊的危險或損壞內部元件的可能性，請不要使用吸塵器來清潔鍵盤。吸塵器可能會使家中的灰塵碎屑卡在鍵盤表面。

定期清理鍵盤，避免按鍵卡住，並清除堆積在按鍵下方的灰塵、棉絮和碎屑。請使用附有噴嘴的壓縮空氣罐來清理按鍵四周及下方，讓碎屑鬆脫去除。



索引

符號/數字

「Q」功能表 6

F

fn 鍵 3

H

HDMI 5

Q

QuickLock 快速鍵 5

S

S-Video 5

五畫

功能鍵 3

七畫

快速鍵

 切換螢幕影像 5

 使用 4

 初始化 QuickLock 5

 啟動待命 4

 喇叭靜音 5

 說明 3

 調低喇叭音量 5

 調低螢幕亮度 5

 調高喇叭音量 5

 調高螢幕亮度 5

 顯示系統資訊 4

系統資訊快速鍵 4

九畫

待命快速鍵 4

按鈕

 觸控板 1

 觸控板開啓/關閉 1

指標裝置

 設定偏好設定 1

十一畫

捲軸區, 觸控板 1

十二畫

視訊傳輸類型 5

十三畫

滑鼠, 外接式

 設定偏好設定 1

 連接 2

十五畫

數字鎖定 (num Lock), 外接式鍵

 台 8

複合視訊 5

十六畫

螢幕亮度快速鍵 5

螢幕影像, 切換 5

十七畫

鍵台, 外接式

 使用 8

 數字鎖定 (num lock) 8

鍵台, 嵌入式

 切換按鍵功能 8

 使用 8

 啓用和停用 8

 識別 7

鍵盤快速鍵, 識別 3

二十畫

觸控板

 使用 1

 識別 1

觸控板按鈕, 識別 1

觸控板捲軸區, 識別 1

觸控板開啓/關閉按鈕, 識別 1

二十三畫

顯示

 影像, 切換 5

 螢幕亮度快速鍵 5

