

# Módulos de memoria

## Guía del usuario

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP están estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. La información contenida en este documento no debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Primera edición: abril de 2008

Número de referencia del documento:  
480545-E51

## Aviso del producto

Esta guía del usuario describe los recursos que son comunes a la mayoría de los modelos. Algunos recursos pueden no encontrarse disponibles en su equipo.



---

# Tabla de contenido

Adición y reemplazo de módulos de memoria

Índice ..... 5



---

# Adición y reemplazo de módulos de memoria


El equipo posee un compartimento de módulo de memoria, que se encuentra ubicado debajo del teclado. La capacidad de memoria del equipo puede actualizarse sustituyendo el módulo de memoria existente en la ranura del módulo de memoria.

- 
- △ **¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o daños al equipo, desconecte el cable de alimentación y retire todas las baterías antes de instalar un módulo de memoria.
  - △ **PRECAUCIÓN:** La descarga electrostática (ESD) puede dañar los componentes electrónicos. Antes de iniciar cualquier procedimiento, asegúrese de no estar cargado de electricidad estática tocando un objeto metálico conectado a tierra.
- 

Para agregar o reemplazar un módulo de memoria:

1. Guarde su trabajo.
2. Apague el equipo y cierre la pantalla.  

Si no está seguro de si el equipo está apagado o en hibernación, encienda el equipo deslizando brevemente el interruptor de alimentación. Luego, apague el equipo mediante el sistema operativo.
3. Desconecte todos los dispositivos externos conectados al equipo.
4. Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica de CA.
5. Voltee el equipo sobre una superficie plana.
6. Extraiga la batería del equipo.
7. Retire los tres tornillos del borde posterior del equipo.

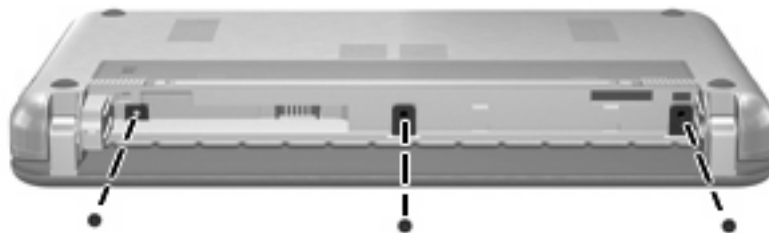

8. Voltee el equipo con el lado de la pantalla hacia arriba, con la parte frontal hacia usted, y ábralo.

9. Levante el borde superior del teclado (1) y saque el teclado del equipo (2) para dejar a la vista el compartimento de memoria.



10. Si va a sustituir un módulo de memoria, saque el módulo de memoria existente:


- a. Extraiga los clips de retención (1) a cada lado del módulo de memoria.

El módulo de memoria se inclina hacia arriba.

△ **PRECAUCIÓN:** Para evitar dañar el módulo de memoria, sosténgalo únicamente por los bordes. No toque los componentes del módulo de memoria.

- b. Sujete los bordes del módulo de memoria (2) y extráigalo suavemente de la ranura.

Para proteger un módulo de memoria después de extraerlo, póngalo en un estuche de protección antielectrostático.

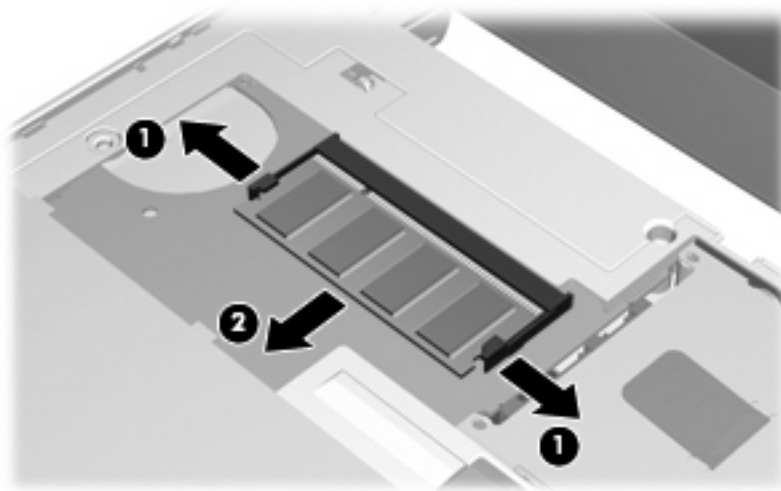

11. Inserte un nuevo módulo de memoria:




△ **PRECAUCIÓN:** Para evitar dañar el módulo de memoria, sosténgalo únicamente por los bordes. No toque los componentes del módulo de memoria.

- a. Alinee el borde con muesca (1) del módulo de memoria con la pestaña de la ranura del módulo.
- b. Con el módulo formando un ángulo de 45 grados con la superficie del compartimento del módulo de memoria, presione el módulo de memoria (2) hasta que encaje en su ranura correctamente.

△ **PRECAUCIÓN:** Para evitar daños al módulo de memoria, no lo doble.

- c. Presione suavemente el módulo de memoria (3) hacia abajo, presionando sus bordes izquierdo y derecho hasta que los clips de retención encajen en el lugar correcto.

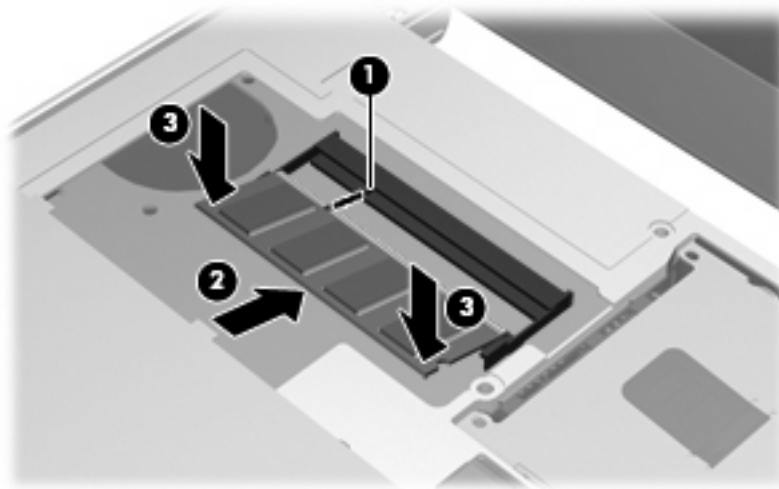

12. Inserte la parte frontal del teclado en la bandeja del teclado (1), y luego presione el teclado para hacerlo encajar en su lugar (2).



13. Cierre la pantalla del equipo y voltee el equipo hacia abajo en una superficie plana.

14. Vuelva a colocar los tres tornillos en el borde posterior del equipo.



15. Coloque nuevamente la batería.
16. Reconecte la alimentación externa y los dispositivos externos.
17. Encienda el equipo.

---

# Índice

## M

módulo de memoria  
  colocar nuevamente 1  
  extracción 2  
  inserción 2

## S

sustitución de los módulos de  
  memoria 1

