

HP マルチメディア リモコン（一部のモデルのみ） ユーザ ガイド

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows および Windows Vista は、米国
Microsoft Corporation の米国およびその他の
国における商標または登録商標です。

HP 製品およびサービスに関する保証は、当
該製品およびサービスに付属の保証規定に
明示的に記載されているものに限られま
す。本書のいかなる内容も、当該保証に新
たに保証を追加するものではありません。
本書に記載されている製品情報は、日本国
内で販売されていないものも含まれてい
る場合があります。本書の内容につきましては
は万全を期しておりますが、本書の技術的
あるいは校正上の誤り、省略に対して責任
を負いかねますのでご了承ください。

初版 2008 年 3 月

製品番号 : 467804-291

目次

1 各部の機能

2 ボタンのクイック リファレンス

3 バッテリーの装着

4 トラブルシューティング

索引 8

1 各部の機能

 **注記：** 最新のユーザガイドについては、<http://www.hp.com/jp/>を参照してください。

マルチメディア リモコンの赤外線レンズ（リモコン受光部）により、コンピュータとの赤外線リンクが確立されます。リンクを確立するには、マルチメディア リモコンとコンピュータのそれぞれの赤外線レンズの間に障害物がないようにします。

注意事項：

- マルチメディア リモコンは、Windows®および[QuickPlay]（一部のモデルのコンピュータのみ）で機能します。ボタンの機能は実行中のプログラムにより異なる場合があります。

 **注記：** [QuickPlay]の使用方法については、[QuickPlay]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

- マルチメディア リモコンの一部のボタンは、コンピュータ本体のボタンと同じように機能します。たとえば、マルチメディア リモコンとコンピュータのそれぞれの電源ボタンは同じように機能するため、互いに代替できます。
- マルチメディア リモコンのボタンの一部は、コンピュータのホットキーと同じ機能を実行します。サポートされているホットキーについては、コンピュータに付属の説明書を参照してください。
- マルチメディア リモコンのその他のボタンは、コンピュータ本体のボタンや前もって設定されたキーの組み合わせでは実行できない機能を備えています。

2 ボタンのクイック リファレンス

ここでは、マルチメディア リモコンの各ボタンの機能について説明します。

 **注記：** ボタンの位置は、お使いのマルチメディア リモコンのモデルにより異なる場合があります。

ボタン	Windows での機能	[QuickPlay]の機能（一部モデルのみ）
電源 	<ul style="list-style-type: none">コンピュータの電源が切れているときにボタンを押すと、Windows が起動しますコンピュータの電源が入っているときにボタンを押すと、コンピュータの電源ボタンと同じように機能します。詳しくは、コンピュータに付属の説明書を参照してくださいコンピュータがスリープ状態のときに短く押すと、スリープが終了しますコンピュータがハイバネーション状態のときに短く押すと、ハイバネーションが終了します	ボタンを押すと、コンピュータがシャットダウンします
Windows Media Center 	Windows Vista® Premium または Windows Vista Ultimate を使用しているコンピュータでボタンを押すと、[Media Center]のメインメニューが開きます。[Windows Media Center]ボタンは、他のオペレーティング システムでは機能しません 注記： オペレーティング システムを確認するには、コンピュータの裏面に貼付されているラベルを参照してください	Windows Vista Premium または Windows Vista Ultimate を使用しているコンピュータでボタンを押すと、[Media Center]のメインメニューが開きます。[Windows Media Center]ボタンは、他のオペレーティング システムでは機能しません 注記： オペレーティング システムを確認するには、コンピュータの裏面に貼付されているラベルを参照してください
メディア 	ボタンを押すと、[QuickPlay]がプリインストールされているモデルの場合は、[QuickPlay]プログラムが起動します。[DVD Play]がプリインストールされているモデルの場合は、[DVD Play]プログラムが起動します 注記： コンピュータがログオン パスワードを要求するように設定されている場合は、Windows にログオンするよう求められることがあります。ログオンすると、[QuickPlay]または[DVD Play]が起動します。詳しくは、[QuickPlay]または[DVD Play]ソフトウェアのヘルプを参照してください	ボタンを押すと、[QuickPlay]メニューが開きます
再生/一時停止 	<ul style="list-style-type: none">メディアが再生されていないときにボタンを押すと、メディアが再生されますメディアの再生中にボタンを押すと、メディアが一時停止します	<ul style="list-style-type: none">メディアが再生されていないときにボタンを押すと、メディアが再生されますメディアの再生中にボタンを押すと、メディアが一時停止します

ボタン	Windows での機能	[QuickPlay]の機能 (一部モデルのみ)
DVD 	<p>ボタンを押すと、[QuickPlay]プログラムの DVD 再生機能が起動します (一部のモデルのコンピュータのみ)</p> <p>注記: コンピュータがログオンパスワードを要求するように設定されている場合は、Windows にログオンするよう求められることがあります。ログオンすると、[QuickPlay]または[DVD Play]が起動します。詳しくは、[QuickPlay]または[DVD Play]ソフトウェアのヘルプを参照してください</p>	<ul style="list-style-type: none"> DVD の再生中にボタンを押すと、DVD ディスクメニューが開きます DVD が再生されていないときにボタンを押すと、[QuickPlay]の DVD プレーヤーが開きます
巻き戻し 	ボタンを押すと、選択したメディアが巻き戻されます	ボタンを押すと、選択したメディアが巻き戻されます
停止 	ボタンを押すと、実行中のメディアの動作 (再生、巻き戻しなど) が停止します	ボタンを押すと、実行中のメディアの動作 (再生、巻き戻しなど) が停止します
早送り 	ボタンを押すと、選択したメディアが早送りされます	ボタンを押すと、選択したメディアが早送りされます
前へ戻る 	ボタンを押すと、前のトラックまたはチャプタに戻ります	ボタンを押すと、前のトラックまたはチャプタに戻ります
上 	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で上にスクロールします	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で上にスクロールします
次へ進む 	ボタンを押すと、次のトラックまたはチャプタに進みます	ボタンを押すと、次のトラックまたはチャプタに進みます
左 	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で左にスクロールします	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で左にスクロールします
OK 	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上の項目を選択します	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上の項目を選択します
右 	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で右にスクロールします	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で右にスクロールします

ボタン	Windows での機能	[QuickPlay]の機能 (一部モデルのみ)
戻る 	ボタンを押すと、アクティブなアプリケーションで Backspace キーを押したときの「戻る」機能を実行します	<ul style="list-style-type: none"> 音楽モードでは、ボタンを押すと[マイ ミュージック]ウィンドウで1つ上の階層に移動します DVD モードではこのボタンは無効です
下 	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で下にスクロールします	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で下にスクロールします
情報 	システムの情報を表示するために押します	[QuickPlay]プログラムの情報と設定を表示するために押します
音量下げ 	ボタンを押すと、システムの音量が下がります	ボタンを押すと、システムの音量が下がります
ミュート (消音) 	<ul style="list-style-type: none"> ボタンを押すと、システムの音が消えます 消音中にボタンを押すと、システムの音量が元に戻ります 	<ul style="list-style-type: none"> ボタンを押すと、システムの音が消えます 消音中にボタンを押すと、システムの音量が元に戻ります
音量上げ 	ボタンを押すと、システムの音量が上がります	ボタンを押すと、システムの音量が上がります


3 バッテリーの装着

- △ **警告!** 安全に関する問題の発生を防ぐため、この製品を使用する場合は、コンピュータに付属していたバッテリー、HP が提供する交換用バッテリー、または HP から購入した対応するバッテリーを使用してください。

バッテリーは消耗品です。使用済みのバッテリーは、[ヘルプとサポート]にある『**規定、安全、および環境に関するご注意**』に記載されている指示に従って、正しく処分してください。[ヘルプとサポート]にアクセスするには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザーガイド]の順に選択します。


マルチメディア リモコンにバッテリーを装着するには、以下の手順で操作します。

1. マルチメディア リモコンの背面にあるバッテリー コンパートメント カバーを持ち上げて (1)、カバーを取り外します (2)。

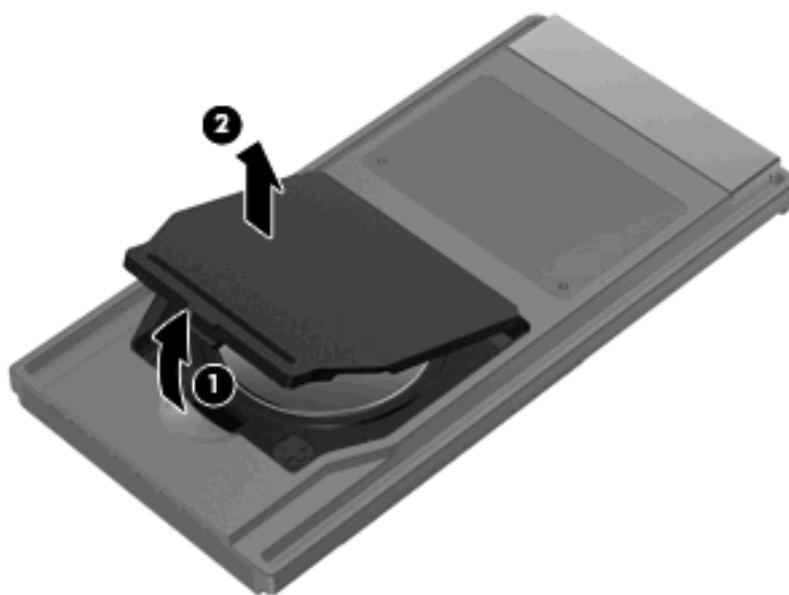

2. バッテリーを、プラス (+) 面を上に向けてコンパートメントに装着します (1)。

3. バッテリー コンパートメント カバーをバッテリー コンパートメントの位置に合わせて押し下げ (2)、カバーを閉じます (3)。

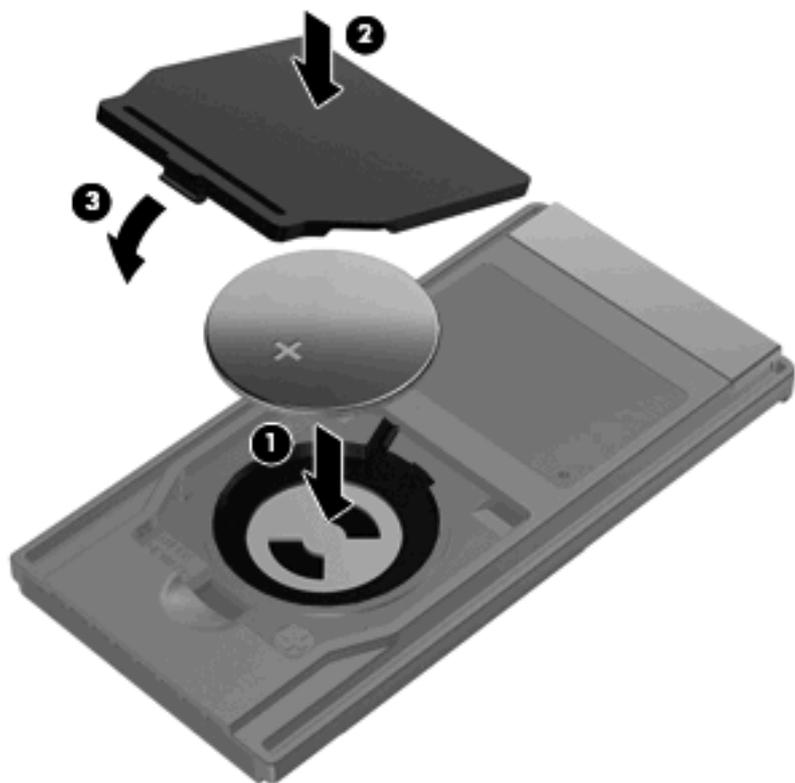

4 トラブルシューティング

お使いのマルチメディア リモコンが正常に機能しない場合は、次の解決方法を試してみてください。

- マルチメディア リモコンと、コンピュータまたは拡張製品の赤外線ポートとの間に障害物がないことを確認します。
- コンピュータの赤外線ポートの通信範囲内にいることを確認します。
- バッテリーが正しく装着され、充電されていることを確認します。必要に応じてバッテリーを交換します。
- マルチメディア リモコンを、サポートされているコンピュータや拡張製品で使用していることを確認します。

索引

D

DVD ボタン 3

O

OK ボタン 3

Q

QuickPlay 1

W

Windows Media Center ボタン 2

う

上ボタン 3

お

音量上げボタン 4

音量下げボタン 4

さ

再生/一時停止ボタン 2

し

下ボタン 4

情報ボタン 4

せ

赤外線レンズ（リモコン受光部） 1

つ

次へ進むボタン 3

て

停止ボタン 3

電源ボタン 2

と

トラブルシューティング 7

は

バッテリーの装着 5

早送りボタン 3

ひ

左ボタン 3

ほ

ボタン

DVD 3

OK 3

Windows Media Center 2

上 3

音量上げ 4

音量下げ 4

クイック リファレンス 2

再生/一時停止 2

下 4

情報 4

次へ進む 3

停止 3

電源 2

早送り 3

左 3

前へ戻る 3

巻き戻し 3

右 3

ミュート 4

メディア 2

戻る 4

ま

前へ戻るボタン 3

巻き戻しボタン 3

み

右ボタン 3

ミュート（消音）ボタン 4

め

メディア ボタン 2

も

戻るボタン 4

