

HP 모바일 리모콘(일부 모델만 해당) 사용자 설명서

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft 및 Windows Vista 는 미국 및 기타
국가에서 Microsoft Corporation 의 상표 및
등록 상표입니다.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될
수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유
일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된
보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는
어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니
다. HP 는 본 설명서의 기술상 또는 편집상
오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

초판: 2008 년 3 월

문서 부품 번호: 467804-AD1

목차

1 부품 기능

2 버튼 빠른 참조

3 배터리 장착

4 문제 해결

색인 8


1 부품 기능

 주: 최신 사용 설명서를 보려면 <http://www.hp.com> 으로 이동하십시오.

리모콘의 적외선 렌즈는 리모콘을 컴퓨터에 연결시켜 줍니다. 연결되기 위해서는 리모콘의 적외선 렌즈와 컴퓨터의 적외선 렌즈 사이를 가로막는 장애물이 없어야 합니다.

유의 사항:


- 이 리모콘은 Windows® 운영체제 및 QuickPlay 내에서 작동됩니다(일부 컴퓨터 모델만 해당). 버튼 기능은 활성화된 프로그램에 따라 다를 수 있습니다.






 주: QuickPlay 사용에 대한 자세한 내용은 QuickPlay 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.

- 리모콘의 일부 버튼은 컴퓨터 버튼과 동일한 기능을 수행합니다. 예를 들어, 리모콘의 전원 버튼과 컴퓨터의 전원 버튼은 기능이 동일하며 서로 바꿔서 사용할 수 있습니다.
- 일부 리모콘 버튼 기능은 컴퓨터 단축 키 기능과 동일합니다. 지원되는 단축 키에 대한 정보는 컴퓨터 사용 설명서를 참조하십시오.
- 기타 리모콘 버튼은 컴퓨터의 버튼이나 사전 설정된 키 조합과는 다른 기능을 수행합니다.






2 버튼 빠른 참조

리모콘의 버튼 기능에 대한 정보가 수록되어 있습니다.

 **주:** 버튼 위치는 리모콘 모델에 따라 다를 수 있습니다.

버튼	Windows 기능	QuickPlay 기능(일부 모델만 해당)
<p>전원</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 컴퓨터가 꺼져 있을 때 이 버튼을 누르면 Windows 가 시작됩니다. 컴퓨터가 켜져 있을 때 이 버튼을 누르면 컴퓨터 전원 버튼과 같은 역할을 합니다. 자세한 내용은 컴퓨터 사용 설명서를 참조하십시오. 컴퓨터가 절전 모드일 때 이 버튼을 짧게 누르면 절전 모드가 종료됩니다. 컴퓨터가 최대 절전 모드일 때 이 버튼을 짧게 누르면 최대 절전 모드가 종료됩니다. 	<p>이 버튼을 눌러 컴퓨터를 종료하십시오.</p>
<p>Windows Media Center</p> 	<p>Windows Vista® Premium 또는 Windows Vista Ultimate 를 사용하는 컴퓨터의 경우 이 버튼을 누르면 미디어 센터 메인 메뉴가 열립니다. Windows 미디어 센터 버튼은 다른 운영체제에서는 작동하지 않습니다.</p> <p>주: 운영체제를 파악하려면 컴퓨터 밑면의 레이블을 확인하십시오.</p>	<p>Windows Vista Premium 또는 Windows Vista Ultimate 를 사용하는 컴퓨터의 경우 이 버튼을 눌러 미디어 센터 메인 메뉴를 엽니다. Windows 미디어 센터 버튼은 다른 운영체제에서는 작동하지 않습니다.</p> <p>주: 운영체제를 파악하려면 컴퓨터 밑면의 레이블을 확인하십시오.</p>
<p>미디어</p> 	<p>이 버튼을 누르면 QuickPlay 프로그램(QuickPlay 가 사전 설치된 모델의 경우) 또는 DVDPlay 프로그램(DVDPlay 가 사전 설치된 모델의 경우)이 실행됩니다.</p> <p>주: 컴퓨터가 로그인 암호를 요구하도록 설정된 경우 Windows 에 로그인하라는 메시지가 표시될 수도 있습니다. 로그인하면 QuickPlay 또는 DVDPlay 가 실행됩니다. 자세한 내용은 QuickPlay 또는 DVD Play 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.</p>	<p>QuickPlay 메뉴를 열려면 이 버튼을 누르십시오.</p>
<p>재생/일시 중지</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 미디어가 재생되고 있지 않은 경우 이 버튼을 누르면 미디어가 재생됩니다. 미디어가 재생되고 있는 경우 이 버튼을 누르면 미디어가 일시 중지됩니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 미디어가 재생되고 있지 않은 경우 이 버튼을 누르면 미디어가 재생됩니다. 미디어가 재생되고 있는 경우 이 버튼을 누르면 미디어가 일시 중지됩니다.
<p>DVD</p> 	<p>QuickPlay 프로그램의 DVD 재생 기능을 실행하려면 이 버튼을 누르십시오(일부 컴퓨터 모델에만 해당).</p>	<ul style="list-style-type: none"> DVD 재생 중에 이 버튼을 누르면 DVD 디스크 메뉴가 열립니다. DVD 가 재생 중이 아닐 때 이 버튼을 누르면 QuickPlay DVD 플레이어가 열립니다.

버튼	Windows 기능	QuickPlay 기능(일부 모델만 해당)
	<p>주: 컴퓨터가 로그인 암호를 요구하도록 설정된 경우 Windows 에 로그인하라는 메시지가 표시될 수도 있습니다. 로그인하면 QuickPlay 또는 DVDPlay 가 실행됩니다. 자세한 내용은 QuickPlay 또는 DVD Play 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.</p>	
되감기 	선택한 미디어를 되감으려면 이 버튼을 누르십시오.	선택한 미디어를 되감으려면 이 버튼을 누르십시오.
중지 	재생, 되감기 등의 현재 미디어 활동을 중지하려면 이 버튼을 누르십시오.	재생, 되감기 등의 현재 미디어 활동을 중지하려면 이 버튼을 누르십시오.
빨리 감기 	선택한 미디어를 빨리 감으려면 이 버튼을 누르십시오.	선택한 미디어를 빨리 감으려면 이 버튼을 누르십시오.
이전 	이전 트랙 또는 장으로 이동하려면 이 버튼을 누르십시오.	이전 트랙 또는 장으로 이동하려면 이 버튼을 누르십시오.
위로 	탐색 버튼입니다. 위쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.	탐색 버튼입니다. 위쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.
다음 	다음 트랙 또는 장으로 이동하려면 이 버튼을 누르십시오.	다음 트랙 또는 장으로 이동하려면 이 버튼을 누르십시오.
왼쪽 	탐색 버튼입니다. 왼쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.	탐색 버튼입니다. 왼쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.
확인 	탐색 버튼입니다. 화면의 특정 항목을 선택하려면 이 버튼을 누르십시오.	탐색 버튼입니다. 화면의 특정 항목을 선택하려면 이 버튼을 누르십시오.
오른쪽 	탐색 버튼입니다. 오른쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.	탐색 버튼입니다. 오른쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.
뒤로 	활성화된 프로그램에서 백스페이스 키 명령의 "뒤로" 기능을 사용하려면 이 버튼을 누르십시오.	<ul style="list-style-type: none"> • 음악 모드에서 이 버튼을 누르면 내 음악 창에서 한 수준 위의 디렉토리로 이동합니다. • DVD 모드에서 이 버튼은 비활성입니다.

버튼	Windows 기능	QuickPlay 기능(일부 모델만 해당)
아래로 	탐색 버튼입니다. 아래쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.	탐색 버튼입니다. 아래쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.
정보 	시스템 정보를 표시합니다.	QuickPlay 프로그램에 대한 정보와 설정을 표시합니다.
소리 줄임 	시스템 볼륨을 낮추려면 이 버튼을 누르십시오.	시스템 볼륨을 낮추려면 이 버튼을 누르십시오.
음소거 	<ul style="list-style-type: none"> 시스템 볼륨을 소거하려면 이 버튼을 누르십시오. 음소거 상태에서 이 버튼을 누르면 시스템 볼륨이 복원됩니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 시스템 볼륨을 소거하려면 이 버튼을 누르십시오. 음소거 상태에서 이 버튼을 누르면 시스템 볼륨이 복원됩니다.
소리 높임 	시스템 볼륨을 높이려면 이 버튼을 누르십시오.	시스템 볼륨을 높이려면 이 버튼을 누르십시오.


3 배터리 장착

△ **경고!** 잠재적인 안전 문제를 줄이려면 컴퓨터와 함께 제공된 배터리, HP 에서 제공한 교체용 배터리 또는 HP 에서 구입한 호환 가능한 배터리만 사용하십시오.

사용한 배터리는 도움말 및 지원의 *규정, 안전 및 환경 고지 사항*에 따라 폐기하십시오. 도움말 및 지원에 액세스하려면 [시작 > 도움말 및 지원 > 사용 설명서](#)를 선택합니다.


리모콘에 배터리를 삽입하려면 다음 지침에 따르십시오.

1. 리모콘 뒷면의 배터리 함 덮개를 들어 올리고 **(1)** 분리합니다 **(2)**.

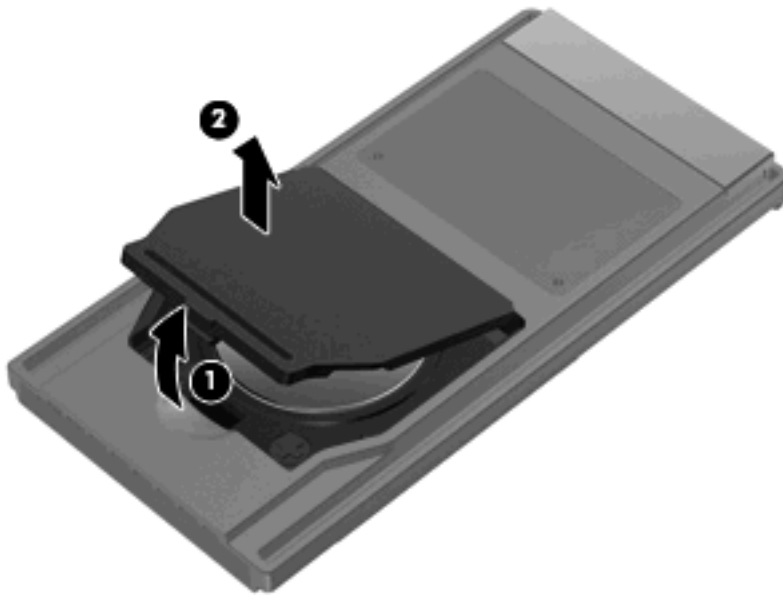

2. 배터리 양극이 위로 오게 하여 배터리 함에 넣습니다 **(1)**.

3. 배터리 함 덮개를 배터리 함에 맞추고 (2) 아래로 눌러서 덮개를 닫습니다 (3).

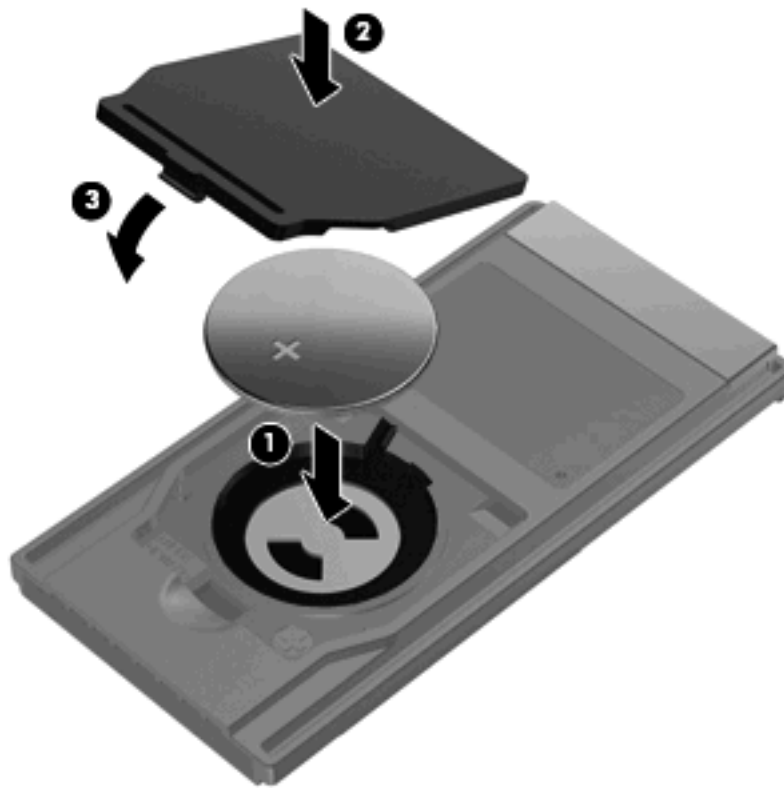

4 문제 해결

리모콘이 제대로 작동하지 않으면 다음 해결 방법을 수행해 보십시오.

- 리모콘과 컴퓨터 또는 확장 제품의 적외선 포트 사이에 장애물이 없도록 합니다.
- 사용자는 컴퓨터 또는 확장 제품의 적외선 포트 범위 내에 있어야 합니다.
- 배터리가 제대로 설치되어 있고 충전되어 있는지 확인합니다. 필요한 경우 배터리를 교체합니다.
- 지원되는 컴퓨터 또는 확장 제품에 대한 리모콘을 사용해야 합니다.

색인

- D**
DVD 버튼 2
- Q**
QuickPlay 1
- W**
Windows Media Center 버튼 2
- ←**
다음 버튼 3
되감기 버튼 3
뒤로 버튼 3
- 문제 해결 7
미디어 버튼 2
- ≡**
배터리, 삽입 5
배터리 삽입 5
버튼
 DVD 2
 Windows Media Center 2
 다음 3
 되감기 3
 뒤로 3
 미디어 2
 빠른 참조 2
 빨리 감기 3
 소리 높임 4
 소리 줄임 4
 아래로 4
 오른쪽 3
 왼쪽 3
 위로 3
 음소거 4
 이전 3
 재생/일시 중지 2
 전원 2
- 정보 4
중지 3
확인 3
빨리 감기 버튼 3
- ∧**
소리 높임 버튼 4
소리 줄임 버튼 4
- 아래로 버튼 4
오른쪽 버튼 3
왼쪽 버튼 3
위로 버튼 3
음소거 버튼 4
이전 버튼 3
- ↔**
재생/일시 중지 버튼 2
적외선 렌즈 1
전원 버튼 2
정보 버튼 4
중지 버튼 3
- ≡**
확인 버튼 3

