

# 數據機和區域網路 使用指南

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第一版：2008 年 6 月

文件編號：483455-AB1

## 產品注意事項

本使用者指南說明的功能適用於大部分機型。部分功能可能不適用於您的電腦。



---

# 目錄

## 1 使用數據機（僅限特定機型）

連接數據機纜線 .....	2
使用國家/地區專用的數據機纜線轉接器 .....	3
選擇位置設定 .....	4
檢視目前地區選項 .....	4
外出旅行時新增新位置 .....	5
解決旅行連線問題 .....	6

## 2 連接到區域網路

索引 .....	8
----------	---



# 1 使用數據機（僅限特定機型）

必須使用 6 接腳的 RJ-11 數據機纜線（需另外購買）將數據機連接至類比電話線路。在某些國家/地區，還需要使用該國家/地區專用的數據機纜線轉接器（需另外購買）。數位 PBX 系統的接頭可能類似類比電話接頭，但與數據機不相容。

△ **警告!** 將內建的類比數據機連接至數位線路會造成數據機永久損壞。如果不小心連接數位線路，請立即拔下數據機纜線。

如果數據機纜線包含了雜訊抑止迴路 (1)，可防止電視或無線電接收干擾，請將纜線有迴路的一端 (2) 朝向電腦。




## 連接數據機纜線

⚠ **警告!** 為降低觸電、火災，或損壞設備的風險，請勿將數據機纜線（需另外購買）或電話纜線插入 RJ-45（網路）接頭。

若要將數據機纜線插入牆上的 RJ-11 電話接頭：

1. 將數據機纜線插入電腦上的數據機接頭 **(1)**。
2. 將數據機纜線插入牆上的 RJ-11 電話接頭 **(2)**。

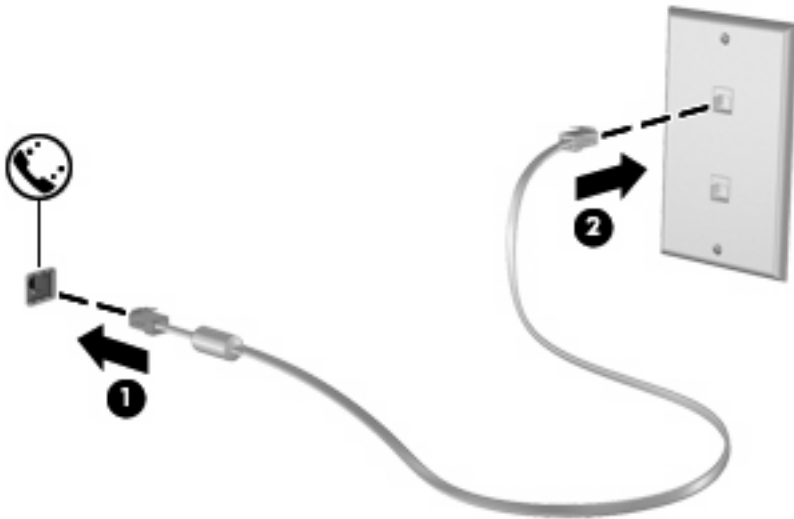




## 使用國家/地區專用的數據機纜線轉接器

電話接頭依國家/地區而有所不同。若要在您購買電腦以外的國家/地區使用數據機和數據機纜線（需另外購買），您必須取得國家/地區專用的數據機纜線轉接器（需另外購買）。

若要將數據機連接至沒有 RJ-11 電話接頭的類比電話線，請依照下列步驟進行：

1. 將數據機纜線插入電腦上的數據機接頭 **(1)**。
2. 將數據機纜線插入國家/地區專用的數據機纜線轉接器 **(2)**。
3. 將國家/地區專用的數據機纜線轉接器 **(3)** 插入牆上的電話接頭。

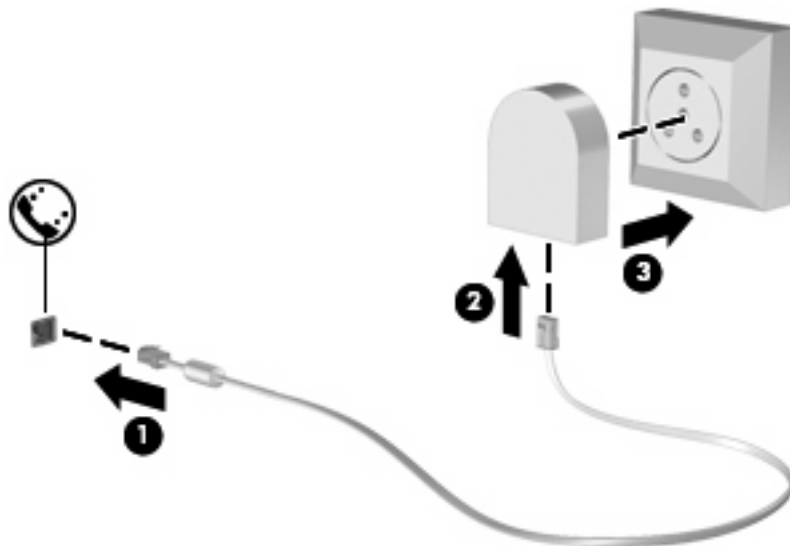

# 選擇位置設定

## 檢視目前地區選項

若要檢視數據機目前的地區設定，請依照下列步驟進行：

1. 選擇「**開始**」>「**控制台**」。
2. 按一下「**時鐘、語言和區域**」。
3. 按一下「**地區及語言選項**」。

您的位置會顯示在「**位置**」底下。

## 外出旅行時新增新位置

在預設狀況下，唯一適用於您數據機的位置設定是您購買此電腦的國家/地區。當您到不同地點旅行時，請將內建式數據機的位置設定設至您使用數據機所在國家/地區的操作標準。

當您新增位置設定後，會將它們儲存在電腦中，讓您隨時切換設定。您可對任何國家/地區新增多個位置設定。

△ **注意：** 若要避免遺失您本國/地區的位置設定，請勿刪除您目前的數據機設定。若要保留您本國/地區的位置組態，又希望數據機能在其他位置使用，請新增即將前往使用數據機的每個位置的組態。

**注意：** 若要避免您的數據機設定違反您前往國家/地區的電信法規/法令，請選擇您電腦所在的國家/地區。若國家/地區選擇不正確，則您的數據機可能無法正常運作。

若要新增數據機的位置設定，請依照下列步驟進行：

1. 依序按一下「開始」、「控制台」、「硬體和音效」、「電話和數據機選項」。
2. 按一下「撥號規則」標籤。
3. 按一下「新增」（「新增位置」視窗會隨即開啓）。
4. 在「位置名稱」方塊中，鍵入新位置設定的名稱（例如家用、公司等等）。
5. 從「國家/地區」清單中選取您的國家或地區（如果數據機不支援您選擇的國家/地區，則「國家/地區」選項預設會顯示為美國或英國）。
6. 輸入區碼、電話公司代碼（如有必要），以及外線撥接碼（如有必要）。
7. 在「撥號使用」旁，按一下「按鍵式」或「轉盤式」。
8. 按一下「確定」，以儲存您的新位置設定（「電話和數據機選項」視窗會隨即開啓）。
9. 執行下列其中一個項目：
  - 若要將您的新位置設定為目前的位置，請選擇「確定」。
  - 若要選擇另一個位置設定為目前的位置設定，請從「位置」清單中選擇您的偏好設定，再按一下「確定」。

☞ **附註：** 您可以使用上述程序，選擇您本國/地區以及其他國家/地區的地點來新增位置設定。例如，您可新增名稱為「Work」的設定，其中包含用來存取外線的撥號規則。

## 解決旅行連線問題

如果在購買電腦以外的國家/地區使用時遇到數據機連線問題，請嘗試以下建議：

- **檢查電話線類型。**

數據機需要類比而不是數位電話線。PBX 的線路通常是數位線路。描述為資料線、傳真線、數據機線或標準電話線的電話線路通常算是類比線路。

- **檢查是轉盤式或按鍵式撥號。**

類比電話線路 2 種撥號模式中的其中一種：轉盤式或按鍵式撥號。您可在「電話和數據機選項」設定中選擇這些撥號模式選項。選取的撥號模式選項必須為您所在位置電話線支援的撥號模式。

若要判斷電話線支援的撥號模式，請先撥幾個電話按鍵，然後再聽是否為喀嗒聲（轉盤式）或按鍵音。喀嗒聲表示電話線路支援轉盤式撥號。按鍵音表示電話線路支援按鍵式撥號。

若要變更您目前數據機位置設定的撥號模式選項，請依照下列步驟進行：

1. 依序按一下「開始」、「控制台」、「硬體和音效」、「電話和數據機選項」。
2. 按一下「撥號規則」標籤。
3. 請選擇您的數據機位置設定。
4. 按一下「編輯」。
5. 按一下「按鍵式」或「轉盤式」。
6. 請按「確定」兩下。

- **檢查您撥的電話號碼以及遠端數據機的回應。**

先撥打電話號碼，確認遠端數據機有回應，然後掛斷。

- **設定數據機忽略撥號聲。**

如果數據機接收到無法辨識的撥號聲，它將不會撥號，並顯示「沒有撥號音」錯誤訊息。

若要將數據機設定成在撥號前忽略所有的撥號音，請依照下列步驟進行：

1. 依序按一下「開始」、「控制台」、「硬體和音效」、「電話和數據機選項」。
2. 按一下「數據機」標籤。
3. 在清單中按一下該數據機。
4. 請按一下「內容」。
5. 請按一下「數據機」。
6. 取消選擇「聽到撥號音後開始撥號」核取方塊。
7. 請按「確定」兩下。


## 2 連接到區域網路

連接區域網路 (LAN) 需使用 8 接腳的 RJ-45 網路纜線 (需另外購買)。如果網路纜線包含了雜訊抑止迴路 (1)，可防止電視或無線電接收干擾，請將纜線有迴路的一端 (2) 朝向電腦。



若要連接網路纜線：

1. 將網路纜線插入電腦上的網路接頭 (1)。
2. 將纜線的另一端插入牆上的網路接頭 (2)。

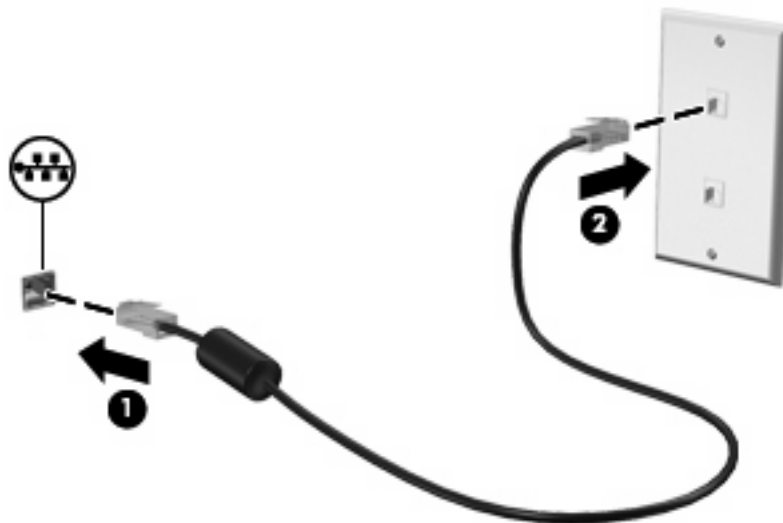

⚠ **警告!** 為降低觸電、火災，或損壞設備的風險，請勿將數據機纜線或電話纜線插入 RJ-45 (網路) 接頭。

---

# 索引

## 十一畫

區域網路 (LAN)

    連接纜線 7

    需要使用纜線 7

國家/地區專用的數據機纜線轉接器 3

## 十二畫

無線網路 (WLAN) 7

## 十四畫

疑難排解數據機 6

網路纜線

    連線 7

    雜訊抑止迴路 7

## 十五畫

數據機軟體

    旅行連線問題 6

    設定/新增位置 4

數據機纜線

    連接 2

    雜訊抑止迴路 1

數據機纜線轉接器 3

## 十八畫

雜訊抑止迴路

    網路纜線 7

    數據機纜線 1

## 二十五畫以上

纜線

    LAN 7

    數據機 2

