
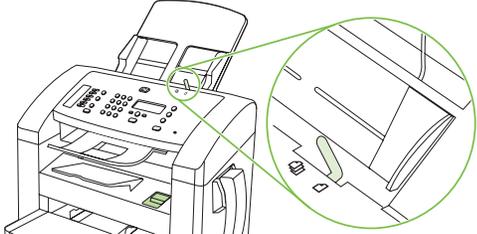
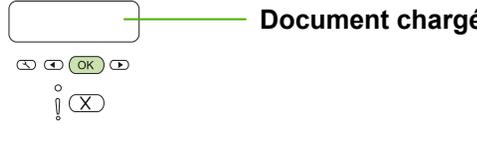
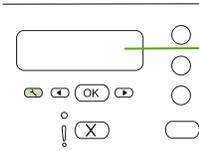
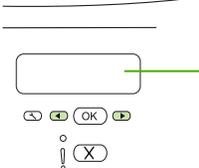
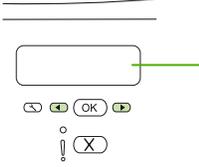
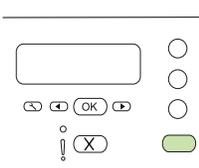


Utilisation du bac d'alimentation automatique (BAA) pour la copie

| Comment faire pour | Étapes à suivre |
|--|---|
| <p data-bbox="86 373 583 443">Charger des originaux dans le bac d'alimentation automatique (BAA)</p> <p data-bbox="86 703 688 871">ATTENTION : Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas d'originaux comportant du ruban de correction, du correcteur liquide, des trombones ou des agrafes. Ne chargez pas non plus des photographies, des originaux de petite taille ou fragiles dans le bac d'alimentation automatique.</p> | <ol data-bbox="701 347 1339 762" style="list-style-type: none"><li data-bbox="701 347 1339 432">1 Placez le bord supérieur de la pile de supports originaux dans le BAA, face vers le bas et la première page à copier en bas de la pile.<li data-bbox="701 459 1339 544">2 Assurez-vous que le levier de support du BAA est réglé de manière adéquate pour la copie de documents d'une ou plusieurs pages.<li data-bbox="701 703 1339 762">3 Insérez la pile dans le BAA et vérifiez qu'elle est bien calée. <p data-bbox="701 959 1339 986">Document chargé s'affiche sur le panneau de commande.</p> <ol data-bbox="701 1177 1339 1236" style="list-style-type: none"><li data-bbox="701 1177 1339 1236">4 Réglez les guides papier jusqu'à ce qu'ils soient calés contre la pile de papier.     |

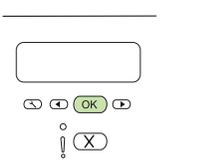



Assemblage de la tâche de copie

| Comment faire pour | Etapes à suivre |
|---|--|
| <p>Modifier le paramètre d'assemblage des copies de la tâche en cours</p> | <p>1 Appuyez sur Configuration, puis sélectionnez Configur. copie.</p>  |
| | <p>2 A l'aide des flèches, sélectionnez Tri par défaut.</p>  |
| | <p>3 Sélectionnez le nombre de copies.</p>  |
| | <p>4 Appuyez sur Lancer copie pour enregistrer la sélection et démarrer immédiatement la tâche de copie.</p> <p>-ou-</p>  |
| | <p>5 Appuyez sur OK pour enregistrer la sélection sans démarrer la tâche.</p>  |



Copie des deux côtés (recto verso)

| Comment faire pour | Étapes à suivre |
|--|--|
| <p>Copier un original recto verso sur le recto d'un document</p> | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1333 406">1 Chargez la première page du document à copier face vers le bas dans le BAA.<li data-bbox="716 603 1060 635">2 Appuyez sur Lancer copie.<li data-bbox="716 866 1312 898">3 Retournez l'original, puis rechargez-le dans le BAA.<li data-bbox="716 1121 1060 1153">4 Appuyez sur Lancer copie.<li data-bbox="716 1345 1333 1404">5 Répétez les étapes 1 à 4 pour chaque page jusqu'à ce que toutes les pages de l'original aient été copiées. |

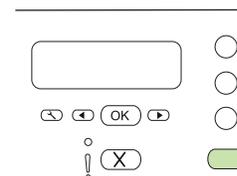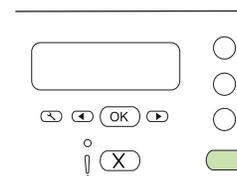

Comment faire pour


Copier un original recto verso sur un document recto verso

Etapes à suivre

1 Chargez la première page du document à copier face vers le bas dans le BAA.




2 Appuyez sur **Lancer copie**.

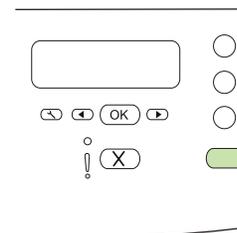


3 Retournez l'original, puis rechargez-le dans le BAA.



4 Retirez la copie du bac de sortie et placez-la face vers le bas, dans le bac d'alimentation prioritaire.




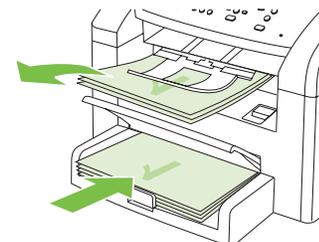


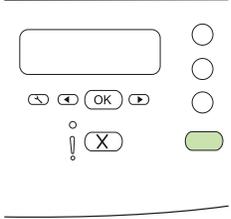

| Comment faire pour | Étapes à suivre |
|---|---|
| <p>Copier un original recto verso sur un document recto verso (suite)</p> | <p>5 Appuyez sur Lancer copie.</p>  <p>6 Retirez la page copiée du bac de sortie et mettez-la de côté pour l'assemblage manuel.</p> <p>7 Répétez les étapes 1 à 6, dans l'ordre des pages de l'original, jusqu'à ce que toutes les pages aient été copiées.</p> |





Copie sur du papier à en-tête ou des formulaires préimprimés

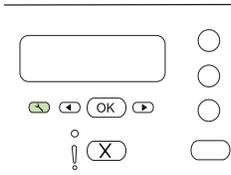
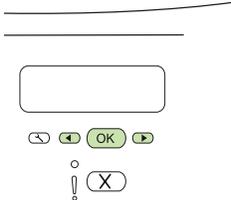
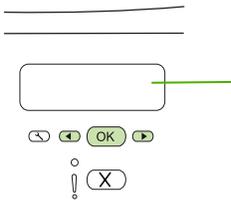
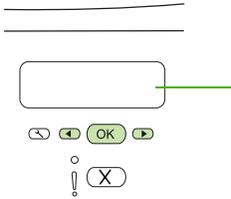
| Comment faire pour | Etapas à suivre |
|--|---|
| <p>Modifier le paramètre du format de support par défaut</p> | <p>1 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Configuration.</p>  <p>2 Sélectionnez Config. système à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p>3 Sélectionnez Config. papier à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p>  <p>4 A l'aide des flèches, sélectionnez Format pap déf., puis appuyez sur OK.</p>  |



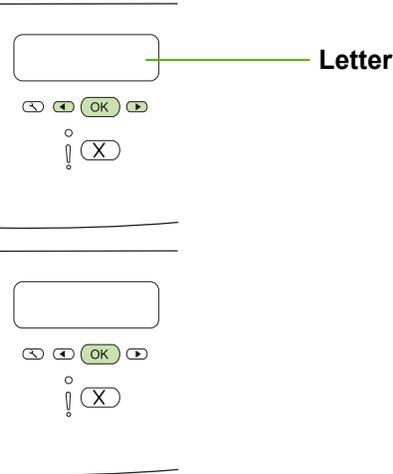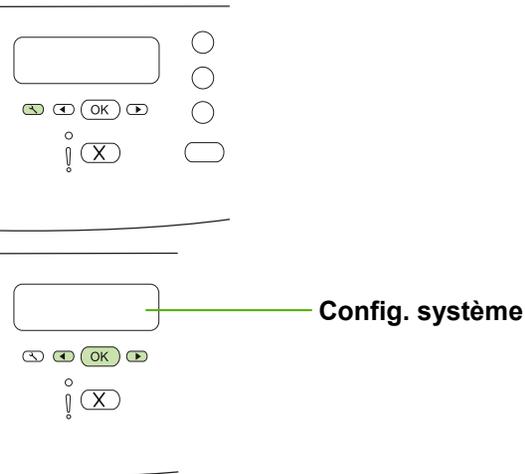




| Comment faire pour | Etapas à suivre | |
|--|--|--|
| <p>Modifier le paramètre du format de support par défaut (suite)</p> | <p>5 Sélectionnez un format de support à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p> <p>6 Appuyez sur OK pour enregistrer la sélection.</p> |  <p>The diagram shows two states of the printer's control panel. In the first state, the 'Letter' option is highlighted in the paper size menu. In the second state, the 'OK' button is highlighted, indicating the selection is being confirmed.</p> |
| <p>Modifier le paramètre du type de support par défaut</p> | <p>1 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Configuration.</p> <p>2 Sélectionnez Config. système à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p> |  <p>The diagram shows two states of the printer's control panel. In the first state, the 'Config. système' option is highlighted in the system configuration menu. In the second state, the 'OK' button is highlighted, indicating the selection is being confirmed.</p> |

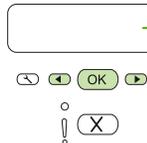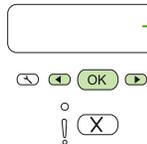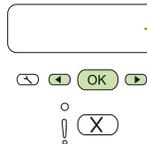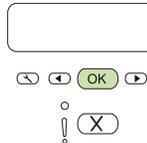

| Comment faire pour | Etapas à suivre | |
|--|--|---|
| <p>Modifier le paramètre du type de support par défaut (suite)</p> | <p>3 Sélectionnez Config. papier à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p> |  <p>Config. papier</p> |
| | <p>4 A l'aide des flèches, sélectionnez Type papier déf., puis appuyez sur OK.</p> |  <p>Type papier déf</p> |
| | <p>5 Sélectionnez un format de support à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p> |  <p>Papier à en-tête</p> |
| | <p>6 Appuyez sur OK pour enregistrer la sélection.</p> |  |







Amélioration de l'aspect de la copie
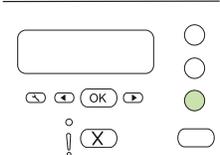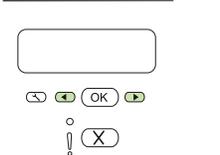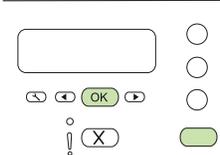
| Comment faire pour | Etapes à suivre |
|---|---|
| <p>Régler la qualité de copie du travail en cours</p> | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1354 432">1 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur Qualité pour afficher le paramètre de qualité actif pour la copie. <li data-bbox="716 595 1354 651">2 Utilisez les flèches pour faire défiler les options du paramètre de qualité. <li data-bbox="716 842 1354 954">3 Sélectionnez un paramètre, puis appuyez sur Lancer copie pour enregistrer la sélection et démarrer immédiatement la tâche de copie ou sur OK pour enregistrer la sélection sans lancer la copie.  |






Réduction ou agrandissement de l'image
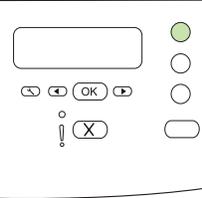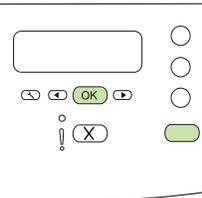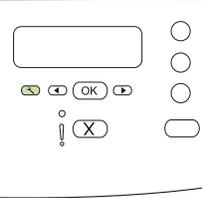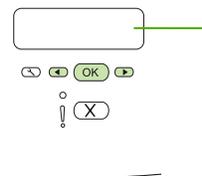
| Comment faire pour | Etapes à suivre |
|--|--|
| <p>Réduire ou agrandir des copies de la tâche en cours</p> <p>REMARQUE : si vous sélectionnez Personnalisé : 25 à 400 %, spécifiez un pourcentage à l'aide des touches alphanumériques.</p> <p>Si vous sélectionnez 2 pages par feuille ou 4 pages par feuille, vous devez sélectionner l'orientation (portrait ou paysage).</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur Réduction/Agrand.  <ol style="list-style-type: none"> 2 Sélectionnez le format auquel vous souhaitez réduire ou agrandir les copies de cette tâche. <ol style="list-style-type: none"> 3 Appuyez sur Lancer copie pour enregistrer la sélection et démarrer immédiatement la tâche de copie ou sur OK pour enregistrer la sélection sans lancer la copie.  |
| <p>Régler la taille de copie par défaut</p> <p>REMARQUE : le produit permet de réduire les copies jusqu'à 25 % de leur taille originale ou de les agrandir jusqu'à 400 % de leur taille originale.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1 Appuyez sur Configuration.  <ol style="list-style-type: none"> 2 Sélectionnez Configur. copie à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.  |





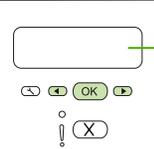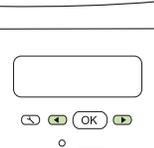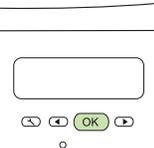






| Comment faire pour | Etapes à suivre |
|--|---|
| Régler la taille de copie par défaut (suite) | <p>3 A l'aide des flèches, sélectionnez Réduction/Agrand. def., puis appuyez sur OK.</p>  <p>4 A l'aide des flèches, sélectionnez l'option à utiliser pour la réduction ou l'agrandissement des copies.</p>  <p>5 Appuyez sur OK pour enregistrer la sélection.</p>  |









Copie sur des supports de format et de type différents
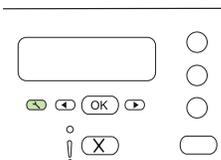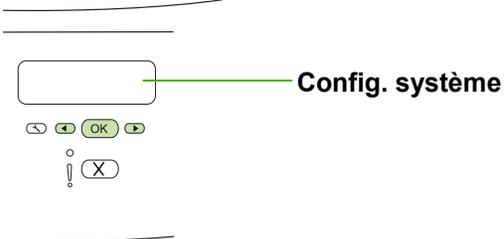
| Comment faire pour | Étapes à suivre |
|--|---|
| <p>Formats et types de supports</p> | <p>Paramètres du format de support</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter • Legal • A4 <p>Paramètres du type de support</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordinaire • Préimprimé • Papier à en-tête • Transparent • Papier préperforé • Etiquettes • Papier bond • Recyclé • Couleur • Léger • Lourd • Papier cartonné • Enveloppe 10 • Brut |
| <p>Modifier le paramètre du format de support par défaut</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Configuration.  2 Sélectionnez Config. système à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.  |

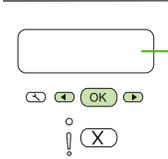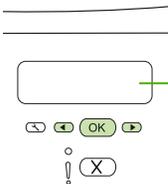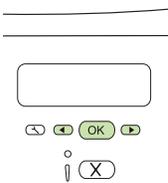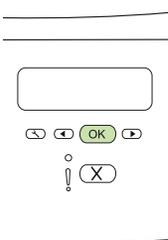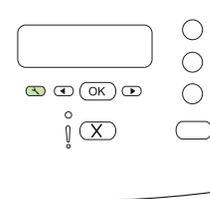

| Comment faire pour | Etapes à suivre |
|--|---|
| <p>Modifier le paramètre du format de support par défaut (suite)</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="667 268 1388 325">3 Sélectionnez Config. papier à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK. <li data-bbox="667 501 1388 558">4 A l'aide des flèches, sélectionnez Format pap déf, puis appuyez sur OK. <li data-bbox="667 730 1388 788">5 Sélectionnez un format de support à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK. <li data-bbox="667 960 1388 986">6 Appuyez sur OK pour enregistrer la sélection. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"></div> <div style="width: 35%;">     </div> </div> |
| <p>Modifier le paramètre du type de support par défaut</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="667 1182 1388 1240">1 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Configuration. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"></div> <div style="width: 35%;">  </div> </div> |

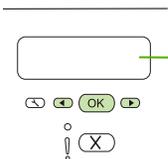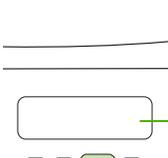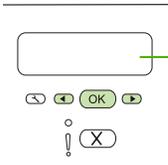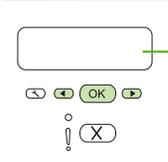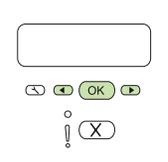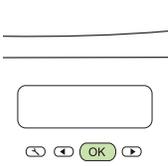

| Comment faire pour | Etapas à suivre | |
|--|--|--|
| <p>Modifier le paramètre du type de support par défaut (suite)</p> | <p>2 Sélectionnez Config. système à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p> |  <p>Config. système</p> |
| | <p>3 Sélectionnez Config. papier à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p> |  <p>Config. papier</p> |
| | <p>4 A l'aide des flèches, sélectionnez Type papier déf., puis appuyez sur OK.</p> |  <p>Type papier déf</p> |
| | <p>5 Sélectionnez un type de support à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.</p> |  |
| | <p>6 Appuyez sur OK pour enregistrer la sélection.</p> |  |
| |  | |

