







Cargar papel y soportes de impresión

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Cargar papel y soportes de impresión</p> <p>Bandeja de entrada con prioridad</p> <p>NOTA: Cuando añada nuevo soporte, asegúrese de retirar todo el que haya en la bandeja de entrada y de poner la nueva pila de soporte recta. No abanique el soporte. De este modo se reducen los atascos, ya que se evita que se introduzcan varias hojas de papel en el producto a la vez.</p>	<p>Desde la parte delantera del producto se accede a la bandeja de entrada con prioridad. El producto imprime desde la bandeja de entrada con prioridad antes de intentar hacerlo desde la bandeja 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> La bandeja de entrada con prioridad tiene capacidad para un máximo de 10 hojas de soportes de impresión de 75 g/m² (20 libras) o un sobre, una transparencia o una tarjeta. Puede utilizar la bandeja de entrada con prioridad para imprimir la primera página en un soporte diferente del resto del documento. <p>Las guías de los soportes de impresión permiten que estos se introduzcan correctamente en el producto y que la impresión no quede inclinada (desviada con respecto a los soportes). Al cargar el soporte de impresión, ajuste estas guías de modo que coincidan con el ancho del soporte de impresión que vaya a utilizar.</p> 
<p>Bandeja 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> La bandeja 1 tiene una capacidad para un máximo de 250 páginas de papel de 75 g/m² (20 libras) o bien menos páginas de un soporte de impresión más pesado, por ejemplo, de 25 mm (0,9 pulgadas) o una pila de menor altura. Cargue el soporte de impresión con el borde superior primero y la cara que va a imprimir boca abajo. <p>Las guías para los soportes permiten que éstos se introduzcan correctamente en el producto y que la impresión no quede inclinada. La bandeja 1 dispone de guías para soportes laterales y posteriores. Al cargar el soporte de impresión, ajuste las guías de modo que coincidan con el ancho y largo de éste.</p> 




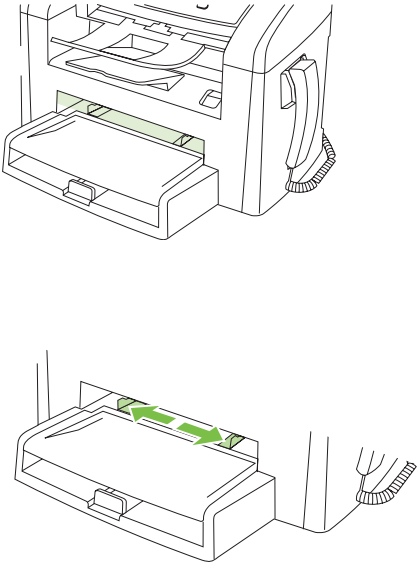


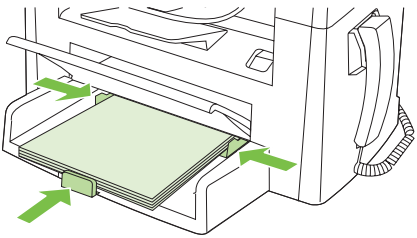

Eliminar atascos de papel

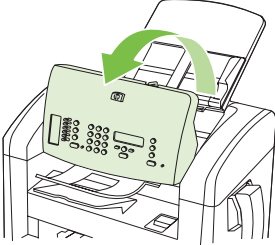
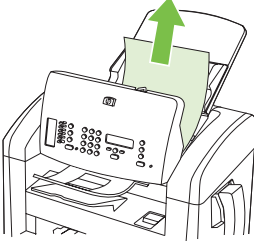
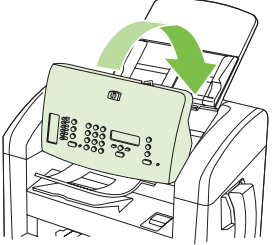
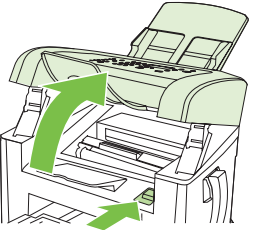
Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="100 368 464 403">Eliminar atascos del ADF</p> <p data-bbox="100 611 716 722">ATENCIÓN: Para evitar que se dañe el producto, no utilice originales que contengan cinta correctora, líquido corrector, clips o grapas. Tampoco cargue fotografías con un tamaño pequeño o de un material frágil en el ADF.</p>	<ol data-bbox="743 341 1367 911" style="list-style-type: none"><li data-bbox="743 341 1010 368">1 Abra la tapa del ADF.<li data-bbox="743 611 1367 667">2 Extraiga con cuidado el soporte de impresión atascado. Intente retirar con cuidado la página sin rasgarla.<li data-bbox="743 882 1010 911">3 Cierre la tapa del ADF.   
<p data-bbox="100 1185 716 1257">Eliminar atascos en las áreas de la bandeja de entrada</p>	<ol data-bbox="743 1155 1192 1182" style="list-style-type: none"><li data-bbox="743 1155 1192 1182">1 Abra la tapa del cartucho de impresión. 

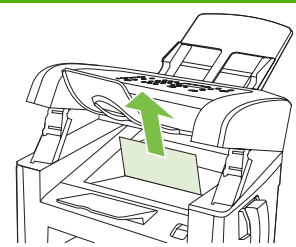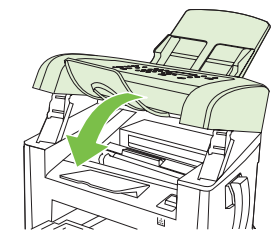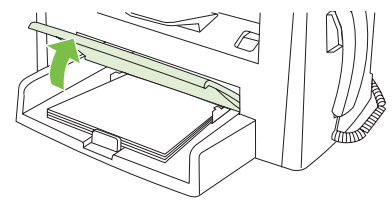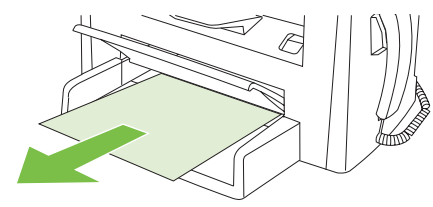

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="92 295 730 367">Eliminar atascos en las áreas de la bandeja de entrada (continuación)</p> <p data-bbox="92 438 730 630">ATENCIÓN: No utilice objetos afilados, como pinzas o tenacillas puntiagudas para eliminar los atascos. La garantía no cubre los daños causados por objetos punzantes. Extraiga de manera recta el soporte de impresión atascado del producto para solucionar el atasco. Si extrae el soporte de impresión atascado del producto en ángulo, podría dañar el producto.</p>	<p data-bbox="730 263 1081 295">2 Realice uno de estos pasos:</p> <ul data-bbox="808 303 1354 550" style="list-style-type: none">• Si ve el soporte de impresión, sujete con ambas manos el lado del soporte de impresión que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo del producto.• Si no ve ningún soporte de impresión, retire el cartucho y gire la guía superior del soporte de impresión. Tire del soporte de impresión con precaución hacia arriba y sáquelo del producto. <p data-bbox="730 558 1228 590">3 Cierre la puerta del cartucho de impresión.</p> <p data-bbox="730 805 976 837">4 Abra la bandeja 1.</p> <p data-bbox="730 1021 1333 1109">5 Con ambas manos, sujete el lado del soporte de impresión que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo del producto.</p> <p data-bbox="730 1244 997 1276">6 Cierre la bandeja 1.</p> <div data-bbox="1407 255 1701 502"></div> <div data-bbox="1417 566 1690 798"></div> <div data-bbox="1417 805 1806 1005"></div> <div data-bbox="1407 1013 1837 1220"></div>




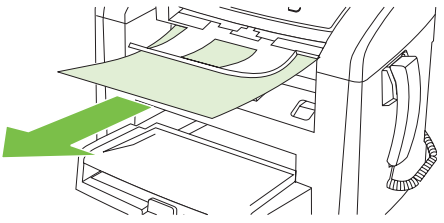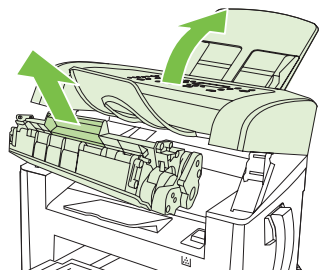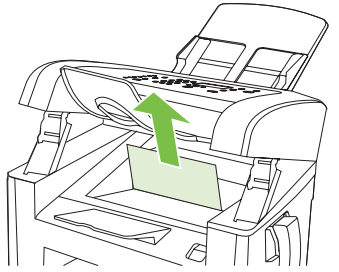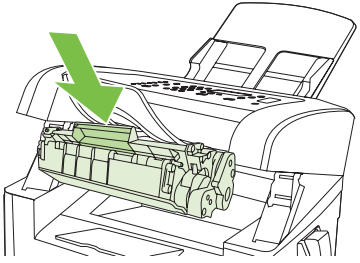


Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Eliminar atascos de la bandeja de salida</p> <p>ATENCIÓN: No utilice objetos afilados, como pinzas o tenacillas puntiagudas para eliminar los atascos. La garantía no cubre los daños causados por objetos punzantes.</p>	<p>Con ambas manos, sujete el lado del soporte de impresión atascado que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo del producto.</p> 
<p>Eliminar atascos del área del cartucho de impresión</p> <p>ATENCIÓN: No utilice objetos afilados, como pinzas o tenacillas puntiagudas para eliminar los atascos. La garantía no cubre los daños causados por objetos punzantes.</p> <p>ATENCIÓN: Para evitar que se dañe el cartucho de impresión, evite su exposición a la luz directa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="745 555 1354 614">1 Abra la puerta del cartucho de impresión y extraiga el cartucho. <li data-bbox="745 845 1354 933">2 Con ambas manos, sujete el lado del soporte de impresión que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo del producto. <li data-bbox="745 1133 1354 1189">3 Vuelva a colocar el cartucho de impresión y cierre la puerta.   



Sustituir cartuchos de impresión

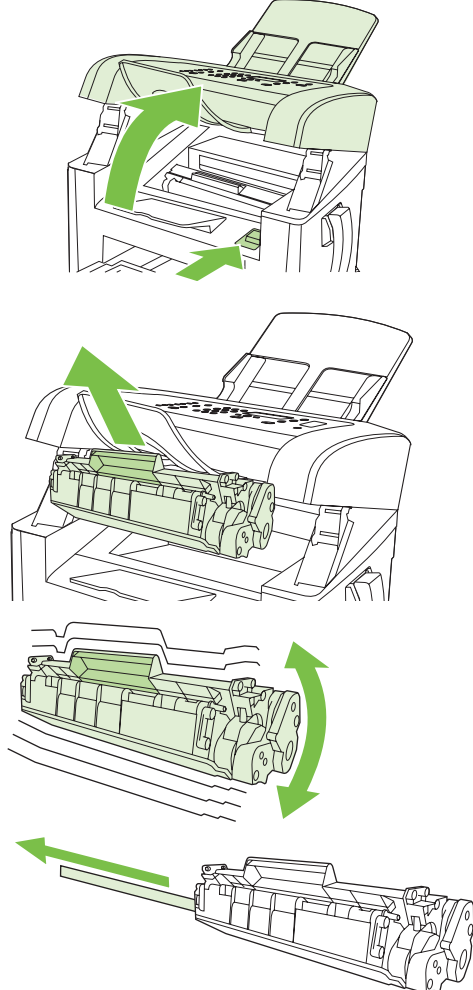Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="86 371 548 408">Sustituir cartuchos de impresión</p> <p data-bbox="86 651 705 730">ATENCIÓN: Si se mancha la ropa de tóner, límpiela con un paño seco y lave la ropa en agua fría. <i>El agua caliente fija el tóner en los tejidos.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1184 371">1 Abra la tapa del cartucho de impresión.<li data-bbox="716 651 1339 730">2 Sujete el cartucho de impresión por la asa y tire de él para extraerlo. Consulte la información sobre reciclaje impresa en el embalaje del cartucho de impresión.<li data-bbox="716 970 1339 1082">3 Extraiga el nuevo cartucho de impresión del embalaje, agítelo, retire la cubierta naranja y, a continuación, tire de la pestaña naranja hacia fuera para extraer la cinta selladora. 

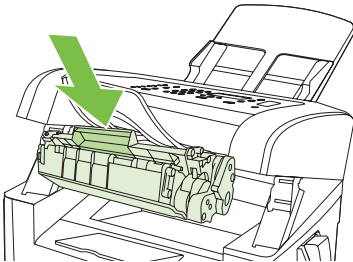

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Sustituir cartuchos de impresión (continuación)</p>	<p>4 Inserte el cartucho en el producto hasta que encaje <i>firmemente</i> en su sitio.</p>  <p>5 Cierre la tapa del cartucho de impresión.</p> 