

Dispositivos señaladores y teclado

Guía del usuario

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP están estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. La información contenida en este documento no debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Primera edición: abril de 2008

Número de referencia del documento:
486474-E51

Aviso del producto

Esta guía del usuario describe los recursos que son comunes a la mayoría de los modelos. Algunos recursos pueden no encontrarse disponibles en su equipo.

Tabla de contenido

1 Uso de dispositivos señaladores

Uso del TouchPad	1
------------------------	---

2 Uso del teclado

Uso de teclas de acceso rápido	2
Mostrar información del sistema (fn+esc)	3
Inicio de la suspensión (fn+f1)	3
Alternancia de la imagen de la pantalla (fn+f2)	4
Disminución del brillo de la pantalla (fn+f3)	4
Aumento del brillo de la pantalla (fn+f4)	4
Inicio de QuickLock (fn+f6)	4
Silencio del sonido del equipo (fn+f8)	4
Disminución del volumen de sonido del equipo (fn+f10)	5
Aumento del volumen de sonido del equipo (fn+f11)	5


3 Uso del teclado numérico

Uso del teclado numérico incorporado	7
Activación y desactivación del teclado numérico incorporado	7
Alternancia de funciones de las teclas del teclado numérico incorporado	7
Uso de un teclado numérico externo opcional	7

4 Limpieza del TouchPad y del teclado

Índice	9
--------------	---

1 Uso de dispositivos señaladores

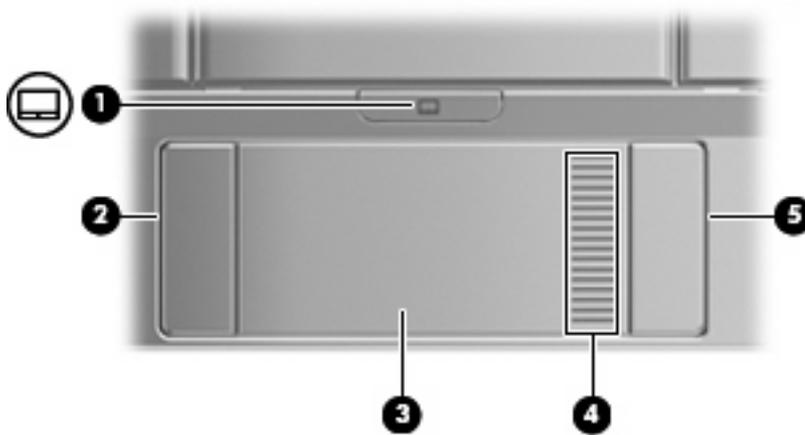

Componente	Descripción
(1) Botón de encendido del Touchpad	Activa/desactiva el Touchpad.
(2) Botón izquierdo del TouchPad	Funciona igual que el botón izquierdo de un mouse externo.
(3) TouchPad	Mueve el puntero y selecciona o activa elementos en la pantalla.
(4) Área de desplazamiento del Touchpad	Permite desplazarse hacia arriba y hacia abajo.
(5) Botón derecho del TouchPad	Funciona igual que el botón derecho de un mouse externo.

Uso del TouchPad

Para mover el puntero, deslice el dedo a través de la superficie del TouchPad en la dirección en la que desea que se desplace el puntero. Use los botones del TouchPad como si fueran los botones correspondientes de un mouse externo. Para desplazarse hacia arriba y hacia abajo usando el área de desplazamiento vertical del TouchPad, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre las líneas.

NOTA: Si está usando el TouchPad para mover el puntero, debe levantar el dedo del TouchPad antes de moverlo hacia el área de desplazamiento. El hecho de simplemente deslizar el dedo desde el TouchPad hacia el área de desplazamiento no activará la función de desplazamiento.


2 Uso del teclado

Uso de teclas de acceso rápido

Las teclas de acceso rápido son combinaciones de la tecla **fn** (1) y la tecla **esc** (2) o una de las teclas de función (3).

Los iconos en las teclas **f1** a **f4** y **f6**, **f8**, **f10** y **f11** representan las teclas de acceso rápido. Las funciones y los procedimientos de las teclas de acceso rápido se describen en las siguientes secciones.

 **NOTA:** Es posible que la apariencia de su equipo difiera ligeramente de las imágenes de esta sección.

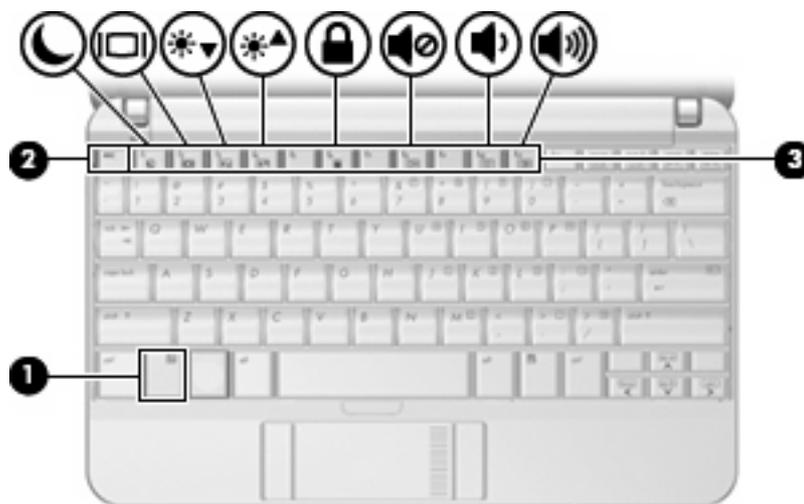

Función	Tecla de acceso rápido
Mostrar información del sistema.	fn+esc
Iniciar la suspensión.	fn+f1
Alternar entre la pantalla del equipo y una pantalla externa.	fn+f2
Disminuir el brillo de la pantalla.	fn+f3
Aumentar el brillo de la pantalla.	fn+f4
Iniciar QuickLock.	fn+f6
Silenciar o restablecer el sonido del equipo.	fn+f8
Disminuir el sonido del equipo.	fn+f10
Aumentar el sonido del equipo.	fn+f11

Para utilizar un comando de tecla de acceso rápido en el teclado del equipo, siga cualquier de estos pasos:

- Presione brevemente la tecla **fn** y luego presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido.
- o
- Presione y mantenga presionada la tecla **fn**, presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido y luego libere ambas teclas al mismo tiempo.

Mostrar información del sistema (fn+esc)

La tecla de acceso rápido **fn+esc** muestra información acerca de los componentes de hardware y de los números de versión del sistema BIOS.

La versión del BIOS del sistema (sistema de entrada-salida básico) se muestra como fecha del BIOS. En algunos modelos de equipo, la fecha del BIOS se muestra en formato decimal. La fecha del BIOS a veces indica el número de versión de la ROM del sistema.

Inicio de la suspensión (fn+f1)

- △ **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de que se pierda información, guarde su trabajo antes de iniciar la suspensión.
-

Presione **fn+f1** para iniciar la suspensión.

Cuando se inicia la suspensión, se guarda la información en la memoria del sistema y la pantalla se pone en blanco, con lo que se ahorra energía. Mientras el equipo se encuentra en estado de suspensión, los indicadores luminosos de alimentación se encienden intermitentemente.

Debe encenderse el equipo antes de poder iniciar la suspensión.

Para salir de la suspensión, deslice brevemente el interruptor de alimentación o presione cualquier tecla del teclado.

La función de la tecla de acceso rápido **fn+f1** puede cambiarse. Por ejemplo, puede configurar la tecla de acceso rápido **fn+f1** para que inicie la hibernación en lugar de la suspensión.

Alternancia de la imagen de la pantalla (fn+f2)

Presione **fn+f2** para alternar la imagen de la pantalla entre dispositivos de visualización conectados al sistema. Por ejemplo, si se ha conectado un monitor al equipo, al presionar **fn+f2** la imagen alternará entre la pantalla del equipo, la pantalla del monitor y la exhibición simultánea de la imagen en el equipo y en el monitor.

La mayoría de los monitores externos recibe información de vídeo desde el equipo mediante el estándar de vídeo VGA externo. La tecla de acceso rápido **fn+f2** también alterna imágenes entre otros dispositivos que reciben información de vídeo desde el equipo.

A continuación se indican varios tipos de transmisión de vídeo compatibles con la tecla de acceso rápido **fn+f2**, con ejemplos de los dispositivos que los utilizan:

- LCD (pantalla del equipo)
- VGA externo (la mayoría de los monitores externos)
- S-Video (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de DVD, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con conectores de entrada de S-Video)
- HDMI (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de DVD, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con puertos HDMI)
- Vídeo compuesto (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de DVD, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con conectores de entrada de vídeo compuesto)

Disminución del brillo de la pantalla (fn+f3)

Presione **fn+f3** para disminuir el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para disminuir gradualmente el nivel de brillo.

Aumento del brillo de la pantalla (fn+f4)

Presione **fn+f4** para aumentar el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para aumentar el brillo gradualmente.

Inicio de QuickLock (fn+f6)

Presione **fn+f6** para iniciar el recurso de seguridad QuickLock.

El bloqueo rápido protege su información mostrando la ventana de inicio de sesión del sistema operativo. Mientras se visualiza la pantalla de inicio de sesión, no es posible acceder al equipo hasta que se ingrese una contraseña.

 **NOTA:** Antes de poder utilizar QuickLock, debe establecer una contraseña.

Para utilizar el bloqueo rápido, presione **fn+f6** para mostrar la ventana de inicio de sesión y bloquear el equipo. Luego siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para ingresar su contraseña y acceder al equipo.

Silencio del sonido del equipo (fn+f8)

Presione **fn+f8** para silenciar el sonido del equipo. Vuelva a presionar la tecla de acceso rápido para restaurar el sonido del equipo.

Disminución del volumen de sonido del equipo (fn+f10)


Presione **fn+f10** para disminuir el volumen de sonido del equipo. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para disminuir gradualmente el volumen de sonido del equipo.

Aumento del volumen de sonido del equipo (fn+f11)

Presione **fn+f11** para aumentar el volumen de sonido del equipo. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para aumentar gradualmente el volumen de sonido del equipo.

3 Uso del teclado numérico

El equipo tiene un teclado numérico incorporado y también admite un teclado numérico externo opcional o un teclado externo opcional que incluye un teclado numérico.

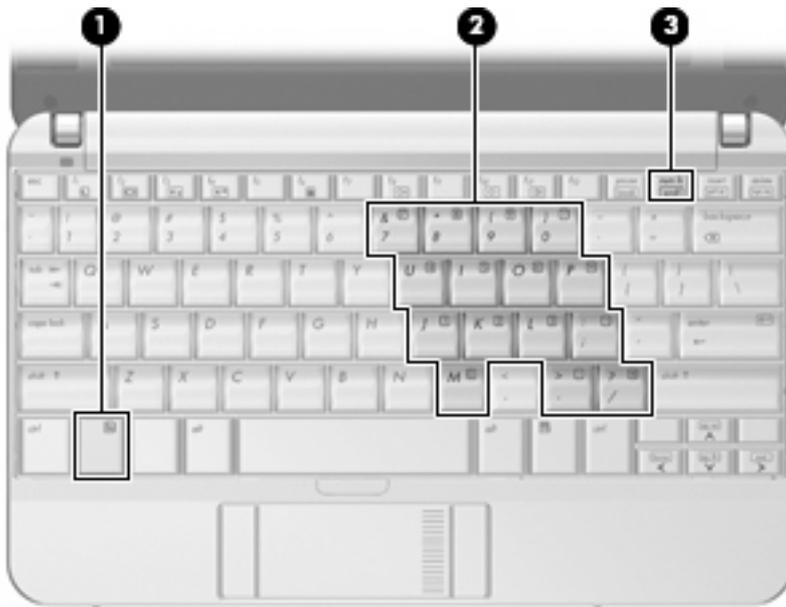

Componente	Descripción
(1) Tecla <code>fn</code>	Ejecuta funciones del sistema frecuentemente utilizadas al presionarla junto con una tecla de función o con la tecla <code>esc</code> .
(2) Teclado numérico incorporado	Pueden utilizarse como las teclas de un teclado numérico externo.
(3) Tecla <code>blq num</code>	Activa el teclado numérico incorporado al presionarla junto con la tecla <code>fn</code> .

Uso del teclado numérico incorporado

Las 15 teclas del teclado numérico incorporado pueden utilizarse como las teclas de un teclado externo. Cuando el teclado numérico incorporado está activado, cada una de sus teclas ejecuta la función indicada por el icono de la esquina superior derecha de la tecla.

Activación y desactivación del teclado numérico incorporado

Presione **fn+bloq num** para activar el teclado numérico incorporado. Presione nuevamente **fn+bloq num** para hacer que las teclas vuelvan a sus funciones normales.

 **NOTA:** El teclado numérico incorporado no funciona si hay un teclado o un teclado numérico externo conectado al equipo.

Alternancia de funciones de las teclas del teclado numérico incorporado

Es posible alternar temporalmente las funciones de las teclas del teclado numérico incorporado entre su función estándar y su función de teclado numérico mediante la tecla **fn** o la combinación de teclas **fn+mayús**.

- Para cambiar la función de una tecla del teclado numérico a las funciones del teclado numérico mientras el teclado se encuentra apagado, mantenga presionada la tecla **fn** mientras presiona la tecla del teclado numérico.
- Para usar las teclas del teclado numérico temporalmente como teclas estándar mientras el teclado está encendido:
 - Mantenga presionada la tecla **fn** para escribir en minúscula.
 - Mantenga presionadas las teclas **fn+mayús** para escribir en mayúscula.

Uso de un teclado numérico externo opcional

Las teclas en la mayoría de los teclados numéricos externos funcionan de manera distinta si **blq num** está activado o desactivado. El modo **blq num** viene apagado de fábrica. Por ejemplo:

- Cuando **blq num** está activado, la mayoría de las teclas del teclado numérico escriben números.
- Cuando **blq num** está desactivado, la mayoría de las teclas del teclado numérico funcionan como las teclas de flecha, **re pág** o **av pág**.

Para activar o desactivar el **bloq num** en un teclado numérico externo mientras trabaja, presione la tecla **bloq num** del teclado numérico externo, no del equipo.

4 Limpieza del TouchPad y del teclado

La presencia de suciedad y residuos grasos en el TouchPad puede hacer que el puntero se desplace por la pantalla de forma descontrolada. Para evitar este problema, limpie el TouchPad con un paño húmedo y procure tener las manos limpias cuando vaya a utilizar el equipo.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas o se dañen los componentes internos del equipo, no emplee accesorios de aspiradores para limpiar el teclado. El empleo de un aspirador para dicha tarea puede depositar residuos en la superficie del teclado.

Limpie el teclado frecuentemente para evitar que se bloqueen las teclas y para retirar el polvo, las pelusas y las partículas que hayan podido quedar atrapadas entre las teclas. Puede emplear un spray de aire comprimido con una extensión para soplar aire alrededor y debajo de las teclas con el objeto de eliminar los residuos existentes.



Índice

A

área de desplazamiento,
TouchPad 1

B

bloq num en un teclado numérico
externo 7

Botón de encendido de TouchPad,
identificación 1

botones

Encendido del Touchpad 1
TouchPad 1

F

fn, tecla 2

H

HDMI 4

I

imagen en pantalla, alternancia 4

incorporado, teclado numérico

activar y desactivar 7

alternancia de funciones de las
teclas 7

uso 7

P

pantalla

imagen, alternancia 4

teclas de acceso rápido para
regular el brillo de la
pantalla 4

S

S-Video 4

T

Tecla de acceso para
suspensión 3

tecla de acceso rápido de
QuickLock 4

teclado numérico, externo
bloq num 7

teclado numérico externo
uso 7

teclado numérico incorporado
identificación 6

teclas de acceso rápido
alternancia de la imagen en
pantalla 4

aumento del brillo de la
pantalla 4

aumento del volumen de
sonido 5

descripción 2

disminución del brillo de la
pantalla 4

disminución del volumen del
sonido del equipo 5

inicio de la suspensión 3

inicio QuickLock 4

silencio del sonido del
equipo 4

uso 3

teclas de acceso rápido de teclado,
identificación 2

teclas de acceso rápido para
regular el brillo de la pantalla 4

teclas de función 2

tipos de transmisión de vídeo 4

TouchPad

identificación 1

uso 1

TouchPad, identificación del área
de desplazamiento 1

TouchPad, identificación de los
botones 1

V

vídeo compuesto 4

