


Affichage de l'adresse IP sur le panneau de commande

Comment faire pour	Etapes à suivre
<p data-bbox="94 375 640 443">Afficher l'adresse IP sur le panneau de commande</p> <p data-bbox="94 558 672 678">REMARQUE : Vous pouvez également voir l'adresse IP dans le serveur Web intégré ou dans HP ToolboxFX en sélectionnant l'onglet Paramètres réseau avancés.</p>	<ol data-bbox="724 343 1333 837" style="list-style-type: none"><li data-bbox="724 343 1333 406">1 Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton Configuration.<li data-bbox="724 558 1333 622">2 A l'aide des flèches, sélectionnez Configuration réseau, puis appuyez sur OK.<li data-bbox="724 782 1333 837">3 A l'aide des flèches, sélectionnez Afficher adr. IP, puis appuyez sur OK.  <p data-bbox="1795 630 1974 694">Configuration réseau</p> <p data-bbox="1795 837 1974 901">Afficher adr.IP</p>

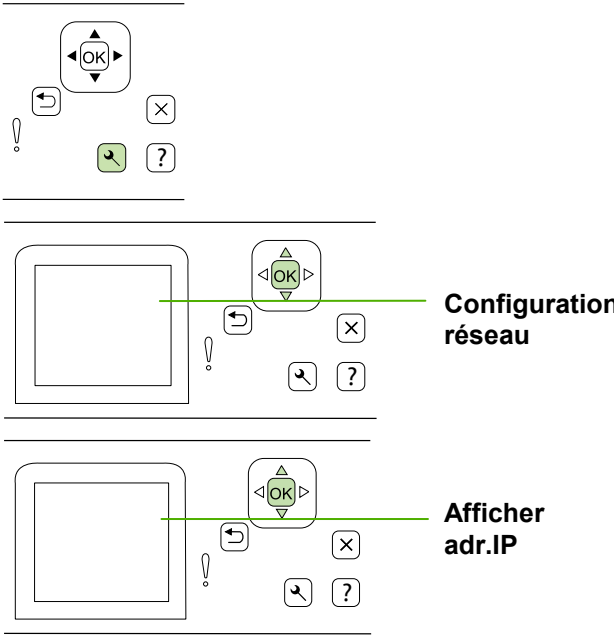