


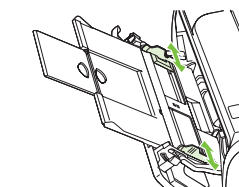
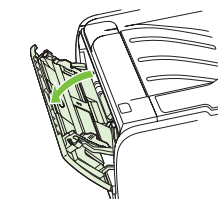


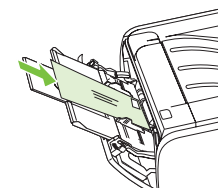



Llenar las bandejas de papel

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Cargar las bandejas</p> <p>Orientación del papel para cargar bandejas</p>	<p>Bandeja 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boca arriba • Borde superior hacia el producto <p>Bandeja 2 y bandeja 3 (opcional)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boca abajo • Borde superior en la parte frontal de la bandeja <p>Impresión de sobres</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilice sólo la bandeja 1 para imprimir sobres • Frontal del sobre hacia arriba • Margen corto con margen postal hacia el producto
<p>Bandeja 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se accede a la bandeja 1 desde la parte delantera de la impresora. <p>Las guías de los soportes de impresión permiten que estos se introduzcan correctamente en el producto y que la impresión no quede inclinada (desviada con respecto a los soportes de impresión). Al cargar el soporte de impresión, ajuste estas guías de modo que coincidan con el ancho del soporte de impresión que vaya a utilizar.</p>

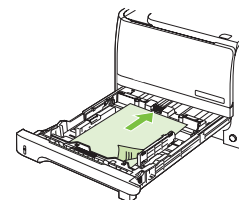




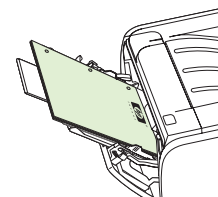


Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Cargar las bandejas (continuación)</p> <p>Bandeja 2 y bandeja 3 (opcional)</p>	<p>Las guías para el medio de impresión permiten que éste se introduzca correctamente en la impresora y que la impresión no quede inclinada. La bandeja 2 dispone de guías para medios de impresión laterales y posteriores. Al cargar el soporte de impresión, ajuste las guías de modo que coincidan con el ancho y largo de éste.</p> <p>NOTA: Al añadir soportes de impresión nuevos, no olvide retirar los soportes de la bandeja de entrada y enderezar la pila del nuevo soporte. De esta manera, evitará que entren varias hojas de papel en la impresora al mismo tiempo y reducirá el riesgo de atascos.</p>
<p>Carga de papel tamaño A6</p>	<p>Cuando cargue papel tamaño A6, deslice hacia delante solamente el panel central de la guía para soportes de impresión para ajustar la longitud.</p>

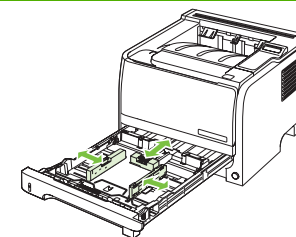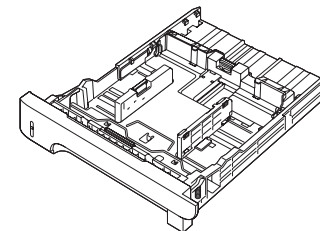







Bandeja y capacidad de bandeja

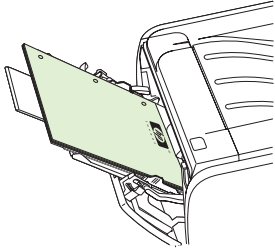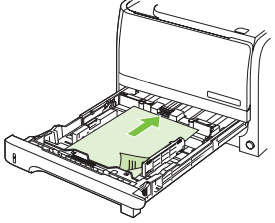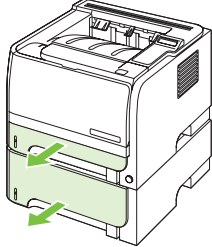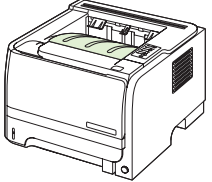Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar	
Bandeja 1	<p>Papel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura máxima de la pila: 5 mm (0,3 pulgadas) • Equivalente a 50 hojas de papel Bond de 75 g/m2 (20 libras) <p>Sobres</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasta 10 sobres <p>Etiquetas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura máxima de la pila: 5 mm (0,3 pulgadas) <p>Transparencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura máxima de la pila: 5 mm (0,3 pulgadas) 	
Bandeja 2	<p>Papel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equivalente a 250 hojas de papel Bond de 75 g/m2 (20 libras) • Altura máxima de la pila para papel A6: 15 mm (0,59 pulgadas) <p>Transparencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura máxima de la pila: 26 mm (1 pulgada) 	
Bandeja 3 para 500 hojas	<p>Papel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equivalente a 500 hojas de papel Bond de 75 g/m2 (20 libras) • Altura máxima de la pila para papel A6: 40 mm (1,6 pulg.) <p>Transparencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura máxima de la pila: 54 mm (2,1 pulgadas) 	
Bandeja superior estándar	<p>Papel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasta 125 hojas de papel Bond de 75 g/m2 (20 libras) 	






Sustituir cartuchos de impresión

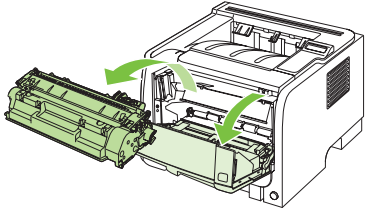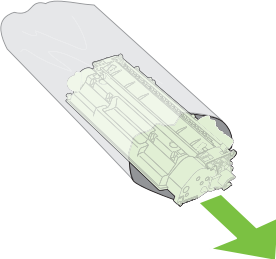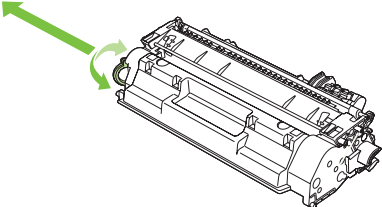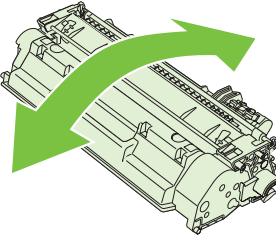Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="86 371 548 408">Sustituir cartuchos de impresión</p> <p data-bbox="86 1177 659 1235">ATENCIÓN: No toque el obturador o la superficie del rodillo.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 347 1297 400">1 Pulse el botón para abrir la puerta del cartucho de impresión y, a continuación, retire el cartucho.<li data-bbox="730 635 1283 687">2 Extraiga el nuevo cartucho de la bolsa. Ponga el cartucho usado en la bolsa para su reciclado.<li data-bbox="730 922 1346 1059">3 Doble la pestaña situada a la izquierda del cartucho hasta dejarla suelta. Tire de la pestaña hasta que haya extraído toda la cinta del cartucho. Coloque la pestaña y la cinta en la caja del cartucho de impresión para enviarla a reciclar.<li data-bbox="730 1182 1318 1262">4 Agarre ambos lados del cartucho de impresión y distribuya el tóner agitando suavemente el cartucho de impresión.    







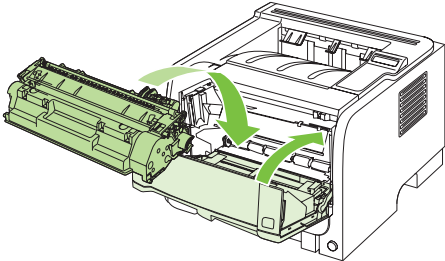





Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Sustituir cartuchos de impresión (continuación)</p>	<p>5 Alinee el cartucho de impresión con los rastros dentro del producto, inserte el cartucho de impresión hasta que se fije firmemente y, a continuación, cierre la puerta del cartucho de impresión.</p> <p>6 La instalación ha finalizado. Ponga el cartucho de impresión usado en la caja del nuevo. Consulte la guía sobre reciclado incluida para obtener instrucciones para el reciclado.</p> 



Eliminar atascos

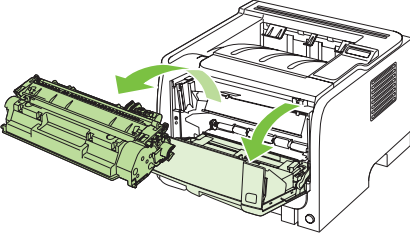
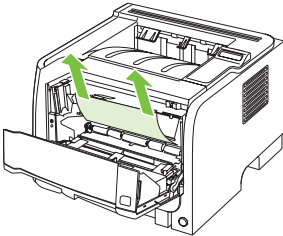
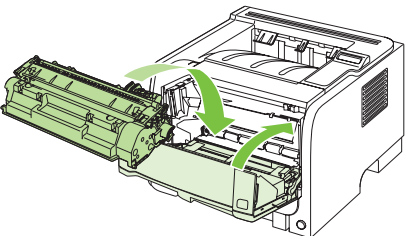
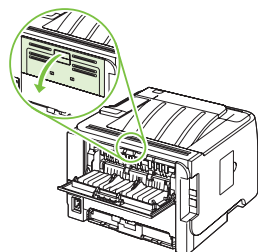
Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="94 368 310 405">Áreas internas</p> <p data-bbox="94 437 716 474">Área del cartucho de impresión y ruta del papel</p> <p data-bbox="94 600 653 655">ATENCIÓN: Antes de eliminar el atasco, apague el producto y desenchufe el cable de alimentación.</p> <p data-bbox="94 852 701 908">ATENCIÓN: Para evitar dañar el cartucho de impresión, no lo exponga a la luz directa. Cúbralo con un papel.</p>	<p data-bbox="739 338 1377 421">Procure no rasgar el papel atascado al eliminar el atasco de la impresora. Si se queda un trozo pequeño de papel en el producto, podría provocar más atascos.</p> <ol data-bbox="739 453 1377 1203" style="list-style-type: none"><li data-bbox="739 453 1377 517">1 Pulse el botón para abrir la puerta del cartucho de impresión y, a continuación, retire el cartucho.<li data-bbox="739 600 1377 663">2 Si puede ver el papel atascado, agárrelo con las dos manos y tire lentamente de él para sacarlo del producto.<li data-bbox="739 852 1377 916">3 Vuelva a colocar el cartucho de impresión y cierre la puerta.<li data-bbox="739 1118 1377 1203">4 Si no hay papel atascado en el interior de la puerta del cartucho de impresión, abra la puerta de eliminación de atascos de la parte posterior del producto.    

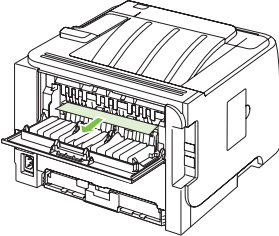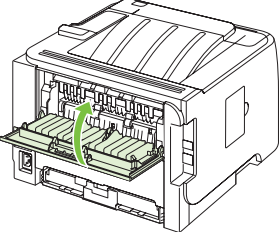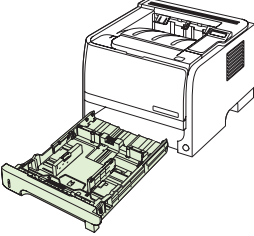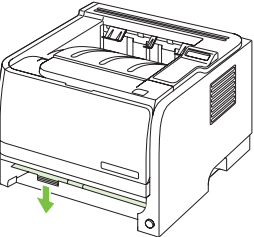





Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
Áreas internas (continuación)	<p>5 Si puede ver el papel atascado, agárrelo con las dos manos y tire lentamente de él para sacarlo del producto.</p>  <p>6 Cierre la puerta de eliminación de atascos.</p> 
Ruta del papel de impresión a doble cara	<p>1 En la parte frontal del producto, extraiga la bandeja 2.</p>  <p>2 Presione hacia abajo la palanca verde para abrir la puerta de la ruta del papel de impresión a doble cara en la parte delantera del producto.</p> 



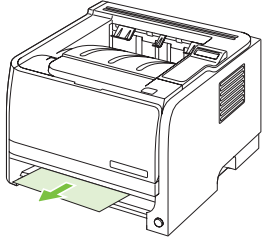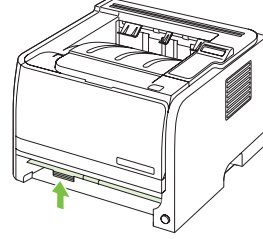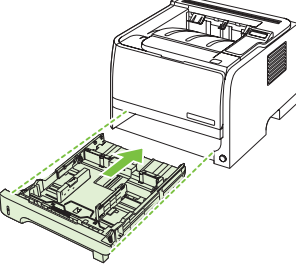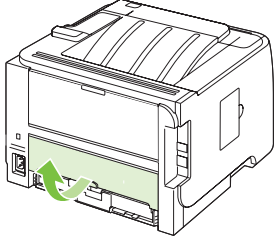





Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Ruta del papel de impresión a doble cara (continuación)</p>	<p>3 Compruebe si hay papel atascado en la parte frontal del producto. Agarre el papel atascado con las dos manos y tire lentamente de él para sacarlo del producto.</p>  <p>4 Empuje la puerta de la ruta del papel de impresión a doble cara hacia arriba para cerrarla.</p>  <p>5 Vuelva a colocar la bandeja 2.</p>  <p>6 Abra la puerta de eliminación de atascos de impresión a doble cara de la parte posterior del producto.</p> 

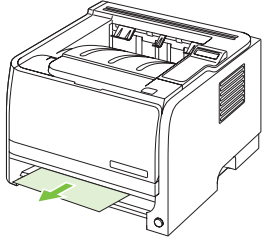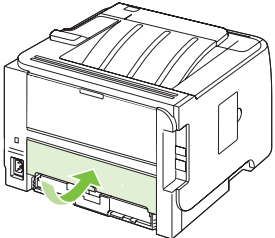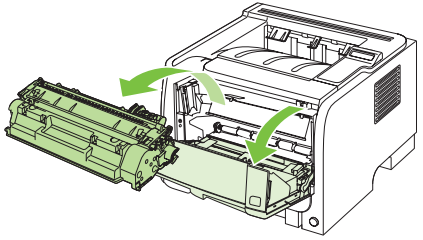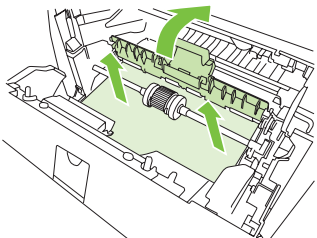





Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Ruta del papel de impresión a doble cara (continuación)</p>	<p>7 Compruebe si hay papel atascado en la parte posterior del producto. Agarre el papel atascado con las dos manos y tire lentamente de él para sacarlo del producto.</p>  <p>8 Cierre la puerta de eliminación de atascos.</p> 
<p>Bandejas de entrada</p> <p>Bandeja 1</p> <p>ATENCIÓN: Para evitar dañar el cartucho de impresión, no lo exponga a la luz directa. Cúbralo con un papel.</p>	<p>1 Pulse el botón para abrir la puerta del cartucho de impresión y, a continuación, retire el cartucho.</p>  <p>2 Levante la cubierta del rodillo de la bandeja 1, agarre el papel atascado y tire lentamente de él para sacarlo del producto.</p> 



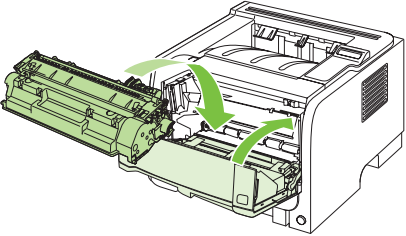
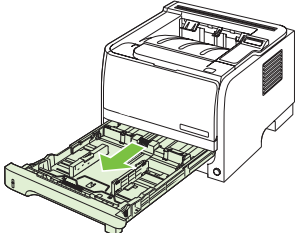
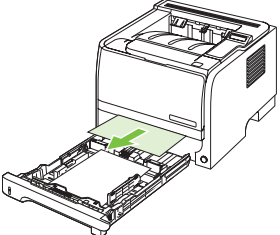
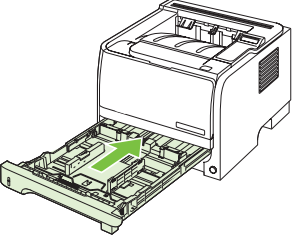


Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
Bandejas de entrada (continuación)	<p data-bbox="747 268 1335 323">3 Vuelva a colocar el cartucho de impresión y cierre la puerta.</p> 
Bandeja 2	<p data-bbox="747 528 953 555">1 Abra la bandeja.</p>  <p data-bbox="747 788 1310 844">2 Agarre el papel atascado con las dos manos y tire lentamente de él para sacarlo del producto.</p>  <p data-bbox="747 1048 968 1075">3 Cierre la bandeja.</p> 

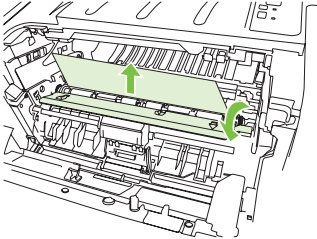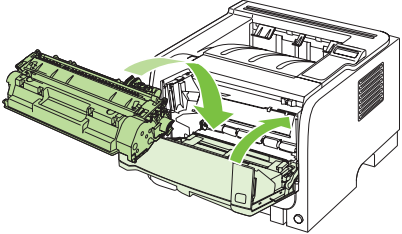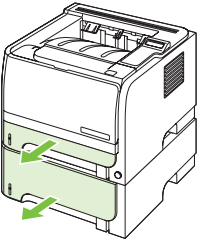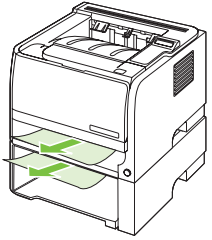

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
Bandejas de entrada (continuación)	<p>4 Si no puede ver papel atascado en el área de la bandeja, abra la puerta del cartucho de impresión y tire hacia abajo de la guía superior del soporte de impresión. Agarre el papel atascado con las dos manos y tire lentamente de él para sacarlo del producto.</p>  <p>5 Vuelva a colocar el cartucho de impresión y cierre la puerta.</p> 
Bandeja 3	<p>1 Extraiga la bandeja 2 y la bandeja 3.</p>  <p>2 Agarre el papel atascado con las dos manos y tire lentamente de él para sacarlo del producto.</p> 

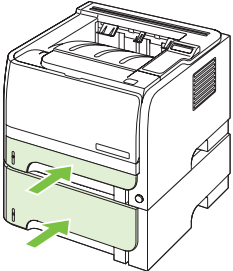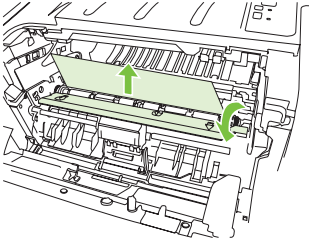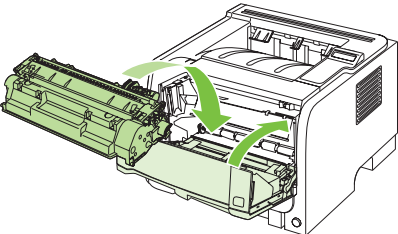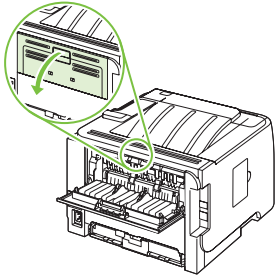

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="100 295 611 331">Bandejas de entrada (continuación)</p>	<p data-bbox="743 268 1104 295">3 Vuelva a colocar las bandejas.</p>  <p data-bbox="743 560 1383 699">4 Si no puede ver papel atascado en el área de la bandeja, abra la puerta del cartucho de impresión y tire hacia abajo de la guía superior del soporte de impresión. Agarre el papel atascado con las dos manos y tire lentamente de él para sacarlo del producto.</p>  <p data-bbox="743 820 1308 874">5 Vuelva a colocar el cartucho de impresión y cierre la puerta.</p> 
<p data-bbox="100 1109 373 1145">Bandejas de salida</p> <p data-bbox="100 1171 674 1257">ATENCIÓN: Para evitar dañar el producto, no intente eliminar un atasco en la bandeja de salida superior tirando del papel hacia fuera.</p>	<p data-bbox="743 1082 1329 1136">1 En la parte posterior del producto, abra la puerta de eliminación de atascos.</p> 





Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
Bandejas de salida (continuación)	<p data-bbox="743 268 1312 320">2 Agarre el papel atascado con las dos manos y tire lentamente de él para sacarlo del producto.</p> <p data-bbox="743 523 1230 550">3 Cierre la puerta de eliminación de atascos.</p> 