

HP Deskjet F2200 All-in-One series



Grundläggande handbok
Peruskäyttöopas
Grunnleggende veiledning
Grundlæggende vejledning



Meddelanden från Hewlett-Packard

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Med ensmärt. Reproduktion, anpassning eller översättning av detta material är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard, förutom vad som tillåts enligt lagen om upphovsrätt. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows, Windows 2000 och Windows XP är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Intel och Pentium är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder.

Hewlett-Packard Companyn ilmoitukset

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän materiaalin kopioiminen, sovitminen tai käänäminen on kiellettyä ilman Hewlett-Packard-yhtiön kirjallista ennakkolupaa, lukuun ottamatta tekijänoikeuslain sallimia tapoja. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takut mainitaan erikseen kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuehdossa. Mikään tässä asiakirjassa mainittu ei ole lisätakuu. HP ei vastaa tekstein teknisistä tai toimituskellistista virheistä tai puutteista.

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows, Windows 2000 ja Windows XP ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Windows Vista on rekisteröity tavaramerkki tai Microsoft Corporationin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Intel ja Pentium ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Merknader fra Hewlett-Packard Company

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Med enerett. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette materialet er ikke tillatt uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett. De eneste garantiene for HPs produkter og tjenester er angitt i den uttrykte garantien som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatser i dette dokumentet.

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows, Windows 2000 og Windows XP er registrerte varemærker i USA for Microsoft Corporation.

Windows Vista er enten et registrert varemærke eller varemærke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Intel og Pentium er varemærker eller registrerte varemærker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land.

Meddelelser fra Hewlett-Packard Company

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse, tilpasning eller oversættelse af dette materiale er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard, undtagen i det omfang, det er tilladt under loven om ophavsret. De eneste garantier for HP-produkter og tjenester findes i den udtrykkelige garancierklæring, der følger med de pågældende produkter og tjenester. Intet heri må fortolkes som værende en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for evt. tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows, Windows 2000 og Windows XP er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande/områder.

Intel og Pentium er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande.

HP Deskjet F2200 All-in-One series

Grundläggande handbok

Svenska



Innehåll

1 HP All-in-One översikt

Översikt över HP All-in-One.....	2
Knappar på kontrollpanelen.....	3
Översikt över statuslampor.....	4
Placera original för skanning och kopiering.....	5
Göra en kopia.....	5
Skanna ett original.....	6


2 Felsökning och support

Avinstallera och installera om programvaran.....	7
Felsökning av maskinvaruinstallation.....	7
Åtgärda papperstrassel.....	10
Felsökning av bläckpatronerna.....	10
Söka mer information.....	10
Installationshandbok.....	10
Direkthjälp.....	10
HP:s webbplats.....	11
HP:s support.....	11
Support från HP per telefon.....	11
Giltighetstid för telefonsupport.....	11
Efter giltighetstiden för telefonsupport.....	11
Innan du ringer till HP:s support.....	11
Teknisk information.....	11
Systemkrav.....	12
Pappersspecifikationer.....	12
Fysiska specifikationer.....	12
Energispecifikationer.....	12
Miljöspecifikationer.....	12
Lagar och förordningar.....	12
Identifieringsnummer.....	12
Garanti.....	13

1 HP All-in-One översikt

HP Deskjet F2200 All-in-One series är en mångsidig enhet som ger dig lättanvänd kopiering, skanning och utskrift. Information om samtliga egenskaper och funktioner finns i direkthjälpen.


Översikt över HP All-in-One

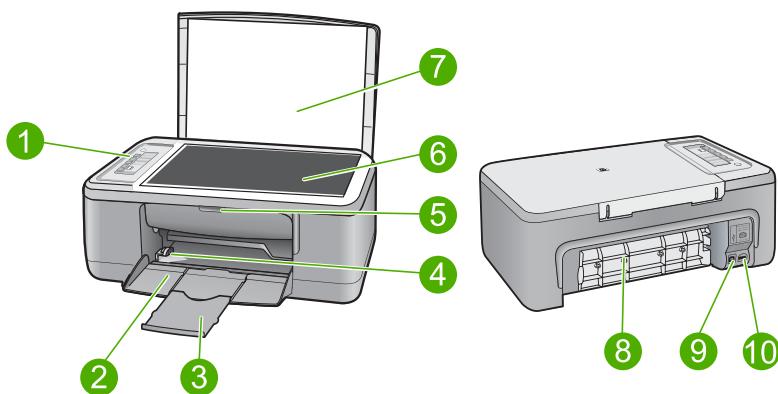

Siffra	Beskrivning
1	Kontrollpanel
2	Inmatningsfack
3	Stöd för pappersfack
4	Pappersledare för bredd
5	Lucka till bläckpatron
6	Glas
7	Dokumentstöd innanför locket
8	Bakre lucka
9	Bakre USB-port
10	Strömanslutning*

* Använd bara med den nätagadapter som levereras av HP.


Knappar på kontrollpanelen

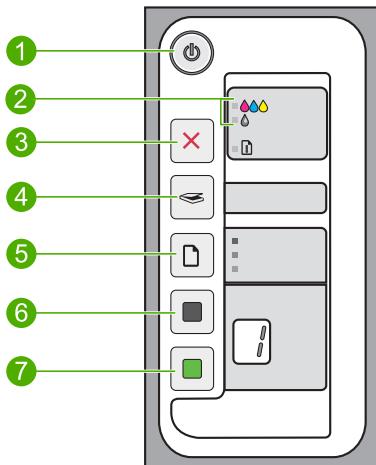

Siffra	Ikon	Namn och beskrivning
1		På: Slår på och stänger av HP All-in-One. Knappen På lyser när HP All-in-One är påslagen.
2		Lamporna Kontrollera bläckpatron: Anger att du måste sätta tillbaka eller byta ut den angivna bläckpatronen eller stänga luckan till bläckpatronerna. Lampan för färg visas bredvid de tre färgdropparna och anger att det är problem med trefärgspatronen. Lampan för svartvitt/foto visas bredvid den ensamma svarta droppen och anger att det är problem med den svarta bläckpatronen eller fotopatronen.
3		Avbryt: Avbryter en utskrift, kopiering eller skanning. En blinkande Papper -lampa bredvid Avbryt -knappen anger att du behöver fylla på papper eller åtgärda papperstrassel. När du löst ett problem trycker du på valfri knapp för att instruera HP All-in-One att fortsätta.
4		Skanna: Startar en skanning av det original som ligger på glaset. Kommandot Skanna ignoreras om HP All-in-One är upptagen med ett annat jobb. Kommandot Skanna fungerar endast när datorn är påslagen.
5		Papperstyp: Ändrar inställningen av papperstyp till vanligt papper eller fotopapper. Kontrollera att det finns papper av lämplig typ i inmatningsfacket. Standardpapperstypen är Vanligt papper . Papperstypslampan visar den valda pappersstorleken och typen.
6		Starta kopiering Svart: Startar ett svartvitt kopieringsjobb. Tryck på den här knappen flera gånger om du vill göra flera svartvita kopior. Skrivaren startar utskriften en kort stund efter det att du har angivit antal kopior. Antalet kopior som ska skrivas ut visas till höger om den här knappen.
7		Starta kopiering Färg: Startar en färgkopiering. Tryck på den här knappen flera gånger om du vill göra flera färgkopior. Skrivaren startar utskriften en kort stund efter det att du har angivit antal kopior. Antalet kopior som ska skrivas ut visas till höger om den här knappen.

Översikt över statuslampor

Flera indikatorlampor visar statusen för din HP All-in-One.

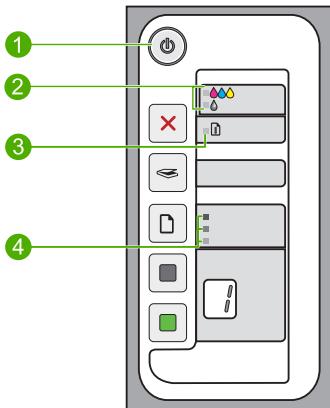

Siffra	Beskrivning
1	På-lampa
2	Kontrollera bläckpatron-lampor
3	Papper-lampa
4	Papperstyp-lampor (för knappen Papperstyp)

I följande tabell beskrivs vanliga situationer och lampornas innehörd förklaras.

Lampornas status	Innehörd
Alla lampor är släckta.	HP All-in-One är avstängd. Tryck på På när du vill starta enheten.
Lampan På och en av Papperstyp -lamporna lyser.	HP All-in-One är klar för utskrift, skanning eller kopiering.
Lampan På blinkar.	HP All-in-One skriver ut, skannar, kopierar eller riktar in bläckpatroner.
Lampan På blinkar snabbt i 3 sekunder och lyser sedan med fast sken.	Du tryckte på en knapp medan HP All-in-One höll på att skriva ut, skanna, kopiera eller rikta in bläckpatroner.
Lampan På blinkar i 20 sekunder och lyser sedan med fast sken.	Du tryckte på Skanna och datorn reagerade inte.
Papper -lampan blinkar.	<ul style="list-style-type: none"> Det finns inget papper i HP All-in-One. Papper har fastnat i HP All-in-One.
Kontrollera bläckpatron-lampan blinkar.	<ul style="list-style-type: none"> Luckan till bläckpatronerna är öppen. Bläckpatronerna saknas eller är inte ordentligt fastsatta. Tejpen har inte tagits bort från bläckpatronen. Bläckpatronen är inte avsedd att användas i HP All-in-One.

(fortsättning)

Lampornas status	Innebörd
	<ul style="list-style-type: none"> • Bläckpatronen kan vara defekt. • Bläckpatronen har snart slut på bläck.
Lamporna På , Papper och Kontrollera bläckpatron blinkar.	<p>Skannerfel. Stäng av HP All-in-One och slå på den igen. Om problemet kvarstår kontaktar du HP:s support.</p>
Alla lampor blinkar.	<p>Ett allvarligt fel har inträffat i HP All-in-One.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stäng av HP All-in-One. 2. Koppla bort strömkabeln. 3. Värta en minut och anslut strömkabeln igen. 4. Slå på HP All-in-One igen. <p>Om problemet kvarstår kontaktar du HP:s support.</p>


Placera original för skanning och kopiering

Du kan fylla på många olika typer och storlekar av papper i HP All-in-One, bland annat papper i storleken Letter och A4, fotopapper, OH-film och kuvert. Mer information finns i direkthjälpen.

Så här lägger du ett original på glaset

1. Lyft på locket till HP All-in-One.
2. Placera originalet med den sida du vill kopiera eller skanna vänd nedåt i det främre vänstra hörnet av glaset.

 **Tips** För att du ska få rätt kopieringsstorlek, kontrollera att det inte sitter någon tejp eller andra främmande föremål på glaset.

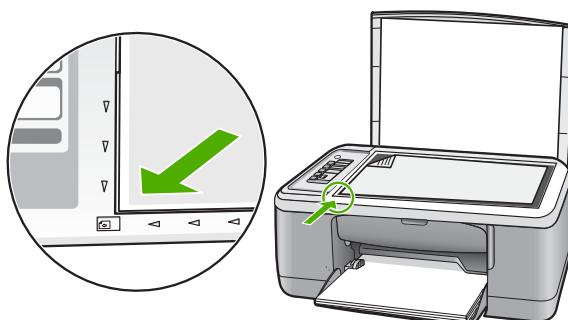

3. Stäng locket.

Göra en kopia

Du kan göra kvalitetskopior från kontrollpanelen.

Så här gör du en kopia från kontrollpanelen

1. Se till att det ligger papper i inmatningsfacket.
2. Placera originalet med den sida du vill kopiera eller skanna vänd nedåt i det främre vänstra hörnet av glaset.
3. Tryck på knappen **Papperstyp** för att ställa in papperstypen.
4. Tryck på **Starta kopiering Svart** eller **Starta kopiering Färg**.

Skanna ett original

För originaldokument eller bilder som placeras på glaset kan du starta en skanning från datorn eller HP All-in-One. Om du vill använda skanningsfunktionerna måste HP All-in-One och datorn vara påslagna och anslutna till varandra. Du måste också ha installerat HP Photosmart-programmet och det måste vara igång på datorn innan du börjar skanna.

-
-  **Anmärkning** Om du använder Windows 2000, använd Windows skannerguide istället för att trycka på knappen **Skanna**.
-

Så här skannar du till en dator

1. Placera originalet med den sida du vill kopiera eller skanna vänd nedåt i det främre vänstra hörnet av glaset.
-
-  **Tips** För kvalitetskopior, kontrollera att skannerglaset är rent och att inget främmende material har fastnat på det.
-
2. Tryck på **Skanna**.
 3. Gör ändringar i förhandsgranskningen och klicka på **Godkänn** när du är klar.

2 Felsökning och support

Det här kapitlet innehåller felsökningsinformation för installation och konfiguration och vissa funktioner. Mer felsökningsinformation finns i direkthjälpen.

Många problem uppstår när enheten ansluts till en dator med en USB-kabel innan programvaran för HP Photosmart har installerats på datorn. Om du har anslutit enheten till datorn innan programvarans installationsprogrambett dig att göra det måste du följa anvisningarna nedan:

Så här felsöker du programinstallationen

1. Koppla loss USB-kabeln från datorn.
2. Avinstallera programvaran (om du redan har installerat den). För mer information, se "[Avinstallera och installera om programvaran](#)" på sidan 7.
3. Starta om datorn.
4. Stäng av enheten, vänta en minut och slå sedan på den igen.
5. Ominställera HP Photosmarts programvara.

 **Viktigt** Anslut inte USB-kabeln till datorn förrän programmet uppmanar dig att göra det.

Kontaktpunkter för support finns på insidan av den här handbokens bakre pärmar.

Avinstallera och installera om programvaran

Om installationen är ofullständig, eller om du anslöt USB-kabeln till datorn innan du uppmanades att göra det, kan du behöva avinstallera och installera om programmet. Ta inte bort programmet genom att radera programfilerna till HP All-in-One från datorn. Avinstallera dem på rätt sätt med avinstallationsprogrammet som medföljer när du installerade programmet som levererades med HP All-in-One.

Så här avinstalleras och ominstalleras du från en Windows-dator

1. Öppna Kontrollpanelen i Windows och dubbelklicka på **Lägg till eller ta bort program**.
2. Välj **HP Deskjet All-in-One drivrutin** och klicka sedan på **Ändra/Ta bort**.
Följ anvisningarna på skärmen.
3. Koppla bort enheten från datorn.
4. Starta om datorn.

 **Anmärkning** Det är viktigt att du kopplar från enheten innan du startar om datorn. Anslut inte enheten till datorn förrän du har installerat om programvaran.

5. Installera om programvaran genom att sätta i enhetens CD-ROM-skiva i datorns CD-ROM-enhet och följa instruktionerna som visas på startskärmen.
Om startskärmen inte visas ska du dubbelklicka på **Den här datorn**, dubbelklicka på **CD-ROM**-ikonen med HP-loggan och sedan dubbelklicka på **setup.exe**.
6. Följ anvisningarna på skärmen och i installationshandboken som medföljer enheten.

När programinstallationen är klar visas ikonen för **HP Digital Imaging Monitor** i systemfältet i Windows.

Dubbelklicka på ikonen HP Lösningscenter på skrivbordet om du vill kontrollera att programinstallationen lyckades. Om HP Lösningscenter visar de nödvändiga ikonerna (**Skanna bild** och **Skanna dokument**) har installationen slutförts.

För Macintosh-användare: Anvisningar för avinstallation och ominstallation finns i Viktigt-filen och i programvarans hjälpsystem.


Felsökning av maskinvaruinstallation

Det här avsnittet innehåller information om felsökning i maskinvaran för HP All-in-One.

Enheten startar inte

Åtgärd

- Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten till både enheten och nätströmsadaptersn. Anslut strömsladden till ett vägguttag, överspänningsskydd eller grenuttag.

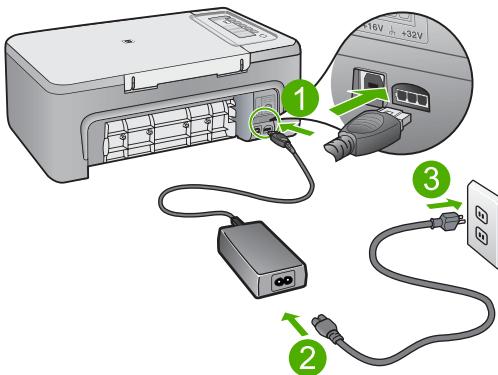

1	Strömanslutning
2	Strömsladd och adapter
3	Eluttag

- Om du använder ett grenuttag ska du kontrollera att det är påslaget. Du kan också försöka att ansluta direkt till ett vägguttag.
- Kontrollera att strömkällan fungerar. Sätt i kontakten till en apparat som du vet fungerar och se efter om apparaten får ström. Om inte kan det vara fel på vägguttaget.
- Om du har anslutit enheten till ett uttag med strömbrytare ska du kontrollera att uttaget är påslaget. Om uttaget är påslaget men ändå inte fungerar kan det vara fel på uttaget.

Orsak: Enheten hade inte anslutits korrekt till eluttaget eller så var det problem med uttaget.

Åtgärd: Enheten reagerar inte om du trycker för snabbt på knappen **På**. Tryck en gång på knappen **På**. Det kan ta några minuter för enheten att starta. Om du trycker på **På** på nytt under tiden kanske enheten stängs av.

⚠️ Viktigt Om enheten ändå inte startar, kan det vara ett mekaniskt fel på den. Koppla bort enheten från nättuttaget.

Kontakta HP:s support för service.


Gå till: www.hp.com/support. Om du blir uppmanad väljer du land/region och klickar sedan på **Kontakta HP** så får du information om hur du ringer till teknisk support.

Orsak: Du tryckte på knappen **På** för snabbt.

Jag har anslutit USB-kabeln men har problem med att använda HP All-in-One tillsammans med datorn

Åtgärd: Du måste först installera den programvara som medföljde enheten innan du ansluter USB-kabeln. Sätt inte i USB-kabeln under installationen förrän du får instruktioner på skärmen om att göra det. Det kan uppstå problem om du ansluter USB-kabeln innan du uppmanas till det.

När du väl har installerat programvaran är det enkelt att ansluta datorn till enheten med USB-kabeln. Anslut helt enkelt den ena änden av USB-kabeln till datorns baksida och den andra till baksidan av enheten. Du kan ansluta kabeln till valfri USB-port på datorns baksida.

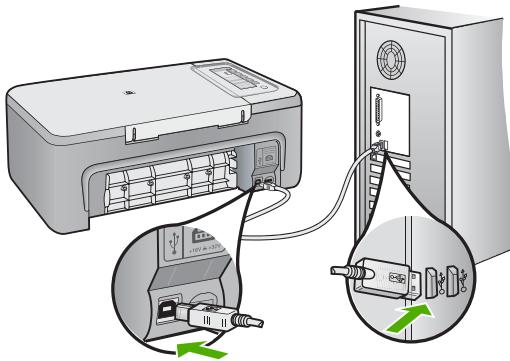


Mer information om att installera programvaran och ansluta USB-kabeln finns i installationshandboken som medföljde HP All-in-One.

HP All-in-One skriver inte ut

Åtgärd: Om HP All-in-One och datorn inte kan kommunicera med varandra kan du försöka med följande:

- Titta på **På**-knappen på enheten. Om den inte lyser är enheten avstängd. Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten till enheten och till ett vägguttag. Tryck på **På** för att slå på enheten.
- Kontrollera att bläckpatronerna är installerade.
- Se till att det ligger papper i inmatningsfacket.
- Kontrollera att det inte är papperstrassel i enheten.
- Kontrollera att skrivarvagnen inte sitter fast.
Öppna luckan på framsidan så att du kommer åt skrivarvagnen. Ta bort eventuella föremål som blockerar skrivarvagnen, till exempel förpackningsmaterial. Stäng av enheten och slå på den igen.
- Skriv ut en testsida för att se om enheten kan skriva ut och kommunicera med datorn.
- Se till att du inte gjort en paus i skrivarkön. Om så är fallet har det väljer du lämplig inställning för att utskriften ska fortsätta. Mer information om hur du når skrivarkön finns i dokumentationen som medföljde det operativsystemet som är installerat på datorn.
- Kontrollera USB-kabeln. Om du använder en äldre kabel, kan det hända att den inte fungerar som den ska. Försök med att ansluta den till en annan enhet och se efter om USB-kabeln fungerar. Om du får problem kanske USB-kabeln måste bytas ut. Kontrollera att kabeln inte är längre än 3 meter.
- Kontrollera att datorn är beredd för USB och att du använder ett operativsystem som stöds. För mer information, se **Viktigt-filen**.
- Kontrollera anslutningen mellan enheten och datorn. Kontrollera att USB-kabeln sitter ordentligt fast i USB-porten på baksidan av enheten. Se till att den andra änden av USB-kabeln är ansluten till en USB-port på datorn. När kabeln har anslutits ordentligt stänger du av enheten och startar den sedan igen.

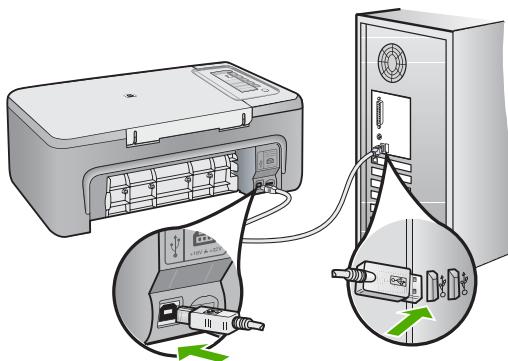

- Om du ansluter enheten via en USB-hubb ska du kontrollera att hubben är påslagen. Försök att ansluta enheten direkt till datorn om hubben är påslagen.
- Kontrollera andra skrivare eller skannrar. Du kanske behöver koppla borta äldre enheter från datorn.
- Försök med att ansluta USB-kabeln till en annan USB-port på datorn. När du har kontrollerat anslutningarna startar du om datorn. Stäng av enheten och slå på den igen.
- När du har kontrollerat anslutningarna startar du om datorn. Stäng av enheten och slå på den igen.
- Om det behövs avinstallerar du den programvara som du installerade på enheten och installerar den på nytt.

Mer information om hur du konfigurerar HP All-in-One och ansluter den till datorn finns i den installationshandbok som medföljer HP All-in-One.

Atgärda papperstrassel

Mer information om hur du tar bort papper som fastnat finns i direkthjälpen. Om du vill veta hur du kommer åt direkthjälpen på en Windows-dator, se "[Direkthjälp](#)" på sidan 10.

Felsökning av bläckpatronerna

Om du vill ha information om felsökning av bläckpatroner, gå till direkthjälpen. Anvisningar för hur du kommer åt direkthjälpen finns i "[Direkthjälp](#)" på sidan 10.

Söka mer information

Det finns flera informationskällor, både tryckta och i digitalt format, med information om hur du konfigurerar och använder HP All-in-One.

Installationshandbok

Installationshandboken innehåller instruktioner om hur du konfigurerar HP All-in-One och installerar program. Det är viktigt att du går igenom stegen i installationshandboken i rätt ordning.

Om du får problem under installationen, läs avsnittet om felsökning i sista delen av installationshandboken, eller se "[Felsökning och support](#)" på sidan 7 i den här handboken.

Direkthjälp

Direkthjälpen innehåller detaljerade anvisningar om funktionerna på HP All-in-One som inte beskrivs i den här handboken, bland annat funktioner som endast är tillgängliga när du använder det program

som du installerade med HP All-in-One. Direkthjälpen innehåller också information om bestämmelser och miljö.

Så här öppnar du direkt hjälpen

- **Windows:** Klicka på **Start > Alla program > HP > Deskjet F2200 All-in-One series > Hjälp.**
Om du vill installera direkt hjälpen sätter du in CD:n med programvaran i datorn och följer anvisningarna på skärmen.
- **Macintosh:** Klicka på **Hjälp > Mac Hjälp > Bibliotek > HP Produkthjälp.**

HP:s webbplats

Om du har en Internet-anslutning kan du få hjälp och support från HP:s webbplats på www.hp.com/support. På webbplatsen finns teknisk support, drivrutiner, material och beställningsinformation.

HP:s support

Du kan kontakta HP:s support per telefon och online. Supportalternativ och tillgänglighet varierar beroende på produkt, land/region och språk.

Support från HP per telefon

En lista med telefonnummer till support finns på insidan av den här handbokens baksida. Supportalternativ och tillgänglighet varierar beroende på produkt, land/region och språk.

Giltighetstid för telefonsupport

Ett års telefonsupport är tillgänglig i Latinamerika (inklusive Mexiko). Information om hur länge telefonsupporten gäller i Nordamerika, Östeuropa, Mellanöstern, Asien/Stillahavsområdet och Afrika finns på www.hp.com/support.

Normala samtalsavgifter tillkommer.

Efter giltighetstiden för telefonsupport

När telefonsupportperioden upphört kan du fortfarande få hjälp från HP mot en extra avgift.

Kontakta en HP-återförsäljare eller ring supportnumret för ditt land/din region om du vill veta mer om tillgängliga supportalternativ.

Innan du ringer till HP:s support

1. Kontrollera följande:
 - a. Att HP All-in-One är ansluten och påslagen.
 - b. Att de angivna bläckpatronerna är rätt installerade.
 - c. Att det rekommenderade papperet är rätt placerat i inmatningsfacket.
2. Återställa HP All-in-One:
 - a. Stäng av HP All-in-One med knappen **På**.
 - b. Dra ur strömsladden från baksidan av HP All-in-One.
 - c. Anslut strömsladden till HP All-in-One igen.
 - d. Slå på HP All-in-One med knappen **På**.
3. Du ska ha följande information tillgänglig:
 - a. Namnet på HP All-in-One, så som det visas på kontrollpanelen.
 - b. Skriv ut en självtestrapport. (Mer information finns i kamerans *Användarhandbok*.)
 - c. Förbered dig på att beskriva ditt problem i detalj.
 - d. Ha ditt serienummer och service-ID till hands. Dessa uppgifter står i självtestrapporten.
 - e. Ha HP All-in-One i närheten när du ringer HP:s support.

Teknisk information

Det här avsnittet innehåller tekniska specifikationer och information om internationella regler för HP All-in-One. Om du vill veta mer om bestämmelser och miljökrav kan du gå till direkt hjälpen. För mer information om miljön och olika bestämmelser, inklusive Konformitetsmeddelande, se direkt hjälpen.

Systemkrav

Systemkrav för programvara finns i Viktigt-filen.

Pappersspecifikationer

- Inmatningsfackets kapacitet: Vanliga pappersark: Upp till 80 (75 g/m²-papper)
- Utmatningsfackets kapacitet: Vanliga pappersark: Upp till 50 (75 g/m²-papper)

 **Anmärkning** En fullständig lista med de medieformat som kan användas finns i skrivarprogrammet.

Fysiska specifikationer

- Höjd: 18,05 cm
- Bredd: 42,57 cm
- Djup: 26,74 cm
- Vikt: 5,27 kg

Energispecifikationer

- Energiförbrukning: 20 W (genomsnittlig utskrift)
- Inspänning: Växelström 100 till 240 V ~ 1 A 50-60 Hz
- Utspänning: Likström 32 V==375 mA, 16 V==500 mA
- Nättaggregat: 0957-2231 växelström 100 till 240 V ~ 1 A 50-60 Hz (±3 Hz)
- Nättaggregat: 0957-2248 växelström 200 till 240 V (±10 %), 50 - 60 Hz (±3 Hz)

 **Anmärkning** Använd endast den nätaggregatet som levereras av HP.

Miljöspecifikationer

- Rekommenderad drifttemperatur: 15 ° till 30 °C
- Tillåten temperatur vid drift: 10 ° till 35 °C
- Luftfuktighet: 15 till 80 % relativ icke-kondenserande
- Temperatur vid förvaring (enheten ej i drift): -20 ° till 50 °C
- Om HP All-in-One omges av starka elektromagnetiska fält kan utskrifterna bli något förvrängda.
- HP rekommenderar att du använder en USB-kabel på högst 3 meter för att minimera störningar i närheten av elektromagnetiska fält.

Lagar och förordningar

HP All-in-One uppfyller produktkrav från tillsynsmyndigheter i ditt land/din region. En fullständig lista över lagar och förordningar finns i direktläppen.

Identifieringsnummer

Produkten har försetts med ett särskilt modellnummer för att kunna identifieras i juridiska sammanhang. Identifieringsnumret för din produkt är VCVRA-0706. Detta nummer ska inte förväxlas med produktnamnet (HP Deskjet F2200 All-in-One series) eller produktnumret (CB683A).

Garanti

HP-produkt	Omfattning
Programvarumedia	90 dagar
Skrivare	1 år
Bläckpatroner	Tills HP-bläcket är slut eller till och med det sista giltighetsdatum som står tryckt på patronen (vilket som inträffar först). Garantin gäller inte HP-bläckprodukter som har fyllts på, ändrats, repareras, missbrukats eller manipulerats.
Tillbehör	1 år om inte annat anges

A. Omfattning

1. Hewlett-Packard (HP) garanterar att den ovan angivna HP-produkten inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel under ovan angivna tid. Garantin gäller från och med inköpsdatum.
2. För programvaruprodukter gäller endast HP:s begränsade garanti om det inte går att köra programmeringsinstruktionerna. HP garanterar inte att produkterna kommer att fungera utan avbrott eller fel.
3. HP:s begränsade garanti omfattar endast sådana fel som uppstår till följd av normal användning och täcker inte andra typer av problem, inklusive sådana som uppstår till följd av:
 - a. felaktigt underhåll och d:o modifiering
 - b. användning av programvara, media, delar eller förbrukningsartiklar som inte tillhandahållits eller omfattas av support av HP
 - c. användning som faller utanför produktspecifikationen
 - d. obehörig användning eller felaktig användning.
4. Vad gäller skrivare från HP påverkar inte användning av patroner som ej tillverkats av HP eller användning av påfyllda patroner kundens garanti eller eventuella supportöverenskommelser med HP. Om felet eller skadan på skrivaren beror på användning av patroner från andra leverantörer än HP, eller på en påfyld eller för gammal bläckpatron, kommer dock HP att debitera standardserviceavgifter för tid och material för att åtgärda felet eller skadan.
5. Om HP under garantiperioden meddelas om fel på någon produkt som täcks av HP:s garanti skall HP antingen reparera eller byta ut produkten efter eget Gottfinnande.
6. Om HP inte kan reparera eller byta ut en felaktig produkt som täcks av garantin skall HP betala tillbaka produktens inköpspris inom en rimlig tid efter att ha meddelats om felet.
7. HP är inte skyldigt att reparera, ersätta eller erlägga kompenstation för en produkt förrän kunden returnerat den defekta produkten till HP.
8. Ersättningsprodukter kan vara antingen nya eller likvärdiga nya, under förutsättning att dess funktionalitet minst motsvarar den produkten som ersätts.
9. HP:s produkter kan innehålla återanvända delar, komponenter eller material som är likvärdiga nya.
10. HP:s begränsade garanti gäller i alla länder där den aktuella HP-produkten distribueras av HP. Avtal för ytterligare garantiservice, exempelvis service på plats, kan finnas tillgängliga hos alla av HP auktoriserade serviceföretag i länder där produkten säljs av HP eller av en auktoriserad importör.

B. Begränsningar i garantin

SÄVÄDA INTE ANNAT STADGAS I LOKAL LAGSTIFTNING, LÄMNAR HP OCH DESS
TREDJE PARTSLEVERANTÖRER INGA ANDRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER
UNDERFÖRSTÄTT, OM SÄLJBARHET, KVALITETSNIVÅ ELLER LÄAMPLIGHET FÖR SPECIELLA ÄNDAMÅL.

C. Ansvarsbehandling

1. I den utsträckning lagen föreskriver utgör den ersättningen som anges i denna garanti den enda gottgörelse kunden har rätt till.
2. UTÖVER DE SKYLDIGHETER SOM NÄMNS SPECIFIKT I DENNA GARANTI, KAN HP OCH DESS
UNDERLEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÄLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA,
SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM GARANTI, KONTRAKT
ELLER ANDRA LAGLIGA GRUNDER ÅBEROPAS.

D. Lokal lagstiftning

1. Denna garanti ger kunden specifika lagliga rättigheter. Kunden kan också ha andra rättigheter, som kan variera i olika stater i USA, i olika provinser i Kanada och i olika länder i övriga världen.
2. I det fall då denna garanti strider mot den lag som gäller där kunden använder HP-produkten, ska denna garanti anses modifierad så att den överensstämmer med denna lag. I vissa länder är friskrivningar och begränsningar i garantin inte tillåtna, varför ovanstående friskrivningar och begränsningar inte gäller alla kunder. I exempelvis vissa stater i USA, liksom i vissa andra länder (däribland vissa provinser i Kanada), är följande tillåtet:
 - a. Förhindra att friskrivningarna och begränsningarna i denna garanti begränsar konsumentens lagstadgade rättigheter (t.ex. i Storbritannien).
 - b. I övrigt begränsa en tillverkares möjligheter att hävda sådana friskrivningar och begränsningar, eller
 - c. Bevilja kunden ytterligare rättigheter, specificera giltighetstid för underförstådda garantier som tillverkaren inte kan frånsäga sig eller förbjuda begränsningar i giltighetstid för underförstådda garantier.
3. MED RESERVATION FÖR VAD LAGEN FÖRESKRIVER, BEGRÄNSAR ELLER ÄNDRAR VILLKOREN I DETTA
GARANTIAVTAL INTE DE LAGENLIGA RÄTTIGHETER SOM GÄLLER VID FÖRSÄLJNING AV HP-PRODUKTER
TILL SÄDANA KUNDER, UTAN ÄR ETT TILLÄGG TILL DESSA RÄTTIGHETER.

Information om HP:s begränsade garanti

Kära Kund,

Av bilagda förteckning framgår namn och adress till det HP-företag som svarar för HP:s begränsade garanti (fabriksgaranti) i Sverige.

Ni kan även ha tillkommande lagstadgade rättigheter som följer av Ert avtal med inköpsstället. Dessa rättigheter inskränks inte av fabriksgarantin.

Sverige: Hewlett-Packard Sverige AB, SE-169 85 Stockholm

HP Deskjet F2200 All-in-One series

Peruskäyttöopas

Suomi



Sisältö


Suomi

1	HP All-in-One - yleistä	
	HP All-in-One -laitteen yleiskatsaus.....	16
	Ohjauspaneelin painikkeet.....	17
	Tilavalojen yleiskuvaus.....	18
	Alkuperäiskappaleiden lisääminen skannattaviksi tai kopioitaviksi.....	19
	Kopioiminen.....	20
	Alkuperäiskappaleen skannaaminen.....	20
2	Vianmääritys ja tuki	
	Ohjelmiston poisto ja uudelleenasennus.....	21
	Laitteiston asennuksen vianmääritys.....	21
	Paperitukosten poistaminen.....	24
	Tulostuskasetin vianmääritys.....	24
	Lisätietojen hankkiminen.....	24
	Asennusopas.....	24
	Käytönaikainen ohje.....	24
	HP:n Web-sivusto.....	25
	HP-tuki.....	25
	HP:n puhelintuki.....	25
	Puhelintuen ajanjakso.....	25
	Puhelintuen ajanjakson jälkeen.....	25
	Ennen soittamista HP-tukeen.....	25
	Tekniset tiedot.....	26
	Järjestelmävaatimukset.....	26
	Paperitiedot.....	26
	Laitteen mitat.....	26
	Virtatiedot.....	26
	Käyttöympäristön tietoja.....	26
	Ilmoituksia säädöksistä.....	26
	Säännöksien mukainen mallinumero.....	26
	Takuu.....	27

1 HP All-in-One - yleistä

HP Deskjet F2200 All-in-One series on monikäyttöinen laite, jonka ansiosta kopiointi, skannaus ja tulostus on helppoa. Käytönaikaisessa ohjeessa on tietoja kaikista ominaisuuksista ja toiminnoista.


HP All-in-One -laitteen yleiskatsaus

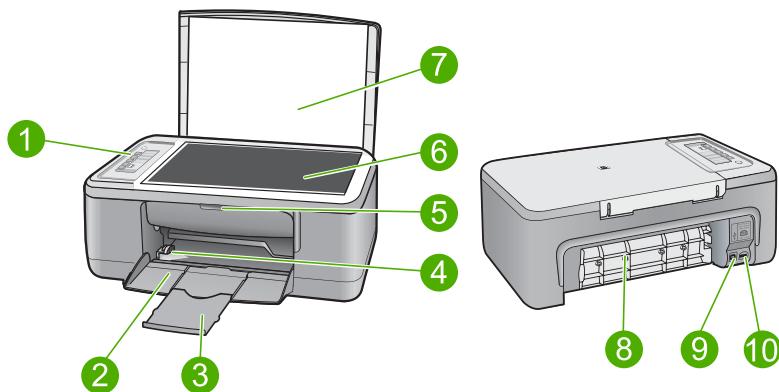

Numero	Kuvaus
1	Ohjauspaneeli
2	Syöttölokerö
3	Lokeron jatke
4	Paperin leveysohjain
5	Värikasetin luukku
6	Lasi
7	Kannen alusta
8	Takaluukku
9	Takaosan USB-portti
10	Virtalitintä*

* Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain HP:n toimittaman verkkolaitteen kanssa.

Ohjauspaneelin painikkeet

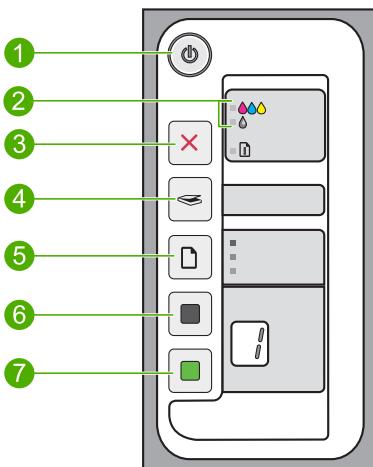


Numero	Kuvaake	Nimi ja kuvaus
1		Virta: Tätä painiketta painamalla voit kytkeä ja katkaista HP All-in-One -laitteen virran. Virta -painikkeessa palaa valo, kun HP All-in-One -laitteen virta on kytketty.
2		Tarkista tulostuskasetti -merkkivalot: Ilmaisee, että ilmoitettu tulostuskasetti on asetettava paikalleen tai vaihdettava tai että tulostuskasettien suojakansi on suljettava. Color (Väri-)valo palaa kolmen väripisarakuvakkeen vieressä merkkinä siitä, että ongelma on kolmivärikasetissä. Black/Photo (Musta/valokuva)-valo palaa mustan pisarakuvakkeen vieressä merkkinä siitä, että ongelma on mustassa tulostuskasetissa tai valokuvatulostuskasetissa.
3		Peruuta: Tätä painiketta painamalla voit keskeyttää tulostus-, kopiointi- tai skannaustyön. Vilkuva Paperi -merkkivalo Peruuta -painikkeen vieressä ilmaisee, että laitteeseen on ladattava paperia tai paperitukos on selvitettyvä. Kun ongelma on selvitetty, paina mitä tahansa painiketta, jotta HP All-in-One jatkaa keskeytynytä toimintoa.
4		Skannaus: tätä painiketta painamalla voit aloittaa lasilla olevan alkuperäiskappaleen skannauksen. Skannauskomento ohitetaan, jos HP All-in-One suorittaa parhaillaan jotain muuta tehtävää. Skannauskomento on käytettävissä vain, kun tietokone on käynnissä.
5		Paperityyppi: Tätä painiketta painamalla voit muuttaa paperityyppiasetukseksi tavallisen paperin tai valokuvapaperin. Varmista, että syöttölokeroon on ladattu oikean typpistä paperia. Oletusarvoinen paperityyppi on tavallinen paperi . Paperityyppi-merkkivalot ilmaisevat valitun paperikoon ja -tyypin.
6		Kopioi, Musta: Tätä painiketta painamalla voit aloittaa mustavalkoisen työn kopioinnin. Voit valita mustavalkoisten kopioiden määrän painamalla tätä painiketta. Tulostin aloittaa tulostuksen pian sen jälkeen, kun kopioiden määrä on valittu. Tulostettavien kopioiden määrä näkyy painikkeen oikealla puolella.

Numero	Kuva	Nimi ja kuvaus
7		Kopioi, Väri: Tätä painiketta painamalla voit aloittaa väriillisen työn kopioinniin. Voit valita väriillisten kopioiden määrän painamalla tästä painiketta. Tulostin aloittaa tulostuksen pian sen jälkeen, kun kopioiden määrä on valittu. Tulostettavien kopioiden määrä näkyy painikkeen oikealla puolella.

Tilavalojen yleiskuvaus

HP All-in-One -laitteessa on useita merkkivaloja, jotka ilmaisevat laitteen tilan.

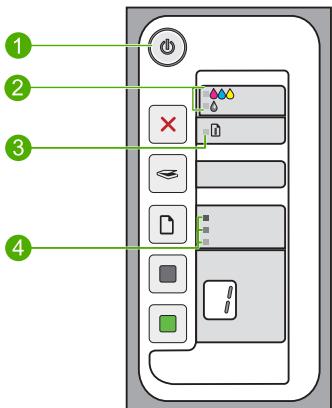

Numero	Kuvaus
1	Virta-valo
2	Tarkista tulostuskasetti -valot
3	Paperi-valo
4	Paperityyppi-valot (Paperityyppi-painikkeelle)

Seuraavassa taulukossa on lueteltu usein ilmenevät tilanteet ja selostettu merkkivalojen merkitys.

Merkkivalon tila	Merkitys
Mikään merkkivalo ei pala.	HP All-in-One -laitteen virta ei ole kytkettynä. Käynnistä laite painamalla Virta -painiketta.
Seuraavat merkkivalot palavat: Virta -valo sekä jokin Paperityyppi-merkkivaloista.	HP All-in-One on valmis tulostamaan, skannaamaan tai kopioimaan.
Virta -valo vilkkuu.	HP All-in-One -laite tulostaa, skannaa, kopioi tai kohdistaa tulostuskasetteja.
Virta -valo vilkkuu kolmen sekunnin ajan ja palaa sen jälkeen vilkkumatta.	Jotain painiketta on painettu, kun HP All-in-One tulostaa, skannaa, kopioi tai kohdistaa tulostuskasetteja.

Merkkivalon tila	Merkitys
Virta -valo vilkuu 20 sekunnin ajan ja palaa sen jälkeen vilkkumatta.	Skannaus -painiketta on painettu, mutta tietokone ei vastaa.
Paperi -valo vilkuu.	<ul style="list-style-type: none"> HP All-in-One -laitteen paperi on lopussa. HP All-in-One -laitteessa on paperitukos.
Tarkista tulostuskasetti -merkkivalo vilkuu.	<ul style="list-style-type: none"> Tulostuskasettien suojakansi on auki. Tulostuskasetteja ei ole, tai ne ovat paikoillaan huonosti. Tulostuskasettin teippiä ei ole poistettu. Tulostuskasettia ei ole tarkoitettu käytettäväksi tässä HP All-in-One -laitteessa. Tulostuskasetti saattaa olla viallinen. Tulostuskasettin muste on vähissä.
Virta-, Paperi- ja Tarkista tulostuskasetti -merkkivalot vilkuват.	<p>Skannerin häiriö.</p> <p>Katkaise HP All-in-One -laitteen virta ja käynnistä laite uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP-tukeen.</p>
Kaikki merkkivalot vilkuvat.	<p>HP All-in-One -laitteessa on vakava virhe.</p> <ol style="list-style-type: none"> Katkaise HP All-in-One -laitteen virta. Irrota virtajohto. Odota hetki ja kytke sitten virtajohto takaisin laitteeseen. Kytke HP All-in-One -laitteeseen uudelleen virta. <p>Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP-tukeen.</p>

Alkuperäiskappaleiden lisääminen skannattaviksi tai kopioitaviksi


Voit lisätä monentyppisiä ja -kokoisia papereita HP All-in-One -laitteeseen, mukaan lukien Letter- tai A4-kokoista paperia, valokuvapaperia, kalvoja ja kirjekuoria. Katso lisätietoa ohjelmiston käytönaikaisesta ohjeesta.

Alkuperäiskappaleen asettaminen lasille

- Nosta HP All-in-One -laitteen kansi.
- Aseta alkuperäinen asiakirja tulostettava puoli alaspäin lasin vasempaan etukulmaan.



Vihje Jotta kopion koko olisi oikea, tarkista, ettei lasilla ole teippiä tai muita esineitä.

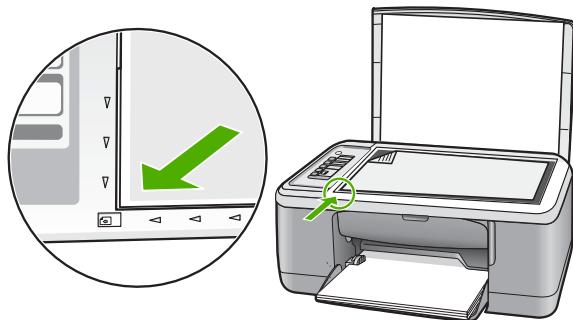

3. Sulje kansi.

Kopioiminen

Voit ottaa laadukkaita kopioita ohjauspaneelin avulla.

Kopioiminen ohjauspaneelista

1. Varmista, että tulostimen syöttölokerossa on paperia.
2. Aseta alkuperäinen asiakirja tulostettava puoli alas päin lasin vasempaan etukulmaan.
3. Aseta paperityyppi painamalla **Paperityyppi**-painiketta.
4. Paina **Kopioi, Musta** tai **Kopioi, Väri**.

Alkuperäiskappaleen skannaaminen

Voit aloittaa lasille asetetun asiakirjan tai kuvan alkuperäiskappaleen skannauksen tietokoneesta tai HP All-in-One -laitteesta. Voit käyttää skannaustoimintoja vain, kun HP All-in-One -laite ja tietokone on liitetty toisiinsa ja molempien on kytketty virta. HP Photosmart -ohjelmiston täytyy olla asennettuna ja käynnissä ennen skannaamista.

Huomautus Jos käytössäsi on Windows 2000 -käyttöjärjestelmä, käytä **Skannaus**-painikkeen painamisen sijaan Windowsin ohjattua skannaustoimintoa.

Skannaaminen tietokoneeseen

1. Aseta alkuperäinen asiakirja tulostettava puoli alas päin lasin vasempaan etukulmaan.
-
- Vihje** Varmista kopioiden hyvä laatu tarkistamalla, että skannerin lasi on puhdas ja että siihen ei ole tarttunut vieraita aineita.
-
2. Paina **Skannaus**.
 3. Tee esikatselukuvaan tarvittavat muutokset ja valitse **Hyväksy**, kun olet valmis.

2 Vianmääritys ja tuki

Tässä luvussa käsitellään asennuksen ja asetusten määrittämisen vianmääritysaiheita sekä joitakin toimintaan liittyviä aiheita. Lisätietoja vianmäärityksestä on ohjelmiston käytönaikaisessa ohjeessa. Useat virhetilanteet johtuvat siitä, että tuote liitetään tietokoneeseen USB-kaapelilla, ennen kuin HP Photosmart -ohjelmisto on asennettu tietokoneeseen. Jos olet liittänyt tuotteen tietokoneeseen, ennen kuin asennusohjelma kehottaa tekemään niin, sinun on toimitava seuraavasti:

Ohjelmistoasennuksen vianmääritys

1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2. Poista ohjelmiston asennus (jos se on jo asennettu). Lisätietoja on kohdassa "[Ohjelmiston poisto ja uudelleenasennus](#)," sivu 21.
3. Käynnistä tietokone uudelleen.
4. Katkaise tuotteen virta, odota minuutti ja käynnistä laite uudelleen.
5. Asenna HP Photosmart -ohjelmisto uudelleen.

△ **Varoitus** Älä kytke USB-kaapelia tietokoneeseen ennen näyttöön tulevaa kehotusta.

Asiakastuen yhteystiedot ovat tämän oppaan takakannen sisäpuolella.

Ohjelmiston poisto ja uudelleenasennus

Jos asennus on epätäydellinen tai jos liitit USB-kaapelin tietokoneeseen ennen kuin ohjelmiston asennusnäyttö kehotti tekemään niin, ohjelmisto on ehkä poistettava ja asennettava uudelleen. Pelkästään HP All-in-One -ohjelmatiedostojen poistaminen tietokoneesta ei riitä. Varmista, että poistat asennuksen asianmukaisesti käyttämällä asennuksen poisto-ohjelmaa, jonka sait HP All-in-One -laitteen mukana toimitetun ohjelmiston asennuksen yhteydessä.

Asennuksen poistaminen Windows-tietokoneesta ja uudelleenasentaminen

1. Avaa Windowsin ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta **Lisää** tai **poista sovellus** -kuvaketta.
 2. Valitse **HP Deskjet All-in-One -ajuriohjelmisto** ja valitse sitten **Muuta/poista**.
Noudata näytön ohjeita.
 3. Irrota tuotteen kaapeli tietokoneesta.
 4. Käynnistä tietokone uudelleen.
 5. Asenna ohjelma uudelleen asettamalla tuotteen CD-ROM-levy tietokoneen CD-asemaan ja noudattamalla aloitusruudussa näyttöön tulevia ohjeita.
Jos aloitusnäyttö ei tule näkyviin, kaksoisnapsauta **Oma tietokone**-kuvaketta, kaksoisnapsauta HP:n logolla varustettua **CD-ROM**-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **setup.exe**-ohjelmaa.
 6. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja tuotteen mukana tulevan asennusoppaan ohjeita.
- Kun ohjelmiston asennus on valmis, **HP Digital Imaging Monitor** -kuva tulee näkyviin Windowsin ilmaisinalueeseen.
- Voit tarkistaa, että ohjelmisto on asennettu oikein, kaksoisnapsauttamalla työpöydän HP:n ratkaisukeskus -kuvaketta. Jos **Skannaa kuva**- ja **Skannaa asiakirja** -kuvakeet näkyvät HP:n ratkaisukeskus -ohjelmanmassa, ohjelmisto on asennettu oikein.
- Macintosh-käyttäjät: Ohjelmiston poisto-ohjeet sekä uudelleenasennusohjeet ovat Lueminut-tiedostossa ja ohjelmiston käytönaikaisessa ohjeessa.


Laitteiston asennuksen vianmääritys

Tässä osassa käsitellään HP All-in-One -laitteiston vianmääritystä.

Tuote ei käynnytä

Ratkaisu

- Varmista, että virtajohto on tiukasti kiinni sekä laitteessa että virtalähteessä. Liitä johto pistorasiaan, ylijännitesuojaan tai jatkojohtoon.

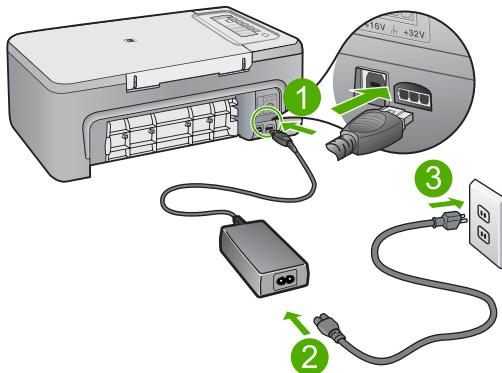

1	Virtaliitintä
2	Virtajohto ja verkkolaite
3	Pistorasia

- Jos käytät jatkojohtoa, varmista, että sen virta on kytketty. Voit kytkeä laitteen myös suoraan pistorasiaan.
- Testaa pistorasia ja varmista, että se toimii. Kytke pistorasiaan varmasti toimiva laite ja katso, saako laite virtaa. Jos laite ei saa virtaa, pistorasia saattaa olla viallinen.
- Jos laite on kytketty katkaisimella varustettuun pistorasiaan, varmista, että pistorasia on kytketty toimintaan. Jos laite ei toimi, vaikka siihen on kytketty virta, pistorasiassa saattaa olla vikaa.

Syy: Laitetta ei ole kytketty pistorasiaan asianmukaisesti, tai pistorasia on viallinen.

Ratkaisu: Laite ei välittämättä vastaa, jos **Virta**-painiketta painetaan liian nopeasti. Paina **Virta**-painiketta kerran. Laitteen käynnistyminen voi kestää muutaman minuutin. Jos **Virta**-painiketta painetaan uudelleen tänä aikana, laitteen virta voi katketa.

Varoitus Jos tuote ei vieläkään käynnisty, siinä saattaa olla mekaaninen vika. Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta.

Ota yhteys HP:n asiakastukeen.


Siirry osoitteeseen www.hp.com/support. Valitse kehotettaessa maa/alue ja napsauta sitten **Yhteystiedot**-linkkiä. Näyttöön tulevat teknisen tuen tiedot.

Syy: Olet painanut **Virta**-painiketta liian nopeasti.

USB-kaapeli on kytketty, mutta HP All-in-One -laitteen käytössä tietokoneen kanssa on ongelmia

Ratkaisu: Sinun on asennettava laitteen mukana toimitettu ohjelmisto, ennen kuin kytket USB-kaapelin. Älä liitä USB-kaapelia asennuksen aikana, ennen kuin näyttöön tulevassa ohjeessa kehotetaan tekemään niin. USB-kaapelin liittäminen ennen ohjelman antamaa kehotusta saattaa aiheuttaa virheitä.

Kun olet asentanut ohjelman, laite on helppo liittää USB-kaapelilla tietokoneeseen. Kytke USB-kaapelin toinen pää tietokoneen takaosaan ja toinen pää laitteen takaosaan. Voit liittää kaapelin mihin tahansa tietokoneen takaosassa olevaan USB-porttiin.

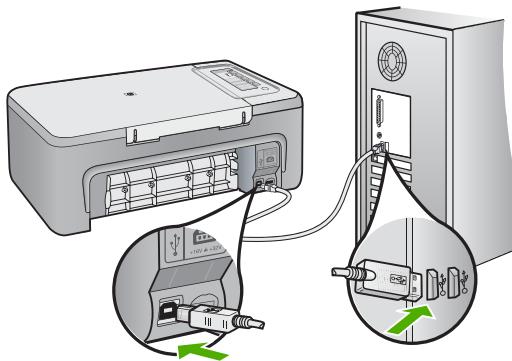


Lisätietoja ohjelmiston asennuksesta ja USB-kaapelin kytkemisestä on HP All-in-One -laitteen mukana toimitetussa asennusoppaassa.

HP All-in-One -laite ei tulosta

Ratkaisu: Jos tietokone ei saa yhteyttä HP All-in-One -laitteeseen, toimi seuraavasti:

- Tarkista tuotteesta löytyvä **Virta**-painike. Jos sen valo ei pala, tuote ei ole käynnissä. Varmista, että virtajohdot on liitetty oikein tuotteeseen ja virtapistorasiaan. Käynnistä tuote painamalla **Virta**-painiketta.
- Varmista, että tulostuskasetit on asennettu.
- Varmista, että tulostimen syöttölokerossa on paperia.
- Varmista, että laitteessa ei ole paperitukosta.
- Varmista, että tulostuskasettin vaunu ei ole jäänyt jumiin. Avaa etuluukku, jotta pääset käsittelymään tulostuskasettialuetta. Poista tulostuskasettien liikkumista estäävät esineet, myös mahdollinen pakkausmateriaali. Katkaise laitteen virta ja kytke se uudelleen.
- Tulostamalla testisivun voit tarkistaa, voiko laite tulostaa ja onko se yhteydessä tietokoneeseen.
- Tarkista, että tulostusjonoa ei ole keskeytetty. Jos on, jatka tulostusta valitsemalla haluamasi asetus. Lisätietoja tulostusjonoista on tietokoneeseen asennetun käyttöjärjestelmän mukana tulleissa käyttöohjeissa.
- Tarkasta USB-kaapeli. Jos käytät vanhaa kaapelia, se ei ehkä toimi oikein. Tarkista USB-kaapeli kytkemällä se toiseen laitteeseen. Jos huomaat ongelmia, USB-kaapeli on ehkä vaihdettava. Varmista myös, että kaapelin pituus ei ylitä kolmea metriä.
- Tarkista, että tietokone on USB-yhteensopiva ja että siinä on yhteensopiva käyttöjärjestelmä. Lisätietoja on Lueminut-tiedostossa.
- Tarkista laitteen ja tietokoneen väliset kytkennät. Varmista, että USB-kaapeli on kytketty oikein laitteen takana olevaan USB-porttiin. Varmista, että USB-kaapelin toinen pää on kytketty tietokoneen USB-porttiin. Kun kaapeli on kytketty tiukasti paikalleen, katkaise laitteen virta ja kytke se uudelleen.

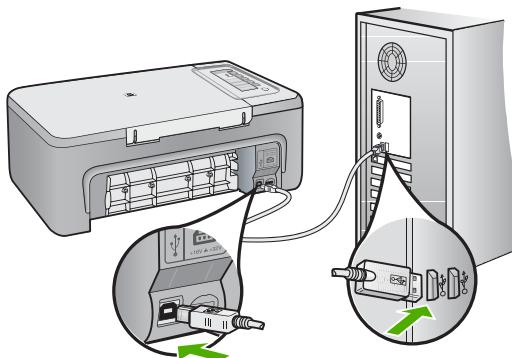

- Jos liität laitteen tietokoneeseen USB-keskittimen välityksellä, varmista, että keskittimeen on kytketty virta. Jos keskitin on käynnissä, kokeile laitteen kytkemistä suoraan tietokoneeseen.
- Tarkista muiden tulostimien ja skannereiden tila. Jotkin vanhemmat laitteet täytyy ehkä irrottaa tietokoneesta.
- Liitä USB-kaapeli tietokoneen toiseen USB-liitäntään. Kun olet tarkistanut yhteydet, käynnistä tietokone uudelleen. Katkaise laitteen virta ja kytke se uudelleen.
- Kun olet tarkistanut yhteydet, käynnistä tietokone uudelleen. Katkaise laitteen virta ja kytke se uudelleen.
- Poista tarvittaessa laitteen mukana toimitettu ohjelmisto ja asenna se uudelleen. Lisätietoja HP All-in-One -laitteen valmistelemisesta ja liittämisestä tietokoneeseen on HP All-in-One -laitteen mukana toimitetussa asennusoppaassa.

Paperitukosten poistaminen

Lisätietoja paperitukoksen poistamisesta on käytönaikaisessa ohjeessa. Ohjeita käytönaikaisen ohjeen käyttämisestä Windows-tietokoneessa on kohdassa "[Käytönaikainen ohje](#)," sivu 24.

Tulostuskasetin vianmääritys

Lisätietoja tulostuskasettien vianmäärityksestä on käytönaikaisessa ohjeessa. Ohjeita käytönaikaisen ohjeen käyttämisestä on kohdassa "[Käytönaikainen ohje](#)," sivu 24.

Lisätietojen hankkiminen

Eriaisista painetuista ja käytönaikaisista lähteistä saa tietoja HP All-in-One -laitteen asennuksesta ja käytöstä.

Asennusopas

Asennusoppaassa on HP All-in-One -laitteen määrittämiseen ja ohjelmiston asentamiseen liittyviä ohjeita. Tee asennusoppaan toimet oikeassa järjestyksessä.

Jos asennuksen aikana ilmenee ongelmia, lue asennusoppaan viimeisen osan vianmääritystiedot tai katso tästä oppaasta kohta "[Vianmääritys ja tuki](#)," sivu 21.

Käytönaikainen ohje

Käytönaikaisessa ohjeessa on sellaisiin HP All-in-One -laitteen ominaisuuksiin liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita, joita ei ole kuvattu tässä oppaassa. Ohje sisältää tietoja muun muassa

ominaisuksista, jotka ovat käytettävissä vain HP All-in-One -laitteen mukana toimitetussa ohjelmistossa. Käytönaikaisessa ohjeessa on myös ympäristölietao sekä säännöksiin liittyvä ohje.

Käytönaikaisen ohjeen avaaminen

- **Windows:** Valitse **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > HP > Deskjet F2200 All-in-One series > Ohje.**
Asenna käytönaikainen ohje panemalla ohjelmiston CD-levy tietokoneeseen ja noudattamalla näytön tulevia ohjeita.
- **Macintosh:** Valitse **Ohje > Mac-ohje > Kirjasto > HP-tuotteen ohje.**

HP:n Web-sivusto

Jos käytössäsi on Internet-yhteys, voit katsoa lisätietoja ja saada tukea HP:n Web-sivustosta osoitteessa www.hp.com/support. Web-sivustossa on saatavana teknistä tukea, ohjaimia, tarvikkeita sekä tilaustietoja.

HP-tuki

Saat yhteyden HP-tukeen puhelimitse tai Internetin kautta. Tukivaihtoehdot ja niiden saatavuus vaihtelevat tuotteen, maan ja alueen sekä kielen mukaan.

HP:n puhelintuki

Tukipuhelinnumeroiden luettelo on tämän oppaan takakannen sisäpuolella.

Tukivaihtoehdot ja niiden saatavuus vaihtelevat tuotteen, maan ja alueen sekä kielen mukaan.

Puhelintuen ajanjakso

Latinalaisessa Amerikassa (myös Meksikossa) puhelintuki on käytettävissä yhden vuoden ajan.

Katso sivustosta www.hp.com/support, kuinka pitkään puhelintukea voi käyttää Pohjois-Amerikassa, Itä-Euroopassa, Lähi-idässä, Tyynenmeren Aasiassa ja Afrikassa.

Puheluista peritään puhelinlaitosten yleiset puhelumaksut.

Puhelintuen ajanjakson jälkeen

Kun puhelintuen ajanjakso on päättynyt, saat HP:ltä tukea lisämaksusta.

Lisätietoja tukivaihtoehdosta saat ottamalla yhteyden HP-jälleentyyjään tai soittamalla maasi tai alueesi tukipuhelinnumeroon.

Ennen soittamista HP-tukeen

1. Varmista, että
 - a. HP All-in-One -laitteen virtajohto on kytketty pistorasiaan ja laitteeseen on kytketty virta
 - b. määritetyt mustekasetit on asennettu oikein
 - c. suositellut paperit on asetettu syöttölokeron oikein.
2. Käynnistä HP All-in-One -laite uudelleen seuraavasti:
 - a. Katkaise HP All-in-One -laitteesta virta painamalla **Virta**-painiketta.
 - b. Irrota virtajohto HP All-in-One -laitteen takaa.
 - c. Liitä virtajohto takaisin HP All-in-One -laitteeseen.
 - d. Kytke HP All-in-One -laitteeseen virta painamalla **Virta**-painiketta.
3. Varaa saatavillesi seuraavat tiedot:
 - a. HP All-in-One -laitteen nimi siinä muodossa kuin se on laitteen ohjauspaneelissa.
 - b. Tulosta itsetestiraportti. (Lisätietoja on *Käyttöoppaassa*.)
 - c. Valmistaudu kuvalemaan ongelmaa yksityiskohtaisesti.
 - d. Pidä käsillä itsetestiraportissa oleva sarjanumero ja huoltotunnus.
 - e. Soita HP-tukeen HP All-in-One -laitteen lähestä.

Tekniset tiedot

Tässä osassa on HP All-in-One -laitetta koskevat tekniset tiedot ja kansainväliset säännökset. Lisätietoja säännöksiin ja ympäristötietoihin liittyvistä määrityksistä on käytönaikaisessa ohjeessa. Lisätietoja säädöksistä ja ympäristöasioista, kuten vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, on käytönaikaisessa ohjeessa.

Järjestelmävaatimukset

Ohjelmistovaatimukset on ilmoitettu Lueminut-tiedostossa.

Paperitiedot

- Syöttölokeron kapasiteetti: Tavallinen paperi: Enintään 80 (75 g/m²:n paperia)
- Tulostelokeron kapasiteetti: Tavallinen paperi: Enintään 50 (75 g/m²:n paperia)



Huomautus Käytettäväissä olevien materiaalikokojen täydellinen luettelo on tulostinohjelmassa.

Laitteen mitat

- Korkeus: 18,05 cm
- Leveys: 42,57 cm
- Pituus: 26,74 cm
- Paino: 5,27 kg

Virtatiedot

- Virrankulutus: 20 wattia (tulostettaessa, keskimäärin)
- Tulojännite: 100-240 V AC ~ 1 A 50-60 Hz
- Lähtöjännite: 32 V DC==375 mA, 16 V==500 mA
- Virtalähde: 0957-2231, 100-240 V AC ~ 1 A 50-60 Hz (±3 Hz)
- Virtalähde: 0957-2248, 200-240 V AC (±10 %), 50-60 Hz (±3 Hz)



Huomautus Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain HP:n toimittaman verkkolaitteen kanssa.

Käyttöympäristön tietoja

- Suositeltu käyttölämpötila: 15-30 °C
- Sallittu käyttölämpötila: 10-35 °C
- Suhteellinen ilmankosteus: 15-80 %, ei tiivistyvä
- Lämpötila, kun laite ei käytössä (säilytys): -20-50 °C
- Voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien läheisyydessä HP All-in-One -laitteen tulosteet voivat vääristyä hieman.
- HP suosittelee käyttämään USB-kaapelia, joka on enintään 3 metriä pitkä. Näin minimoidaan mahdolliset voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien aiheuttamat häiriöt.

Ilmoituksia säädöksistä

HP All-in-One täyttää maasi tai alueesi säännöksissä esitettyt tuotevaatimukset. Kaikkien säännösten luettelo on käytönaikaisessa ohjeessa.

Säännöksien mukainen mallinumero

Ostamasi tuote on varustettu tunnistamista varten säännösten mukaisella mallinumerolla. Tuotteen säännösten mukainen mallinumero on VCVRA-0706. Säännösten mukaista mallinumeroa ei tule sekoittaa tuotteen markkinointinimeen (esimerkiksi HP Deskjet F2200 All-in-One series) tai tuotenumeroon (esimerkiksi CB683A).

Takuu

HP-tuote	Rajoitettu takuuaika
Ohjelmiston tallennusväline	90 päivää
Tulostin	1 vuosi
Tulostus- tai mustekasetit	Siihen asti, kunnes HP:n muste on kulunut loppuun tai kasettiin merkitty takuuajan kohta on umpeutunut, aiempi näistä kahdesta. Tämä takuu ei kata HP-tuotteita, jotka on täytetty, valmistettu uudelleen, kunnostettu, joita on käytetty väärin tai joita on jollain tavalla muutettu.
Lisälaitteet	1 vuosi, ellei toisin mainittu

A. Rajoitetun takuun kattavuus

1. Hewlett-Packard (HP) takaa loppukäyttäjälle, että edellä mainituissa HP-tuotteissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä takuuikana, jonka lasketaan alkavan siitä päivästä, kun asiakas on ostanut tuotteen.
2. HP-ohjelmatuotteen rajoitettu takuu koskee ainoastaan ohjekirjoissa määritetyjen toimintojen suorittamiseen liittyviä ongelmia. HP ei takaa sitä, että HP-tuotteet toimivat keskeytyksellä tai ettei niissä ole virheitä.
3. HP:n rajoitettu takuu kattaa ainoastaan tuotteen tavanomaisen käytön yhteydessä ilmenevät viat. Takuu ei kata ongelmia, joiden syynä on esimerkki
 - a. virheellinen käyttö tai muokkaaminen
 - b. muiden valmistajien kuin HP:n toimittamat ohjelmistot, välineet, osat tai tarvikkeet
 - c. muu kuin tuotteen teknisissä tiedoissa mainittu käyttö
 - d. luvaton muokkaaminen tai väärinkäyttö.
4. Muun valmistajan kuin HP:n toimittaman kasetin tai uudelleentäytetyt kasetin käyttö ei vaikuta HP:n tulostintuotteita koskevaan asiakastakuseen tai asiakkaan kanssa tehtävän HP-tukipalvelusopimuksen ehtoihin. Jos kuitenkin tulosten virhetoiminta tai vahingoittuminen johtuu muun valmistajan kuin HP:n kasetin tai uudelleentäytetyt kasetin tai vanhentuneen mustekasetin käytöstä, HP laskuttaa normaalinaika- ja materiaalihinnastonsa mukaan tulosten huollossa kyseisen virhetoiminnon tai vahingoittumisen vuoksi.
5. Jos HP:lle ilmoitetaan jonkin HP:n takuu piiriin kuuluvan tuotteen viasta takuuikana, HP joko korjauttaa tai korvaa viallisen tuotteen harkintansa mukaan.
6. Jos HP ei kykene korjaamaan tai korvamaan HP:n takuu piiriin kuuluvaa viallista tuotetta, HP hyvittää sen hankintahinnan kohtuullisen ajan kuluessa vikaimoitukseen tekemisestä.
7. HP korja, korvaa tai hyvittää viallisen tuotteen vasta sitten, kun asiakas on palauttanut tuotteen HP:lle.
8. Korvavat tuotteet voivat olla joko uusia tai uuden veroisia, ja ne ovat vähintään tähän teholtaan kuin korvatut tuotteet.
9. HP:n tuotteen saattavat sisältää suorituskyvyltään uusia vastaavia, uudelleenvalmistettuja osia tai materiaaleja.
10. HP:n rajoitettu takuu on voimassa kaikissa maissa ja kaikkilla alueilla, missä HP vastaa kyseisen takuuuoiteen jakelusta. Lisätakupalveluja, kuten asennuspalveluja, koskevia sopimuksia on saatavissa mistä tahansa valtuutetusta HP-palveluyrityksestä, jossa HP tai sen valtuuttama maahantuaja myy kyseistä tuotetta.

B. Takuun rajoitukset

HP TAI SEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAT EIVÄT LUPAA PAIKALLISEN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA MITÄÄN MUUTA HP-TUOTTEEN KOSKEVAA TAKUUTA TAI EHTOJA KOJUORAAN TAI EPÄSUORASTI. HP JA SEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAT TORJUVAT PÄTEMÄTTÖMINÄ NIMENOMAISESTI OLETETUT TAKUUT TAI VASTUUT, JOTKA KOSKEVAT TUOTTEEN MARKKINOITAVUUTTA, TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA JA SOVELTUUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

C. Vastuun rajoitus

1. Takuuehdossa kuvattu korvaus on ainoa asiakkaan saama korvaus, ellei paikallisesta lainsäädännöstä muuta johdu.
2. NÄISÄÄ TAKUUEHDOISSA MAINITTUA VELVOITTEITA LUKUUN OTTAMATTAA HP TAI JOKIN MUU OHJELMISTOTALO EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSessa VASTUUSSA VÄLITÖMÄSTÄ, VÄLILISESTÄ, ERITYISESTÄ, SEURAUKSEN PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA (MUKAAN LUKIEN MENETETTY VOITTO) RIIPPUMATTAA SIITÄ, MIHN KORVAUSVASTUU PERUSTUU.

D. Paikallinen laki

1. Takuuehdot antavat asiakkaille tietyt lainsäädäntöön perustuvat oikeudet. Asiakalla voi olla muita oikeuksia, jotka vahilevät Yhdysvaltojen eri osavaltioissa, Kanadan eri provinsseissa ja muissa maissa maailmassa.
2. Jos takuehdot ovat ristiriidassa paikallisen lainsäädännön kanssa, ne on saatettava yhdenmukaiseksi kyseisen lainsäädännön kanssa. Yhdyssalvojen ja muiden maiden viranomaiset voivat esimerkiksi
 - a. määritätä, etteivät takuuopimuksessa mainitut vastuuvaudet ja rajoitukset saa rajoittaa kuluttajan lainmukaisia oikeuksia (esim. Iso-Britannia)
 - b. estää valmistajaa muilla tavoin asettamasta tällaisia rajoituksia
 - c. myöntää asiakkaalle muita takuuopimuksia, määritetään oletetun takuan ajan, josta valmistaja ei voi vapautua, tai rajoiteta oletettujen takuiden aikaa.
3. TÄSSÄ TAKUUILMOITUKSESSA ESITETYT TAKUUEHDOT EIVÄT SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA ASIAKKAAN OIKEUKSIA, PAITSI LAIN SALLIMASSA LAAJUDESSA, VAAN NIITÄ SOVELLETAAN NIIDEN PAKOLLISTEN LAKIMÄÄRÄISTEN OIKEUKSIEN LISÄKSI, JOTKA KOSKEVAT HP-TUOTTEEN MYYNTIÄ ASIAKKAALLE.

HP:n takuu

Hyvä asiakkaamme,

oheisesta luettelosta löydätte yhteystiedot valmistajan takuusta vastaavaan HP:n edustajaan maassanne.

Teillä voi olla oikeus esittää takun lisäksi vaatimuksia myös lain nojalla. Valmistajan takuu ei rajoita lakiin perustuvia oikeuksiansenne.

Suomi: Hewlett-Packard Oy, Piispankalliontie, FIN-02200 Espoo

HP Deskjet F2200 All-in-One series

Grunnleggende veiledning

Norsk




Innhold

1	Oversikt over HP All-in-One	
	Rask innføring i HP All-in-One.....	30
	Knapper på kontrollpanelet.....	31
	Oversikt over statuslamper.....	32
	Legge i originaler for skanning og kopiering.....	33
	Lage en kopi.....	33
	Skanne en original.....	34
2	Problemløsing og støtte	
	Avinstallere programvaren og installere den på nytt.....	35
	Problemløsing for maskinvareoppsett.....	35
	Fjerne fastkjørt papir.....	38
	Problemløsing for blekkpatroner.....	38
	Finne mer informasjon.....	38
	Installeringshåndbok.....	38
	Elektronisk hjelp.....	39
	HPs nettsted.....	39
	HPs kundestøtte.....	39
	HPs kundestøtte via telefon.....	39
	Telefonstøtteperiode.....	39
	Etter telefonstøtteperioden.....	39
	Før du ringer HPs kundestøtte.....	39
	Teknisk informasjon.....	40
	Systemkrav.....	40
	Papirspesifikasjoner.....	40
	Mål og vekt.....	40
	Strømspesifikasjoner.....	40
	Miljøspesifikasjoner.....	40
	Informasjon om forskrifter.....	40
	Forskriftsmessig modellidentifikasjonsnummer.....	40
	Garanti.....	41

1 Oversikt over HP All-in-One

HP Deskjet F2200 All-in-One series er en allsidig enhet som enkelt lar deg kopiere, skanne og skrive ut. I den elektroniske hjelpen finner du detaljert informasjon om alle funksjonene.


Rask innføring i HP All-in-One

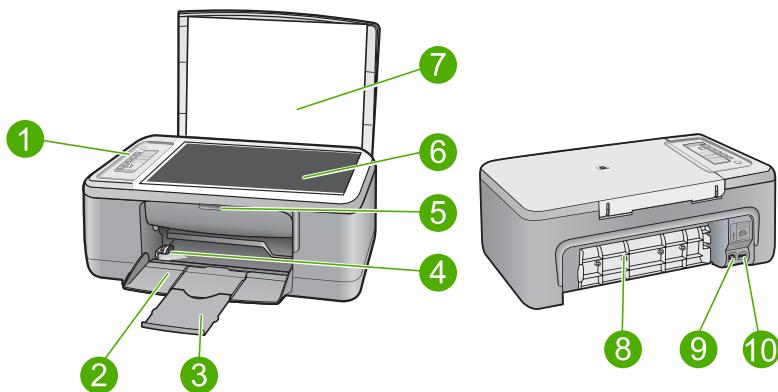

Nummer	Beskrivelse
1	Kontrollpanel
2	Innskuff
3	Forlenger
4	Papirbreddeskinne
5	Blekkpatrondeksel
6	Glassplate
7	Dokumentstøtten på lokket
8	Bakdeksel
9	Bakre USB-port
10	Strømkontakt*

* Bruk bare strømadapteren som er levert av HP.


Knapper på kontrollpanelet

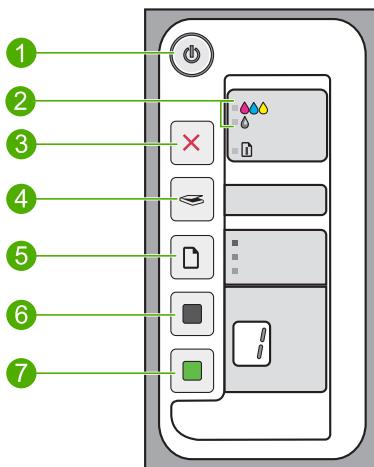

Nummer	Ikon	Navn og beskrivelse
1		På: Slår HP All-in-One på eller av. På -knappen lyser når HP All-in-One er slått på.
2		Sjekk patron-lamper: Angir at du må sette inn den angitte blekkpatronen på nytt, bytte blekkpatronen eller lukke blekkpatrondekslet. Color (Farge)-lampen vises ved siden av de tre fargedråpeikonene, og angir at det er et problem med den trefargers blekkpatronen. Black/Photo (Svart/foto)-lampen vises ved siden av det svarte dråpeikonet, og angir at det er et problem med den svarte patronen eller fotopatronen.
3		Avbryt: Stopper en utskrifts-, kopierings- eller skannejobb. En blinkende Papir -lampe ved siden av Avbryt -knappen angir at du må legge i papir eller fjerne fastkjørt papir. Når problemet er løst trykker du på hvilken som helst knapp for å instruere HP All-in-One om å fortsette.
4		Skann: Starter skanning av originalen som ligger på glasset. Skann-kommandoen ignoreres hvis HP All-in-One er opptatt med en annen jobb. Skann-kommandoen virker bare når datamaskinen er på.
5		Papirtype: Endrer papirtypeinnstillingen til vanlig papir eller fotopapir. Kontroller at det er lagt riktig type papir i innskuffen. Standard papirtypeinnstilling er Vanlig papir . Papirtype-lampene angir hvilken papirstørrelse og -type som er valgt.
6		Start kopiering Svart: Starter kopieringsjobb i svart-hvitt. Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å angi flere svarte kopier. Skriveren vil begynne å skrive ut kort tid etter at antall kopier er valgt. Antall kopier som skal skrives ut, vises til høyre for denne knappen.
7		Start kopiering Farge: Starter en kopieringsjobb i farger. Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å angi flere fargekopier. Skriveren vil begynne å skrive ut kort tid etter at antall kopier er valgt. Antall kopier som skal skrives ut, vises til høyre for denne knappen.

Oversikt over statuslamper

Flere indikatorlamper gir deg informasjon om statusen til HP All-in-One.

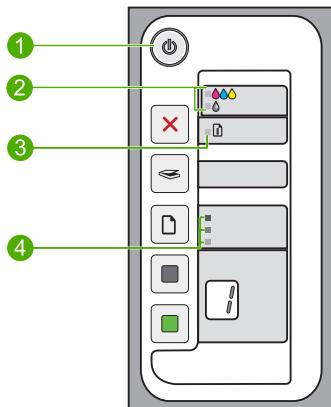

Nummer	Beskrivelse
1	På -lampe
2	Sjekk patron-lamper
3	Papir -lampe
4	Papirtype -lamper (for Papirtype -knappen)

Tabellen nedenfor inneholder opplysninger om vanlige situasjoner og forklaringer på hva lampene betyr.

Lampestatus	Hva den betyr
Alle lampene er av.	HP All-in-One er slått av. Trykk på På -knappen for å slå på enheten.
På -lampen og én av Papirtype -lampene er på.	HP All-in-One er klar for utskrift, skanning eller kopiering.
På -lampen blinker.	HP All-in-One skriver ut, skanner, kopierer eller justerer blekkpatronene.
På -lampen blinker raskt i 3 sekunder og lyser deretter fast.	Du trykte på en knapp mens HP All-in-One var opptatt med utskrift, skanning, kopiering eller justering av blekkpatroner.
På -lampen blinker i 20 sekunder og lyser deretter fast.	Du trykte på Skann -knappen, men datamaskinen svarte ikke.
Papir -lampen blinker.	<ul style="list-style-type: none"> • Ikke mer papir i HP All-in-One. • Papir har kjørt seg fast i HP All-in-One.
Sjekk patron-lampen blinker.	<ul style="list-style-type: none"> • Blekkpatrondekslet er åpent. • Blekkpatronene mangler eller er satt inn på feil måte. • Teipen ble ikke fjernet fra blekkpatronen. • Blekkpatronen er ikke beregnet for bruk i denne HP All-in-One.

(forts.)

Lampestatus	Hva den betyr
	<ul style="list-style-type: none">Blekkpatronen kan være defekt.Blekkpatronen har lite blekk.
På-, Papir- og Sjekk patron-lampen blinker.	Skannerfeil. Slå HP All-in-One av og deretter på igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakter du HPs kundestøtte.
Alle lampene blinker.	Det har oppstått en alvorlig feil i HP All-in-One. 1. Slå av HP All-in-One. 2. Trekk ut strømledningen. 3. Vent et minutt, og koble deretter til strømledningen igjen. 4. Slå på HP All-in-One igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakter du HPs kundestøtte.


Legge i originaler for skanning og kopiering

Du kan legge mange forskjellige papertyper og -størrelser i HP All-in-One, blant annet Letter- eller A4-papir, fotopapir, transparenter og konvolutter. Se den elektroniske hjelpen for mer informasjon.

Legge en original på glasset

1. Løft lokket på HP All-in-One.
2. Legg originalen med siden du vil kopiere eller skanne, vendt ned i fremre, venstre hjørne av glasset.

 **Tips** For å få riktig kopistørrelse, må du kontrollere at det ikke er tape eller andre fremmedlegemer på glasset.

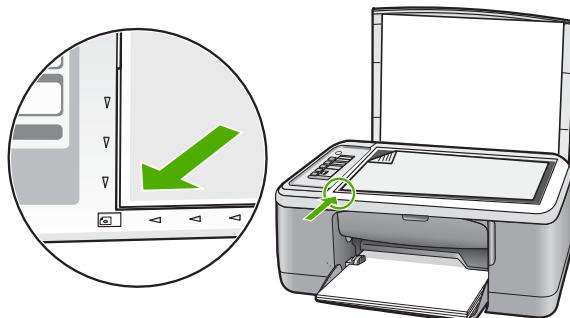

3. Lukk lokket.

Lage en kopi

Du kan lage kvalitetskopier fra kontrollpanelet.

Lage en kopi fra kontrollpanelet

1. Kontroller at det er lagt papir i innskuffen.
2. Legg originalen med siden du vil kopiere eller skanne, vendt ned i fremre, venstre hjørne av glasset.
3. Trykk på **Papirtype**-knappen for å angi papirtypen.
4. Trykk på **Start kopiering Svart** eller **Start kopiering Farge**.

Skanne en original

For originaldokumenter eller bilder som legges på glasset, kan du starte en skanning fra datamaskinen eller fra HP All-in-One. For at du skal kunne bruke skannefunksjonene må HP All-in-One og datamaskinen være koblet sammen og slått på. HP Photosmart-programvaren må også være installert og må kjøre på datamaskinen før skanningen starter.

 **Merk** Hvis du bruker Windows 2000, bruker du Windows' skanneveiviser i stedet for å trykke på **Skann**-knappen.

Skanne til en datamaskin

1. Legg originalen med siden du vil kopiere eller skanne, vendt ned i fremre, venstre hjørne av glasset.
-
-  **Tips** For å få kopier av best mulig kvalitet må du kontrollere at skannerglasset er rent og at ingen materialer har festet seg til det.
-
2. Trykk på **Skann**.
 3. Gjør eventuelle endringer i forhåndsvisningsbildet, og klikk på **Godta** når du er ferdig.

2 Problemløsing og støtte

Dette kapitlet inneholder problemløsningsinformasjon for installerings- og konfigureringsproblemer og noen driftsemner. Se den elektroniske hjelpen for mer informasjon om problemløsing.

Mange problemer oppstår hvis produktet kobles til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel før HP Photosmart-programvaren installeres på datamaskinen. Hvis du koblet produktet til datamaskinen før installeringsprogrammet ba deg om å gjøre det, må du følge denne fremgangsmåten:

Slik løser du problemer med programvareinstallasjonen

1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2. Avinstaller programvaren (hvis du har installert den). Du finner mer informasjon i "[Avinstallere programvaren og installere den på nytt](#)" på side 35.
3. Start datamaskinen på nytt.
4. Slå av produktet og vent ett minutt. Deretter starter du det på nytt.
5. Installer HP Photosmart-programvaren på nytt.

 **Forsiktig** Ikke koble USB-kabelen til datamaskinen før du ser en melding om det på skjermen.

Du finner informasjon om hvordan du kontakter kundestøtte, på baksiden av denne brukerhåndboken.

Avinstallere programvaren og installere den på nytt


Hvis installeringen ikke er komplett, eller hvis du koblet USB-kabelen til datamaskinen før du ble bedt om det på installeringsskjermbildet, kan det være nødvendig å avinstallere programvaren og deretter installere den på nytt. Du kan ikke bare slette HP All-in-One-programfilene fra datamaskinen. Du må fjerne dem på riktig måte ved å bruke avinstalleringsverktøyet som finnes i HP All-in-One-programvaren.

Avinstallere fra en Windows-datamaskin og installere på nytt


1. Åpne Windows Kontrollpanel og dobbeltklikk på **Legg til/fjern programmer**.
 2. Velg **HP Deskjet All-in-One driverprogramvare**, og klikk på **Endre/fjern**.
Følg veilederingen på skjermen.
 3. Koble produktet fra datamaskinen.
 4. Start datamaskinen på nytt.
-  **Merk** Det er viktig at du kobler fra produktet før du starter datamaskinen på nytt. Ikke koble produktet til datamaskinen før du har installert programvaren på nytt.
5. Hvis du vil installere programvaren på nytt, setter du inn CDen i datamaskinenes CD-ROM-stasjon og følger instruksjonene på oppstartsskjermbildet for å installere programvaren.
Hvis oppstartsskjermbildet ikke vises, dobbeltklikker du på **Min datamaskin**, dobbeltklikker på **CD-ROM**-ikonet med HP-logoen og deretter på **setup.exe**.
 6. Følg instruksjonene på skjermen og i installéringsveilederingen som fulgte med produktet.
- Når programvareinstalleringen er fullført, vises **HP Digital Imaging Monitor**-ikonet i systemfeltet i Windows.
- Dobbeltklikk på HP Løsningscenter-ikonet på skrivebordet for å kontrollere at programvaren er riktig installert. Hvis HP Løsningscenter inneholder de viktigste ikonene (**Skann bilde** og **Skann dokument**), er programvaren ordentlig installert.
- For Macintosh-brukere: Du finner instruksjoner for avinstallering og nyinstallering i Readme-filen og i hjelpefilene for programvaren.

Problemløsing for maskinvareoppsett

Denne delen inneholder informasjon om løsing av maskinvareproblemer for HP All-in-One.

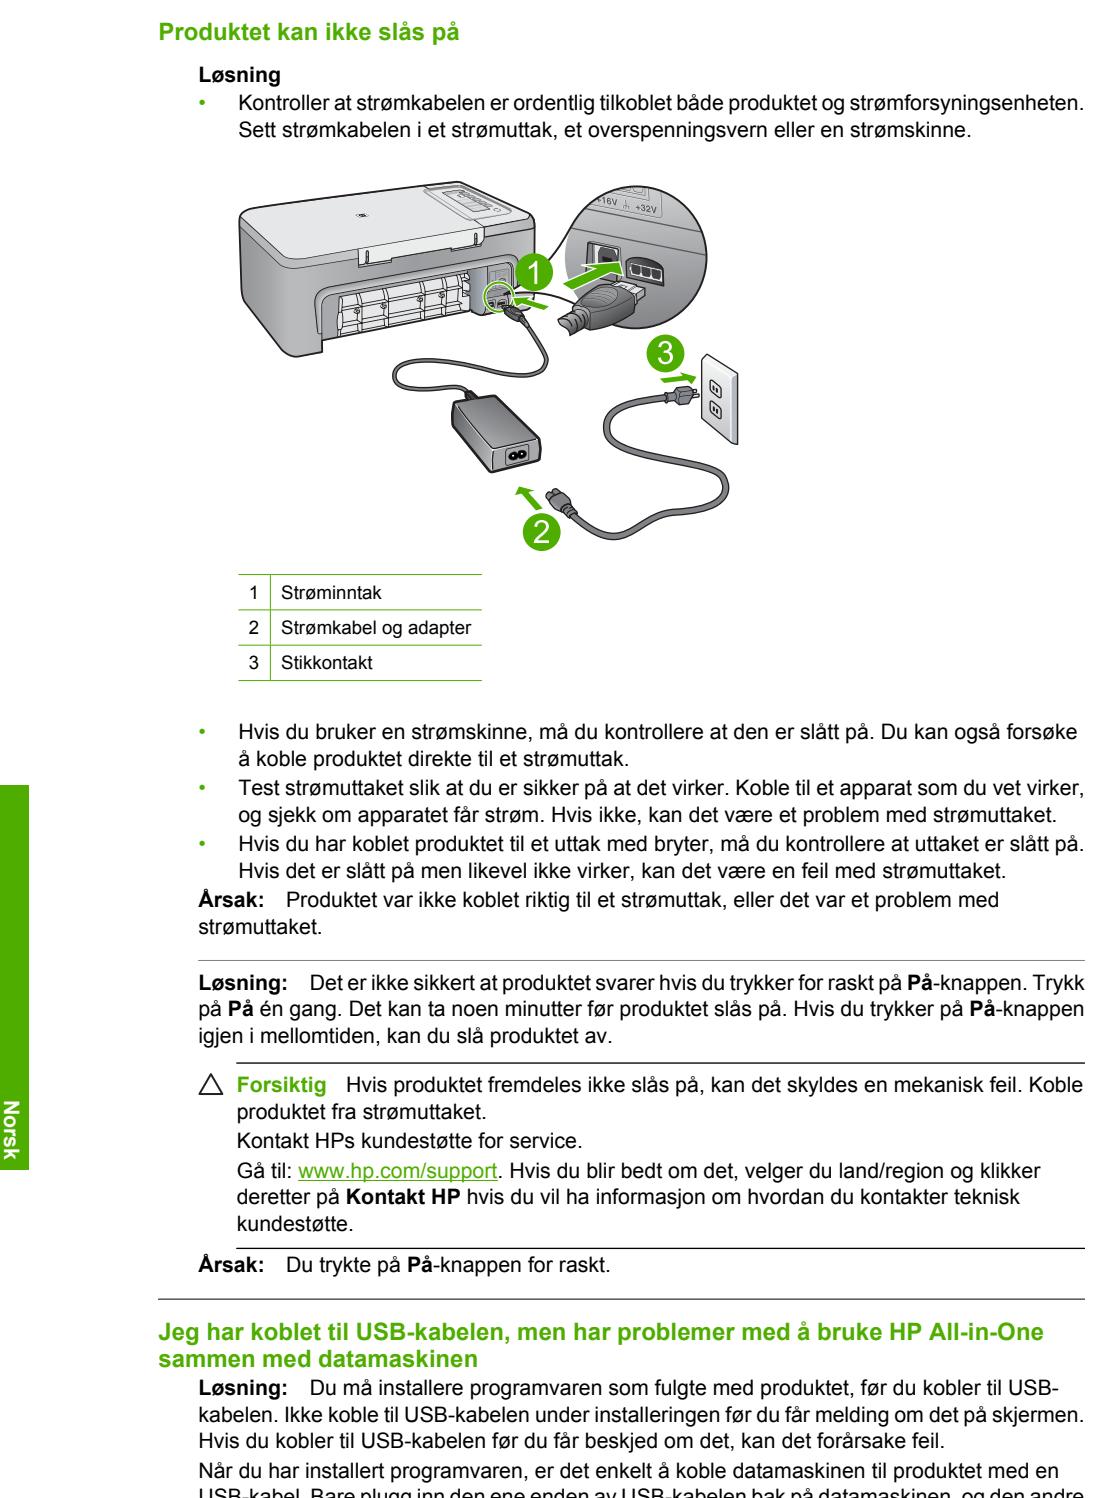

enden bak på produktet. Du kan koble til hvilken som helst av USB-portene bak på datamaskinen.

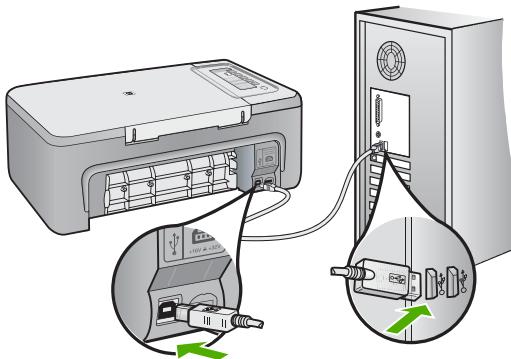


Du finner mer informasjon om installering av programvare og tilkobling av USB-kabelen i installeringssveilederingen som fulgte med HP All-in-One.

HP All-in-One skriver ikke ut

Løsning: Hvis HP All-in-One og datamaskinen ikke kommuniserer med hverandre, kan du forsøke følgende:

- Se på **På**-knappen på produktet. Hvis den ikke lyser, er produktet slått av. Kontroller at strømledningen er koblet ordentlig til produktet og en stikkontakt. Trykk på **På**-knappen for å slå på produktet.
- Kontroller at blekkpatronene er installert.
- Kontroller at det er lagt papir i innskuffen.
- Kontroller at det ikke er fastkjørt papir i produktet.
- Kontroller at blekkpatronvognen ikke sitter fast.
Åpne frontdekselet for å få tilgang til blekkpatronvognen. Fjern eventuelle objekter som blokkerer blekkpatronvognen, inkludert emballasje. Slå produktet av og deretter på igjen.
- Skriv ut en testside for å se om produktet kan skrive ut og om det kommuniserer med datamaskinen.
- Kontroller at utskriftskøen ikke er stanset midlertidig. Hvis den er det, velger du den riktige innstillingen for å fortsette utskriften. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tilgang til utskriftskøen, se dokumentasjonen som fulgte med operativsystemet som er installert på datamaskinen.
- Kontroller USB-kabelen. Hvis du bruker en eldre kabel, kan det hende den ikke fungerer ordentlig. Prøv å koble USB-kableten til et annet produkt for å sjekke om den fungerer. Hvis den fortsatt ikke fungerer, kan det hende USB-kableten må byttes ut. Kontroller også at kabelen ikke er lengre enn 3 meter.
- Kontroller at datamaskinen er USB-klargjort og at du bruker et operativsystem som støttes. Du finner mer informasjon i **Viktig**-filen.
- Sjekk forbindelsen fra produktet til datamaskinen. Kontroller at USB-kableten er satt ordentlig i USB-porten på baksiden av produktet. Kontroller at den andre enden av USB-kableten er koblet til en USB-port på datamaskinen. Når kableten er ordentlig tilkoblet, slår du produktet av og deretter på igjen.

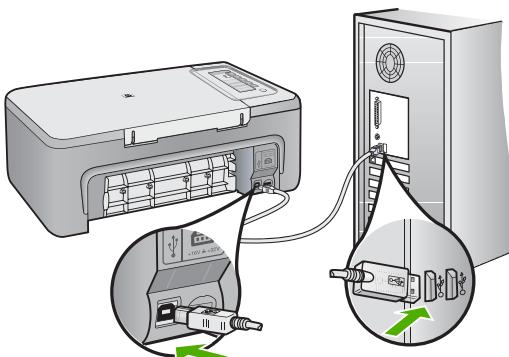

- Hvis du kobler til produktet via en USB-hub, må du kontrollere at huben er slått på. Hvis huben er på, forsøker du å koble direkte til datamaskinen.
- Kontroller om det finnes andre skrivere eller skannere. Du må kanskje fjerne eldre produkter fra datamaskinen.
- Prøv å koble USB-kabelen til en annen USB-port på datamaskinen. Når du har kontrollert tilkoblingene, forsøker du å starte datamaskinen på nytt. Slå produktet av og deretter på igjen.
- Når du har kontrollert tilkoblingene, forsøker du å starte datamaskinen på nytt. Slå produktet av og deretter på igjen.
- Hvis det er nødvendig, fjerner du programvaren du installerte sammen med produktet, og installerer den på nytt.

Hvis du vil vite mer om hvordan du konfigurerer HP All-in-One og kobler den til datamaskinen, kan du se installeringssveileningen som fulgte med HP All-in-One.

Fjerne fastkjørt papir

Du finner informasjon om hvordan du fjerner fastkjørt papir, i den elektroniske hjelpen. Instruksjoner for hvordan du åpner den elektroniske hjelpen på en Windows-datamaskin finner du i "[Elektronisk hjelp](#)" på side 39.

Norsk

Problemløsing for blekkpatroner

Se den elektroniske hjelpen for å finne informasjon om hvordan du løser problemer med blekkpatroner. Hvis du trenger hjelp til å åpne den elektroniske hjelpen, kan du se "[Elektronisk hjelp](#)" på side 39.

Finne mer informasjon

En rekke ulike ressurser, både i trykt form og på skjermen, inneholder informasjon om hvordan du installerer og bruker HP All-in-One.

Installasjonsveiledning

Installeringsveiledningen inneholder informasjon om hvordan du setter opp HP All-in-One og installerer programvare. Kontroller at du utfører instruksjonene i installeringshåndboken i riktig rekkefølge.

Hvis du får problemer under installeringen, kan du se under Problemløsing i siste del av installeringshåndboken, eller "[Problemløsing og støtte](#)" på side 35 i denne håndboken.

Elektronisk hjelp

Den elektroniske hjelpen inneholder detaljerte instruksjoner for bruk av HP All-in-One-funksjoner som ikke er beskrevet i denne håndboken, inkludert funksjoner som bare er tilgjengelig gjennom programvaren du installerte sammen med HP All-in-One. Den elektroniske hjelpen inneholder også informasjon om forskrifter og miljø.

Slik bruker du den elektroniske hjelpen

- **Windows** Klikk på Start > Alle programmer > HP > Deskjet F2200 All-in-One series > Hjelp.
Når du skal installere den elektroniske hjelpen, setter du inn program-CDen i datamaskinen og følger instruksjonene som vises på skjermen.
- **Macintosh** Klikk på Hjelp > Mac Hjelp > Bibliotek > HP Product Help.

HPs nettsted

Hvis du har tilgang til Internett, kan du få hjelp og brukerstøtte på HPs nettsted på www.hp.com/support. Dette nettstedet sørger for teknisk støtte, drivere, rekvisita og bestillingsinformasjon.

HPs kundestøtte

Du kan kontakte HPs kundestøtte via telefon og online. Kundestøttealternativer og -tilgjengelighet varierer med produkt, land/region og språk.

HPs kundestøtte via telefon

Du finner en liste over telefonnumre til kundestøtte på innsiden av baksideomslaget på denne håndboken.

Kundestøttealternativer og -tilgjengelighet varierer med produkt, land/region og språk.

Telefonstøtteperiode

Ett års telefonstøtte er tilgjengelig i Latin-Amerika (inkludert Mexico). For å finne varigheten av telefonstøtte i Nord-Amerika, Øst-Europa, Midtøsten, Stillehavsområdet av Asia og Afrika kan du gå til www.hp.com/support.

Vanlige telefonkostnader kommer i tillegg.

Etter telefonstøtteperioden

Etter at telefonstøtteperioden er utløpt, kan du få hjelp fra HP mot en avgift.

Kontakt HP-forhandleren eller ring telefonnummeret til kundestøtte for ditt land eller din region for å finne ut mer om kundestøttealternativer.

Før du ringer HPs kundestøtte

1. Kontroller at:
 - a. HP All-in-One er koblet til og slått på.
 - b. De angitte blekkpatronene er riktig installert.
 - c. Det anbefalte papiret er lagt riktig inn i innskuffen.
2. Tilbakestill HP All-in-One:
 - a. Slå av HP All-in-One ved å trykke på På-knappen.
 - b. Trekk ut strømledningen på baksiden av HP All-in-One.
 - c. Koble strømledningen til HP All-in-One igjen.
 - d. Slå på HP All-in-One ved å trykke på På-knappen.
3. Ha følgende informasjon tilgjengelig:
 - a. Det spesifikke navnet på HP All-in-One, slik det vises på kontrollpanelet.
 - b. Skriv ut en selvtestrapport. (Du finner mer informasjon i *brukerhåndboken*.)
 - c. Vær forberedt på å gi en detaljert beskrivelse av problemet.
 - d. Ha serienummeret og service-IDen for hånden. Disse finner du på selvtestrapporten.
 - e. Du bør være i nærheten av HP All-in-One når du ringer HPs kundestøtte.

Teknisk informasjon

De tekniske spesifikasjonene og informasjon om internasjonale forskrifter for HP All-in-One finnes i denne delen. Se den elektroniske hjelpen for ytterligere informasjon om forskrifter og miljø.

Du finner mer informasjon om forskrifter og miljøforhold, inkludert en samsvarserklæring, i den elektroniske hjelpen.

Systemkrav

Systemkrav for programvare finnes i Viktig-filen.

Papirspesifikasjoner

- Innskuffkapasitet: Vanlig papir: Opp til 80 (75 gsm papir)
- Utskuffkapasitet: Vanlig papir: Opp til 50 (75 gsm papir)

 **Merk** Se i skriverprogramvaren hvis du vil ha en fullstendig liste over størrelser som støttes.

Mål og vekt

- Høyde: 18,05 cm
- Bredde: 42,57 cm
- Dybde: 26,74 cm
- Vekt: 5,27 kg

Strømspesifikasjoner

- Strømforbruk: 20 watt (gjennomsnittsutskrift)
- Inngangsspenning: VS 100 til 240 V ~ 1 A 50-60 Hz
- Utgangsspenning: LS 32 V==375 mA, 16 V==500 mA
- Strømforsyning: 0957-2231, VS 100 til 240 V ~ 1 A 50-60 Hz (± 3 Hz)
- Strømforsyning: 0957-2248, VS 200 til 240 V ($\pm 10\%$), 50-60 Hz (± 3 Hz)

 **Merk** Bruk bare strømadapteren som er levert av HP.

Miljøspesifikasjoner

- Anbefalt driftstemperaturområde: 15° til 30° C
- Tillatt driftstemperaturområde: 10° til 35° C
- Fuktighet: 15% til 80% RF, ikke-kondenserende
- Temperatur når ikke i bruk (oppbevaring): -20° til 50° C
- Ved sterke elektromagnetiske felter kan utdata fra HP All-in-One påvirkes i noen grad.
- HP anbefaler at du bruker en USB-kabel mindre enn eller lik 3 m for å minimere støy som skyldes felt med potensielt høye elektromagnetiske verdier

Informasjon om forskrifter

HP All-in-One oppfyller produktkravene fra offentlige instanser i ditt land / din region. Du finner en komplett liste over forskrifter i den elektroniske hjelpen.

Forskriftsmessig modellidentifikasjonsnummer

For forskriftsmessige identifikasjonsformål er produktet tildelt et forskriftsmessig modellnummer. Det forskriftsmessige modellnummeret for ditt produkt er VCVRA-0706. Dette nummeret må ikke forveksles med markedsføringsnavnet (HP Deskjet F2200 All-in-One series, osv.) eller produktnummeret (CB683A, osv.).

Garanti

HP-produkt	Varighet av begrenset garanti
Programvaremedier	90 dager
Skriver	1 år
Skriverkasserter eller blekkpatroner	Til HP-blekkpatronen er oppbrukt eller utløpsdatoen for garantien som står på blekkpatronen, er nådd. Denne garantien dekker ikke blekkprodukter fra HP som er etterfylt, ombygd, brukt på feil mate eller klusset med.
Tilbehør	1 år hvis ikke annet er angitt

A. Omfang av begrenset garanti

1. Hewlett-Packard (HP) garanterer overfor sluttbrukeren/kunden at HP-produktene som er angitt ovenfor, er uten mangler i materiale og utførelse i den perioden som er spesifisert ovenfor. Denne perioden begynner den dagen kunden kjøper produktet.
2. HPs begrensede garanti for programvare gjelder bare for feil ved utførelse av programinstruksjonene. HP garanterer ikke at produktet vil fungere uavbrutt og feilfritt.
3. HPs begrensede garanti dekker bare mangler som oppstår som resultat av normal bruk av produktet, og dekker ikke noen andre problemer, inkludert de som måtte oppstå på grunn av følgende:
 - a. Feilaktig vedlikehold eller modifisering.
 - b. Programvare, utskriftsmateriale, deler eller rekvizita som ikke fulgte med, eller som ikke støttes av HP.
 - c. Bruk utenfor produktets spesifikasjoner.
 - d. Uautorisert endring eller feilbruk.
4. For HP-skrivereheter har ikke bruken av en blekkpatron som ikke er produsert av HP eller som er påfylt, noen innvirking på garantien til kunden eller eventuelle kontrakter for støtte som kunden har med HP. Hvis skriverfeil eller -skade imidlertid skyldes bruk av en blekkpatron som ikke er fra HP, en etterfylt blekkpatron eller en utgått blekkpatron, vil HP belaste kunden med standard arbeidstid og materialer for å yte service på skriveren for den bestemte feilen eller skaden.
5. Hvis HP i løpet av gjeldende garantiperiode mottar melding om mangel i et hvilket som helst produkt som dekkes av HPs garanti, vil HP etter eget skjønn enten reparere eller erstattre det mangelfulle produktet.
6. Hvis HP ikke kan reparere eller erstatte, uansett grunn, et mangelfullt produkt som er dekket av HPs garanti, vil HP, innen rimelig tid etter å ha mottatt meldingen om mangelen, refundere kjøpsprisen for produktet.
7. HP er ikke forpliktet til å reparere, erstattre eller refundere noe før kunden har returnert det defekte produktet til HP.
8. Eventuelle erstatteringsprodukter kan være enten nye eller som nye, forutsatt at funksjonalliteten er minst like god som for produktet det erstattes.
9. HP-produkter kan inneholde ombygde deler, komponenter eller materiale som er like bra som nytt med hensyn til ytelse.
10. HPs erklæring om begrenset garanti er gyldig i alle land/regioner der HP-produktet som dekkes, er distribuert av HP. Kontrakter for utvidet garantiservice, for eksempel service på stedet, er tilgjengelig fra alle HP-autoriserte servicekontorer i landene/regionene der produktet distribueres av HP eller av en autorisert importør.

B. Garantibegrensninger

I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING GIR VERKEN HP ELLER DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER NOEN SOM HELST ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET, TILFREDsstillende KVALITET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMAL.

C. Ansvarsbegrensning

1. I den utstrekning det er tillatt under lokal lovgivning, er rettsmidlene i denne garantierklæringen kundens eneste og eksklusive rettsmidler.
2. I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING, MED UNNTAK AV DE FORPLIKTELSENE SOM ER SPESIELT FREMSATT I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN, SKAL IKKE HP ELLER DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER, VERKEN BASERT PÅ KONTRAKT, SIVILT SØKSMÅL, ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, UANSETT OM DE ER UNDERRETETTET OM SLIKE SKADER.

D. Lokal lovgivning

1. Denne garantierklæringen gir kunden visse lovbestemte rettigheter. Kunden kan også ha andre rettigheter som kan variere fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land/region til land/region andre steder i verden.
2. I den grad denne garantierklæringen ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning skal den regnes for å være modifisert, slik at den samsvarer med lokal lovgivning. I henhold til lokal lovgivning gjelder muligens ikke visse fraskriveler og begrensninger av denne garantierklæringen for kunden. Noen av USAs delstater og andre myndigheter utenfor USA (inkludert provinser i Canada) kan for eksempel
 - a. utelukke fraskrivelsene og begrensningene i denne garantierklæringen som begrenser de lovbestemte rettighetene til en kunde (for eksempel Storbritannia),
 - b. på annen måte begrense leverandørers evne til å håndheve slike fraskriveler eller begrensninger, eller
 - c. gi kunden andre garantirettigheter, spesielt varigheten på underforståtte garantier som leverandøren ikke kan unndra seg, eller tillate begrensninger av varigheten på underforståtte garantier.
3. GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN, MED UNNTAK AV DET SOM ER TILLATT VED LOV, VERKEN EKSKLUDERER, BEGRENSEN ELLER ENDRE, MEN KOMMER I TILLEGG TIL, DE OBLIGATORISKE LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER FOR SALGET AV HP-PRODUKTENE TIL SLIKE KUNDER.

Informasjon om HPs begrensede garanti

Kjære kunde,

Vedlagt finner De navn og adresse på de HP-selskaper som svarer for HPs begrensede garanti (fabrikkgaranti) i Norge.

Utover dette kan De ha oppnådd rettigheter gjennom kjøpsavtalen med selgeren av Deres HP-produkt. Slike rettigheter innskrenkes ikke av fabrikkgarantien.

Norway: Hewlett-Packard Norge AS Østensjøveien 32 0667 OSLO

HP Deskjet F2200 All-in-One series

Grundlæggende vejledning



Indhold

1 Oversigt over HP All-in-One

Et hurtigt overblik over HP All-in-One.....	44
Knapperne på kontrolpanelet.....	45
Oversigt over statusindikatorer.....	46
Ilægning af originaler til scanning og kopiering.....	47
Fremstilling af en kopi.....	47
Scanning af originaler.....	48


2 Fejlfinding og support

Af- og geninstallation af softwaren.....	49
Fejlfinding i forbindelse med hardwareinstallation.....	49
Fjernelse af papir, der sidder fast.....	52
Fejlfinding i forbindelse med blækpatroner.....	52
Her finder du yderligere oplysninger.....	52
Opsætningsvejledning.....	52
Online Hjælp.....	52
HP's websted.....	53
HP Support.....	53
HP's telefonsupport.....	53
Periode med telefonsupport.....	53
Efter perioden med telefonsupport.....	53
Før du ringer til HP Support.....	53
Tekniske oplysninger.....	53
Systemkrav.....	54
Papirspecifikationer.....	54
Fysiske specifikationer.....	54
Strømspecifikationer.....	54
Miljøspecifikationer.....	54
Lovgivningsmæssige bekendtgørelser.....	54
Lovpligtigt modelidentifikationsnummer.....	54
Garanti.....	55

1 Oversigt over HP All-in-One

HP Deskjet F2200 All-in-One series er en alsidig enhed, som er nem at bruge til kopiering, scanning og udskrivning. Der er oplysninger om alle funktionerne i online Hjælp.


Et hurtigt overblik over HP All-in-One

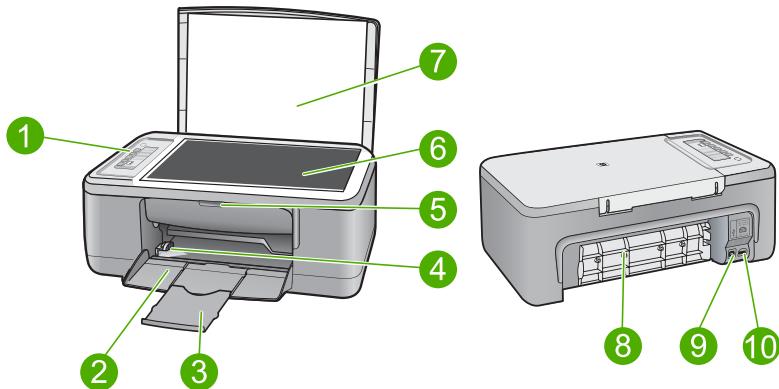

Nr.	Beskrivelse
1	Kontrolpanel
2	Papirbakke
3	Bakkeforlænger
4	Papirbreddestyr
5	DækSEL til blækpatroner
6	Glasplade
7	Lågets underside
8	BagdækSEL
9	Bageste USB-port
10	Strømstik*

* Brug kun den strømadapter, der er leveret af HP.


Knapperne på kontrolpanelet

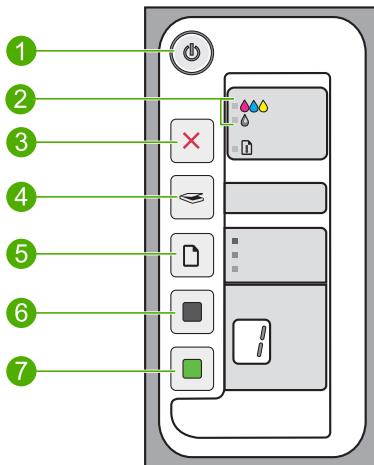

Nr.	Ikon	Navn og beskrivelse
1		Tænd/sluk: Tænder eller slukker HP All-in-One. Knappen Tænd/sluk lyser, når HP All-in-One er tændt.
2		Indikatorerne Kontroller blækpatron: Angiver, at du skal sætte den angivne blækpatron i igen, udskifte blækpatronen eller lukke dækslet til blækpatronerne. Farve -indikatoren findes ved siden af de tre farvede dråber og angiver, at der er et problem med den trefarvede blækpatron. Sort/foto -indikatoren findes ved siden af den ene dråbe og angiver, at der er et problem med den sorte patron eller fotoblækpatronen.
3		Annuler: Stopper et udskrivnings-, kopi- eller scanningsjob. En blinkende Papir -indikator ved siden af knappen Annuler angiver, at der skal ilægges papir, eller at der skal fjernes fastkørt papir. Tryk på en vilkårlig knap, efter et problem er løst, for at få HP All-in-One til at fortsætte.
4		Scan: Starter scanning af den original, der ligger på glaspladen. Scanningskommandoen ignoreres, hvis HP All-in-One er optaget af et andet job. Scanningsfunktionen fungerer kun, når computeren er tændt.
5		Papertype: Ændrer papertypeindstillingen til almindeligt papir eller fotopapir. Husk at lægge den relevante papertype i papirkassen. Standardindstillingen for papertype er Almindeligt papir . Papertypeindikatoren angiver den aktuelt valgte papirstørrelse og -type.
6		Start kopi, Sort: Starter sort/hvid kopiering. Tryk på denne knap flere gange for at angive antallet af sorte kopier. Printeren starter udskrivningen kort efter, at antal kopier er valgt. Antallet er kopier vises til højre for denne knap.
7		Start kopi, Farve: Starter et kopieringsjob i farver. Tryk på denne knap flere gange for at angive antallet af farvekopier. Printeren starter udskrivningen kort efter, at antal kopier er valgt. Antallet er kopier vises til højre for denne knap.

Oversigt over statusindikatorer

En række indikatorer viser status for HP All-in-One.

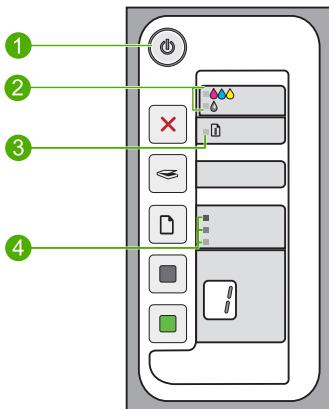

Nr.	Beskrivelse
1	Indikatoren Tænd/sluk
2	Indikatorerne Kontroller blækpatron
3	Indikatoren Papir
4	Indikatorerne Papertype (til knappen Papertype)

I den følgende tabel beskrives en række almindelige situationer, og det forklares, hvad indikatorerne betyder.

Indikatorstatus	Hvad det betyder
Alle indikatorer er slukkede.	HP All-in-One er slukket. Tryk på knappen Tænd/sluk for at tænde enheden.
Indikatoren Tænd/sluk og én af Papertype -indikatorerne er tændt.	HP All-in-One er klar til udskrivning, scanning eller kopiering.
Indikatoren Tænd/sluk blinker.	HP All-in-One udskriver, scanner, kopierer eller justerer blækpatronerne.
Indikatoren Tænd/sluk blinker hurtigt i 3 sekunder og lyser derefter konstant.	Du har trykket på en knap, mens HP All-in-One udskriver, scanner, kopierer eller justerer blækpatronerne.
Indikatoren Tænd/sluk blinker i 20 sekunder og lyser derefter konstant.	Du har trykket på knappen Scan , og computeren reagerede ikke.
Indikatoren for Papir blinker.	<ul style="list-style-type: none"> HP All-in-One er løbet tør for papir. Papirstop i HP All-in-One.
Indikatoren Kontroller blækpatron blinker.	<ul style="list-style-type: none"> Dækslet til blækpatronerne er åbent. Blækpatronerne mangler eller er ikke sat korrekt i.

(fortsat)

Indikatorstatus	Hvad det betyder
	<ul style="list-style-type: none">Du har ikke fjernet tapen fra blækpatronen.Blækpatronen er ikke beregnet til HP All-in-One.Blækpatronen kan være defekt.Blækniveauet i blækpatronen er lavt.
Indikatorerne for Tænd/sluk , Papir og Kontroller blækpatron blinker.	Scannerfejl. Sluk HP All-in-One, og tænd den derefter igen. Kontakt HP, hvis problemet ikke er løst.
Alle indikatorer blinker.	Der er opstået en alvorlig fejl på HP All-in-One. 1. Sluk HP All-in-One. 2. Tag netledningen ud af stikket. 3. Vent et minut, og sæt derefter netledningen i stikket igen. 4. Tænd HP All-in-One igen. Hvis problemet ikke er løst, skal du kontakte HP Support.


Ilægning af originaler til scanning og kopiering

Du kan lægge mange forskellige papirtyper og -størrelser i HP All-in-One, herunder Letter- eller A4-papir, fotopapir, transparenter og konvolutter. Der er yderligere oplysninger i online Hjælp.

Sådan lægges en original på glaspladen

- Løft låget på HP All-in-One.
- Læg originalen i forreste venstre hjørne af glaspladen med den side, der skal kopieres eller scannes, nedad.

 **Tip!** Kontroller, at der ikke ligger tape eller andre fremmedlegemer på glaspladen, for at sikre, at du får den korrekte kopistørrelse.

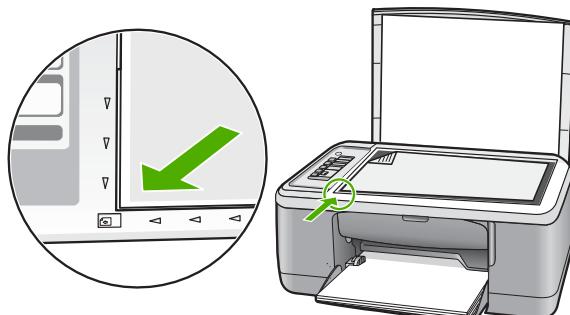

- Løft låget.
- Læg originalen på glaspladen.
- Luk låget.

Fremstilling af en kopi

Du kan fremstille kvalitetskopier fra kontrolpanelet.

Sådan tager du en kopi fra kontrolpanelet

1. Kontroller, at der ligger papir i papirbakken.
2. Læg originalen i forreste venstre hjørne af glaspladen med den side, der skal kopieres eller scannes, nedad.
3. Tryk på knappen **Papirtype** for at angive papirtypen.
4. Tryk på **Start kopi**, **Sort** eller **Start kopi, Farve**.

Scanning af originaler

I forbindelse med originaldokumenter eller billeder, der placeres på glaspladen, kan du starte scanningen fra computeren eller fra HP All-in-One. Hvis du vil bruge scanningsfunktionerne, skal HP All-in-One være tilsluttet en computer, og begge enheder skal være tændt. HP Photosmart softwaren skal være installeret og køre på computeren, inden der scannes.



Bemærk! Brug Windows-guiden Scanner i stedet for at trykke på knappen **Scan**, hvis du bruger Windows 2000

Sådan scannes til en computer

1. Læg originalen i forreste venstre hjørne af glaspladen med den side, der skal kopieres eller scannes, nedad.
-
- Tip!** Sørg for, at scannerens glasplade er ren, og der ikke sidder fremmedlegemer fast på den, så får du den bedst mulige kvalitet.
-
2. Tryk på **Scan**.
 3. Foretag eventuelle ændringer af eksempelbilledet, og klik på **Accepter**, når du er færdig.

2 Fejlfinding og support

Dette kapitel indeholder oplysninger om fejlfinding i forbindelse med installation og konfiguration samt visse former for betjening. Der er yderligere oplysninger om fejlfinding i online Hjælp.

Der kan opstå mange problemer, når enheden tilsluttes en computer vha. et USB-kabel, før HP Photosmart-softwaren installeres på computeren. Hvis du har sluttet enheden til computeren, før du fik besked på at gøre det i softwareinstallationsskærmbilledet, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

Fejlfinding i forbindelse med softwareinstallation

1. Tag USB-kablet ud af computerstikket.
2. Afinstallér softwaren (hvis du allerede har installeret den). Du kan finde yderligere oplysninger under "Af- og geninstallation af softwaren" på side 49.
3. Genstart computeren.
4. Sluk for enheden, vent et minut, og genstart den.
5. Installer HP Photosmart-softwaren igen.

⚠️ **Forsigtig!** Tilslut ikke USB-kablet til computeren, før du bliver bedt om det på et skærmbillede under softwareinstallationen.

Der er oplysninger om, hvordan du får support, på indersiden af bagsiden til denne vejledning.

Af- og geninstallation af software

Hvis installationen er ufuldstændig, eller hvis du har tilsluttet USB-kablet til computeren, før du blev bedt om det under softwareinstallationen, skal du muligvis afinstallere og geninstallere softwaren.

Du må ikke blot slette programfilerne til HP All-in-One på computeren. Sørg for at fjerne dem korrekt med det afinstallationsprogram, der fulgte med, da du installerede programmet til HP All-in-One.

Sådan afinstalleres og geninstalleres programmet på en Windows-pc

1. Åbn Windows kontrolpanel, og dobbeltklik på **Tilføj eller fjern programmer**.
2. Vælg **HP Deskjet All-in-One Driver Software**, og klik på **Rediger/fjern**.
Følg vejledningen på skærmen.
3. Tag kablet ud af enheden og computeren.
4. Genstart computeren.



Bemærk! Det er vigtigt, at du tager stikket til enheden ud, før du genstarter computeren.
Slut ikke enheden til computeren, før du har geninstalleret softwaren.

5. Du geninstallerer softwaren ved at sætte produkt-cd'en i cd-rom-drevet og følge vejledningen på skærmen.
Hvis startskærmbilledet ikke vises, skal du dobbeltklikke på **Denne computer**, dobbeltklikke på **cd-rom**-ikonet med HP-logoet og derefter dobbeltklikke på **setup.exe**.
6. Følg vejledningen på skærmen og anvisningerne i den Opsætningsvejledning, der fulgte med enheden.

Når installationen af softwaren er færdig, vises ikonet **HP Digital Imaging Monitor** på proceslinjen i Windows.

Dobbeltklik på ikonet for HP Solution Center på skrivebordet for at kontrollere, at softwaren er korrekt installeret. Hvis HP Solution Center viser de vigtige ikoner (**Scan billede** og **Scan dokument**), er softwaren korrekt installeret.

Macintosh: Du finder en vejledning til afinstallation og geninstallation i Readme-filen og i Hjælp-filerne til softwaren.


Fejlfinding i forbindelse med hardwareinstallation

Dette afsnit indeholder oplysninger om hardwarefejlfinding for HP All-in-One.

Enheden kan ikke tændes

Løsning

- Kontroller, at netledningen er korrekt tilsluttet både enheden og strømadapteren. Slut netledningen til et strømudtag, en overspændingsbeskytter eller et sikret strømpanel.

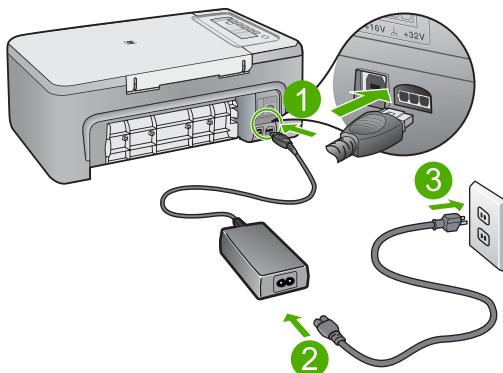

1	Nettilslutning
2	Netledning og adapter
3	Strømudtag

- Hvis du bruger et strømpanel med afbryder, skal du kontrollere, at der er tændt for det. Du kan også prøve at slutte enheden direkte til strømudtaget.
- Afprøv stikkontakten for at sikre dig, at den virker. Tilslut et apparat, som du ved fungerer, og se, om der kommer strøm til apparatet. Hvis ikke, er der måske problemer med stikkontakten.
- Hvis enheden er tilsluttet en stikkontakt, skal du kontrollere, at der er tændt for kontakten. Hvis der er tændt, men enheden stadig ikke virker, kan der være et problem med stikkontakten.

Årsag: Enheden var ikke sat korrekt i stikkontakten, eller der var et problem med stikkontakten.

Løsning: Enheden svarer muligvis ikke, hvis du trykker på knappen **Tænd/sluk** for hurtigt. Tryk én gang på knappen **Tænd/sluk**. Det kan tage nogle minutter, før enheden tændes. Hvis du trykker på knappen **Tænd/sluk** i denne periode, kan du komme til at slukke enheden.


⚠ Forsigtig! Hvis enheden stadig ikke kan tændes, skyldes det muligvis en mekanisk fejl. Tag netledningen ud af stikkontakten.
Kontakt HP Support.
Gå til: www.hp.com/support. Vælg land/område, hvis du bliver bedt om det, og klik derefter på **Kontakt HP** for at få oplysninger om teknisk support.

Årsag: Du har trykket på **Tænd/sluk** for hurtigt.

Jeg har tilsluttet USB-kablet, men jeg har problemer med at bruge HP All-in-One sammen med min computer

Løsning: Du skal installere den software, der fulgte med enheden, før du tilslutter USB-kablet. Under installationen må du ikke sætte USB-kablet i, før du bliver bedt om det. Hvis du sætter USB-kablet i, før du bliver bedt om det, kan det give problemer.

Når du har installeret softwaren, er det enkelt at slutte enheden til computeren med et USB-kabel. Sæt den ene ende af USB-kablet i stikket bag på computeren og den anden ende i stikket bag på enheden. Du kan bruge en vilkårlig USB-port bag på computeren.

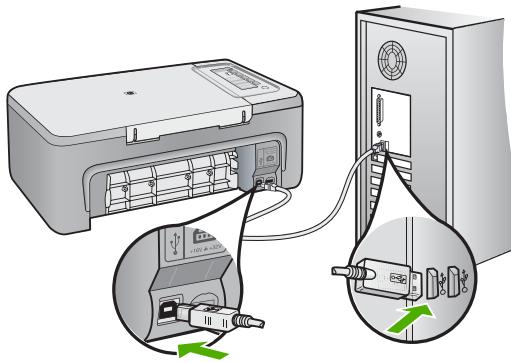


Der er flere oplysninger om installation af softwaren og tilslutning af USB-kablet i den Opsætningsvejledning, der fulgte med HP All-in-One.

HP All-in-One udskriver ikke

Løsning: Gør følgende, hvis HP All-in-One og computeren ikke kommunikerer indbyrdes:

- Se på knappen **Tænd/sluk** på enheden. Hvis den ikke lyser, er enheden slukket. Kontroller, at netledningen er sluttet korrekt til enheden og sat i en stikkontakt. Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde enheden.
- Kontroller, at blækpatronerne er installeret.
- Kontroller, at der ligger papir i papirbakken.
- Kontroller, at der ikke sidder papir fast i enheden.
- Kontroller, at blækpatronholderen ikke sidder fast.
Åbn frontdækslet for at få adgang til området med blækpatronholderen. Fjern eventuelle materiale, der blokerer blækpatronholderen, herunder eventuel emballage. Sluk enheden, og tænd den derefter igen.
- Udskriv en testside for at se, om printeren kan udskrive og kommunikere med computeren.
- Kontroller, at udskriftskøen ikke er stoppet midlertidigt. Hvis det er tilfældet, skal du vælge den relevante indstilling for at fortsætte udskrivningen. Se dokumentationen, der fulgte med operativsystemet til computeren, for at få yderligere oplysninger om adgang til udskriftskøen.
- Kontroller USB-kablet. Hvis du bruger et ældre kabel, fungerer det muligvis ikke korrekt. Prøv at tilslutte det til et andet produkt for at finde ud af, om USB-kablet fungerer. Hvis der opstår problemer, skal USB-kablet muligvis udskiftes. Kontroller også, at kablet ikke er længere end 3 meter.
- Kontroller, at din computer er klar til USB, og at du bruger et understøttet operativsystem. Der er flere oplysninger i filen Vigtigt!
- Kontroller forbindelsen mellem enheden og computeren. Kontroller, at USB-kablet sidder fast i USB-porten bag på enheden. Kontroller, at den anden ende af USB-kablet er sat i en USB-port på computeren. Når kablet er tilsluttet korrekt, skal du slukke for enheden og derefter tænde den igen.

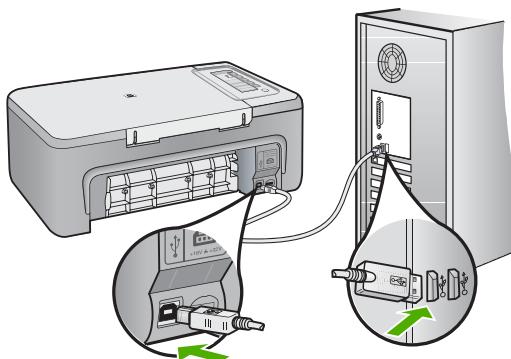

- Kontroller, at hub'en er tændt, hvis du opretter forbindelse via en USB-hub. Forsøg at slutte enheden direkte til computeren, hvis hub'en er tændt.
- Kontroller andre printere eller scannere. Du skal muligvis koble ældre produkter fra computeren.
- Prøv at slutte USB-kablet til en anden USB-port på computeren. Prøv at genstarte computeren, når du har kontrolleret tilslutningerne. Sluk enheden, og tænd den igen.
- Prøv at genstarte computeren, når du har kontrolleret tilslutningerne. Sluk enheden, og tænd den igen.
- Hvis du installerede softwaren, da du installerede enheden, kan du prøve at afinstallere og geninstallere den.

Se den Opsætningsvejledning, der fulgte med HP All-in-One, for at få yderligere oplysninger om konfigurerering af HP All-in-One og tilslutning til en computer.

Fjernelse af papir, der sidder fast

Der er oplysninger om udbedring af papirstop i online Hjælp. I ”[Online Hjælp](#)” på side 52 kan du se, hvordan du får adgang til online Hjælp på en Windows-computer.

Fejlfinding i forbindelse med blækpatroner

Der er oplysninger om fejlfinding i forbindelse med blækpatroner i online Hjælp. I ”[Online Hjælp](#)” på side 52 kan du se, hvordan du får adgang til online Hjælp.

Her finder du yderligere oplysninger

En lang række kilder, både trykte og på skærmen, giver oplysninger om, hvordan du konfigurerer og bruger HP All-in-One.

Opsætningsvejledning

Opsætningsvejledningen indeholder oplysninger om installation af HP All-in-One og softwaren. Følg procedurerne i Opsætningsvejledningen i den angivne rækkefølge.

Se Fejlfinding i sidste afsnit af Opsætningsvejledningen eller ”[Fejlfinding og support](#)” på side 49 i denne vejledning, hvis du får problemer under installationen.

Online Hjælp

Online Hjælp indeholder detaljerede oplysninger om de funktioner på HP All-in-One, der ikke er beskrevet i denne vejledning, herunder funktioner, der kun er tilgængelige via det program, du

installerede sammen med HP All-in-One. Online Hjælp indeholder endvidere lovmæssige og miljømæssige oplysninger.

Sådan får du adgang til online Hjælp

- **Windows:** Klik på Start > Alle programmer > HP > Deskjet F2200 All-in-One series > Hjælp .

Du installerer online Hjælpen ved at sætte software-cd'en i computeren og følge vejledningen på skærmen.

- **Macintosh:** Klik på Hjælp > Mac Hjælp > Bibliotek > HP Produkthjælp.

HP's websted

Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp og support fra HP's websted på www.hp.com/support. Webstedet tilbyder teknisk support og indeholder oplysninger om drivere, tilbehør og bestilling.

HP Support

Du kan kontakte HP Support telefonisk eller online. Supportmuligheder og tilgængelighed varierer efter produkt, land/område og sprog.

HP's telefonsupport

På indersiden af bagsiden til denne vejledning finder du en liste med supporttelefonnumre.

Supportmuligheder og tilgængelighed varierer efter produkt, land/område og sprog.

Periode med telefonsupport

I Latinamerika (inklusive Mexico) ydes der ét års telefonisk support. På www.hp.com/support kan du se, hvor lang tid der ydes support i Nordamerika, Østeuropa, Mellemøsten Asien/Stillehavområdet og Afrika.

Opkald sker til almindelig telefontakst.

Efter perioden med telefonsupport

Når perioden med telefonsupport udløber, skal du betale et gebyr for at få hjælp fra HP.

Kontakt HP-forhandleren, eller ring på det supporttelefonnummer, der er angivet for dit land/område, for at få oplyst mulighederne for support.

Før du ringer til HP Support

1. Kontroller, at:
 - a. HP All-in-One er tilsluttet strømforsyningen, og at den er tændt.
 - b. De angivne blækpatroner er installeret korrekt
 - c. Det anbefalede papir er lagt korrekt i papirbakken.
2. Nulstil HP All-in-One:
 - a. Sluk HP All-in-One ved hjælp af knappen **Tænd/sluk**.
 - b. Tag netledningen ud på bagsiden af HP All-in-One.
 - c. Tilslut igen netledningen til HP All-in-One.
 - d. Tænd HP All-in-One ved hjælp af knappen **Tænd/sluk**.
3. Du bedes have følgende oplysninger ved hånden:
 - a. Modelnavnet på HP All-in-One, som det står på kontrolpanelet.
 - b. Udskriv en selvtestrapport. (Der er flere oplysninger i *Brugervejledning*).
 - c. Forbered dig, så du kan give en detaljeret beskrivelse af problemet.
 - d. Hav serienummeret og service-id'et klar (står på selvtestrapporten).
 - e. Vær i nærheden af HP All-in-One-printeren, når du ringer til HP Support.

Tekniske oplysninger

Dette afsnit indeholder de tekniske specifikationer og internationale lovpligtige oplysninger for HP All-in-One. Der er flere lovmæssige og miljømæssige specifikationer i online Hjælp.

Der er yderligere lovmæssige og miljømæssige oplysninger, herunder en Declaration of Conformity, i online Hjælpen.

Systemkrav

Systemkrav til software findes i filen Vigtigt.

Papirspecifikationer

- Papirbakvens kapacitet: Almindeligt papir: Op til 80 (75 gsm papir)
- Udskriftsbakvens kapacitet: Almindeligt papir: Op til 50 (75 gsm papir)

 **Bemærk!** Der findes en komplet liste over understøttede medieformater i printersoftwaren.

Fysiske specifikationer

- Højde: 18,05 cm
- Bredde: 42,57 cm
- Dybde: 26,74 cm
- Vægt: 5,27 kg

Strømspecifikationer

- Strømforbrug: 20 watt (gennemsnit ved udskrivning)
- Indgangsspænding: Vekselstrøm 100-240 V ~ 1 A 50-60 Hz
- Udgangsspænding: Jævnstrøm 32 V==375 mA, 16 V==500 mA
- Strømforsyning: 0957-2231, vekselstrøm 100 - 240 V ~ 1 A 50 - 60 Hz (± 3 Hz)
- Strømforsyning: 0957-2248, vekselstrøm 200 - 240 V ($\pm 10\%$), 50 - 60 Hz (± 3 Hz)

 **Bemærk!** Brug kun den strømadapter, der er leveret af HP.

Miljøspecifikationer

- Anbefalet driftstemperatur: 15° til 30° C
- Tilladt driftstemperatur: 10° til 35° C
- Luftfugtighed: 15 til 80% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende
- Opbevaringstemperatur: -20° til 50° C
- Ved forekomst af stærke elektromagnetiske felter kan det ske, at udskrifterne fra HP All-in-One forvrænges en smule
- HP anbefaler, at der benyttes et USB-kabel på 3 m eller kortere for at minimere udefra kommende støj fra eventuelle kraftige elektromagnetiske felter

Lovgivningsmæssige bekendtgørelser

Din HP All-in-One opfylder produktkravene fra myndighederne i dit land/område. Der findes en komplet oversigt over lovpræsenterende teknologier i online Hjælp.

Lovpligtigt modelidentifikationsnummer

Produktet er tildelt et lovpligtigt modelnummer, så det lever op til lovkrav om muligheder for identifikation. Det lovpligtige modelnummer for dette produkt er VCVRA-0706. Det lovpligtige modelnummer må ikke forveksles med marketingnavnet (HP Deskjet F2200 All-in-One series mv.) eller produktnumrene (CB683A mv.).

Garanti

HP-produkt	Varigheden af den begrænsede garanti
Softwaremedie	90 dage
Printer	1 år
Printer- eller blækpatroner	Ved opfør af den første af følgende to perioder: Indtil HP-blækket er opbrugt, eller når den garantiperiode, der er trykt på patronen, er udløbet. Denne garanti dækker ikke HP-blækprodukter, som er blevet genopfyldt, genfremstillet, oppoleret, anvendt forkert eller manipuleret.
Tilbehør	1 år, medmindre andet er angivet

A. Varigheden af den begrænsede garanti

1. Hewlett-Packard (HP) garanterer slutbrugerne, at HP-produkterne, der er angivet ovenfor, er fri for fejl i materialer og udførelse i ovennævnte periode, som begynder på datoen for kundens køb af produktet.
2. I forbindelse med softwareprodukter gælder HP's begrænsede garanti kun i tilfælde af manglende udførelse af programinstruktionerne. HP garanterer ikke, at produkternes drift vil foregå fejlfrit og uden afbrydelser.
3. HP's begrænsede garanti dækker kun defekter, som opstår ved normal brug af produktet, og dækker ikke andre problemer, herunder problemer, som opstår pga.:
 - a. Forkert vedligeholdelse eller ændring.
 - b. Software, medier, dele eller tilbehør, der ikke er leveret af eller understøttes af HP.
 - c. Drift ud over produktets specifikationer.
 - d. Uautoriseret ændring eller forkert brug.
4. I forbindelse med HP-printerprodukter har brugen af ikke-HP-blækpatroner eller en genopfyldt blækpatron ingen indflydelse på kundens garanti eller HP's supportkontrakt med kunden. Skulle der opstå fejl eller skader på printeren, der kan henføres til brugen af en ikke-HP-blækpatron eller en genopfyldt blækpatron, opkræver HP imidlertid standardbetaling for tids- og materialeforbrug ved service på printeren i forbindelse med den pågældende fejl eller skade.
5. Hvis HP i garantiperioden adviserer om fejl på et produkt, der er omfattet af HP's garanti, vil HP efter eget valg enten reparere eller ombytte produktet.
6. Hvis HP ikke kan henholdsvis reparere eller ombytte et defekt produkt, som er omfattet af HP's garanti, skal HPinden for rimelig tid efter at være blevet adviseret om defekten, refundere købsprisen for produktet.
7. Et ombygningsprodukt kan være et nyt produkt eller et produkt svarende til et nyt produkt, forudsat det som minimum har samme funktionelitet som det produkt, det erstatter.
8. HP-produkter kan indeholde oparbejdede dele, komponenter eller materialer, der, hvad ydelse angår, svarer til nye dele.
9. HP's begrænsede garanti gælder i alle lande, hvor det dækkede HP-produkt distribueres af HP. Kontrakter om yderligere garantiservice, f.eks. service på stedet, kan aftales med alle autoriserede HP-servicestede i de lande, hvor produktet distribueres af HP eller af en autoriseret importør.

B. Begrensninger i garantien

I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, UDSTEDER HP ELLER HP'S TREDJE PARTSLEVERANDØRER IKKE NOGEN ANDEN GARANTI ELLER BETINGELSE, HVERKEN UDTRYKKELTIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDÉ KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

C. Ansvarsbegrensninger

1. I det omfang, det tillades af lokal lovgivning, er rettighederne i denne garanti kundens eneste og eksklusive rettigheder.
2. I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, MED UNDTAGELSE AF DE FORPLIGTELSER, DER SPECIFIKT ER ANGIVET I DENNE GARANTIERKLÆRING, ER HP ELLER HP'S TREDJE PARTSLEVERANDØRER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE ELLER AFLØDT SKADE, HVAD ENTEN DER ER TALE OM ET KONTRAKTRELIGT FORHOLD, ET FORHOLD UDEN FOR KONTRAKT ELLER NOGET ANDET JURIDISK BEGREP, OG UANSET OM DER ER ADVISERET OM RISIKOEN FOR SÁDANNE SKADER.
3. Lokal lovgivning
 1. Denne garanti giver kunden specifikke juridiske rettigheder. Kunden kan også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land til land andre steder i verden.
 2. I det tilfælde at denne garantierklæring er i uoverensstemmelse med lokal lovgivning, skal denne garantierklæring modificeres, så den bringes i overensstemmelse med den pågældende lovgivning. Under en sådan lokal lovgivning vil visse fraskrivelser og begrænsninger i denne garantierklæring muligvis ikke gælde for kunden. Visse stater i USA kan i lighed med en række regeringer uden for USA (inkl. provinser i Canada) f.eks.:
 - a. Udelukke, at frasigelserne og begrænsningerne i denne garanti begrænser en forbrugers lovmæssige rettigheder (f.eks. i Storbritannien).
 - b. På anden måde begrænse en producents mulighed for at gennemtvinge sådanne frasigelser og begrænsninger.
 - c. Give kunden yderligere garantirettigheder, angive varigheden af underforståede garantier, som producenten ikke kan frasige sig, eller ikke tillade begrænsninger i varigheden af underforståede garantier.
 3. BETINGELSERNE I DENNE GARANTIERKLÆRING TILSIDESÆTTER, BRGRÆNSER ELLER ÆNDRER IKKE, MED UNDTAGELSE AF HVOR DER ER JURIDISK GRUNDLAG HERFOR, OG ER ET TILLÆG TIL DE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR SALG AF HP-PRODUKTER TIL SÁDANNE KUNDER.

Information om HP's begrænsede mangeludbedring

Kære kunde,

Vedhæftet finder De navn og adresse på de HP-selskaber, som yder HP's mangeludbedring i Danmark.

Herudover kan De have opnået rettigheder overfor sælger af HP's produkter i henhold til Deres købsaftale. HP's regler om mangeludbedring begrænser ikke sådanne rettigheder.

Danmark: Hewlett-Packard A/S, Engholm Parkvej 8, DK-3450 Alleroed



www.hp.com/support

Africa (English speaking)	+27 11 2345872
Afrique (francophone)	+33 1 4993 9230
	021 672 280
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
Österreich	+43 0820 87 4417
	17212049
België	+32 070 300 005
Belgique	+32 070 300 004
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support
Chile	800-360-999
中国	1068687980
中国	800-810-3888
Colombia (Bogotá)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222
Danmark	+45 70 202 845
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 800-711-2884
	(02) 6910602
El Salvador	800-6160
España	+34 902 010 059
France	+33 0892 69 60 22
Deutschland	+49 01805 652 180
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	(852) 2802 4098
Magyarország	06 40 200 629
India	1-800-425-7737
India	91-80-28526900
Indonesia	+62 (21) 350 3408
	+971 4 224 9189
	+971 4 224 9189
	+971 4 224 9189
	+971 4 224 9189
	+971 4 224 9189
Ireland	+353 1890 923 902
	1-700-503-048
Italia	+39 848 800 871

Jamaica	1-800-711-2884
日本	+81-3-3335-9800
	0800 222 47
한국	1588-3003
Luxembourg (Français)	+352 900 40 006
Luxemburg (Deutsch)	+352 900 40 007
Malaysia	1800 88 8588
Mauritius	(262) 262 210 404
México (Ciudad de México)	55-5258-9922
México	01-800-472-68368
Maroc	081 005 010
Nederland	+31 0900 2020 165
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	(01) 271 2320
Norge	+47 815 62 070
	24791773
Panamá	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	801 800 235
Portugal	+351 808 201 492
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republיקה Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390
Россия (Москва)	095 777 3284
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
	800 897 1415
Singapore	+65 6272 5300
Slovensko	0850 111 256
South Africa (RSA)	0860 104 771
Suomi	+358 0 203 66 767
Sverige	+46 077 120 4765
Switzerland	+41 0848 672 672
臺灣	02-8722-8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
	071 891 391
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye (İstanbul, Ankara, İzmir & Bursa)	444 0307
Україна	(044) 230-51-06
	600 54 47 47
United Kingdom	+44 0870 010 4320
United States	1-(800)-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 88234530