

3つなぐ

周辺機器をつないでください。

モニタのケーブルをつなぎます。
VGAコネクタ※
または
HDMIコネクタ
または
DVIコネクタ

モニタのケーブルはモニタに添付されているものをお使いください。モニタのケーブルには、アダプタをつないで使うタイプのものもあります。
※オプションでグラフィックスカードを選択した場合は使用できません。

モニタ ← → パソコン
モニタ ← → パソコン
DVI-VGA変換アダプタ
(オプションでDVI接続のグラフィックボードを購入された方のみ、お使いいただけます)

PS/2マウス・キーボードを選んだ方
キーボードのケーブルをつなぎます。
マウスのケーブルをつなぎます。

Windows Vista Home PremiumまたはUltimateを選んだ方
赤外線レシーバをつなぎます。
パソコン本体を置く場所や向きなどによっては、受信しにくい状態がありますので、接続時にお確かめいただき受信感度のよいUSBポートへ接続ください。

LANやインターネットのケーブルをつなぎます。
Ethernet

テレビチューナボードを選んだ方
テレビケーブルをつなぎます。
テレビケーブルは別売です。

無線LANボードを選んだ方
アンテナをつなぎます。
ANT

ワイヤレスマウス・キーボードを選んだ方
USBレシーバをつなぎます。
パソコン本体を置く場所や向きなどによっては、受信しにくい状態がありますので、接続時にお確かめいただき受信感度のよいUSBポートへ接続ください。

電源ケーブルをつなぎます。
電源コンセントのアース端子につないでください。アース端子がない場合は、お近くの電気店にご相談ください。

モニタまたはスピーカに、スピーカのケーブルをつなぎます。
モニタとの接続の場合
(モニタがHDMI接続の時は不要です)

アース線は、電源コンセントのアース端子につないでください。アース端子がない場合は、お近くの電気店にご相談ください。

※コネクタの位置や種類は、モデルおよび選択するオプション製品によって異なる場合があります。


上記以外の周辺機器のつなぎ方は、『コンピュータの準備』※1、『上級セットアップガイド』※2、または周辺機器に付属のガイドをご覧ください。

※1 一部のモデルでは「セットアップガイド」となっております。
※2 Windows Vista Home PremiumまたはUltimateを選んだ方のみ。ただし、春モデル(v7360jp/v7380jp)には付属しません。

4電源を入れる



モニタの電源ボタンを押します。

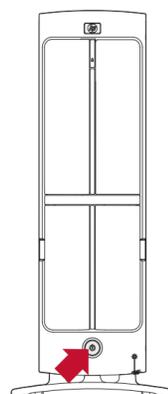

パソコン本体の電源ボタンを押します。

Printed in Japan

Copyright © 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。



invent