

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series

MFP HP Color LaserJet série CM1312



Learn how to:

Copy
Fax
Scan
Maintain

Apprenez à :

Copier
Télécopier
Numériser
Entretenir

Aprenda cómo:

Copiar
Enviar por fax
Escanear
Mantener

Aprenda a:

Copiar
Enviar fax
Digitalizar
Manter



www.hp.com

Quick Reference Guide

Table of Contents




| | |
|--|----|
| Make my copy look better..... | 1 |
| Print on both sides (duplex)..... | 2 |
| Scan from the PC | 4 |
| Send my scan to a folder | 5 |
| Make my scan look better | 6 |
| Schedule a fax | 7 |
| Create and edit speed dials | 10 |
| Delete faxes from memory..... | 12 |
| Print individual photos from memory card | 13 |
| Adjust color settings | 15 |
| Clean the paper path | 17 |

Copy

Make my copy look better

NOTE: The factory-set default for copy quality is Auto Select, where product automatically chooses the best quality setting based on the media input.


- 1 On the product control panel, press **Copy Features**.
-or-
On products with a graphical display, press Copy Menu, then use the arrow keys to select Options, and then press OK.
- 2 Use the arrow buttons to select **Optimize**, and then press **OK** to see the quality setting for the copy.
- 3 Use the arrow buttons to scroll through the quality setting options.
- 4 Select a setting, and then press **Start Copy Black** or **Start Copy Color** to save the selection and immediately start the copy job, or press **OK** to save the selection without starting the job.

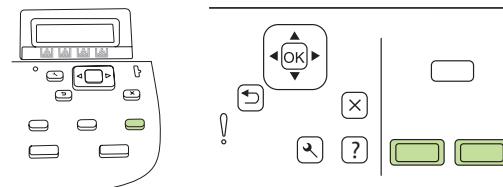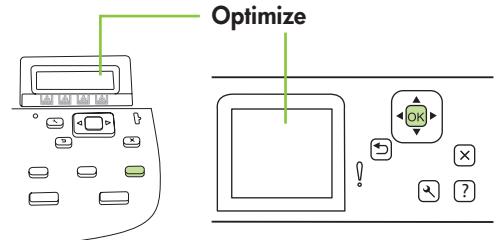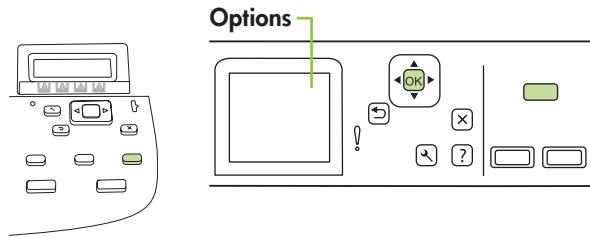

Print

Print on both sides (duplex)


- 1 In the software program, at the **Print** dialog window, open the properties (printing driver).
- 2 On the **Finishing tab**, select **Print on both sides (manually)**.
- 3 Press **OK**, and press **OK** again to print the document.
- 4 After one side has been printed, remove the remaining media from the input tray, and set it aside until after you finish the duplexing job.

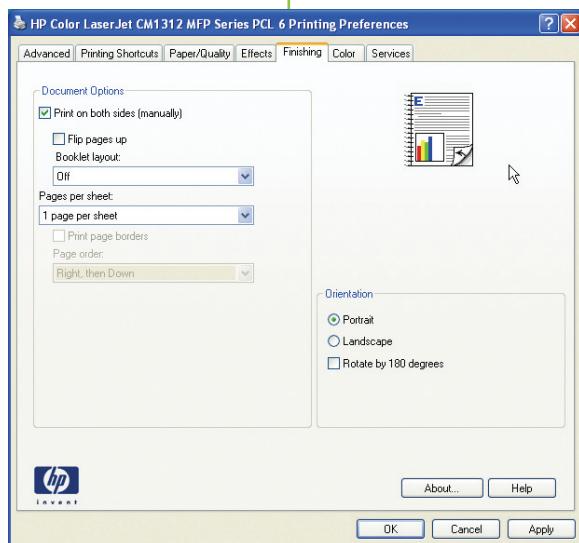


2

3

- 5 Without changing the orientation, remove the printed stack from the output bin, and then straighten the stack.
- 6 Maintaining the same orientation, place the stack of media in the input tray again. The printed side should be facing down with the top edge feeding into the product first.

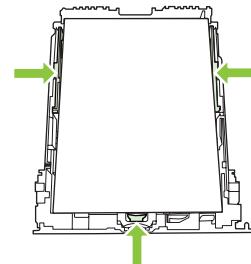

- 7 When the message **[OK] to print** appears on the control-panel display, press **OK**.

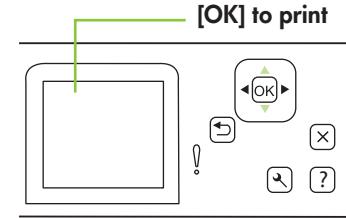



Scan

Scan from the PC

- 1 In the HP program group, select your product, then select **Scan** to start HP LaserJet Scan.

NOTE: Pressing **Start Scan** on the product control panel also starts HP LaserJet Scan.

- 2 Choose the action that you want to accomplish.
 - Select a destination to begin scanning immediately.
 - Select **Scan** after prompting me for settings to specify additional settings before you begin scanning.
 - Select **Set up the device** to program the Scan To button.
- 3 Click OK.

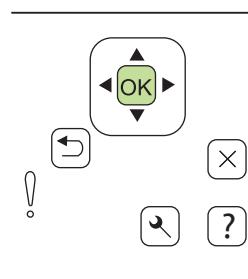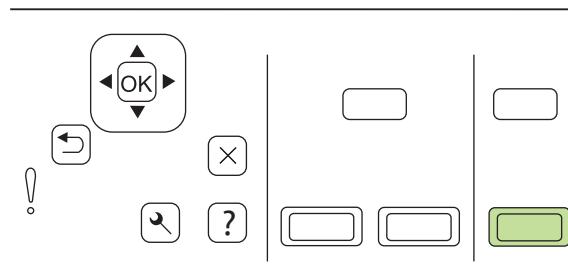


Send my scan to a folder


- 1 Load the originals that are to be scanned face-up in the automatic document feeder (ADF) input tray, with the top of the document forward, and adjust the media guides.

-or-


Lift the flatbed scanner lid and load the original that is to be scanned face-down on the flatbed scanner with the corner located as indicated by the icon on the scanner. Gently close the lid.

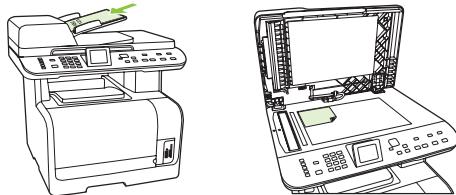


- 2 On the product control panel, press **Scan Menu**.




- 3 Use the arrow buttons to select **Select Computer**, and then press **OK**. Choose the destination computer, and then press **OK**.



- 4 Use the arrow buttons to select a file destination, and then press **OK**.




- 5 Press **Start Scan** or **OK** to scan the document to a file.




Make my scan look better


- 1 Turn off the product, unplug the power cord from the electrical socket, and raise the lid.

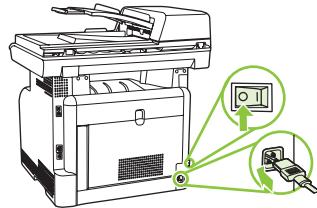

- 2 Clean the glass by using a soft cloth or sponge that has been moistened with nonabrasive glass cleaner.

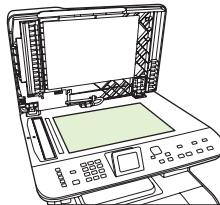

- 3 Clean the scanner strip by using a soft cloth or sponge that has been moistened with nonabrasive glass cleaner.

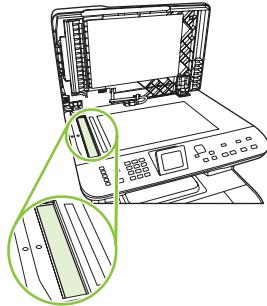


- 4 To prevent spotting, dry the glass by using a chamois or cellulose sponge.

Fax

Schedule a fax


- 1 Load the document into the automatic document feeder (ADF) input tray or onto the flatbed scanner.

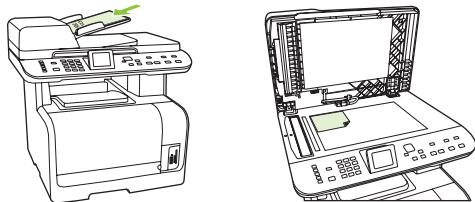


- 2 On the control panel, press **Fax Menu**.




- 3 Use the arrow buttons until **Send** appears, and then press **OK**.

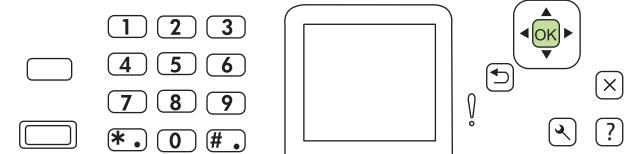

- 4 Use the arrow buttons until **Send fax later** appears, and then press **OK**.

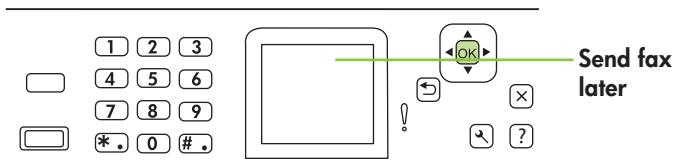


- 5 Use the alphanumeric buttons to enter the time.

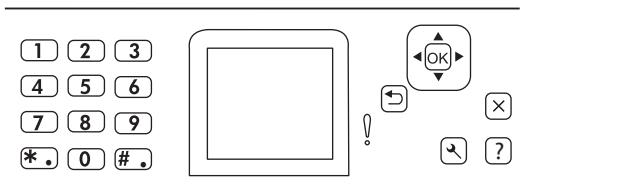

- 6 If the product is set to the 12-hour time mode, use the arrow buttons to move to **A.M.** or **P.M.**. Select **A.M.** or select **P.M.**, and then press **OK**.

-or-


If the product is set to the 24-hour time mode, press **OK**.

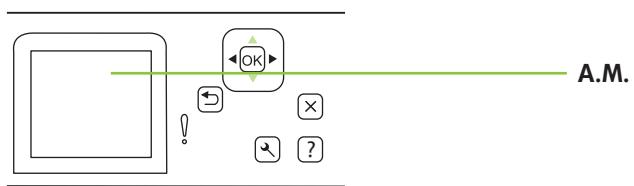


- 7 Use the alphanumeric buttons to enter the date, and then press **OK**.

-or-


Accept the default date by pressing **OK**.

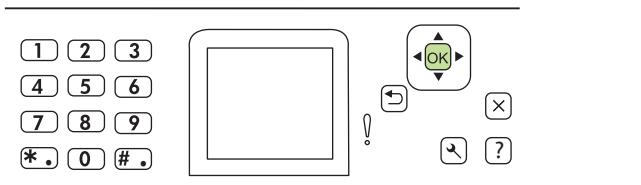


- 8 Enter the fax number, enter the speed dial, or press the one-touch key.

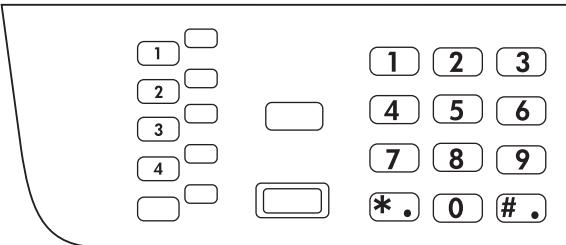

- 9 Access the phone book by pressing **Fax Menu** on the control panel and then selecting **Phone Book**.

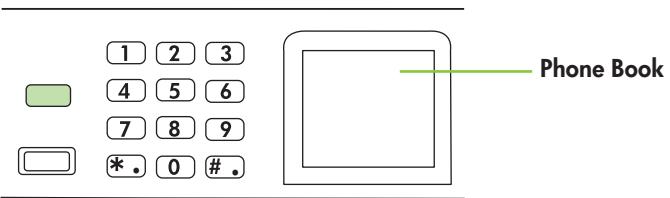


- 10 Press **OK** or **Start Fax**. The product scans the document into memory and sends it at the designated time.

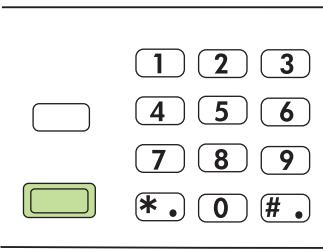


Create and edit speed dials


- 1 On the control panel, press Fax Menu.
- 2 Use the arrow buttons to select **Phone Book**, and then press **OK**.
- 3 Use the arrow buttons to select **Individual Setup**. Press **OK**.
- 4 Press **OK** to select **Add**.

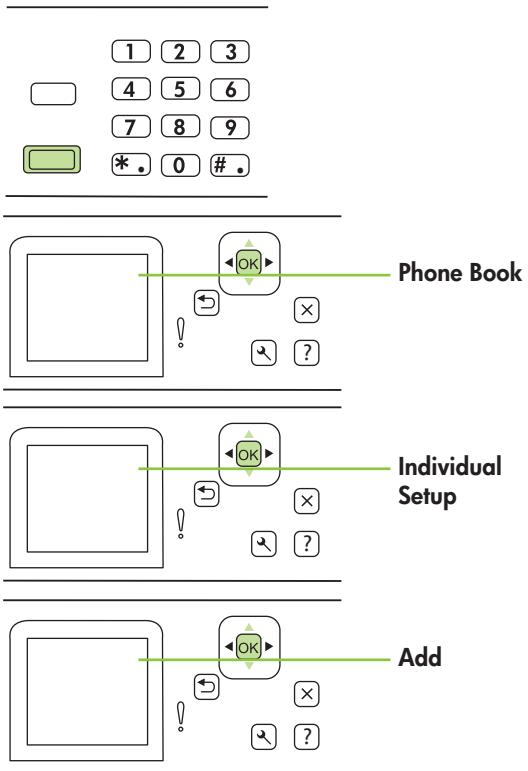

- 5 Use the alphanumeric buttons to enter a name for the fax number. To do so, repeatedly press the alphanumeric button for the letter that you need until the letter appears.
- 6 Use the alphanumeric buttons to enter the fax number. Include any pauses or other needed numbers, such as an area code, an access code for numbers outside a PBX system (usually a 9 or 0), or a long distance prefix.
- 7 Press **OK**.

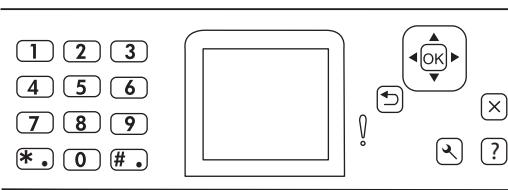


- 8 Press **OK** to save the information.
- 9 If you have more speed dials to program, repeat steps 1 through 8.

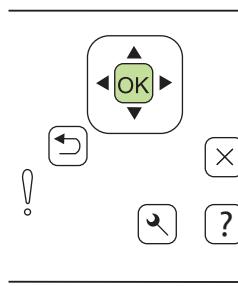


Delete faxes from memory

1 On the control panel press **Setup** ().

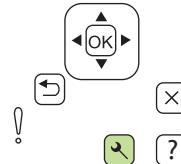

2 Use the arrow buttons to select **Service**, and then press **OK**.

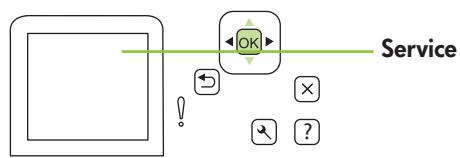

3 Use the arrow buttons to select **Fax Service**, and then press **OK**.



4 Use the arrow buttons to select **Clear saved faxes**, and then press **OK**.




5 Press **OK** to confirm the deletion.


Photos

Print individual photos from memory card


- 1 Insert the memory card into the product. The **Photo Menu** displays.

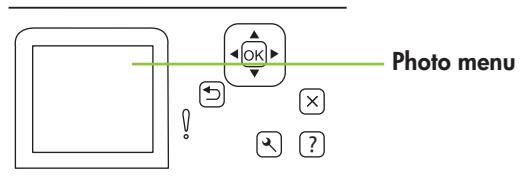

- 2 Use the arrow buttons to select **Easy Print** and then press **OK**.

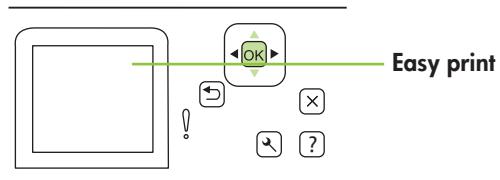


- 3 Use the arrow buttons to select **Individual photo** and then press **OK**.

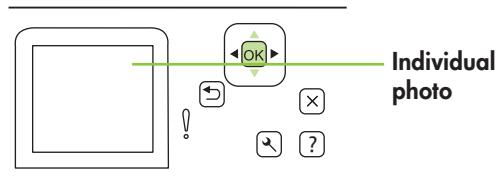


- 4 Use the arrow buttons or numeric keypad to make selections for each of the following menu items, and then press **OK**.

- Enter photo number: Select an individual photo to print.
The photos are numbered, starting with number 1.
- Select image size: Set the size for the printed image.
- Select paper size: Select the media size.
- Select paper type: Select the media type.
- Number of copies: Set the number of copies to print (1 to 99).

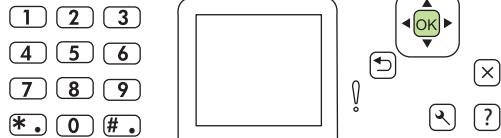

- 5 When the message **[OK] to print** appears on the control-panel display, press **OK**.

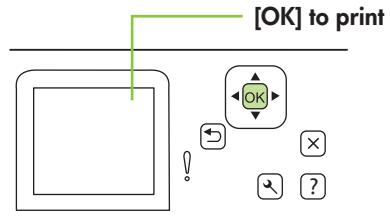


Maintain

Adjust color settings

Setting color options to **Automatic** typically produces the best possible print quality for color documents. The **Automatic** color adjustment option optimizes the neutral-gray color treatment, halftones, and edge enhancements for each element in a document.


Use the **Manual** color adjustment option to adjust the neutral-gray color treatment, halftones, and edge enhancements for text, graphics, and photographs. To gain access to the manual color options, from the Color tab, select **Manual**, and then select **Settings**.

Use manual color options to adjust the **Neutral Grays**, **Halftone**, and **Edge Control** options for text, graphics, and photographs.

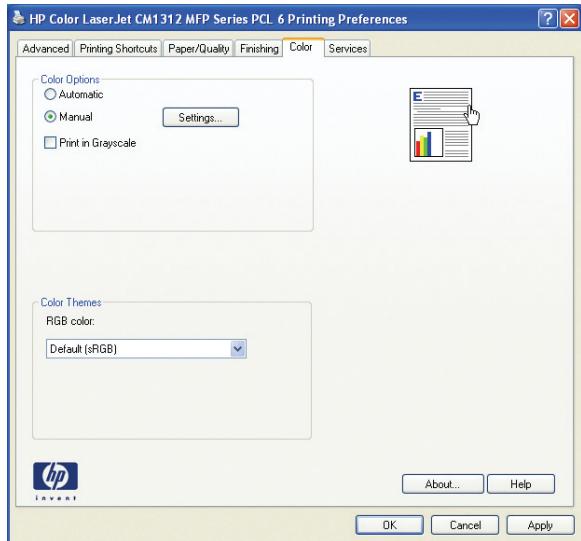

Manual color options


- **Halftone** options affect the color output resolution and clarity.
 - **Smooth** provides better results for large, solid-filled print areas and enhances photographs by smoothing color gradations. Select this option when uniform and smooth area fills are the top priority.
 - **Detail** is useful for text and graphics that require sharp distinctions among lines or colors, or images that contain a pattern or a high level of detail. Select this option when sharp edges and details are the top priority.
- The **Neutral Grays** setting determines the method for creating gray colors used in text, graphics, and photographs.
 - **Black Only** generates neutral colors (grays and black) by using only black toner. This guarantees neutral colors without a color cast. This setting is best for documents and grayscale viewgraphs.
 - **4-Color** generates neutral colors (grays and black) by combining all four toner colors. This method produces smoother gradients and transitions to other colors, and it produces the darkest black.
- The **Edge Control** setting determines how edges are rendered. Edge control has two components: adaptive halftoning and trapping. Adaptive halftoning increases edge sharpness. Trapping reduces the effect of color-plane misregistration by overlapping the edges of adjacent objects slightly.
 - Maximum is the most aggressive trapping setting. Adaptive halftoning is on.
 - Normal sets trapping at a medium level. Adaptive halftoning is on.
 - Light sets trapping at a minimal level. Adaptive halftoning is on.
 - Off turns off both trapping and adaptive halftoning.

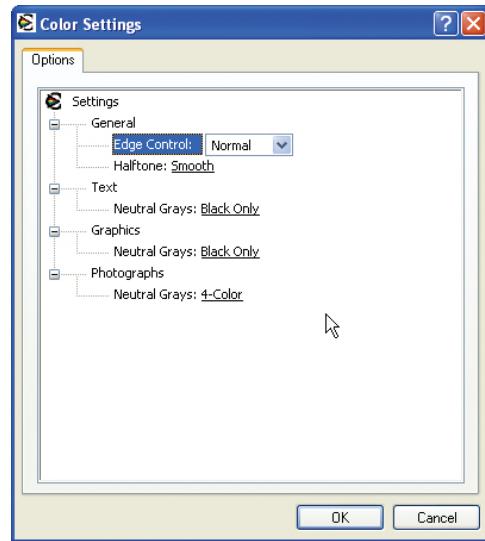



Clean the paper path

If you do not have access to HP ToolboxFX, you can print and use a cleaning page from the product control panel.



- 1 Press **Setup** ().

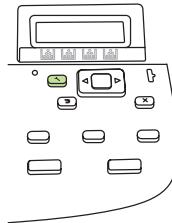


- 2 Use the arrow buttons to find the **Service menu**, and then press **OK**.

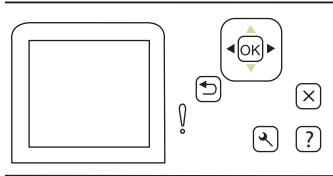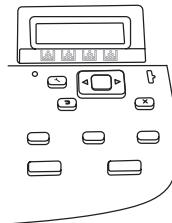


- 3 Use the arrow buttons to find **Cleaning mode**, and then press **OK**.

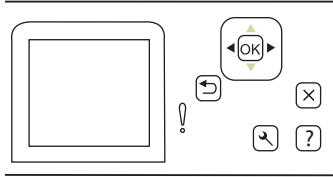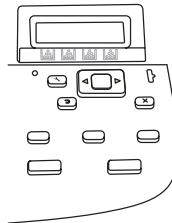

- 4 Load plain letter or A4 paper when you are prompted.

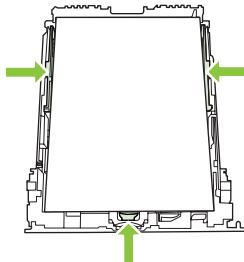

- 5 Press OK again to confirm and begin the cleaning process.

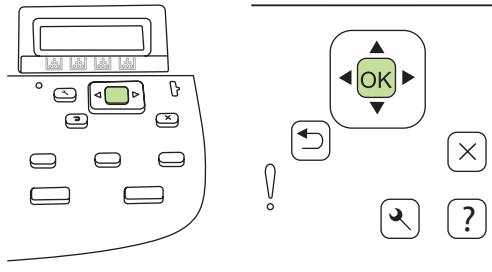

- 6 A page feeds through the product slowly.
Discard the page when the process is completed.

Additional information

| How do I? | See the product user guide for details |
|------------------------------------|--|
| Find the user's guide | Chapter: Manage and Maintain the product Section: HP ToolboxFX |
| Install the product on the network | Chapter: Connectivity Section: Install the product on a network (HP LaserJet CM1312 (Fax/photo-card model) only) |
| Find the IP address of the product | Chapter: Connectivity Section: IP Address |
| Turn on / off fax reports | Chapter: Fax (fax models only) Section: Fax logs and reports |
| Adjust the volume on the product | Chapter: Fax (fax models only) Section: Change fax settings |
| Set up Scan To destinations | Chapter: Scan Section: Use the Scan To feature |
| Change the default paper size | Chapter: Paper and print media Section: Configure tray |
| Change the power save settings | Chapter: Control-panel Section: Control-panel menus, Service menu |
| Improve print quality | Chapter: Print task Section: Set paper and quality options |

The user guide is on the product CD-ROM, and it is installed on your computer as part of the product software.

Guide de référence rapide

Table des matières


| | |
|---|----|
| Améliorer l'aspect de ma copie | 1 |
| Imprimer sur les deux faces (recto verso)..... | 2 |
| Numériser depuis un ordinateur..... | 4 |
| Envoyer mon document numérisé à un dossier..... | 5 |
| Améliorer l'aspect de mon document numérisé | 6 |
| Programmer une télécopie | 7 |
| Créer et modifier des numérotations rapides | 10 |
| Supprimer des télécopies de la mémoire..... | 12 |
| Imprimer des photos individuelles depuis la carte mémoire | 13 |
| Régler les paramètres de couleur | 15 |
| Nettoyer le circuit papier | 17 |

Copier

Améliorer l'aspect de ma copie

REMARQUE : La valeur par défaut pour la qualité de copie est Sélect. Auto, ce qui signifie que le produit sélectionne automatiquement le paramètre de qualité optimal en fonction du support introduit.


- 1 Sur le panneau de commande, appuyez sur **Fonctions de copie**.
ou
Sur les produits dotés d'un affichage graphique, appuyez sur le menu Copier, sélectionnez Options à l'aide des flèches et appuyez sur OK.
- 2 Sélectionnez **Optimiser** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK** pour afficher le paramètre de qualité choisi pour la copie.
- 3 Utilisez les flèches pour faire défiler les options du paramètre de qualité.
- 4 Sélectionnez un paramètre et appuyez sur **Démarrer copie - Noir** ou **Démarrer copie - Couleur** pour enregistrer la sélection et démarrer immédiatement la tâche de copie ou sur **OK** pour enregistrer la sélection sans lancer la copie.

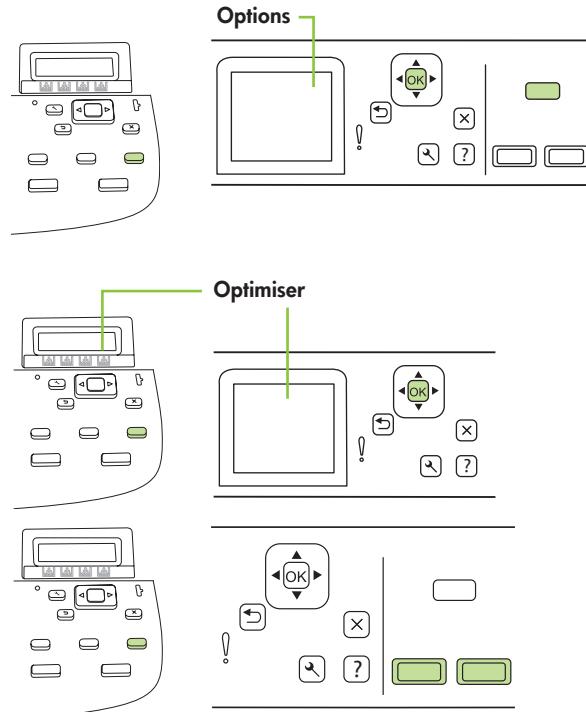

Imprimer

Imprimer sur les deux faces (recto verso)


- 1 Dans la boîte de dialogue **Impression** du logiciel, ouvrez la fenêtre des propriétés (pilote d'impression).
- 2 Dans l'onglet **Finition**, sélectionnez **Impression recto verso (manuelle)**.
- 3 Appuyez sur **OK**, puis sur **OK** à nouveau pour imprimer le document.
- 4 Une fois le recto imprimé, retirez les supports restants du bac d'alimentation et mettez-les de côté jusqu'à ce que l'impression recto verso soit terminée.

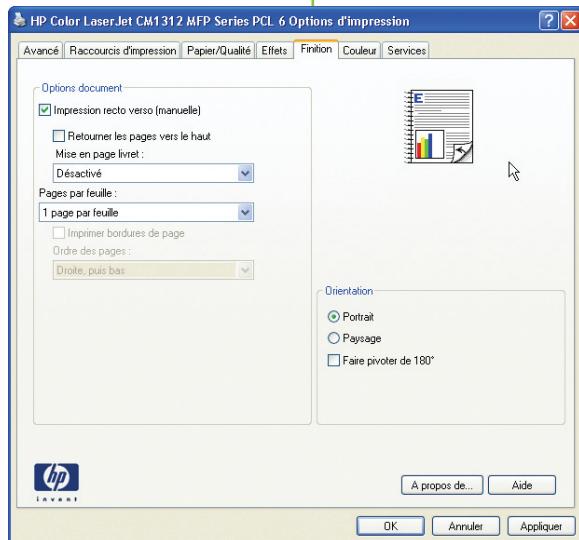


2

3

- 5 Sans en changer l'orientation, retirez la pile imprimée du bac de sortie et déramez-la.
- 6 Replacez la pile dans le bac d'alimentation en veillant à garder la même orientation. La face imprimée doit être orientée vers le bas et le bord supérieur tourné vers le produit.

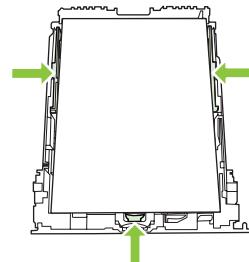

- 7 Lorsque le message **[OK] pour imprimer** s'affiche sur le panneau de commande, appuyez sur **OK**.

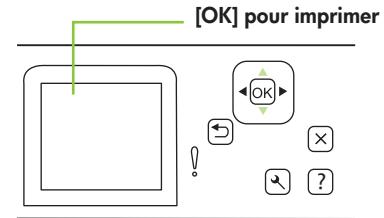



Numériser

Numériser depuis un ordinateur

- 1 Dans le groupe de programmes HP, sélectionnez votre produit, puis **Numériser** pour lancer la numérisation HP LaserJet.

REMARQUE : Appuyer sur **Démarrer la numérisation** sur le panneau de commande permet également de lancer la numérisation HP LaserJet.

- 2 Sélectionnez l'opération que vous souhaitez effectuer.
 - Sélectionner une destination pour commencer la numérisation immédiatement.
 - Sélectionner **Numérisation** après m'avoir invité à configurer les paramètres pour spécifier des paramètres supplémentaires avant de commencer la numérisation.
 - Sélectionner **Configurer l'appareil** pour programmer le bouton Numérisation vers.
- 3 Cliquez sur OK.

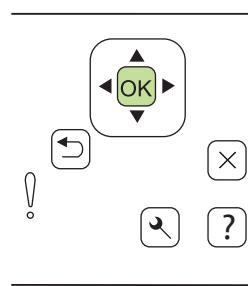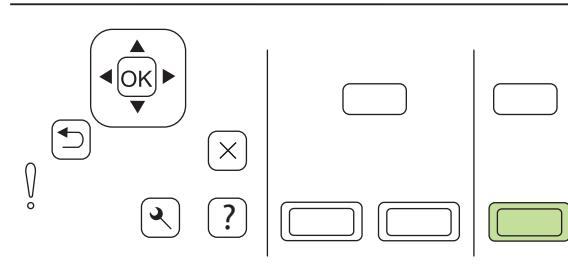


Envoyer mon document numérisé à un dossier


- 1 Chargez les originaux à numériser face vers le haut dans le bac d'entrée du bac d'alimentation automatique (BAA), bord supérieur vers l'avant, puis réglez les guides papier.

ou


Soulevez le capot du scanner et chargez l'original à numériser face vers le bas sur le scanner, en plaçant le coin comme indiqué par l'icône sur le scanner. Fermez doucement le capot.

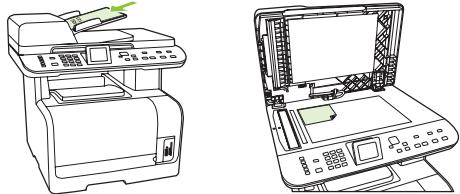


- 2 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur **Menu Numériser**.

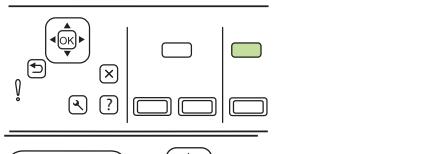


- 3 Sélectionnez **Sélectionnez l'ordinateur** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.
Sélectionnez l'ordinateur de destination, puis appuyez sur **OK**.

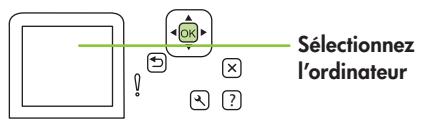

- 4 Sélectionnez un fichier de destination à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.

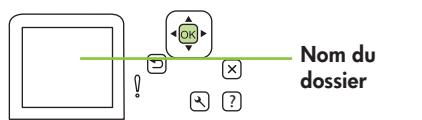


- 5 Appuyez sur **Démarrer la numérisation** ou sur **OK** pour numériser le document vers un fichier.

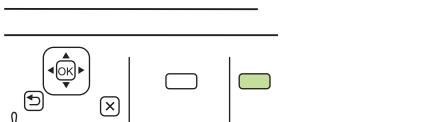


Améliorer l'aspect de mon document numérisé

- 1 Mettez le produit hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et soulevez le capot.

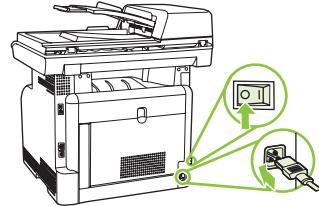


- 2 Nettoyez la vitre en utilisant une éponge ou un chiffon doux humecté d'un produit non abrasif destiné au nettoyage des vitres.

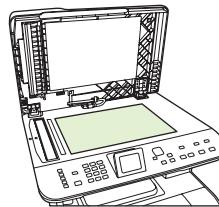

- 3 Nettoyez la bande du scanner en utilisant une éponge ou un chiffon doux humecté d'un produit non abrasif destiné au nettoyage des vitres.


- 4 Pour éviter de laisser des traces, séchez la vitre à l'aide d'une peau de chamois ou d'une éponge en cellulose.

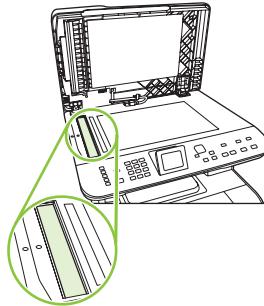


Télécopier

Programmer une télécopie


- 1 Chargez le document dans le bac d'alimentation automatique (BAA) ou sur le scanner à plat.

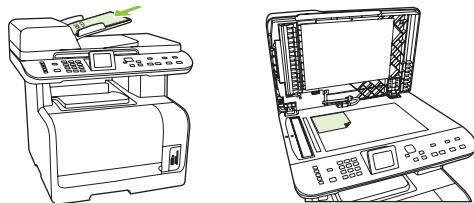


- 2 Sur le panneau de commande, appuyez sur le menu **Télécopie**.

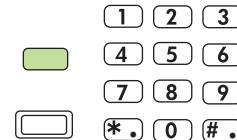


- 3 Sélectionnez **Envoyer** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.

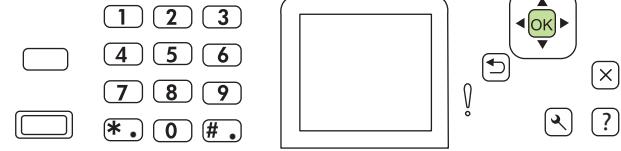

- 4 Sélectionnez **Env télé différé** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.

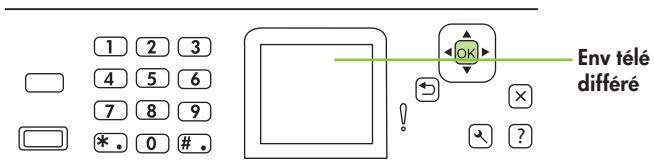


- 5 Entrez l'heure à l'aide des touches alphanumériques.

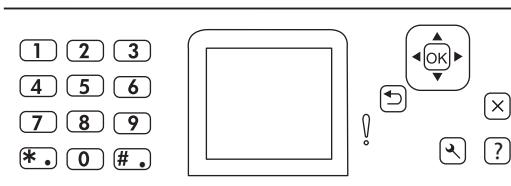

- 6 Si le produit est configuré en mode 12 heures, utilisez les flèches pour aller jusqu'à **A.M.** ou **P.M.**. Sélectionnez **A.M.** ou **P.M.**, puis appuyez sur **OK**.

ou


Si le produit est configuré en mode 24 heures, appuyez sur **OK**.

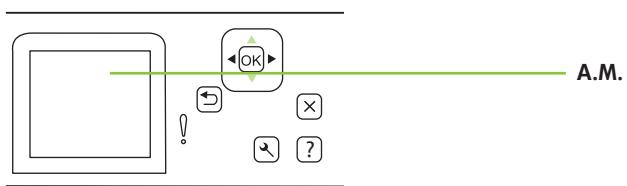


- 7 Saisissez la date à l'aide des touches alphanumériques, puis appuyez sur **OK**.

ou


Acceptez la date par défaut en appuyant sur **OK**.

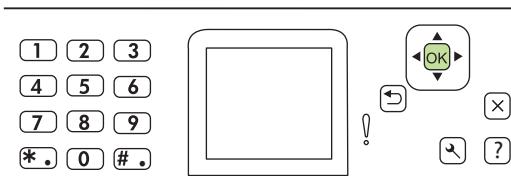


- 8** Saisissez le numéro de fax, le numéro rapide ou appuyez sur la touche de numérotation rapide.

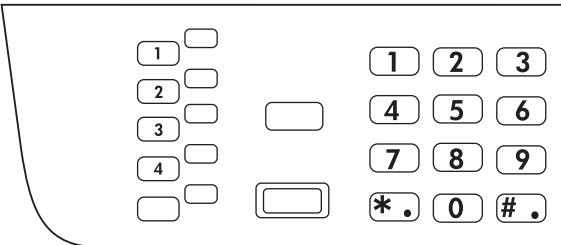

- 9** Accédez à l'annuaire en appuyant sur **Menu Télécopie** sur le panneau de commande, puis en sélectionnant **Annuaire**.

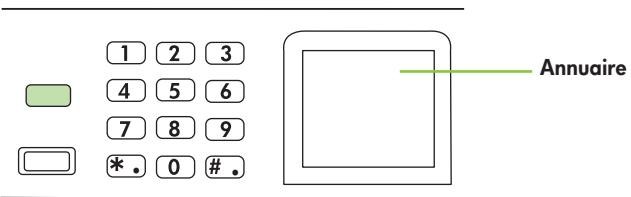


- 10** Appuyez sur **OK** ou **Démarrer télécopie**. Le produit numérise le document, le garde en mémoire et l'envoie à un horaire déterminé.

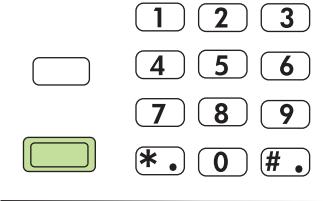


Créer et modifier des numérotations rapides


- Sur le panneau de commande, appuyez sur le menu Télécopie.

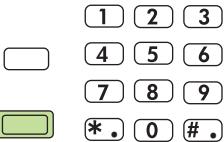


- Sélectionnez **Annuaire** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.

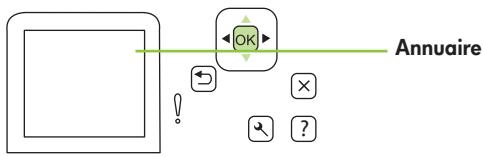

- Sélectionnez **Config. Individ.** à l'aide des flèches. Appuyez sur **OK**.

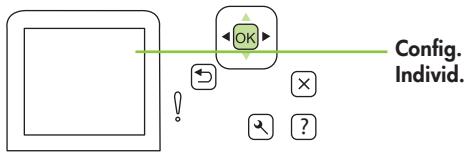

- Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Ajouter**.

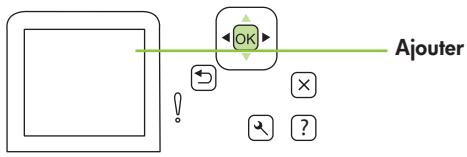



5 A l'aide des touches alphanumériques, entrez le nom correspondant au numéro de fax. Pour ce faire, appuyez plusieurs fois sur la touche alphanumérique associée à la lettre à entrer, jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse.

6 Entrez le numéro de télécopie à l'aide des touches alphanumériques. Insérez les pauses ou les autres numéros nécessaires, tels que le code pays/région, le code d'accès pour les numéros extérieurs à un système PBX (généralement 9 ou 0) ou l'indicatif longue distance.

7 Appuyez sur **OK**.


8 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les informations.

9 Si vous souhaitez programmer plusieurs numérotations rapides, répétez les étapes 1 à 8.

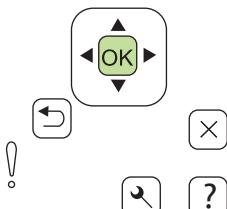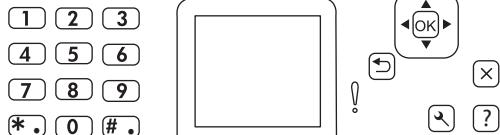


Supprimer des télécopies de la mémoire


- Sur le panneau de commande, appuyez sur **Configuration** ().

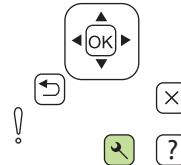


- Sélectionnez **Service** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.

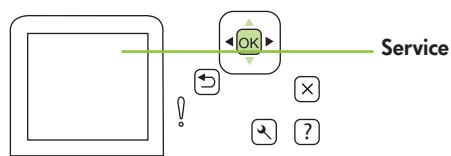

- Sélectionnez **Service télécopie** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.

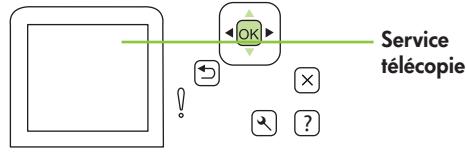

- Sélectionnez **Eff tél stockées** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.

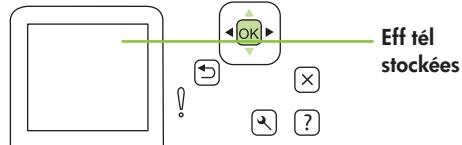


- Appuyez sur **OK** pour confirmer la suppression.


Photos

Imprimer des photos individuelles depuis la carte mémoire


- 1 Insérez la carte mémoire dans le produit. Le **Menu Photo** s'affiche.

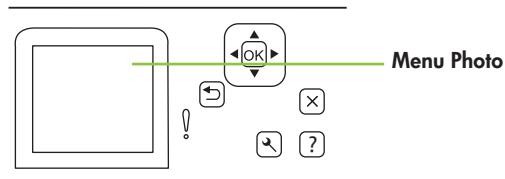



- 2 Sélectionnez **Impr. facile** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.

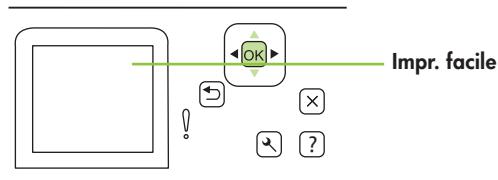

- 3 Sélectionnez **Photo individuelle** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.

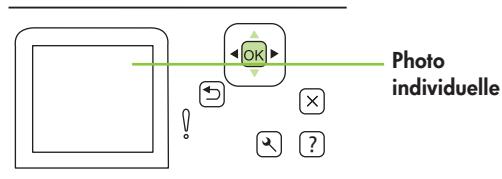

- 4 Utilisez les flèches ou le pavé numérique pour effectuer une sélection pour chacun des éléments de menu suivants, puis appuyez sur **OK**.
- Saisissez le no. de la photo : permet de sélectionner une photo individuelle à imprimer. Les photos sont numérotées, en commençant par 1.
 - Sélect. format d'image : permet de définir le format de l'image imprimée.
 - Sélect. format de papier : permet de sélectionner le format du support.
 - Sélect. type de papier : permet de sélectionner le type de support.
 - Nombre de copies : permet de définir le nombre de copies à imprimer (1 à 99).
- 5 Lorsque le message **[OK] pour imprimer** s'affiche sur le panneau de commande, appuyez sur **OK**.

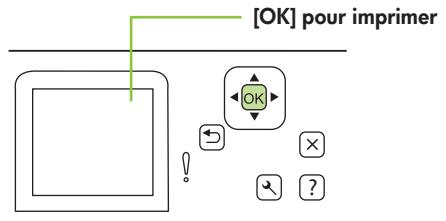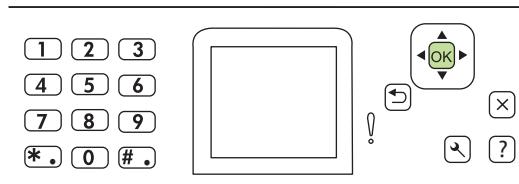


Entretenir

Régler les paramètres de couleur

La meilleure qualité d'impression pour les documents couleur est obtenue en configurant les options de couleur sur **Automatique**. L'option de réglage **Automatique** des couleurs permet d'optimiser le traitement de la couleur gris neutre, les demi-teintes et le rendu des bords de chaque élément du document.


Utilisez l'option de réglage **Manuel** des couleurs pour régler le traitement de la couleur gris neutre, les demi-teintes et le rendu des bords pour le texte, les graphiques et les photographies. Pour accéder aux options de couleur manuelles, à partir de l'onglet Couleur, sélectionnez **Manuel**, puis sélectionnez **Paramètres**.

Utilisez les options de couleur manuelles pour régler les options de **Gris neutres**, **Demi-teinte** et le **Contrôle du bord** pour le texte, les graphiques et les photographies.

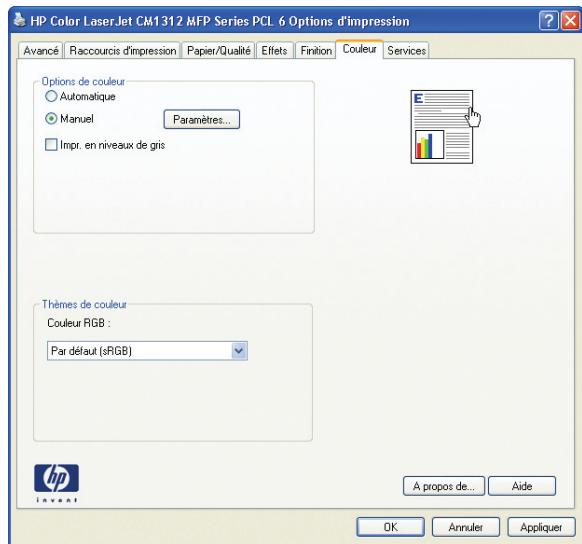

Options de couleur manuelles


- Les options de **Demi-teinte** permettent de modifier la résolution et la précision des couleurs de sortie.
 - L'option **Lisse** fournit de meilleurs résultats pour les zones d'impression denses et permet d'améliorer les photographies en homogénéisant les gradations de couleur. Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez privilégier l'uniformisation et l'homogénéisation des zones d'impression.
 - L'option **Détail** est utile pour du texte et des graphiques qui nécessitent une démarcation nette entre les lignes ou les couleurs ou pour des images qui contiennent un motif ou un niveau de précision élevé. Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez privilégier les détails et les bords nets.
- Le paramètre **Gris neutres** détermine la méthode de création des couleurs grises utilisées dans le texte, les graphiques et les photographies.
 - L'option **Noir uniquement** génère des couleurs neutres (gris et noir) en utilisant uniquement l'encre noir. Cela garantit l'utilisation de couleurs neutres sans nuance de couleur. Cette option est particulièrement adaptée aux documents et graphiques en niveaux de gris.
 - L'option **4 Couleurs** génère des couleurs neutres (gris et noir) en combinant les quatre cartouches d'encre couleur. Ce paramètre permet d'obtenir les gradations et transitions de couleur les plus homogènes et de produire la couleur noire la plus sombre.
- Le paramètre **Contrôle du bord** détermine le rendu des bords. Le rendu des bords confient deux composantes : adaptation des demi-teintes et recouvrement. L'adaptation des demi-teintes augmente la netteté des bords. Le recouvrement diminue l'effet de discordance des couleurs en chevauchant légèrement les bords des objets contigus.
 - Maximum : paramètre de recouvrement le plus agressif. L'adaptation des demi-teintes est activée.
 - Normale : niveau de recouvrement moyen. L'adaptation des demi-teintes est activée.
 - Faible : niveau de recouvrement minimum. L'adaptation des demi-teintes est activée.
 - Désactivé : le recouvrement et l'adaptation des demi-teintes sont désactivés.

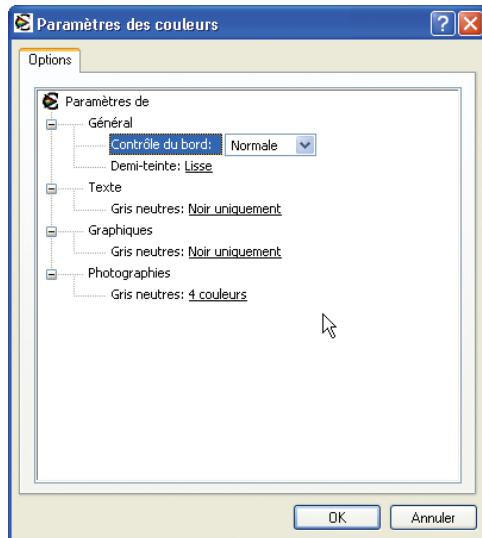



Nettoyer le circuit papier

Si vous n'avez pas accès à HP ToolboxFX, vous pouvez imprimer et utiliser une page de nettoyage à partir du panneau de commande.



- 1 Appuyez sur **Configuration** ().

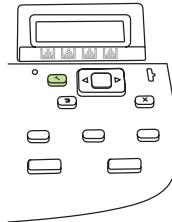


- 2 Sélectionnez le **menu Service** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.

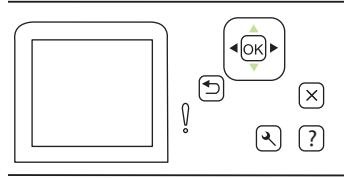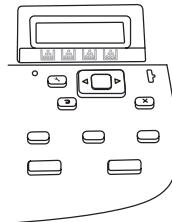


- 3 Sélectionnez le **mode Nettoyage** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.

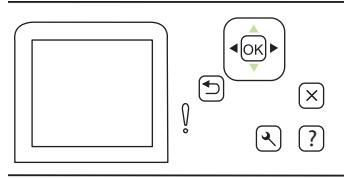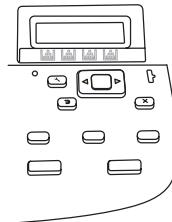

- 4** Chargez du papier au format Letter ou A4 lorsque vous y êtes invité.

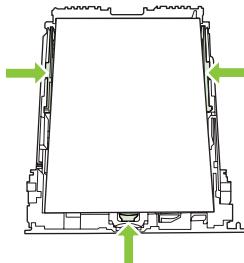

- 5** Appuyez sur OK une fois de plus pour confirmer et commencer l'opération de nettoyage.

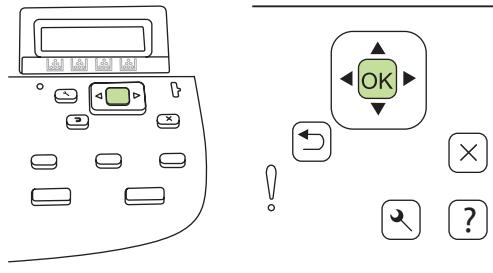

- 6** Une page s'insère lentement dans le produit.
Jetez cette page une fois l'opération terminée.

Informations supplémentaires

| Comment faire pour | Consultez le guide de l'utilisateur pour plus de détails |
|--|---|
| Trouver le guide de l'utilisateur | Chapitre : Gestion et entretien du produit Section : HP ToolboxFX |
| Installer le produit sur un réseau | Chapitre : Connectivité Section : Installer le produit sur un réseau (uniquement HP LaserJet CM1312 (modèle télécopie/carte photo)) |
| Trouver l'adresse IP du produit | Chapitre : Connectivité Section : Adresse IP |
| Activer / désactiver les rapports de télécopie | Chapitre : Télécopieur (modèles de télécopie uniquement) Section : Journal et rapports de télécopies |
| Régler le volume du produit | Chapitre : Télécopieur (modèles de télécopie uniquement) Section : Modifier les paramètres du télécopieur |
| Configurer les destinations de Numérisation vers | Chapitre : Numérisation Section : Utiliser la fonction Numériser vers |
| Modifier le format de papier par défaut | Chapitre : Papier et support d'impression Section : Configurer le bac |
| Modifier les paramètres d'économie d'énergie | Chapitre : Panneau de commande Section : Menus du panneau de commande, menu Service |
| Améliorer la qualité d'impression | Chapitre : Tâche d'impression Section : Configurer les options de papier et de qualité |

Vous trouverez le guide de l'utilisateur sur le CD-ROM du produit. Il fait également partie du logiciel du produit et est donc installé sur votre ordinateur.

Guía de referencia rápida

Tabla de contenidos

| | |
|--|----|
| Mejorar una copia | 1 |
| Imprimir en ambas caras (dúplex) | 2 |
| Escaneado desde el PC | 4 |
| Enviar una copia escaneada a una carpeta | 5 |
| Mejorar un documento escaneado | 6 |
| Programar un fax | 7 |
| Crear y editar números de marcado rápido | 10 |
| Eliminar faxes de la memoria | 12 |
| Imprimir fotografías desde la tarjeta de memoria | 13 |
| Configuración de las opciones de color | 15 |
| Limpiar la ruta del papel | 17 |

Copiar

Mejorar una copia




NOTA: La calidad de copia predeterminada de fábrica es Selección automática, donde el producto selecciona automáticamente la mejor calidad basada en el soporte introducido.

- 1 En el panel de control del producto, pulse **Funciones de copiado**.

O bien,

En productos con pantalla gráfica, pulse el menú Copiar y, a continuación, utilice los botones de flecha para seleccionar Opciones y pulse OK.


- 2 Utilice los botones de flecha para seleccionar **Optimizar** y, a continuación, pulse **OK** para ver la configuración de calidad para la copia.
- 3 Utilice los botones de flecha para desplazarse por las opciones de valor de calidad.
- 4 Seleccione una configuración y pulse **Iniciar copia negro** o **Iniciar copia color**, para guardar la selección y empiece el trabajo de copias inmediatamente o pulse **OK** para guardar la selección sin empezar el trabajo.

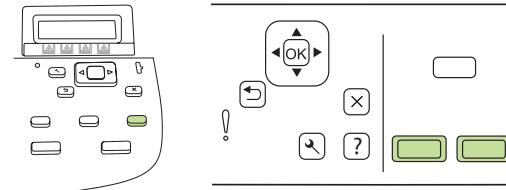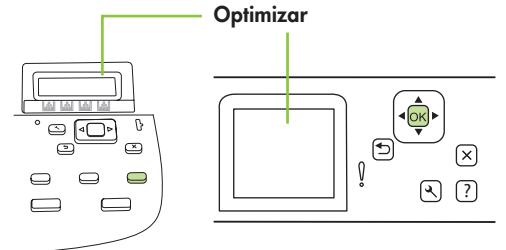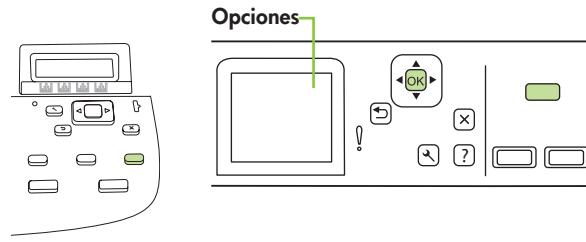


Imprimir

Imprimir en ambas caras (dúplex)

- 1 En el programa de software, en la ventana de diálogo **Imprimir**, abra las propiedades (controlador de impresión).
- 2 En la ficha **Acabado**, seleccione **Imprimir en ambas caras (manualmente)**.
- 3 Pulse **Aceptar** dos veces para imprimir el documento.
- 4 Una vez impresa la primera cara, retire el soporte restante de la bandeja de entrada y apártelo hasta que finalice el trabajo de impresión a doble cara.

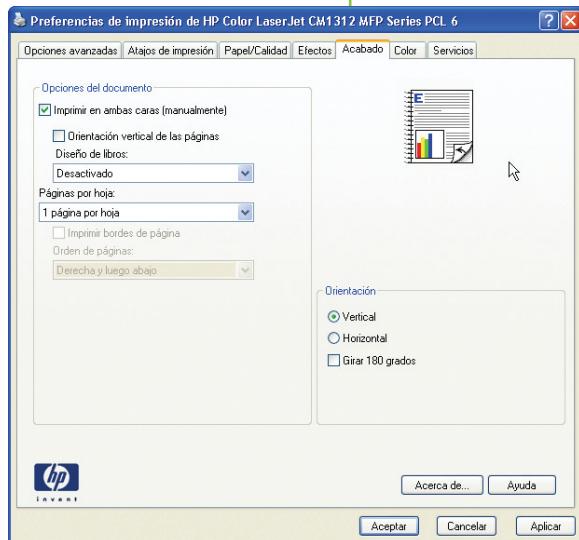

- 5 Sin cambiar la orientación, retire la pila de papel impreso de la bandeja de salida y enderécela.
- 6 Manteniendo la misma orientación, vuelva a colocar la pila de papel en la bandeja de entrada. La cara impresa debe estar boca abajo, con el borde superior entrando en primer lugar en el producto.

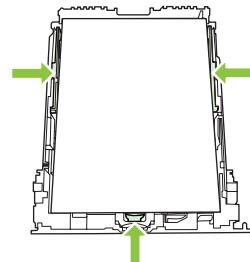

- 7 Cuando aparezca el mensaje **[OK] para impr.** en la pantalla del panel de control, pulse **OK**.





Escanear

Escaneado desde el PC

- 1 En el grupo de programas de HP, seleccione su producto y, a continuación, seleccione **Escanear** para iniciar Escaneado de HP LaserJet.

NOTA: Si pulsa **Iniciar escaneado** en el panel de control también comenzará el escaneado de HP LaserJet.

- 2 Escoja la acción que desee realizar.
 - Seleccione un destino para comenzar a escanear inmediatamente.
 - Seleccione **Escanear** cuando se le solicite configurar ajustes adicionales antes de empezar a escanear.
 - Seleccione **Configurar el dispositivo** para programar el botón Escanear a.
- 3 Pulse OK.

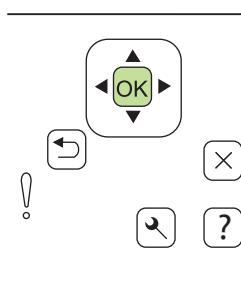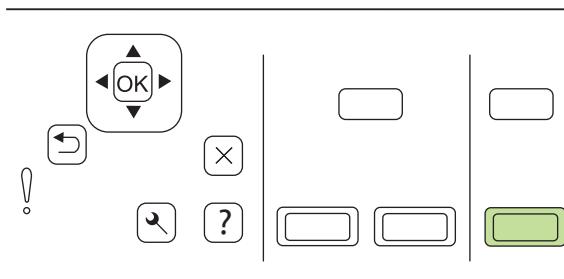


Enviar una copia escaneada a una carpeta

- 1 Cargue los originales que desea escanear boca arriba en la bandeja de entrada del alimentador automático de documentos con la parte superior del documento hacia delante y ajuste las guías de los soportes de impresión.


O bien,

Levante la tapa del escáner de superficie plana y cargue el original que desea escanear boca abajo en el escáner, con la esquina situada de la manera indicada por el ícono en el escáner. Cierre la tapa con cuidado.

- 2 En el panel de control del producto, pulse el menú **Escaneado**.

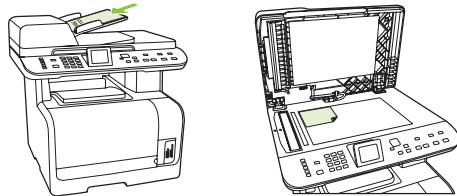


- 3 Utilice los botones de flecha para seleccionar la opción **Seleccionar equipo** y, a continuación, pulse **OK**. Elija el equipo de destino y, a continuación, pulse **OK**.

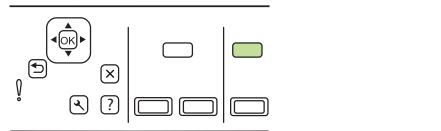


Seleccionar equipo

- 4 Utilice los botones de flecha para seleccionar un destino para el archivo y, a continuación, pulse **OK**.

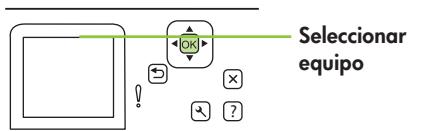


Nombre de la carpeta

- 5 Pulse **Iniciar escaneado** u **OK** para escanear el documento a un archivo.

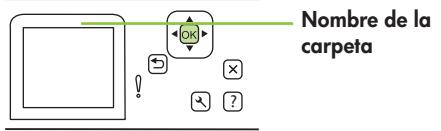


Mejorar un documento escaneado


- 1 Apague el producto, desenchufe el cable de alimentación eléctrica de la toma de corriente y levante la tapa.

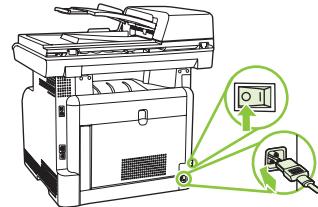

- 2 Limpie el cristal con un paño suave o una esponja ligeramente humedecida con un producto limpiacristales no abrasivo.

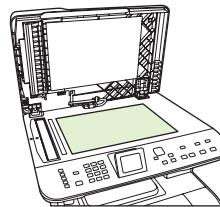


- 3 Limpie la banda del escáner con un paño suave o una esponja ligeramente humedecida con un producto limpiacristales no abrasivo.
- 4 Para evitar que queden manchas, seque el cristal con una gamuza o una esponja de celulosa.

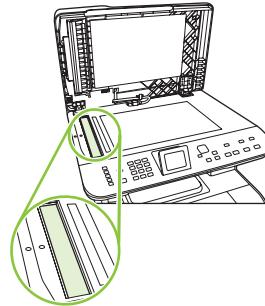

Fax

Programar un fax


- 1 Cargue el documento en la bandeja de entrada del alimentador automático de documentos (ADF) o en el escáner de superficie plana.

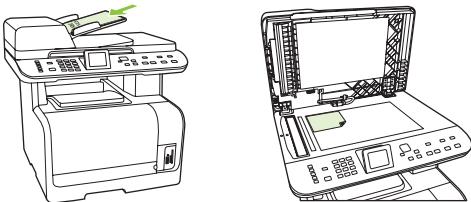


- 2 En el panel de control del producto, pulse el menú **Fax**.




- 3 Utilice los botones de flecha hasta que aparezca **Enviar** y, a continuación, pulse **OK**.

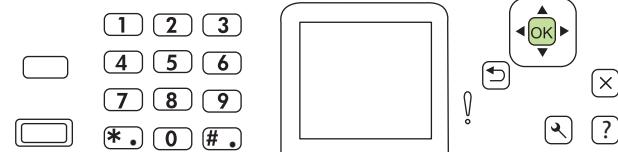

- 4 Utilice los botones de flecha hasta que aparezca **Enviar fax luego** y, a continuación, pulse **OK**.

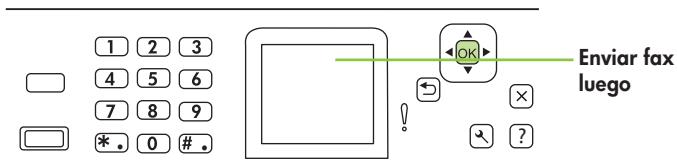


- 5 Utilice los botones alfanuméricos para introducir la hora.

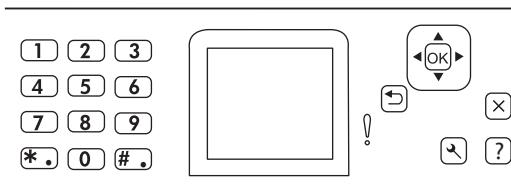

- 6 Si el producto está configurado en el modo horario de 12 horas, utilice los botones de flecha para desplazarse a **A.M.** o **P.M.**. Seleccione **A.M.** o **P.M.** y, a continuación, pulse **OK**.

O bien,


Si el producto se ha configurado en el modo horario de 24 horas, pulse **OK**.

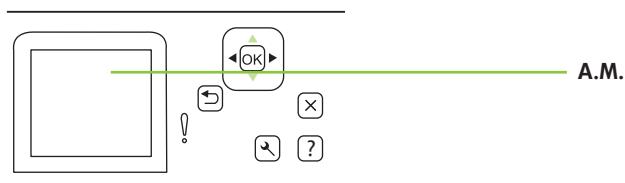


- 7 Utilice los botones alfanuméricos para introducir la fecha y, a continuación, pulse **OK**.

O bien,


Acepte la fecha predeterminada pulsando **OK**.

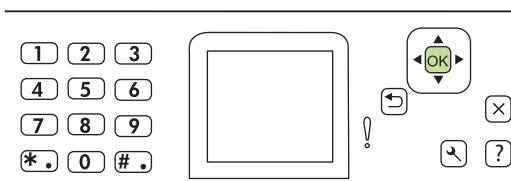


- 8 Introduzca el número de fax, introduzca la entrada de marcado rápido o pulse la tecla de un toque.

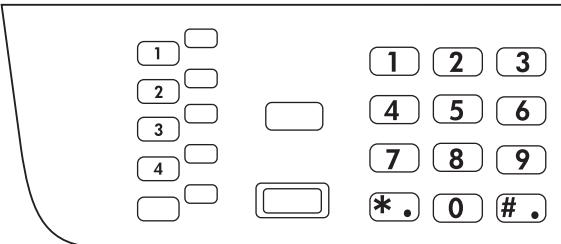

- 9 Para acceder a la libreta telefónica, pulse el menú **Fax** en el panel de control y, a continuación, seleccione **Libreta telefónica**.

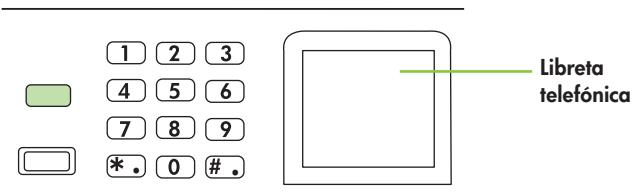


- 10 Pulse **OK** o **Iniciar fax**. El producto escanea el documento en la memoria y lo envía a la hora señalada.

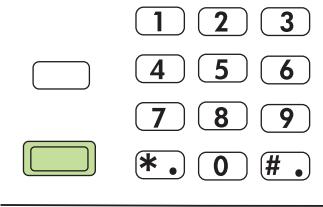


Crear y editar números de marcado rápido


- 1 En el panel de control del producto, pulse el menú Fax.

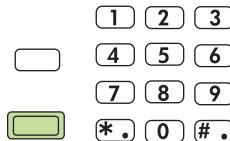


- 2 Utilice los botones de flecha para seleccionar **Libreta telefónica** y, a continuación, pulse **OK**.

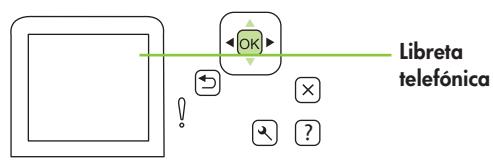


- 3 Utilice los botones de flecha para seleccionar **Conf. individual**. Pulse **OK**.

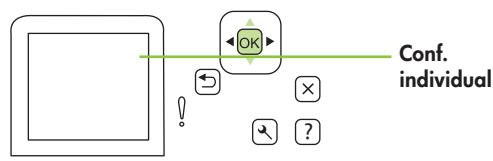


- 4 Pulse **OK** para seleccionar **Agregar**.

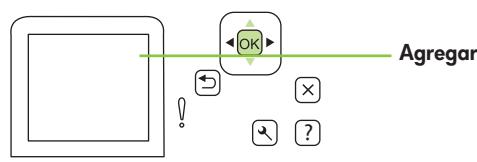

- 5 Utilice los botones alfanuméricos para introducir un nombre para el número de fax. Para hacerlo, pulse repetidamente el botón alfanumérico de la letra que necesite hasta que aparezca dicha letra.
- 6 Utilice los botones alfanuméricos para introducir el número de fax. Incluya pausas o números suplementarios, como el código de área, el código de acceso para números externos (normalmente 9 ó 0), o un prefijo de larga distancia.

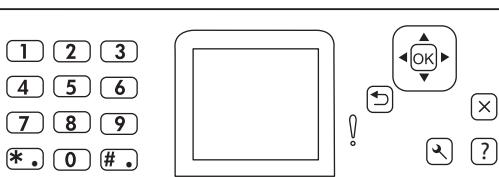

- 7 Pulse **OK**.

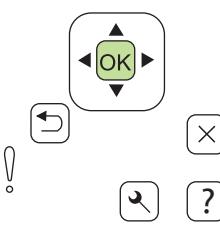


- 8 Pulse **OK** para guardar la información.
- 9 Si tiene más entradas de marcado rápido para programar, repita los pasos del 1 al 10.

Eliminar faxes de la memoria

- 1 En el panel de control, pulse **Configurar** ().




- 2 Utilice los botones de flecha para seleccionar **Servicio** y, a continuación, pulse **Aceptar**.

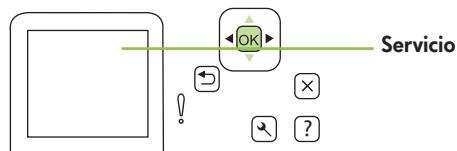

- 3 Utilice los botones de flecha para seleccionar **Servicio fax** y, a continuación, pulse **Aceptar**.



- 4 Utilice los botones de flecha para seleccionar **Borrar faxes guardados** y, a continuación, pulse **Aceptar**.

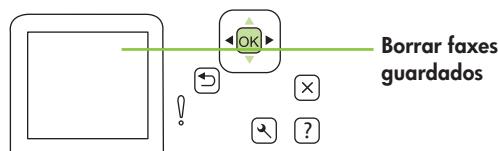


- 5 Pulse **OK** para confirmar la eliminación.


Fotos

Imprimir fotografías desde la tarjeta de memoria


- 1 Inserte la tarjeta de memoria en el producto. Aparecerá el menú **Foto**.

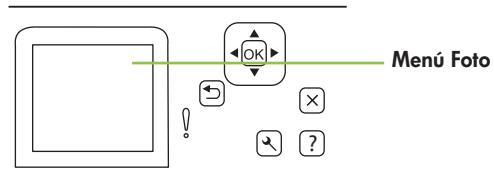

- 2 Utilice los botones de flecha para seleccionar **Impr. fácil** y, a continuación, pulse **Aceptar**.

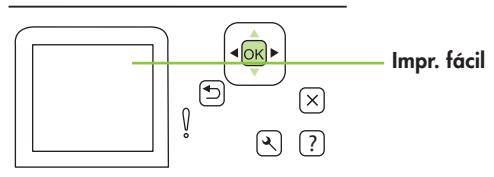


- 3 Utilice los botones de flecha para seleccionar **Foto individual** y, a continuación, pulse **OK**.

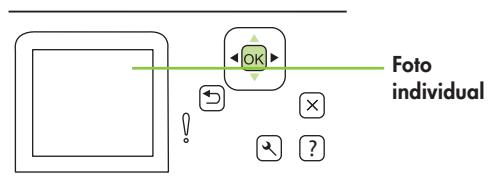


4 Utilice los botones de flecha o el teclado numérico para hacer selecciones de las siguientes opciones de menú y pulse **OK**.

- Introduzca número de foto: Seleccione una fotografía para imprimir. Las fotografías están numeradas y empiezan por el número 1.
- Seleccione tamaño imagen: establezca el tamaño de la imagen impresa.
- Seleccione tamaño papel: seleccione el tamaño del soporte de impresión.
- Seleccione tipo papel: seleccione el tipo de soporte de impresión.
- Número de copias: establezca el número de copias que va a imprimir (de 1 a 99).

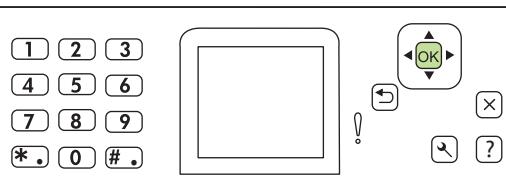

5 Cuando aparezca el mensaje **[OK] para impr.** en la pantalla del panel de control, pulse **OK**.

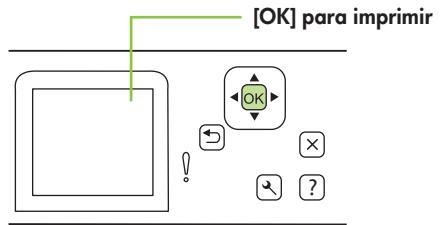


Mantener

Configuración de las opciones de color

Si configura las opciones de color como **Automático**, normalmente obtendrá la mejor calidad de impresión posible para documentos en color. La opción del ajuste de color **Automático** optimiza el tratamiento del color gris neutral, los medios tonos y las mejoras en los bordes para cada elemento de un documento.


Utilice la opción del ajuste del color **Manual** para ajustar el tratamiento del color gris neutral, los medios tonos y las mejoras en los bordes para textos, gráficos y fotografías. Para acceder a las opciones de color manuales, seleccione **Manual** y, a continuación, **Configuración**, en la ficha Color.

Utilice las opciones de color manuales para ajustar las opciones **Grises neutros**, **Medios tonos** y **Control de bordes** para textos, gráficos y fotografías.

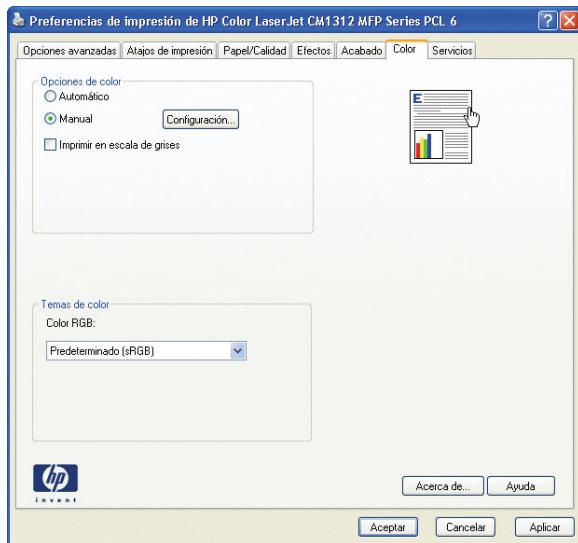

Opciones manuales de color


- Las opciones de **Medios tonos** afectan a la resolución y nitidez de los documentos producidos.
 - Uniforme** proporciona mejores resultados para áreas de impresión extensas y continuas, y suaviza las gradaciones de color para mejorar las fotografías. Seleccione esta opción cuando su prioridad sea conseguir áreas impresas de forma suave y uniforme.
 - Detalle** es útil para textos y gráficos que requieran distinciones claras entre líneas o colores, o imágenes que contienen un patrón o gran nivel de detalle. Seleccione esta opción cuando su prioridad sea conseguir bordes y detalles nítidos.
- La opción **Grises neutros** determina el método para generar los colores grises que se usan en textos, gráficos y fotografías.
 - Sólo negro** genera colores neutrales (grises y negro) utilizando únicamente el tóner negro. De esta forma, se aseguran colores neutrales sin rastro de color. Ésta es la mejor configuración para documentos y gráficos en escala de grises.
 - 4-colores** genera colores neutrales (grises y negro) mediante la combinación de los cuatro colores del tóner. Este método produce gradientes y transiciones más suaves a otros colores y el negro más oscuro.
- La opción **Control de bordes** determina el tratamiento de los bordes. El control de bordes consta de dos componentes: impresión adaptable a medios tonos y captura. La impresión adaptable a medios tonos aumenta la nitidez de los bordes. La captura reduce el efecto del fallo de registro de los niveles de color mediante una ligera superposición de los bordes de objetos adyacentes.
 - El valor **Máximo** es el ajuste más agresivo de captura. La impresión adaptable a medios tonos está activada.
 - El valor **Normal** ajusta la captura a un nivel medio. La impresión adaptable a medios tonos está activada.
 - El valor **Ligero** ajusta la captura a un nivel mínimo. La impresión adaptable a medios tonos está activada.
 - La opción **Desactivado** desactiva tanto la captura como la impresión adaptable a medios tonos.

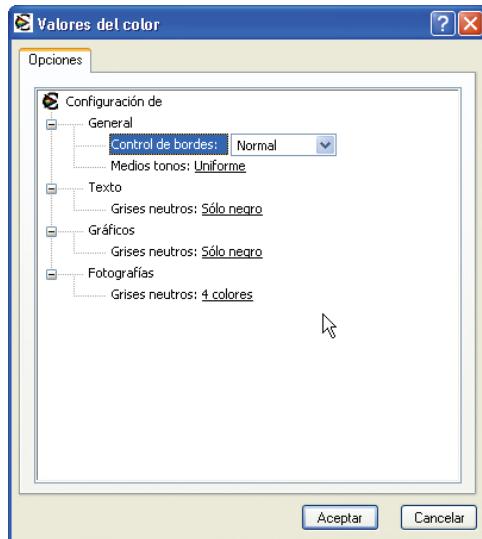



Limpiar la ruta del papel

Si no tiene acceso a HP ToolboxFX, puede imprimir y utilizar una página de limpieza desde el panel de control del producto.



- 1 Pulse **Configurar** (🔧).

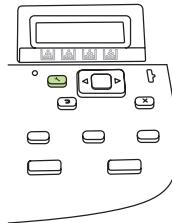


- 2 Utilice los botones de flecha para seleccionar el menú **Servicio** y, a continuación, pulse OK.

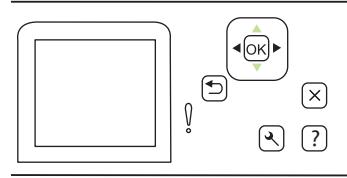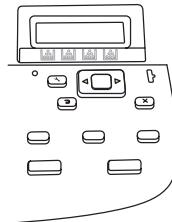


- 3 Utilice los botones de flecha para seleccionar el modo **Limpieza** y, a continuación, pulse OK.

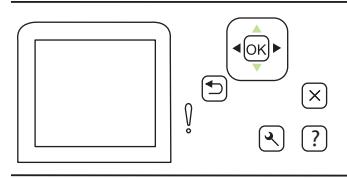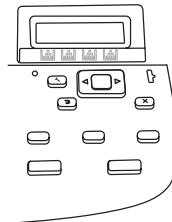

- 4** Cargue papel de Carta normal o A4 cuando se le solicite.

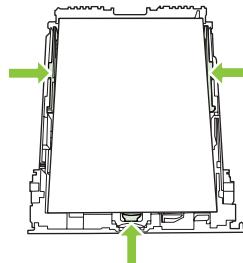

- 5** Pulse de nuevo OK para confirmar e iniciar el proceso de limpieza.

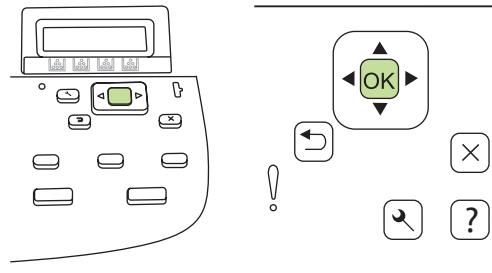

- 6** Se introducirá una página en el producto lentamente.
Deseche la página cuando termine el proceso.

Información adicional

| Qué hacer para... | Consulte la guía del usuario del producto para obtener más información |
|--|---|
| Encontrar la guía del usuario | Capítulo: Gestionar y mantener el producto Sección: HP ToolboxFX |
| Instalar el producto en la red | Capítulo: Conectividad Sección: Instalación del producto en una red (sólo HP LaserJet CM1312, modelo tarjeta fax/foto) |
| Averiguar la dirección IP del producto | Capítulo: Conectividad Sección: Dirección IP |
| Activar / desactivar informes de fax | Capítulo: Fax (sólo modelos con fax) Sección: Registros e informes de fax |
| Ajustar el volumen en el producto | Capítulo: Fax (sólo modelos con fax) Sección: Cambiar la configuración del fax |
| Configurar los destinos de Escanear a | Capítulo: Escanear Sección: Usar la función Escanear a |
| Cambiar el tamaño de papel predeterminado. | Capítulo: Papel y soportes de impresión Sección: Configuración de la bandeja |
| Cambiar la configuración del ahorro de energía | Capítulo: Panel de control Sección: Menús del panel de control, menú Servicio |
| Mejorar la calidad de impresión | Capítulo: Tareas de impresión Sección: Configurar el papel y las opciones de calidad |

La guía del usuario se encuentra en el CD-ROM del producto y se instala en su equipo como parte del software del producto.

Guia de Referência Rápida

Conteúdo


| | |
|---|----|
| Melhorar a aparência da minha cópia | 1 |
| Imprimir em ambos os lados (dúplex) | 2 |
| Digitalizar a partir do PC | 4 |
| Enviar minha digitalização para uma pasta | 5 |
| Melhorar a aparência da minha digitalização | 6 |
| Agendar um fax | 7 |
| Criar e editar discagens rápidas | 10 |
| Apagar fax da memória | 12 |
| Imprimir fotos individuais do cartão de memória | 13 |
| Ajustar as configurações de cor | 15 |
| Limpar a passagem do papel | 17 |

Copiar

Melhorar a aparência da minha cópia

NOTA: A configuração padrão de fábrica para qualidade de cópia é Seleção automática, em que o produto escolhe automaticamente a melhor configuração de qualidade com base na entrada de mídia.


- 1 No painel de controle do produto, pressione **Recursos de cópia**.
-ou-
Em produtos com um visor gráfico, pressione o menu Cópia, use as teclas de seta para selecionar Opções e pressione OK.
- 2 Utilize os botões de seta para selecionar **Otimizar** e pressione **OK** para ver a configuração de qualidade da cópia.
- 3 Utilize os botões de seta para navegar pelas opções de configuração de qualidade.
- 4 Selecione uma configuração e pressione **Iniciar cópia - Preto** ou **Iniciar cópia - Cor** para salvar a seleção e iniciar imediatamente o trabalho de cópia, ou pressione **OK** para salvar a seleção sem iniciar o trabalho.

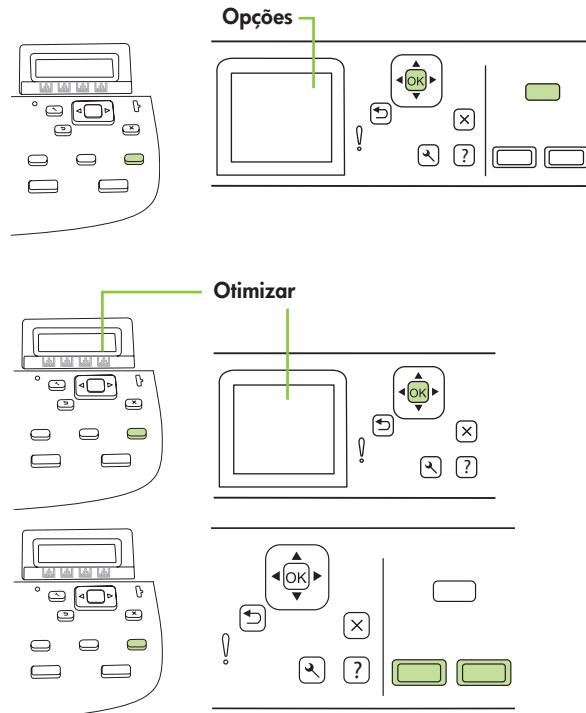

Imprimir

Imprimir em ambos os lados (dúplex)


- 1 No software, na janela de diálogo **Imprimir**, abra as propriedades (driver de impressão).
- 2 Na guia **Acabamento**, selecione **Imprimir em ambos os lados (manual)**.
- 3 Pressione **OK** e depois **OK** novamente para imprimir o documento.
- 4 Depois que um lado for impresso, retire a mídia da bandeja de entrada e reserve até concluir o trabalho de duplexação.

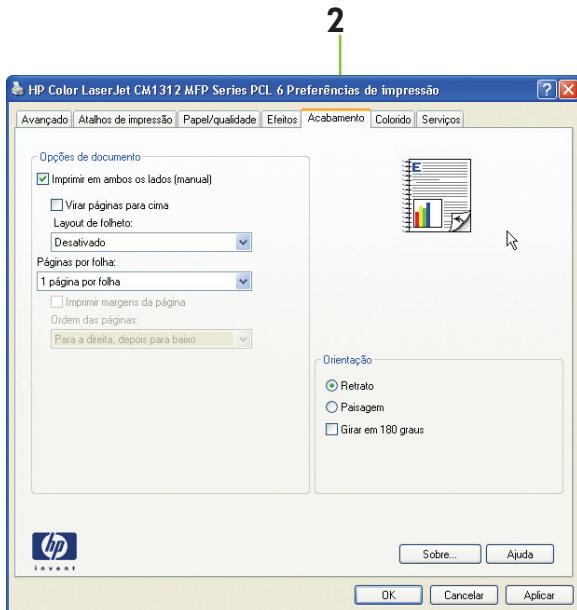

2

3

- 5 Sem alterar a orientação, remova a pilha impressa da bandeja de saída e alinhe-a.
- 6 Mantendo a mesma orientação, coloque a pilha de papel novamente na bandeja de entrada. O lado impresso deve estar voltado para baixo, com a margem superior sendo inserida primeiro no produto.

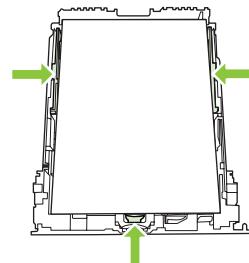



- 7 Quando a mensagem **[OK] para imprimir** aparecer no visor do painel de controle, pressione **OK**.



Digitalizar

Digitalizar a partir do PC

- 1 No grupo de programas da HP, selecione seu produto e selecione **Digitalizar** para iniciar o HP LaserJet Scan.
NOTA: Quando se pressiona **Iniciar digitalização** no painel de controle do produto, o HP LaserJet Scan também é iniciado.
- 2 Escolha a ação que você deseja realizar.
 - Selecione um destino para iniciar a digitalização imediatamente.
 - Selecione **Digitalizar** depois de solicitar que eu informe as configurações para especificar configurações adicionais antes de iniciar a digitalização.
 - Selecione **Configurar o dispositivo** para programar o botão Digitalizar para.
- 3 Clique em OK.

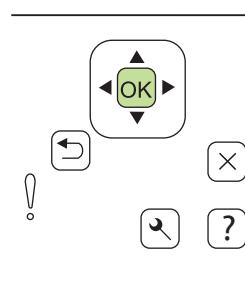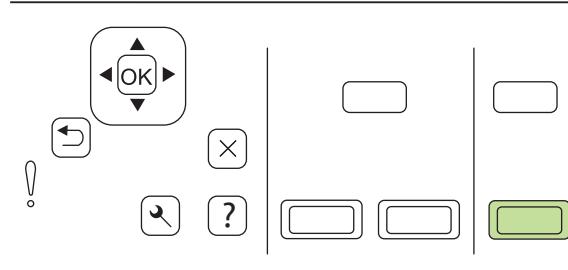


Enviar minha digitalização para uma pasta


- Carregue os originais que devem ser digitalizados com a face para cima na bandeja de entrada do alimentador automático de documentos (ADF), com a parte superior do documento para frente, e ajuste as guias de mídia.

-ou-

Levante a tampa do scanner de mesa e carregue o original a ser digitalizado voltado para baixo, com o canto superior esquerdo do documento localizado na posição indicada pelo ícone do scanner. Feche a tampa com cuidado.

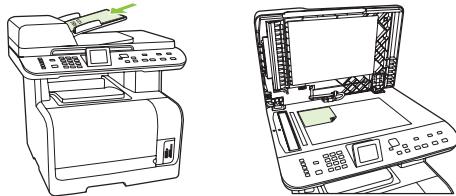


- No painel de controle do produto, pressione o **menu Digitalizar**.

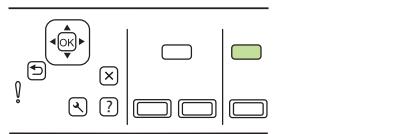


- Utilize os botões de seta para selecionar **Selecionar computador** e pressione **OK**. Escolha o computador de destino e pressione **OK**.



- Use os botões de seta para selecionar um destino de arquivo e pressione **OK**.

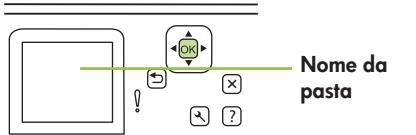


- Pressione **Iniciar digitalização** ou **OK** para digitalizar o documento em um arquivo.

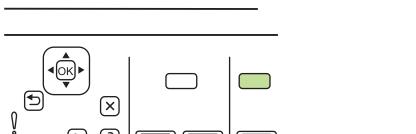


Melhorar a aparência da minha digitalização


- 1 Desligue o produto, desconecte o cabo de alimentação da tomada e levante a tampa.

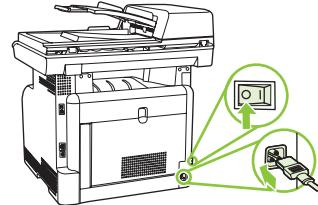

- 2 Limpe o vidro com um pano macio ou esponja umedecidos com um limpavidros não-abrasivo.

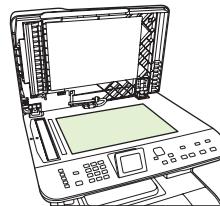


- 3 Limpe a fita do scanner com um pano macio ou esponja umedecidos com um limpavidros não-abrasivo.
- 4 Para evitar manchas, seque o vidro usando uma camurça ou uma esponja de celulose.

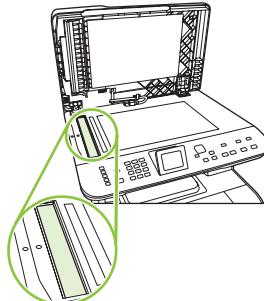

Fax

Agendar um fax


- 1 Carregue o documento na bandeja de entrada do alimentador automático de documentos (AAD) ou no scanner de mesa.

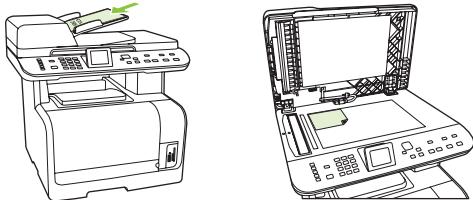


- 2 No painel de controle, pressione o menu **Fax**.




- 3 Use os botões de seta até que **Enviar** apareça e pressione **OK**.

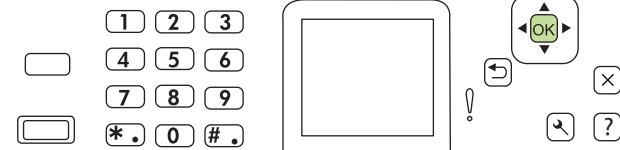

- 4 Use os botões de seta até que **Env. fax depois** apareça e pressione **OK**.

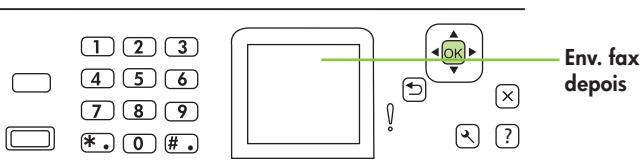


- 5 Utilize os botões alfanuméricos para inserir a hora.

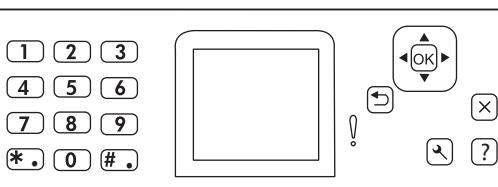

- 6 Se o produto estiver configurado no modo de 12 horas, use os botões de seta para mover o cursor para **A.M.** ou **P.M.**. Selecione **A.M.** ou **P.M.** e pressione **OK**.

-ou-


Se o produto estiver configurado para o modo de 24 horas, pressione **OK**.

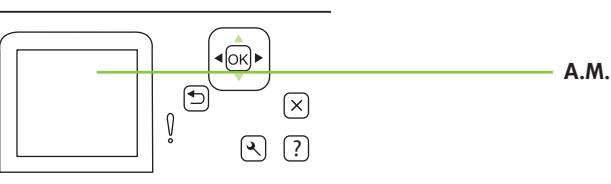


- 7 Utilize os botões alfanuméricos para inserir a data e pressione **OK**.

-ou-


ACEITE a data padrão pressionando **OK**.

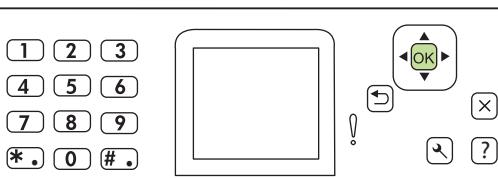


- 8** Digite o número de fax, digite discagem rápida ou pressione a tecla digital.

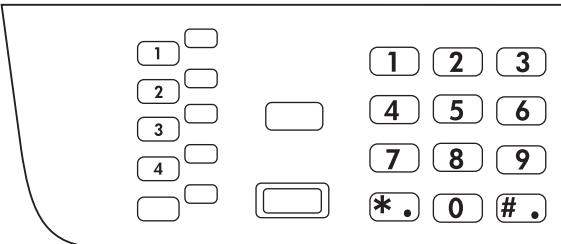

- 9** Para acessar o catálogo telefônico, pressione o **menu Fax** no painel de controle e selecione **Catálogo telefônico**.

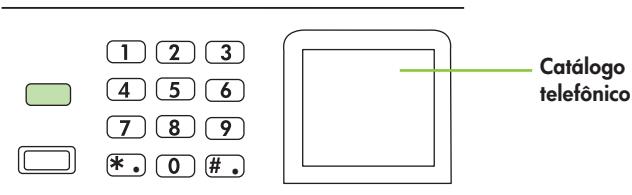


- 10** Pressione **OK** ou **Iniciar fax**. O produto digitaliza o documento para a memória e o envia na hora designada.


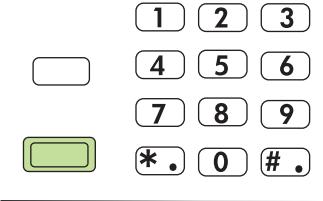


Criar e editar discagens rápidas

- 1 No painel de controle, pressione o menu Fax.
- 2 Utilize os botões de seta para selecionar **Catálogo telefônico** e pressione **OK**.
- 3 Utilize os botões de seta para selecionar **Configuração individual**. Pressione **OK**.
- 4 Pressione **OK** para selecionar **Adicionar**.



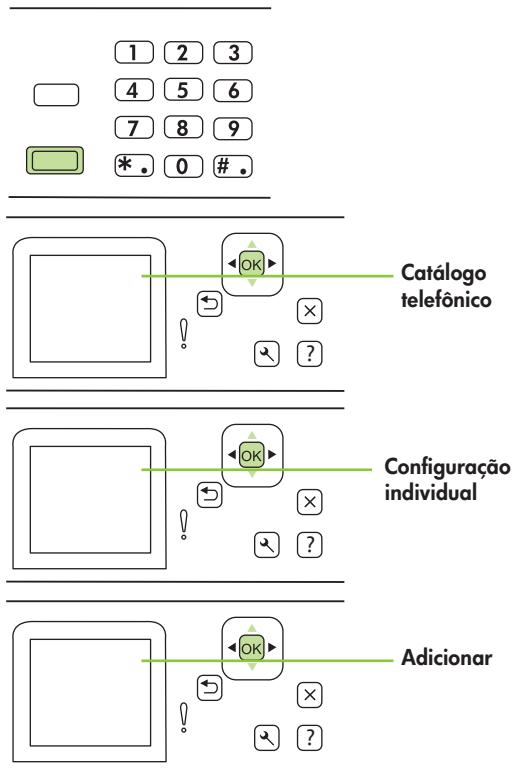


- 5 Utilizando os botões alfanuméricos, digite um nome para o número de fax. Para fazer isso, pressione repetidamente o botão numérico referente à letra necessária até que ela seja exibida.
- 6 Utilize os botões alfanuméricos para inserir o número de fax. Inclua pausas ou outros números necessários, como o código de área, um código de acesso para os números fora do sistema de PBX (em geral, 9 ou 0), ou um prefixo de longa distância.
- 7 Pressione **OK**.
- 8 Pressione **OK** para salvar as informações.
- 9 Se você tiver mais discagens rápidas para programar, repita as etapas de 1 a 8.

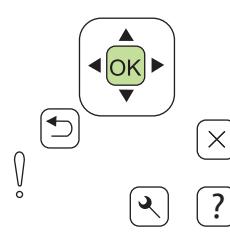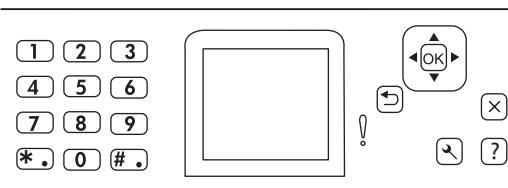

Apagar fax da memória


- 1 No painel de controle, pressione **Configuração** ().
- 2 Utilize os botões de seta para selecionar **Serviço** e pressione **OK**.
- 3 Utilize os botões de seta para selecionar **Serviço de fax** e pressione **OK**.
- 4 Utilize os botões de seta para selecionar **Limpar faxes salvos** e pressione **OK**.
- 5 Pressione **OK** para confirmar a exclusão.

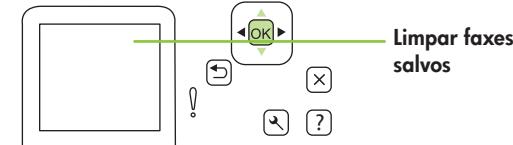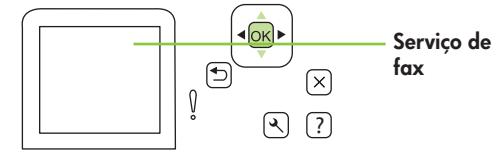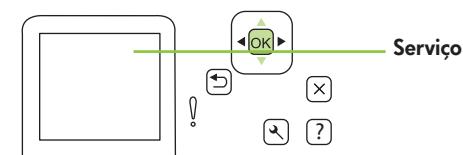


Fotos

Imprimir fotos individuais do cartão de memória


- 1 Insira o cartão de memória no produto. O **Menu de fotos** é exibido.

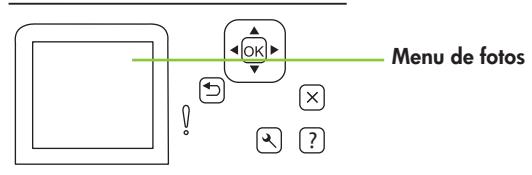

- 2 Utilize os botões de seta para selecionar **Impressão fácil** e pressione **OK**.

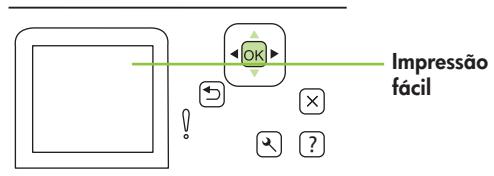


- 3 Utilize os botões de seta para selecionar **Foto individual** e pressione **OK**.

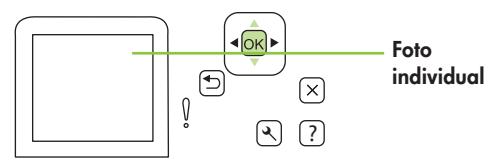


4 Utilize os botões de seta ou o teclado numérico para fazer seleções em cada um dos itens de menu a seguir e pressione **OK**.

- Inserir número de foto: Selecione uma foto individual a ser impressa.
As fotos são numeradas, começando com o número 1.
- Selecionar tamanho de imagem: Defina o tamanho da imagem impressa.
- Selecionar tamanho de papel: Selecione o tamanho da mídia.
- Selecionar tipo de papel: Selecione o tipo de mídia.
- Número de cópias: Defina o número de cópias a serem impressas (1 a 99).

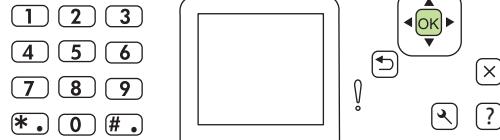

5 Quando a mensagem **[OK] para imprimir** aparecer no visor do painel de controle, pressione **OK**.

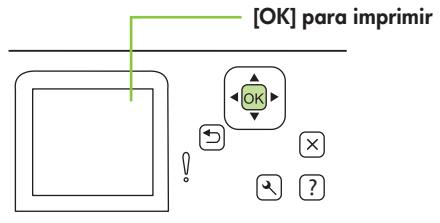

Manter


Ajustar as configurações de cor

Configurar as opções de cor como **Automático** normalmente proporciona a melhor qualidade de impressão possível para documentos coloridos.

A opção de ajuste de cor **Automático** otimiza o tratamento de cor cinza neutra, meios-tones e aperfeiçoamentos de margens utilizados para cada elemento em um documento.


Use a opção de ajuste de cor **Manual** para ajustar o tratamento de cor cinza neutra, meios-tones e aperfeiçoamentos de margens para textos, elementos gráficos e fotos. Para acessar as opções de cor manual, na guia Colorido, selecione **Manual** e, em seguida, **Configurações**.

Use a opção de cor manual para ajustar as opções de **Cinzas neutros**, **Meio-ton** e **Controle de margem** em textos, gráficos e fotografias.

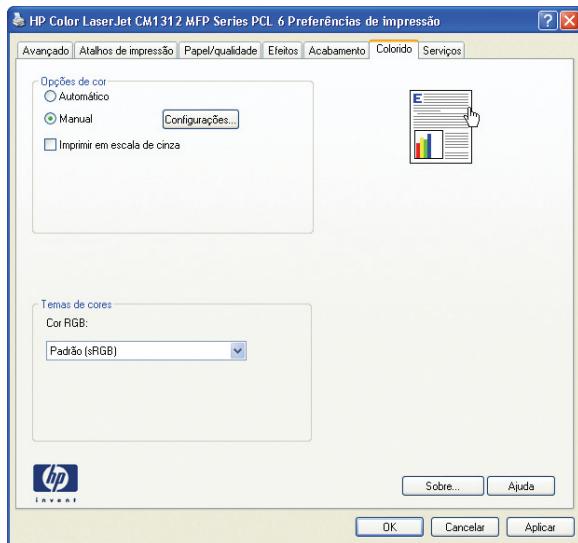

Opcões de cor Manual


- As opções de **Meio-tom** afetam a resolução e a claridade das cores.
 - **Suavidade** fornece melhores resultados em áreas de impressão amplas e com sólidos, aprimorando as fotografias suavizando as tonalidades de cores. Selecione essa opção quando preenchimentos de área uniformes e nivelados forem a principal prioridade.
 - **Detalhe** é útil para textos e gráficos que exigem distinções precisas entre linhas ou cores ou para imagens que contenham um padrão ou um alto nível de detalhes. Selecione essa opção quando margens nítidas e detalhes forem a principal prioridade.
- A configuração de **Cinzas neutros** determina o método para criar cores cinza usadas em textos, figuras e fotos.
 - **Somente em preto** gera cores neutras (cinzas e preto) usando apenas o toner preto. Isso garante cores neutras sem uma matiz de cores. Essa configuração é melhor para documentos e gráficos em escala de cinza.
 - **Quatro cores** gera cores neutras (cinzas e preto) combinando as quatro cores do toner. Esse método produz graduações e transições mais niveladas para outras cores e, também, o preto mais escuro.
- A configuração **Controle de margem** determina como as margens são processadas. Controle de margem tem dois componentes: meio-tom adaptável e compensação. Meio-tom adaptável aumenta a nitidez das margens. Compensação reduz o efeito de registro do plano de cores incorreto, sobrepondo sutilmente as margens de objetos adjacentes.
 - Máximo é a configuração mais agressiva da compensação. A opção Meio-tom adaptável está ativada.
 - Normal configura a compensação em um nível médio. A opção Meio-tom adaptável está ativada.
 - Claro define a compensação ao nível mínimo, a opção Meio-tom adaptável está ativada.
 - Desativado desliga as opções de compensação e de meio-tom adaptável.

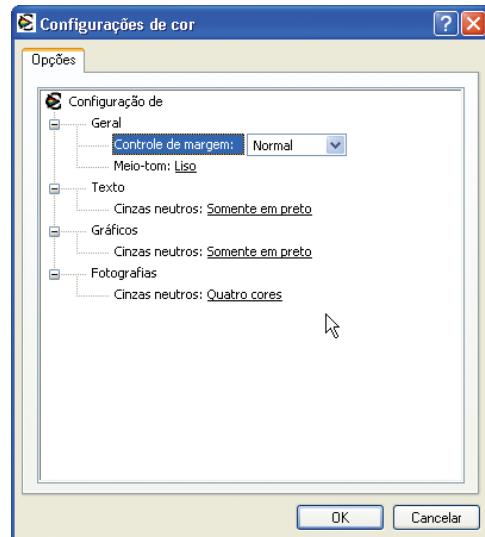



Limpar a passagem do papel

Se você não tiver acesso ao HP ToolboxFX, pode imprimir e usar uma página de limpeza no painel de controle do produto.



- 1 Pressione **Configuração** ().

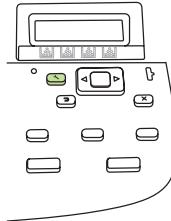


- 2 Utilize os botões de seta para encontrar o **menu Serviço** e pressione OK.

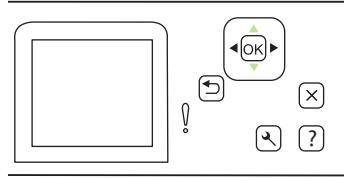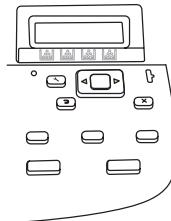


- 3 Utilize os botões de seta para encontrar o **Modo de limpeza** e pressione OK.

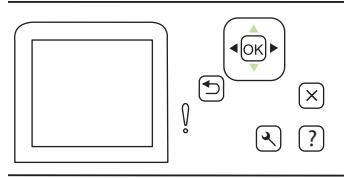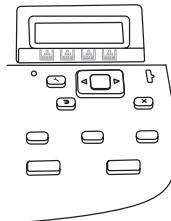

- 4** Carregue papel Carta comum ou A4 quando for solicitado.

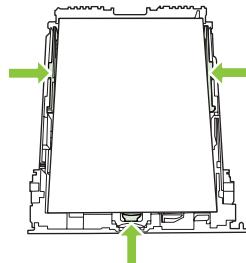

- 5** Pressione OK novamente para confirmar e iniciar o processo de limpeza.

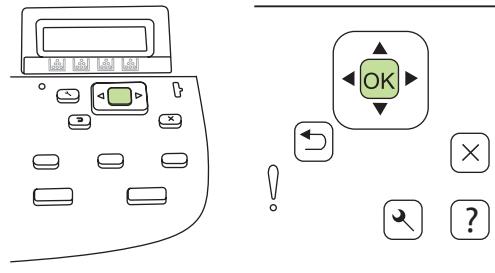

- 6** Uma página passará lentamente pelo produto.
Descarte a página quando o processo for concluído.

Informações adicionais

| Como posso? | Consulte o guia do usuário para obter detalhes |
|---|--|
| Encontrar o guia do usuário | Capítulo: Administração e manutenção do produto Seção: HP ToolboxFX |
| Instalar o produto na rede | Capítulo: Conectividade Seção: Instalação do produto em uma rede (somente HP LaserJet CM1312 (modelo de fax/cartão de foto)) |
| Encontrar o endereço IP do produto | Capítulo: Conectividade Seção: Endereço IP |
| Ativar/desativar relatórios de fax | Capítulo: Fax (somente modelos de fax) Seção: Logs e relatórios de fax |
| Ajustar o volume no produto | Capítulo: Fax (somente modelos de fax) Seção: Alterar configurações de fax |
| Configurar os destinos de Digitalizar para | Capítulo: Digitalizar Seção: Utilização do recurso Digitalizar para |
| Alterar o tamanho padrão do papel | Capítulo: Papel e mídia de impressão Seção: Configuração da bandeja |
| Alterar as configurações de economia de energia | Capítulo: Painel de controle Seção: Menus do painel de controle, menu Serviço |
| Melhorar a qualidade da impressão | Capítulo: Tarefa de impressão Seção: Definição de opções de qualidade e papel |

O guia do usuário está no CD-ROM do produto e é instalado no computador como parte do software do produto.



Edition 1, 4/2008

Reproduction, adaptation, or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.
The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions or mistakes contained herein.
Toute reproduction, adaptation ou traduction sans une autorisation écrite préalable est interdite, à l'exception des utilisations autorisées par les lois de propriété.
Les informations contenues ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans notification.
Les seules garanties pour les produits et services HP sont exposées dans les déclarations de garantie supplémentaire. HP ne peut être tenu pour responsable des omissions et des erreurs techniques ou éditoriales contenues dans le document ci-dessus.

www.hp.com

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.