



Οδηγός χρήσης



HP Photosmart A530 series

HP Photosmart A530 series Οδηγός χρήσης



Περιεχόμενα

1	Οδηγός χρήσης HP Photosmart A530 series	5
2	Έναρξη χρήσης	
	Πώς μπορώ να;	7
	Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.....	7
	Η συσκευή HP Photosmart με μια ματιά.....	8
	Κουμπιά του πίνακα ελέγχου και φωτεινές ενδείξεις.....	9
	Μενού εκτυπωτή.....	10
	Χρήση του μενού εκτυπωτή	10
	Επιλογές μενού εκτυπωτή.....	12
3	Βασικές πληροφορίες για το χαρτί	
	Επιλογή του καλύτερου χαρτιού για συγκεκριμένη εργασία.....	15
	Τοποθέτηση χαρτιού.....	15
4	Εκτύπωση χωρίς υπολογιστή	
	Εκτύπωση από κάρτα μνήμης.....	17
	Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης.....	17
	Εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης.....	18
	Κατάργηση κάρτας μνήμης.....	19
	Εκτύπωση από φωτογραφική μηχανή ή συσκευή τεχνολογίας PictBridge.....	19
	Εκτύπωση από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth.....	20
	Δημιουργικές επιλογές.....	21
	Βελτίωση φωτογραφιών.....	22
5	Εκτύπωση από υπολογιστή	
	Λογισμικό εκτυπωτή.....	23
	Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή.....	24
	Βελτίωση των φωτογραφιών.....	25
	Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης.....	26
	Αλλαγή ποιότητας εκτύπωσης	26
	Αλλαγή τύπου χαρτιού	27
	Αλλαγή μεγέθους χαρτιού.....	28
	Εκτύπωση φωτογραφιών.....	29
	Εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώρια.....	29
	Εκτύπωση φωτογραφιών με περιθώρια.....	30
	Εκτύπωση καρτ-ποστάλ.....	31
	Εκτύπωση πανοραμικών φωτογραφιών.....	32
	Εκτύπωση σε κάρτες ευρετηρίου και άλλα μικρά μέσα εκτύπωσης.....	33
	Λογισμικό HP Photosmart.....	33
6	Συντήρηση	
	Ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης	35
	Αυτόματος καθαρισμός του δοχείου μελάνης.....	35
	Προβολή της υπολογιζόμενης στάθμης μελάνης	36
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης.....	36

Αφαίρεση μελάνης από το δέρμα και τα ρούχα.....	38
Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας.....	38
Εκτύπωση δείγματος σελίδας.....	39
Αποθήκευση του εκτυπωτή και του δοχείου μελάνης.....	39
Αποθήκευση εκτυπωτή.....	39
Αποθήκευση δοχείου μελάνης.....	39
7 Αντιμετώπιση προβλημάτων	
Θέματα εγκατάστασης λογισμικού	41
Η εγκατάσταση απέτυχε.....	41
Όταν συνδέω τον εκτυπωτή σε υπολογιστή με Windows, εμφανίζεται ο Οδηγός εντοπισμού νέου υλικού.....	42
Ο εκτυπωτής δεν εμφανίζεται στο φάκελο "Εκτυπωτές και φαξ" (μόνο στα Windows).....	43
Η εγκατάσταση δεν ξεκίνησε αυτόματα.....	44
Θέματα εκτύπωσης και υλικού	45
Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στην πρίζα, αλλά δεν ενεργοποιείται.....	45
Η εκτύπωση δεν εμφανίστηκε.....	47
Η επικοινωνία του υπολογιστή με τον εκτυπωτή διακόπηκε.....	47
Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωνε όταν συνδέθηκε στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB μέσω μιας άλλης συσκευής USB.....	48
Εμφανίστηκε το μήνυμα "Άγνωστη συσκευή" (μόνο στα Windows).....	49
Ένα έγγραφο ή μια φωτογραφία δεν εκτυπώθηκαν με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης.....	49
Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωσε φωτογραφίες χωρίς περιθώρια.....	50
Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση φωτογραφιών από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.....	51
Ο εκτυπωτής έβγαλε μια κενή σελίδα.....	51
Μέρη του εγγράφου λείπουν ή εκτυπώνονται σε λάθος θέση.....	51
Κακή ποιότητα εκτύπωσης.....	52
Προβλήματα εκτύπωσης μέσω Bluetooth.....	53
Η συσκευή Bluetooth που διαθέτω δεν μπορεί να εντοπίσει τον εκτυπωτή.....	53
Η ποιότητα εκτύπωσης είναι κακή.....	54
Η φωτογραφία εκτυπώθηκε με περιθώρια.....	54
Μηνύματα συσκευής	54
8 Αγορά αναλωσίμων μελανιού.....	59
9 Εγγύηση και υποστήριξη HP	
Έλεγχος τοποθεσίας υποστήριξης HP στο web.....	61
Τηλεφωνική υποστήριξη από την HP	61
Περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης.....	61
Πραγματοποίηση κλήσης.....	62
Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης.....	62
Πρόσθετες επιλογές εγγύησης.....	62
10 Προδιαγραφές	
Απαιτήσεις συστήματος.....	63
Προδιαγραφές εκτυπωτή.....	63
11 Πληροφορίες περί κανονισμών και περιβάλλοντος	
Σημειώσεις κανονισμών.....	65

FCC statement	66
LED indicator statement	66
Noise emission statement for Germany.....	66
VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan	67
Notice to users in Japan about power cord	67
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος.....	67
Χρήση χαρτιού.....	67
Πλαστικά εξαρτήματα.....	68
Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού.....	68
Πρόγραμμα ανακύκλωσης.....	68
Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές inkjet HP.....	68
Κατανάλωση ενέργειας.....	68
Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union.....	69
EU Declaration of Conformity	70
A Εγκατάσταση λογισμικού.....	71

1 Οδηγός χρήσης HP Photosmart A530 series



Καλώς ορίσατε στον Οδηγό χρήσης για το HP Photosmart A530 series! Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή HP Photosmart, δείτε:

- «Έναρξη χρήσης» στη σελίδα 7
- «Βασικές πληροφορίες για το χαρτί» στη σελίδα 15
- «Εκτύπωση χωρίς υπολογιστή» στη σελίδα 17
- «Εκτύπωση από υπολογιστή» στη σελίδα 23
- «Συντήρηση» στη σελίδα 35
- «Αντιμετώπιση προβλημάτων» στη σελίδα 41
- «Αγορά αναλωσίμων μελανιού» στη σελίδα 59
- «Εγγύηση και υποστήριξη HP» στη σελίδα 61
- «Προδιαγραφές» στη σελίδα 63
- «Πληροφορίες περί κανονισμών και περιβάλλοντος» στη σελίδα 65
- «Εγκατάσταση λογισμικού» στη σελίδα 71

2 Έναρξη χρήσης

Αυτή η ενότητα παρέχει εισαγωγικές πληροφορίες για τον εκτυπωτή HP Photosmart A530 series. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Πώς μπορώ να:](#)
- [Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες](#)
- [Η συσκευή HP Photosmart με μια ματιά](#)
- [Κουμπιά του πίνακα ελέγχου και φωτεινές ενδείξεις](#)
- [Μενού εκτυπωτή](#)

Πώς μπορώ να;

Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνδέσεις για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να εκτελείτε δημιουργικές και συνήθεις εργασίες μέσω του εκτυπωτή και του λογισμικού HP Photosmart.

- [«Εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώρια»](#) στη σελίδα 29
- [«Εκτύπωση φωτογραφιών με περιθώρια»](#) στη σελίδα 30
- [«Εκτύπωση καρτ-ποστάλ»](#) στη σελίδα 31
- [«Τοποθέτηση χαρτιού»](#) στη σελίδα 15
- [«Απεμπλοκή χαρτιού»](#) στη σελίδα 56
- [«Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης»](#) στη σελίδα 36
- [«Μεταφορά φωτογραφιών»](#) στη σελίδα 24

Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Ο νέος σας εκτυπωτής HP Photosmart A530 series συνοδεύεται από τα παρακάτω εγχειρίδια:



Οδηγίες εγκατάστασης: Οι οδηγίες εγκατάστασης περιγράφουν πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή και το λογισμικό HP Photosmart και να εκτυπώσετε μια φωτογραφία. Διαβάστε πρώτα αυτό το έγγραφο. Το παρόν έγγραφο ενδέχεται να έχει τον τίτλο "Γρήγορη εκκίνηση" ή "Εκκίνηση από εδώ" ανάλογα με τη χώρα/περιοχή, τη γλώσσα ή το μοντέλο εκτυπωτή.



Βασικός οδηγός : Ο *Βασικός οδηγός* περιγράφει τις λειτουργίες του εκτυπωτή και περιέχει συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων και πληροφορίες υποστήριξης.




Βοήθεια από τη συσκευή: Διατίθεται βοήθεια από τη συσκευή, η οποία περιέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένα θέματα.

	Δείτε « Χρήση του μενού εκτυπωτή » στη σελίδα 10 για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε αυτά τα θέματα βοήθειας.
www.hp.com/support	Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να λάβετε βοήθεια και υποστήριξη από την τοποθεσία Web της HP. Αυτή η τοποθεσία Web παρέχει τεκμηρίωση προϊόντων, τεχνική υποστήριξη, προγράμματα οδήγησης, αναλώσιμα και πληροφορίες παραγγελίας.

Η συσκευή HP Photosmart με μια ματιά

Εικόνα 2-1 Εξαρτήματα του εκτυπωτή

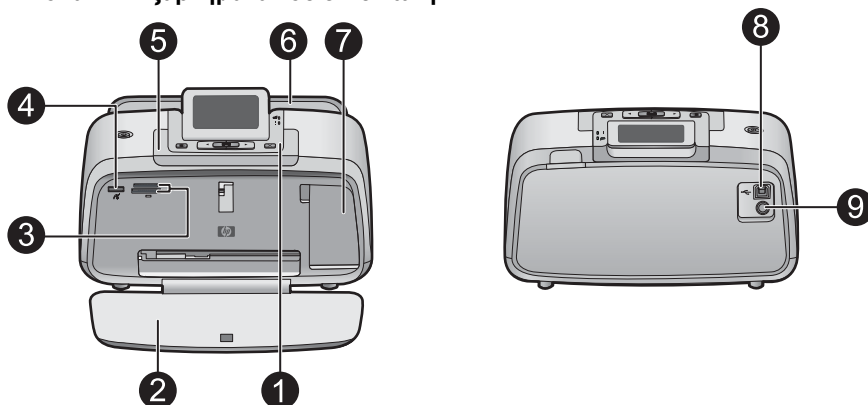


Ετικέτα	Περιγραφή
1	Πίνακας ελέγχου: Από εδώ ελέγχετε τις βασικές λειτουργίες του εκτυπωτή.
2	Δίσκος εξόδου: Ανοίξτε τον για εκτύπωση, τοποθέτηση κάρτας μνήμης, σύνδεση συμβατής ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής ή πρόσβαση στην περιοχή των δοχείων μελάνης.
3	Υποδοχές καρτών μνήμης: Στις υποδοχές αυτές μπορείτε να τοποθετήσετε κάρτες μνήμης.
4	Θύρα φωτογραφικής μηχανής: Σε αυτή τη θύρα μπορείτε να συνδέσετε φωτογραφική μηχανή PictBridge, προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth της HP, iPod ή μονάδα USB flash/thumb.
5	Λαβή: Τραβήξτε τη για να μεταφέρετε τον εκτυπωτή.
6	Δίσκος εισόδου: Εδώ τοποθετείτε το χαρτί. Ανοίξτε το δίσκο εξόδου. Ο δίσκος εισόδου ανοίγει αυτόματα όταν ανοίξετε το δίσκο εξόδου. Για να κλείσετε το δίσκο εισόδου πρέπει πρώτα να κλείσετε το δίσκο εξόδου.
7	Θύρα δοχείου μελάνης: Ανοίξτε για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων Inkjet HP 110.

(συνέχεια)

Ετικέτα	Περιγραφή
8	Θύρα USB: Χρησιμοποιήστε αυτή τη θύρα για να συνδέσετε τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB (παρέχεται ξεχωριστά).
9	Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας: Εδώ συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας.


Κουμπιά του πίνακα ελέγχου και φωτεινές ενδείξεις

Εικόνα 2-2 Πίνακας ελέγχου

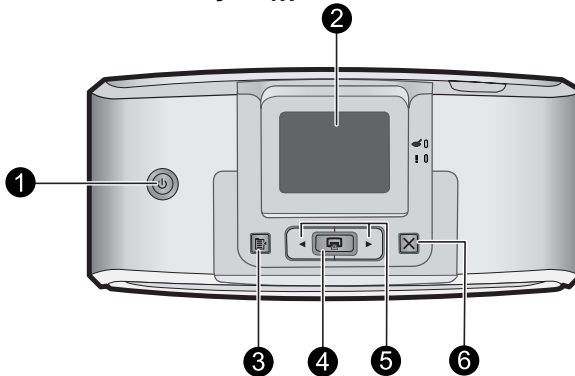

Ετικέτα	Περιγραφή
1	Λειτουργία: Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Το κουμπί λειτουργίας ανάβει όταν ενεργοποιείται η τροφοδοσία.
2	Οθόνη εκτυπωτή: Σηκώστε τη για να ρυθμίσετε τη γωνία θέασης. Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση φωτογραφιών, να κάνετε επιλογές από το μενού εκτυπωτή και άλλες λειτουργίες από αυτή την οθόνη.
3	Μενού: Πατήστε το για να ανοίξει το μενού του εκτυπωτή.
4	Εκτύπωση: Πατήστε το για να εκτυπώσετε την προβαλλόμενη εικόνα από κάρτα μνήμης ή για να επιλέξετε μια επισημασμένη επιλογή μενού. Το κουμπί Εκτύπωση αναβοσβήνει όταν είναι ενεργοποιημένος ο εκτυπωτής.
5	Βέλη πλοήγησης: Πατήστε ◀ ή ▶ για να μετακινηθείτε μεταξύ των φωτογραφιών μιας κάρτας μνήμης ή των επιλογών μενού του εκτυπωτή.
6	Άκυρο: Πατήστε για να σταματήσετε μια ενέργεια, να πραγματοποιήσετε έξοδο από ένα μενού ή να ακυρώσετε την εκτύπωση μιας εικόνας που βρίσκεται στην ουρά εκτύπωσης.

Εικόνα 2-3 Φωτεινές ενδείξεις

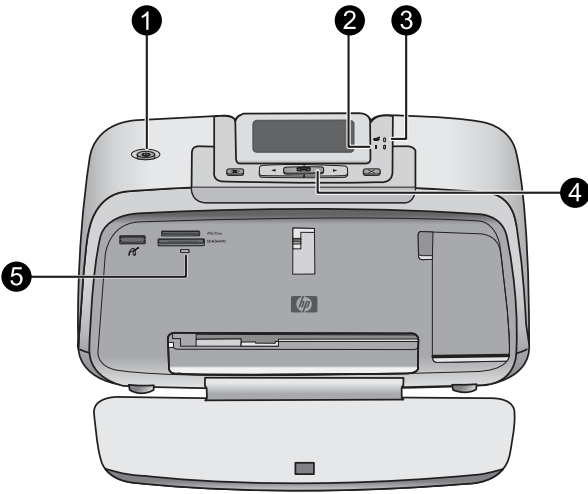

Ετικέτα	Περιγραφή
1	Λειτουργία: Το κουμπί λειτουργίας ανάβει όταν ενεργοποιείται η τροφοδοσία.
2	LED προσοχής: Αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής απαιτεί την προσοχή σας.
3	Κόκκινα μάτια: Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αφαίρεσης κόκκινων ματιών.
4	Εκτύπωση: Πατήστε το για να διαγράψετε τη φωτογραφία που προβάλλεται από κάρτα μνήμης. Το κουμπί εκτύπωσης αναβοσβήνει όταν είναι ενεργοποιημένος ο εκτυπωτής.
5	Φωτεινή ένδειξη κάρτας μνήμης και PictBridge: Αυτή η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη όταν τοποθετήσετε σωστά μια κάρτα μνήμης ή όταν συνδέσετε μια υποστηριζόμενη συσκευή στη θύρα φωτογραφικής μηχανής. Αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής επικοινωνεί με κάρτα μνήμης ή συνδεδεμένη συσκευή ή όταν ένας συνδεδεμένος υπολογιστής εκτελεί λειτουργία ανάγνωσης, εγγραφής ή διαγραφής.


Μενού εκτυπωτή

Τα μενού του εκτυπωτή περιλαμβάνουν πολλές λειτουργίες για την εκτύπωση φωτογραφιών, την αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης και πολλά άλλα. Τα μενού, όταν είναι ανοιχτά, εμφανίζονται πάνω από την ανοιχτή φωτογραφία στην οθόνη.

Χρήση του μενού εκτυπωτή

Το μενού εκτυπωτή σας παρέχει πολλές επιλογές εκτύπωσης, σας επιτρέπει να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εκτυπωτή, σας παρέχει εργαλεία συντήρησης και αντιμετώπισης προβλημάτων και σας δίνει πληροφορίες για την εκτέλεση των συνηθισμένων εργασιών εκτύπωσης.

 **Συμβουλή** Τα μενού περιλαμβάνουν πολλές χρήσιμες εντολές και επιλογές, ενώ οι συνηθισμένες λειτουργίες, όπως είναι η εκτύπωση, είναι συνήθως διαθέσιμες με το πάτημα ενός κουμπιού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

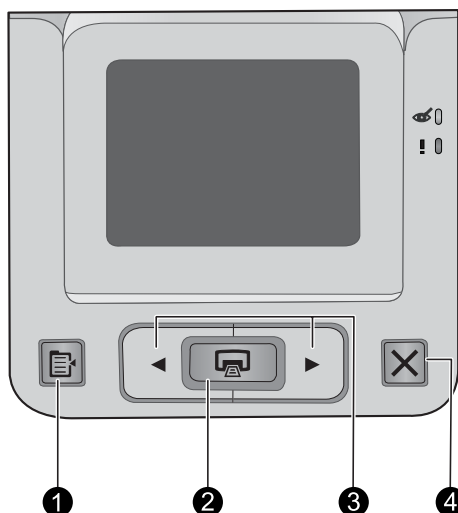

Ετικέτα	Περιγραφή
1	Μενού: Πατήστε το για να ανοίξει το μενού του εκτυπωτή.
2	Εκτύπωση: Πατήστε το για να επιλέξετε μια επισημασμένη επιλογή μενού.
3	Βέλη πλοήγησης: Πατήστε ◀ ή ▶ για πλοήγηση στο μενού του εκτυπωτή.
4	Άκυρο: Πατήστε το για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού.

Για να αποκτήσετε χρησιμοποιήσετε το "Μενού εκτυπωτή"

1. Πατήστε το κουμπί **Menu** (Μενού) στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Πατώντας ▶ θα μετακινηθείτε στην επόμενη επιλογή ενώ πατώντας ◀ θα μετακινηθείτε στην προηγούμενη επιλογή μενού.
3. Πατήστε **Print** (Εκτύπωση) για να ορίσετε μια επιλογή. Οι επιλογές μενού στις οποίες δεν έχετε πρόσβαση εμφανίζονται απενεργοποιημένες.
4. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από ένα μενού πατήστε το κουμπί **Cancel** (Ακύρωση).

 **Σημείωση** Για λίστα των επιλογών του μενού εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα «[Επιλογές μενού εκτυπωτή](#)» στη σελίδα 12.

Επιλογές μενού εκτυπωτή

Design Gallery (Πινακοθήκη σχεδίασης)

Η Πινακοθήκη σχεδίασης προσφέρει αρκετά χρωματικά εφέ και χρωματικές αποχρώσεις που μπορείτε να εφαρμόσετε σε μια φωτογραφία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «[Δημιουργικές επιλογές](#)» στη σελίδα 21.

- Χωρίς εφέ
- Ασπρόμαυρο
- Σέπια
- Προσθήκη ηλιακών ακτίνων
- Μεταλλικό
- Μπλε απόχρωση
- Απόχρωση ματζέντα
- Κίτρινη απόχρωση
- Πράσινη απόχρωση
- Μωβ απόχρωση

Tools (Εργαλεία)

- **Print test page** (Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας): Επιλέξτε το για να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα με πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων.
- **Print sample page** (Εκτύπωση δείγματος σελίδας): Επιλέξτε το για να εκτυπώσετε ένα δείγμα, χρήσιμο για τον έλεγχο της ποιότητας εκτύπωσης.
- **Clean Print Cartridge** (Καθαρισμός δοχείου μελάνης): Επιλέξτε το για να καθαρίσετε το δοχείο μελάνης. Μετά τον καθαρισμό, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να συνεχίσετε με ένα δεύτερο καθαρισμό [επιλέξτε **Yes** (Ναι) ή **No** (Όχι)]. Εάν επιλέξετε **Yes** (Ναι), θα εκτελεστεί άλλος ένας κύκλος καθαρισμού. Έπειτα θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να συνεχίσετε με τρίτο καθαρισμό [επιλέξτε **Yes** (Ναι) ή **No** (Όχι)].
- **Align Print Cartridge** (Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης): Επιλέξτε το για να ευθυγραμμίσετε το δοχείο μελάνης.
- **Photo Fix** (Επιδιόρθωση φωτογραφίας): Επιλέξτε το για να βελτιώσετε τις φωτογραφίες σας.
 - Ενεργοποίηση
 - Απενεργοποίηση (προεπιλογή)
- **Red Eye Removal** (Αφαίρεση κόκκινων ματιών)
 - Ενεργοποίηση (προεπιλογή)
 - Απενεργοποίηση
- **Print quality** (Ποιότητα εκτύπωσης): Επιλέξτε το για να αλλάξετε την ποιότητα εκτύπωσης. Επιλέξτε ανάμεσα σε **Best** (Βέλτιστη), που παράγει την υψηλότερη ποιότητα, **Normal** (Κανονική) που καταναλώνει λιγότερο μελάνι και εκτυπώνει ταχύτερα ή **Fast Normal** (Γρήγορη κανονική). Η προεπιλεγμένη ποιότητα εκτύπωσης εξαρτάται από τον τύπο χαρτιού που έχει επιλεγεί.

- **Paper type** (Τύπος χαρτιού): Επιλέξτε το για να διαλέξετε τύπο χαρτιού. Επιλέξτε **HP Advanced Photo Paper** (Φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper) (προεπιλογή), **HP Premium Photo Paper** (Φωτογραφικό χαρτί HP Premium Photo Paper), **Other, Plain** (Άλλο απλό) ή **Other, Photo** (Άλλο φωτογραφικό).
- **Borderless** (Χωρίς περιθώρια): Επιλέξτε το για **On** (Ενεργοποίηση) (προεπιλογή) ή **Off** (Απενεργοποίηση) της εκτύπωσης χωρίς περιθώρια. Όταν η εκτύπωση χωρίς περιθώρια είναι απενεργοποιημένη, όλες οι σελίδες εκτυπώνονται με ένα στενό λευκό περιθώριο γύρω από τις εξωτερικές άκρες του χαρτιού.
- **Software Install Mode** (Λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού): Επιλέξτε **On** (Ενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη εγκατάσταση λογισμικού. Επιλέξτε **Off** (Απενεργοποίηση) για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη εγκατάσταση λογισμικού. Ενδέχεται να χρειαστεί να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, εάν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή με το kit αναβάθμισης ασύρματης εκτύπωσης HP ή τα κουτιά HP Jet Direct.
- **Demo** (Λειτουργία demo): Επιλέξτε το για να θέσετε τον εκτυπωτή σε λειτουργία demo.
- **Set Language** (Ορισμός γλώσσας): Επιλέξτε το για να αλλάξετε τη ρύθμιση γλώσσας ή χώρας/περιοχής. Επιλέξτε μεταξύ **Select language** (Επιλογή γλώσσας) και **Select country/region** (Επιλογή χώρας/περιοχής). Η οθόνη του εκτυπωτή εμφανίζει κείμενο στη γλώσσα που επιλέγετε. Το μενού παραθέτει τα μεγέθη χαρτιών και άλλες επιλογές ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.
- **Restore defaults** (Επαναφορά προεπιλογών): Επιλέξτε το για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εκτυπωτή: **Yes** (Ναι) ή **No** (Όχι). Εάν επιλέξετε **Yes** (Ναι) θα επαναφερθούν οι αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Βοήθεια

- **Photo printing tips** (Συμβουλές εκτύπωσης φωτογραφιών): Επιλέξτε το για να διαβάσετε συμβουλές, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε τις καλύτερες δυνατές εκτυπώσεις.
- **Printer features** (Δυνατότητες του εκτυπωτή): Επιλέξτε το για να διαβάσετε για τη χρήση των δυνατοτήτων του εκτυπωτή.
- **Print from imaging devices** (Εκτύπωση από συσκευές απεικόνισης): Επιλέξτε το για να διαβάσετε σχετικά με την εκτύπωση από κάρτες μνήμης, φωτογραφικές μηχανές τεχνολογίας PictBridge ή μονάδες USB flash/thumb.
- **Troubleshooting and maintenance** (Αντιμετώπιση προβλημάτων και συντήρηση): Επιλέξτε το για να διαβάσετε σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη συντήρηση του εκτυπωτή.
- **Getting assistance** (Λήψη βοήθειας): Επιλέξτε το για να διαβάσετε με ποιον τρόπο μπορείτε να λάβετε βοήθεια σχετικά με τον εκτυπωτή.

3 Βασικές πληροφορίες για το χαρτί

Μάθετε πώς να διαλέγετε το κατάλληλο χαρτί ανάλογα με την εργασία εκτύπωσης και πώς να το τοποθετείτε στο δίσκο εισόδου για εκτύπωση.

- [Επιλογή του καλύτερου χαρτιού για συγκεκριμένη εργασία](#)
- [Τοποθέτηση χαρτιού](#)

Επιλογή του καλύτερου χαρτιού για συγκεκριμένη εργασία

Χρησιμοποιήστε Προηγμένο φωτογραφικό χαρτί HP. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με τη μελάνη του εκτυπωτή σας για τη δημιουργία όμορφων φωτογραφιών. Με άλλα φωτογραφικά χαρτιά τα αποτελέσματα θα είναι κατώτερης ποιότητας.

Για τη λίστα με τα διαθέσιμα χαρτιά της HP για εκτυπωτές inkjet ή για την αγορά αναλωσίμων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

- www.hpshopping.com (Η.Π.Α.)
- www.hpshopping.ca (Καναδάς)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Ευρώπη)
- www.hp.com (Όλες οι άλλες χώρες/περιοχές)

Ο εκτυπωτής, από προεπιλογή, εκτυπώνει τις φωτογραφίες βέλτιστης ποιότητας σε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper. Αν εκτυπώνετε σε διαφορετικό τύπο χαρτιού, μην ξεχάσετε να αλλάξετε τον τύπο χαρτιού. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή τύπου χαρτιού στο μενού του εκτυπωτή, δείτε «[Τοποθέτηση χαρτιού](#)» στη σελίδα 15. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή του τύπου χαρτιού κατά την εκτύπωση από υπολογιστή, δείτε «[Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης](#)» στη σελίδα 26.


Τοποθέτηση χαρτιού

Συμβουλές για την τοποθέτηση χαρτιού

- Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες σε μικρά μέσα εκτύπωσης, όπως είναι το φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm (4 x 6 ιντσών) ή 13 x 18 cm (5 x 7 ιντσών), οι κάρτες ευρετηρίου, οι κάρτες μεγέθους L και οι κάρτες Hagaki. Χρησιμοποιήστε το απλό χαρτί, όπως τις κάρτες ευρετηρίου, μόνο για πρόχειρες εκτυπώσεις ή όποτε η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι σημαντική.
- Πριν τοποθετήσετε χαρτί, σύρετε προς τα έξω τον οδηγό πλάτους χαρτιού για να κάνετε χώρο για το χαρτί. Αφού τοποθετήσετε το χαρτί, τοποθετήστε προσεκτικά τον οδηγό πλάτους χαρτιού στην άκρη του χαρτιού ώστε το χαρτί να είναι ευθυγραμμισμένο.
- Να τοποθετείτε μόνο έναν τύπο και μέγεθος χαρτιού κάθε φορά. Μη χρησιμοποιείτε διάφορους τύπους ή μεγέθη χαρτιού στο δίσκο εισόδου.

Για να τοποθετήσετε το χαρτί

1. Ανοίξτε το δίσκο εξόδου. Ο δίσκος εισόδου ανοίγει αυτόματα.

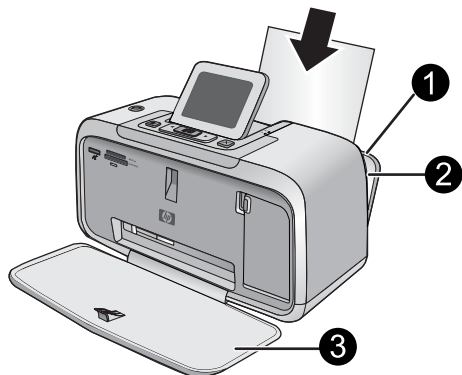

1	Δίσκος εισόδου
2	Οδηγός πλάτους χαρτιού
3	Δίσκος εξόδου

2. Τοποθετήστε μέχρι 20 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού με την πλευρά εκτύπωσης ή τη γυαλιστερή πλευρά προς το μπροστινό μέρος του εκτυπωτή. Αν χρησιμοποιείτε χαρτί με προεξοχή, τοποθετήστε το με τρόπο ώστε η προεξοχή να εισέρχεται στον εκτυπωτή τελευταία. Όταν κάνετε την τοποθέτηση, σύρετε το χαρτί στην αριστερή πλευρά του δίσκου εισόδου και σπρώξτε το χαρτί προς τα κάτω σταθερά έως ότου σταματήσει.
3. Ρυθμίστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού ώστε να εφάπτεται με την άκρη του χαρτιού χωρίς όμως να λυγίζει το χαρτί.

Εάν εκτυπώνετε από υπολογιστή, αλλάξτε τον τύπο χαρτιού και άλλες ρυθμίσεις εκτυπωτή στο πλαίσιο διαλόγου του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Εκτύπωση από υπολογιστή»](#) στη σελίδα 23 και [«Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης»](#) στη σελίδα 26.

Όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή μπορείτε να επιλέξετε από μεγαλύτερο αριθμό μεγεθών χαρτιού απ' ό,τι όταν εκτυπώνετε χωρίς υπολογιστή. Όταν εκτυπώνετε χωρίς υπολογιστή, ο εκτυπωτής αντιλαμβάνεται το μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείται και κλιμακώνει την εικόνα έτσι ώστε να ταιριάζει στο χρησιμοποιούμενο μέγεθος χαρτιού.

4 Εκτύπωση χωρίς υπολογιστή

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Εκτύπωση από κάρτα μνήμης](#)
- [Εκτύπωση από φωτογραφική μηχανή ή συσκευή τεχνολογίας PictBridge](#)
- [Εκτύπωση από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth](#)
- [Δημιουργικές επιλογές](#)
- [Βελτίωση φωτογραφιών](#)

Εκτύπωση από κάρτα μνήμης

Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς να εκτυπώσετε ψηφιακές φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες σε κάρτα μνήμης. Μπορείτε να επιλέξετε τις φωτογραφίες ενώ η κάρτα μνήμης βρίσκεται στη φωτογραφική μηχανή (Digital Print Order Format, ή DPOF) ή ενώ η κάρτα μνήμης βρίσκεται στον εκτυπωτή. Η εκτύπωση από κάρτα μνήμης δεν απαιτεί τη χρήση υπολογιστή και δεν χρησιμοποιεί το φορτίο των μπαταριών της ψηφιακής σας φωτογραφικής μηχανής.


- [Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης](#)
- [Εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης](#)
- [Κατάργηση κάρτας μνήμης](#)

Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης



Ο εκτυπωτής HP Photosmart έχει δυνατότητα ανάγνωσης από διάφορες κάρτες μνήμης. Αυτές οι κάρτες κατασκευάζονται από διάφορες εταιρείες και διαθέτουν ποικίλες δυνατότητες αποθήκευσης.

- MultiMediaCard (MMC)
Κάρτες mini MMC και mini Transflash με κατάλληλους προσαρμογείς
- Secure Digital
- Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo
- xD-Picture Card
- miniSD Card με προσαρμογέα SD

△ **Προσοχή** Η χρήση μη υποστηριζόμενων καρτών μνήμης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και τον εκτυπωτή.

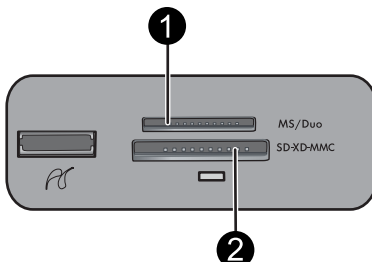

Ετικέτα	Περιγραφή
1	Memory Stick
2	Secure Digital, MultiMediaCard (MMC) xD-Picture Card

Κάρτα μνήμης	Πώς να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης
MultiMediaCard 	• Η κομμένη γωνία να βρίσκεται στα δεξιά • Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω
Secure Digital 	• Η κομμένη γωνία να βρίσκεται στα δεξιά • Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω • Αν χρησιμοποιείτε κάρτα miniSD, συνδέστε τον προσαρμογέα που συνόδευε την κάρτα προτού εισάγετε την κάρτα στον εκτυπωτή
Memory Stick 	• Η κομμένη γωνία να βρίσκεται στα αριστερά • Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω • Αν χρησιμοποιείτε κάρτα Memory Stick Duo™ ή Memory Stick PRO Duo™, τοποθετήστε τον προσαρμογέα που συνοδεύει την κάρτα πριν τοποθετήσετε την κάρτα στον εκτυπωτή
xD-Picture Card 	• Η κυρτή πλευρά της κάρτας να δείχνει προς το μέρος σας • Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω

Εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης

Σημαντικό: Οι φωτογραφίες στεγνώνουν στη στιγμή και μπορείτε να τις πιάσετε αμέσως μετά την εκτύπωση. Ωστόσο, η HP συνιστά να αφήνετε την εκτυπωμένη επιφάνεια σε επαφή με τον αέρα για 3 λεπτά μετά την εκτύπωση, για να γίνει δυνατή η πλήρης ανάπτυξη του χρώματος, πριν τη στοιβάξετε με άλλες φωτογραφίες ή την τοποθετήσετε σε άλμπουμ.

Για να εκτυπώσετε μια μεμονωμένη φωτογραφία

1. Τοποθετήστε κατάλληλο χαρτί για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Τοποθέτηση χαρτιού](#)» στη σελίδα 15.
2. Μετακινηθείτε ανάμεσα στις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης.

3. Προβάλλετε τη φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε.
4. Πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση).

 **Σημείωση** Για να εκτυπώσετε συμπληρωματικά αντίγραφα από την τρέχουσα εικόνα πατήστε ξανά **Print** (Εκτύπωση).

Για να εκτυπώσετε πολλές φωτογραφίες

1. Τοποθετήστε κατάλληλο χαρτί για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Τοποθέτηση χαρτιού](#)» στη σελίδα 15.
2. Μετακινηθείτε ανάμεσα στις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης.
3. Πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση).
4. Πατήστε τα κουμπιά ◀ ή ▶ για να μεταβείτε στην επόμενη φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε. Δεν είναι ανάγκη να περιμένετε να ολοκληρωθεί η εκτύπωση της πρώτης φωτογραφίας.

 **Σημείωση** Για να εκτυπώσετε συμπληρωματικά αντίγραφα από την τρέχουσα εικόνα πατήστε ξανά **Print** (Εκτύπωση).

Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί από φωτογραφική μηχανή

1. Τοποθετήστε κατάλληλο χαρτί για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Τοποθέτηση χαρτιού](#)» στη σελίδα 15.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης που να περιέχει φωτογραφίες επιλεγμένες από φωτογραφική μηχανή (DPOF).
3. Όταν ο εκτυπωτής σας ρωτήσει αν θέλετε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί από φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε **Yes** (Ναι) και στη συνέχεια πατήστε **Print** (Εκτύπωση).

 **Σημείωση** Για να εκτυπώσετε συμπληρωματικά αντίγραφα από την τρέχουσα εικόνα πατήστε ξανά **Print** (Εκτύπωση).

Κατάργηση κάρτας μνήμης

- ⚠ **Προσοχή** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η φωτεινή ένδειξη της κάρτας μνήμης αναβοσβήνει. Η ένδειξη που αναβοσβήνει σημαίνει ότι ο εκτυπωτής ή ο υπολογιστής επιχειρεί πρόσβαση στην κάρτα μνήμης. Περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η φωτεινή ένδειξη. Εάν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης ενώ ο υπολογιστής έχει πρόσβαση σε αυτήν, ενδέχεται να καταστρέψετε τα δεδομένα της κάρτας ή να προκαλέσετε βλάβη στον εκτυπωτή και την κάρτα.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης

- ▲ Όταν η φωτεινή ένδειξη κάρτας μνήμης στον εκτυπωτή γίνει σταθερή, είναι ασφαλές να αφαιρέσετε την κάρτα από την υποδοχή.

Εκτύπωση από φωτογραφική μηχανή ή συσκευή τεχνολογίας PictBridge

Αυτή η ενότητα περιγράφει τη διαδικασία για την εκτύπωση από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή PictBridge. Η διαδικασία για την εκτύπωση από άλλες συσκευές τεχνολογίας

PictBridge, όπως κινητά τηλέφωνα με φωτογραφική μηχανή και άλλες συσκευές λήψης εικόνων, είναι αντίστοιχη. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή PictBridge για συγκεκριμένες πληροφορίες.

 **Σημείωση** Εάν αποσυνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, θα ακυρωθούν όλες οι εργασίες εκτύπωσης.

Για να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας φωτογραφική μηχανή τεχνολογίας PictBridge

1. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper στον εκτυπωτή.
2. Ενεργοποιήστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή τεχνολογίας PictBridge.
3. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις παραμέτρων USB της φωτογραφικής μηχανής είναι ρυθμισμένες στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και συνδέστε έπειτα τη φωτογραφική μηχανή στη θύρα φωτογραφικής μηχανής του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB το οποίο συνόδευε τη φωτογραφική μηχανή τεχνολογίας PictBridge. Η λυχνία της θύρας κάρτας μνήμης/φωτογραφικής μηχανής αναβοσβήνει όσο η φωτογραφική μηχανή δημιουργεί σύνδεση με τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, παραμένει αναμμένη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων USB ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της φωτογραφικής μηχανής. Το όνομα της ρύθμισης και οι επιλογές της μπορεί να διαφέρουν σε ψηφιακές μηχανές που δεν είναι HP.
4. Εάν έχετε ήδη επιλέξει φωτογραφίες για εκτύπωση στη φωτογραφική μηχανή, στη φωτογραφική μηχανή εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Print DPOF Photos?** (Εκτύπωση φωτογραφιών DPOF;) Επιλέξτε **No** (Όχι) για να παρακάμψετε την εκτύπωση των προεπιλεγμένων φωτογραφιών. Η μορφή DPOF (Digital Print Order Format) επιτρέπει στο χρήστη να επισημάνει σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή φωτογραφίες για εκτύπωση και να περιλαμβάνει άλλες πληροφορίες εικόνων όπως ο αριθμός αντιγράφων που θα εκτυπωθούν.
5. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές και τα στοιχεία ελέγχου της φωτογραφικής μηχανής για την εκτύπωση των φωτογραφιών σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της φωτογραφικής μηχανής. Η λυχνία της θύρας κάρτας μνήμης/φωτογραφικής μηχανής αναβοσβήνει κατά την εκτύπωση των φωτογραφιών.

Σημαντικό: Οι φωτογραφίες στεγνώνουν στη στιγμή και μπορείτε να τις πιάσετε αμέσως μετά την εκτύπωση. Ωστόσο, η HP συνιστά να αφήνετε την εκτυπωμένη επιφάνεια σε επαφή με τον αέρα για 3 λεπτά μετά την εκτύπωση, για να γίνει δυνατή η πλήρης ανάπτυξη του χρώματος, πριν τη στοιβάξετε με άλλες φωτογραφίες ή την τοποθετήσετε σε άλμπουμ.

Εκτύπωση από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτύπωση από οποιαδήποτε συσκευή με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μια τεχνολογία επικοινωνίας μικρής εμβέλειας που επιτρέπει σε μια ευρεία σειρά συσκευών να συνδέονται μεταξύ τους χωρίς καλώδια.


Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth με τον εκτυπωτή HP Photosmart A530 series, θα πρέπει να αγοράσετε τον προαιρετικό προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης εκτυπωτή Bluetooth® της HP και να τον συνδέσετε στη θύρα της φωτογραφικής μηχανής στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή. Για να μάθετε να

εκτυπώνετε από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε τον προσαρμογέα Bluetooth.

Για να εκτυπώσετε από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth

1. Συνδέστε τον προαιρετικό προσαρμογέα Bluetooth στη θύρα της φωτογραφικής μηχανής στον εκτυπωτή.

Εικόνα 4-1 Πίνακας ελέγχου

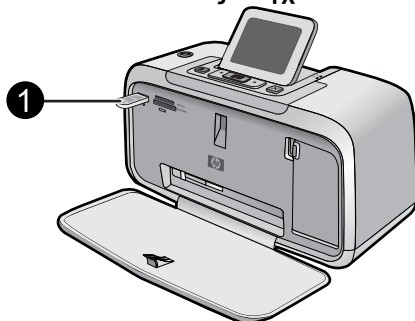

1	προσαρμογέας Bluetooth
---	------------------------

2. Δώστε εντολή στη συσκευή να αναζητήσει διαθέσιμους εκτυπωτές Bluetooth.
3. Επιλέξτε τον εκτυπωτή HP Photosmart A530 series όταν εμφανιστεί στη συσκευή.
4. Στείλτε την εργασία εκτύπωσης από τη συσκευή τεχνολογίας Bluetooth στον εκτυπωτή. Δείτε την τεκμηρίωση της συσκευής τεχνολογίας Bluetooth για συγκεκριμένες οδηγίες για την έναρξη εργασίας εκτύπωσης.

 **Σημείωση** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και την HP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/bluetooth.

Δημιουργικές επιλογές

Αλλάξτε το ύφος και την εντύπωση που προκαλεί μια φωτογραφία εφαρμόζοντας ένα εφέ από τη Συλλογή σχεδίασης ή μια χρωματική απόχρωση. Το εφέ χρώματος Σέπια εφαρμόζει καφέ τόνους παρόμοιους με εκείνους των φωτογραφιών που εκτυπώνονταν στις αρχές της δεκαετίας του 1900. Για εφέ χρωματισμού με το χέρι, δοκιμάστε την επιλογή χρώματος Αντίκα. Για κλασικό, δραματικό εφέ, μετατρέψτε μια έγχρωμη φωτογραφία σε ασπρόμαυρη.

Για πρόσβαση στη Συλλογή σχεδίασης

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.
2. Προβάλλετε τη φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε.
3. Πατήστε το κουμπί **Menu** (Μενού).
4. Πατήστε **◀** ή **▶** για να επισημάνετε την επιλογή **Design Gallery** (Συλλογή σχεδίασης).
5. Πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση) για να ανοίξετε το μενού δημιουργικών επιλογών στο Design Gallery (Συλλογή σχεδίασης).

6. Πατήστε ◀ ή ▶ για κύλιση στις διαθέσιμες επιλογές του μενού.
7. Πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση) για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή.
8. Πατήστε το κουμπί **Cancel** (Άκυρο) για έξοδο από το μενού.

Για να καταργήσετε ένα εφέ της Συλλογής σχεδίασης

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.
2. Προβάλλετε τη φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε.
3. Πατήστε το κουμπί **Menu** (Μενού).
4. Πατήστε ◀ ή ▶ για να επισημάνετε την επιλογή **Design Gallery** (Συλλογή σχεδίασης).
5. Πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση) για να ανοίξετε το μενού δημιουργικών επιλογών στο Design Gallery (Συλλογή σχεδίασης).
6. Πατήστε ◀ ή ▶ για να επισημάνετε την επιλογή **No Effect** (Κανένα εφέ).
7. Πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση) για να καταργήσετε το εφέ.

Βελτίωση φωτογραφιών

Το HP Photosmart A530 series περιλαμβάνει δύο ενσωματωμένα χαρακτηριστικά για τη βελτίωση των εικόνων σας: Μείωση κόκκινων ματιών και Επιδιόρθωση φωτογραφιών.

Η λειτουργία αφαίρεσης των κόκκινων ματιών είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή όταν ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή για πρώτη φορά. Μειώνει το φαινόμενο των κόκκινων ματιών που εμφανίζεται ορισμένες φορές σε φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί με φλας. Εάν θέλετε να εκτυπώσετε μια φωτογραφία χωρίς να αφαιρέσετε τα κόκκινα μάτια, απενεργοποιήστε τη λειτουργία "Κόκκινα μάτια" από το μενού "Εργαλεία". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Μενού εκτυπωτή» στη σελίδα 10](#).

Η Επιδιόρθωση φωτογραφίας βελτιώνει αυτόματα τις φωτογραφίες σας με χρήση τεχνολογιών HP Real Life που:

- Βελτίωση ευκρίνειας φωτογραφιών.
- Βελτιώνουν τις σκούρες περιοχές των φωτογραφιών χωρίς να επηρεάζουν της φωτεινές περιοχές.
- Βελτιώνουν τη συνολική φωτεινότητα, το χρώμα και την αντίθεση των φωτογραφιών.
- Πραγματοποιούν αυτόματη ευθυγράμμιση φωτογραφιών. Πολλές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές εγγράφουν εικόνες σε μέγεθος που δεν ταιριάζει στα τυπικά μεγέθη φωτογραφικών χαρτιών, όπως 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες). Εάν είναι απαραίτητο, οι εκτυπωτές περικόπτουν ή ψαλιδίζουν μια εικόνα έτσι ώστε να ταιριάζει στο μέγεθος του χαρτιού. Η λειτουργία αυτόματης ευθυγράμμισης αντιλαμβάνεται τη θέση των κεφαλιών των προσώπων και προσπαθεί να αποφύγει να τα περικόψει από τη φωτογραφία.

Η επιλογή "Photo Fix" (Επιδιόρθωση φωτογραφίας) είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή όταν ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή για πρώτη φορά. Αν θέλετε να εκτυπώσετε μια φωτογραφία χρησιμοποιώντας τις βελτιώσεις της επιλογής "Photo Fix" (Επιδιόρθωση φωτογραφίας), ενεργοποιήστε την επιλογή "Photo Fix" (Επιδιόρθωση φωτογραφίας) από το μενού "Tools" (Εργαλεία). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Μενού εκτυπωτή» στη σελίδα 10](#).

5 Εκτύπωση από υπολογιστή

Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς να εκτυπώσετε φωτογραφίες όταν ο εκτυπωτής HP Photosmart A530 series είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή και θέλετε να εκτυπώσετε μια φωτογραφία από μια εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Λογισμικό εκτυπωτή](#)
- [Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή](#)
- [Βελτίωση των φωτογραφιών](#)
- [Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης](#)
- [Εκτύπωση φωτογραφιών](#)
- [Λογισμικό HP Photosmart](#)

Λογισμικό εκτυπωτή

Όταν είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή, ο εκτυπωτής ελέγχεται από το λογισμικό εκτυπωτή που εγκαταστήσατε στον υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε αυτό το λογισμικό, γνωστό και ως πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης και για να ξεκινήσετε εργασίες εκτύπωσης.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του λογισμικού, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης που βρίσκονται στη συσκευασία του εκτυπωτή ή [«Εγκατάσταση λογισμικού» στη σελίδα 71](#).

 **Σημείωση** Το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" αναφέρεται επίσης και ως παράθυρο διαλόγου "Προτιμήσεις εκτύπωσης".

Για πρόσβαση στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή

1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.



Σημείωση Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.

Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται πώς μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες και μη φωτογραφικά αρχεία σε συνδεδεμένο υπολογιστή από κάρτα μνήμης που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή.

 **Σημείωση** Πριν δοκιμάσετε να μεταφέρετε φωτογραφίες σε συνδεδεμένο υπολογιστή, εγκαταστήστε τον εκτυπωτή και το λογισμικό του εκτυπωτή. Εάν δεν το κάνετε, δεν θα μπορέσετε να μεταφέρετε φωτογραφίες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Εγκατάσταση λογισμικού](#)» στη σελίδα 71.

Για να αποθηκεύσετε φωτογραφίες από κάρτα μνήμης σε συνδεδεμένο υπολογιστή

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης, η οποία περιέχει φωτογραφίες, στην κατάλληλη υποδοχή καρτών μνήμης του εκτυπωτή.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες του υπολογιστή.
3. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- ▲ Εάν εμφανιστεί κάποιο ερώτημα στον υπολογιστή, επιλέξτε να ανοίξετε το φάκελο που αντιπροσωπεύει την κάρτα μνήμης. Διαφορετικά, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Ο Υπολογιστής μου** και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στη μονάδα που έχει εκχωρηθεί στην κάρτα μνήμης.

Χρήστες Mac

- ▲ Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της μονάδας USB στην επιφάνεια εργασίας που αντιπροσωπεύει την κάρτα μνήμης.
4. Μεταφέρετε τα αρχεία από την κάρτα μνήμης σε μια θέση στον υπολογιστή με μεταφορά και απόθεση.

 **Σημείωση** Για να αντιγράψετε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την Εξερεύνηση των Windows ή το Finder στα Macintosh.

Για να μεταφέρετε φωτογραφικά αρχεία από κάρτα μνήμης σε συνδεδεμένο υπολογιστή

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης η οποία περιέχει μη φωτογραφικά αρχεία στην κατάλληλη υποδοχή κάρτας μνήμης στον εκτυπωτή.
2. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- ▲ Εάν εμφανιστεί κάποιο ερώτημα στον υπολογιστή, επιλέξτε να ανοίξετε το φάκελο που αντιπροσωπεύει την κάρτα μνήμης. Διαφορετικά, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Ο Υπολογιστής μου** και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στη μονάδα που έχει εκχωρηθεί στην κάρτα μνήμης.

Χρήστες Mac

- ▲ Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της μονάδας USB στην επιφάνεια εργασίας που αντιπροσωπεύει την κάρτα μνήμης.
- 3. Μεταφέρετε τα αρχεία από την κάρτα μνήμης σε μια θέση στον υπολογιστή με μεταφορά και απόθεση.



Σημείωση Για να αντιγράψετε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την Εξερεύνηση των Windows ή το Finder στα Macintosh.

Για να διαγράψετε φωτογραφίες ή αρχεία από κάρτα μνήμης

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης η οποία περιέχει αρχεία στην κατάλληλη υποδοχή κάρτας μνήμης στον εκτυπωτή.
2. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- ▲ Εάν εμφανιστεί κάποιο ερώτημα στον υπολογιστή, επιλέξτε να ανοίξετε το φάκελο που αντιπροσωπεύει την κάρτα μνήμης. Διαφορετικά, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Ο Υπολογιστής μου** και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στη μονάδα που έχει εκχωρηθεί στην κάρτα μνήμης.

Χρήστες Mac

- ▲ Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της μονάδας USB στην επιφάνεια εργασίας που αντιπροσωπεύει την κάρτα μνήμης.
- 3. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε και διαγράψτε τα.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών από κάρτα μνήμης σε άλλη συσκευή αποθήκευσης

1. Κάντε ένα από τα εξής:

Εάν έχετε ήδη τοποθετήσει κάρτα μνήμης, κάντε το εξής:

- ▲ Συνδέστε μια συμβατή φωτογραφική μηχανή ή μονάδα flash στη μπροστινή θύρα φωτογραφικής μηχανής του εκτυπωτή.

Εάν έχετε τοποθετήσει συσκευή αποθήκευσης, όπως φωτογραφική μηχανή ή μονάδα flash, κάντε το εξής:

- ▲ Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή.
- 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του εκτυπωτή για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών που υπάρχουν στην κάρτα μνήμης στην άλλη συσκευή αποθήκευσης.
- 3. Αφαιρέστε τη συσκευή αποθήκευσης ή την κάρτα μνήμης και πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση) για να συνεχίσετε.



Σημείωση Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας φωτογραφιών από συσκευή αποθήκευσης σε κάρτα μνήμης.

Βελτίωση των φωτογραφιών

Οι τεχνολογίες HP Real Life βελτιώνουν την ποιότητα των εκτυπωμένων φωτογραφιών.

- Η λειτουργία "Αφαίρεση κόκκινων ματιών" διορθώνει ένα πρόβλημα που εμφανίζεται συχνά σε φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί με φλας
- Η λειτουργία "Επιδιόρθωση φωτογραφίας" βελτιώνει τις φωτογραφίες που είναι θολές, καθώς και άλλα συνηθισμένα προβλήματα

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση τεχνολογιών HP Real Life

1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.



Σημείωση Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
 - β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
 - γ. Επιλέξτε τον πίνακα **Τεχνολογίες HP Real Life**.
3. Ενεργοποιήστε την κατάλληλη επιλογή, **Διόρθωση φωτογραφίας** ή **Αυτόματη αφαίρεση κόκκινων ματιών** για τη φωτογραφία που θα εκτυπώσετε.

Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης

Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, όπως τον τύπο χαρτιού ή την ποιότητα εκτύπωσης, κατά την εκτύπωση από υπολογιστή. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Αλλαγή ποιότητας εκτύπωσης](#)
- [Αλλαγή τύπου χαρτιού](#)
- [Αλλαγή μεγέθους χαρτιού](#)

Αλλαγή ποιότητας εκτύπωσης

Επιλέξτε την ποιότητα και την ταχύτητα εκτύπωσης για να βελτιστοποιήσετε την εκτύπωση φωτογραφιών.

Για να επιλέξετε ποιότητα και ταχύτητα εκτύπωσης

1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.



Σημείωση Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
 - β. Επιλέξτε το παράθυρο **Χαρακτηριστικά εκτυπωτή**.
 - γ. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
3. Από την αναπτυσσόμενη λίστα **Τύπος χαρτιού**, επιλέξτε τον τύπο φωτογραφικού χαρτιού που έχετε τοποθετήσει.
 4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Ποιότητα εκτύπωσης**, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ποιότητας για την εργασία σας.

Ρυθμίσεις ποιότητας εκτύπωσης

- Η ρύθμιση **Αυτόματη** αφήνει τον εκτυπωτή να χρησιμοποιήσει την κατάλληλη ρύθμιση βάσει άλλων ρυθμίσεων, όπως ο τύπος του χαρτιού.
- Η ρύθμιση **Βέλτιστη** παρέχει τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ υψηλής ποιότητας και ταχύτητας εκτύπωσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας. Για την πλειοψηφία των εγγράφων, με τη ρύθμιση "Βέλτιστη" οι εκτυπώσεις πραγματοποιούνται πιο αργά από ότι με τη ρύθμιση "Κανονική".
- Η ρύθμιση **Κανονική** παρέχει τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ ποιότητας και ταχύτητας εκτύπωσης και είναι κατάλληλη για την πλειοψηφία των εγγράφων.
- Η ρύθμιση **Γρήγορη κανονική** πραγματοποιεί εκτυπώσεις με μεγαλύτερη ταχύτητα σε σύγκριση με τη ρύθμιση "Κανονική".

Αλλαγή τύπου χαρτιού

Για βέλτιστα αποτελέσματα, να προτιμάτε πάντα το συγκεκριμένο τύπο χαρτιού που ταιριάζει με τα μέσα που χρησιμοποιείτε για την εργασία εκτύπωσης.

Για να επιλέξετε συγκεκριμένο τύπο χαρτιού

1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.



Σημείωση Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
 - β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
 - γ. Επιλέξτε το παράθυρο **Χαρακτηριστικά εκτυπωτή**.
3. Από την αναπτυσσόμενη λίστα **Τύπος χαρτιού**, επιλέξτε τον τύπο φωτογραφικού χαρτιού που έχετε τοποθετήσει.

Αλλαγή μεγέθους χαρτιού

Για βέλτιστα αποτελέσματα, να επιλέγετε πάντα το συγκεκριμένο μέγεθος χαρτιού που ταιριάζει με τα μέσα που χρησιμοποιείτε για την εργασία εκτύπωσης.

Για να επιλέξετε μέγεθος χαρτιού

1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.



Σημείωση Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
 - β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
 - γ. Επιλέξτε το παράθυρο **Χαρακτηριστικά εκτυπωτή**.
3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Μέγεθος χαρτιού**, επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που έχετε τοποθετήσει.



Σημείωση Για εκτύπωση χωρίς περιθώρια, επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού και στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής **Εκτύπωση χωρίς περιθώρια**.

Εκτύπωση φωτογραφιών

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να εκτυπώσετε διάφορους τύπους φωτογραφιών και περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

- [Εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώρια](#)
- [Εκτύπωση φωτογραφιών με περιθώρια](#)
- [Εκτύπωση καρτ-ποστάλ](#)
- [Εκτύπωση πανοραμικών φωτογραφιών](#)
- [Εκτύπωση σε κάρτες ευρετηρίου και άλλα μικρά μέσα εκτύπωσης](#)

Εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώρια

Χρησιμοποιήστε την επιλογή εκτύπωσης χωρίς περιθώρια για να εκτυπώσετε έως τις άκρες του χαρτιού.

Οδηγίες

- Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες εκτύπωσης φωτογραφιών, δείτε την ενότητα [«Βελτίωση φωτογραφιών»](#) στη σελίδα 25.
- Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι κυματιστό ή δεν έχει τσαλακωθεί.
- Όταν τοποθετείτε μέσα εκτύπωσης, μην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Προδιαγραφές εκτυπωτή»](#) στη σελίδα 63.

Για να εκτυπώσετε μια φωτογραφία χωρίς περιθώρια

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Τοποθετήστε κατάλληλο χαρτί για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Τοποθέτηση χαρτιού»](#) στη σελίδα 15.
3. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
4. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.



Σημείωση Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
 - β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
 - γ. Επιλέξτε το παράθυρο **Χαρακτηριστικά εκτυπωτή**.
5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής **Χωρίς περιθώρια** για να το επιλέξετε.

6. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Μέγεθος χαρτιού**, επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που έχετε τοποθετήσει.
7. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK** (Windows) ή **Εκτύπωση** (Mac OS).
Εάν εκτυπώσατε σε φωτογραφικό χαρτί με αποσπώμενη προεξοχή, αφαιρέστε την προεξοχή για να μην έχει το έγγραφό σας καθόλου περίγραμμα.



Εκτύπωση φωτογραφιών με περιθώρια

Οδηγίες

- Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες εκτύπωσης φωτογραφιών, δείτε την ενότητα [«Βελτίωση φωτογραφιών»](#) στη σελίδα 25.
- Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι κυματιστό ή δεν έχει τσαλακωθεί.
- Όταν τοποθετείτε μέσα εκτύπωσης, μην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Προδιαγραφές εκτυπωτή»](#) στη σελίδα 63.

Για να εκτυπώσετε μια φωτογραφία με περιθώρια

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Τοποθετήστε κατάλληλο χαρτί για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Τοποθέτηση χαρτιού»](#) στη σελίδα 15.
3. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
4. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.



Σημείωση Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
 - β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
 - γ. Επιλέξτε το παράθυρο **Χαρακτηριστικά εκτυπωτή**.
5. Απενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής **Χωρίς περιθώρια**, εάν είναι ενεργοποιημένο.
 6. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK** (Windows) ή **Εκτύπωση** (Mac OS).

Εκτύπωση καρτ-ποστάλ

Οδηγίες

- Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες και μικρά μέσα εκτύπωσης τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές μεγέθους χαρτιού του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Προδιαγραφές εκτυπωτή](#)» στη σελίδα 63.
- Όταν τοποθετείτε μέσα εκτύπωσης, μην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Προδιαγραφές εκτυπωτή](#)» στη σελίδα 63.

Για να εκτυπώσετε καρτ-ποστάλ

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Τοποθετήστε κατάλληλο χαρτί για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Τοποθέτηση χαρτιού](#)» στη σελίδα 15.
3. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
4. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.



Σημείωση Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
 - β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
 - γ. Επιλέξτε το παράθυρο **Χαρακτηριστικά εκτυπωτή**.
5. Από την αναπτυσσόμενη λίστα **Τύπος χαρτιού**, επιλέξτε τον τύπο φωτογραφικού χαρτιού που έχετε τοποθετήσει.
 6. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK** (Windows) ή **Εκτύπωση** (Mac OS).

Εκτύπωση πανοραμικών φωτογραφιών

Για πραγματική πανοραμική εκτύπωση, πρέπει να έχετε βγάλει μια πανοραμική φωτογραφία. Επίσης, χρησιμοποιήστε χαρτί πανοράματος HP 10 x 30 cm (4 x 12 ίντσες).

Οδηγίες

- Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες εκτύπωσης φωτογραφιών, δείτε [«Βελτίωση φωτογραφιών» στη σελίδα 25](#).
- Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι κυματιστό ή δεν έχει τσαλακωθεί.
- Όταν τοποθετείτε μέσα εκτύπωσης, μην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Προδιαγραφές εκτυπωτή» στη σελίδα 63](#).

 **Σημείωση** Εάν το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε περιλαμβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο πρόγραμμα. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Για να εκτυπώσετε πανοραμικές φωτογραφίες

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Τοποθετήστε κατάλληλο χαρτί για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 15](#).
3. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
4. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.

 **Σημείωση** Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
 - β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
 - γ. Επιλέξτε το παράθυρο **Χαρακτηριστικά εκτυπωτή**.
5. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Μέγεθος χαρτιού**, επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που έχετε τοποθετήσει.
 6. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK** (Windows) ή **Εκτύπωση** (Mac OS).

 **Σημείωση** Για εκτύπωση χωρίς περιθώρια, επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού πανοράματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής **Εκτύπωση χωρίς περιθώρια**.

Εκτύπωση σε κάρτες ευρετηρίου και άλλα μικρά μέσα εκτύπωσης

Οδηγίες

- Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες και μικρά μέσα εκτύπωσης τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές μεγέθους χαρτιού του εκτυπωτή.
- Όταν τοποθετείτε μέσα εκτύπωσης, μην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Προδιαγραφές εκτυπωτή](#)» στη [σελίδα 63](#).
- Η ποιότητα εκτύπωσης ελαττώνεται όταν εκτυπώνετε σε απλό χαρτί, όπως είναι οι κάρτες ευρετηρίου. Αυτό είναι αναμενόμενο και δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος. Η εκτύπωση σε απλό χαρτί είναι χρήσιμη για εργασίες εκτύπωσης όπως είναι οι πρόχειρες εκτυπώσεις, στις οποίες η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι σημαντική.

Για να εκτυπώσετε σε κάρτες ευρετηρίου ή άλλα μικρά μέσα εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Τοποθετήστε κατάλληλο χαρτί για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Τοποθέτηση χαρτιού](#)» στη [σελίδα 15](#).
3. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
4. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.



Σημείωση Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
 - β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
 - γ. Επιλέξτε το παράθυρο **Χαρακτηριστικά εκτυπωτή**.
5. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Τύπος χαρτιού**, επιλέξτε **Άλλο απλό**.
 6. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK** (Windows) ή **Εκτύπωση** (Mac OS).

Λογισμικό HP Photosmart

Το λογισμικό Photosmart Essential (μόνο στα Windows), που είναι διαθέσιμο προς λήψη, σας δίνει τη δυνατότητα να οργανώνετε, να προβάλλετε, να μοιράζεστε και να εκτυπώνετε ψηφιακές εικόνες, καθώς και να δημιουργείτε ειδικές εργασίες.

Για να λάβετε το λογισμικό HP Photosmart (μόνο στα Windows)

- ▲ Επιλέξτε **Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > HP > HP Photosmart A530 series > Τοποθεσία λογισμικού HP Photosmart Essential στο Web** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

6 Συντήρηση

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει βασικές διαδικασίες συντήρησης που μπορούν να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τον εκτυπωτή σας σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να παράγει φωτογραφίες υψηλής ποιότητας.

- [Ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης](#)
- [Αυτόματος καθαρισμός του δοχείου μελάνης](#)
- [Προβολή της υπολογιζόμενης στάθμης μελάνης](#)
- [Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης](#)
- [Αφαίρεση μελάνης από το δέρμα και τα ρούχα](#)
- [Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας](#)
- [Εκτύπωση δείγματος σελίδας](#)
- [Αποθήκευση του εκτυπωτή και του δοχείου μελάνης](#)

Ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης

Ο εκτυπωτής ευθυγραμμίζει αυτόματα το καινούριο δοχείο μελάνης μετά την εγκατάστασή του. Μπορείτε ακόμη να ευθυγραμμίσετε το δοχείο μελάνης και σε άλλες περιπτώσεις για να εξασφαλίσετε βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης. Ενδείξεις για την ανάγκη μη αυτόματης ευθυγράμμισης του δοχείου μελάνης είναι, μεταξύ άλλων, η πλάγια εκτύπωση εγγράφων, η μη ικανοποιητική εκτύπωση χρωμάτων και η κακή ποιότητα εκτύπωσης.

Για να ευθυγραμμίσετε το δοχείο μελάνης από τον εκτυπωτή

1. Τοποθετήστε ένα φύλλο φωτογραφικού χαρτιού HP Advanced στο δίσκο εισόδου.
2. Πατήστε το κουμπί **Menu** (Μενού) στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
3. Πατήστε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε **Tools** (Εργαλεία) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση).
4. Πατήστε ◀ ή ▶ για να επισημάνετε την επιλογή **Align Print Cartridge** (Ευθυγράμμιση δοχείου μελάνης).
5. Πατήστε **Print** (Εκτύπωση) για να αρχίσει η ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του εκτυπωτή.

Αυτόματος καθαρισμός του δοχείου μελάνης

Εάν λείπουν γραμμές ή κουκκίδες από τις εκτυπωμένες σελίδες ή αν περιέχουν λωρίδες μελανιού, ενδέχεται η στάθμη μελανιού της κεφαλής εκτύπωσης να είναι χαμηλή ή να χρειάζεται καθαρίσμα.

- △ **Προσοχή** Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης μόνο εάν είναι απαραίτητο. Όταν τις καθαρίζετε χωρίς λόγο, σπαταλάτε μελάνη και μειώνετε τη διάρκεια ζωής της κεφαλής.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να πραγματοποιήσετε αυτόματο καθαρισμό του δοχείου:

Για να καθαρίσετε το δοχείο μελάνης από τον εκτυπωτή

1. Πατήστε το κουμπί **Menu** (Μενού) στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Πατήστε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε **Tools** (Εργαλεία) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση).
3. Πατήστε ◀ ή ▶ για να επισημάνετε την επιλογή **Clean Print Cartridge** (Καθαρισμός δοχείου μελάνης) και έπειτα πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση).
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του εκτυπωτή.

Εάν μετά τον καθαρισμό εξακολουθούν να λείπουν γραμμές ή κουκκίδες από τα έγγραφα, αντικαταστήστε την κεφαλή εκτύπωσης.

Προβολή της υπολογιζόμενης στάθμης μελάνης

Μπορείτε να δείτε την υπολογιζόμενη στάθμη μελάνης στο δοχείο που είναι τοποθετημένο στον εκτυπωτή από τον ίδιο τον εκτυπωτή. Στην οθόνη του εκτυπωτή εμφανίζεται ένα εικονίδιο στάθμης μελάνης που δείχνει κατά προσέγγιση την ποσότητα της μελάνης που απομένει στο δοχείο:



Σημείωση Οι προειδοποιήσεις και οι δείκτες στάθμης μελάνης παρέχουν εκτιμήσεις αποκλειστικά για λόγους προγραμματισμού. Όταν λάβετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα χαμηλής στάθμης μελάνης, φροντίστε να έχετε διαθέσιμο ένα ανταλλακτικό δοχείο για να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις στην εκτύπωση. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης, εάν δεν φτάσει η ποιότητα εκτύπωσης σε μη αποδεκτά επίπεδα.

Σημείωση Εάν τα δοχεία μελάνης είχαν χρησιμοποιηθεί πριν από την εγκατάστασή τους στον εκτυπωτή ή έχουν αναγομωθεί, τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης ενδέχεται να μην είναι σωστά ή να μη διατίθενται.

Σημείωση Κατά τη διαδικασία εκτύπωσης, χρησιμοποιείται μελάνη από τα δοχεία για διάφορους σκοπούς, όπως για τη διαδικασία προετοιμασίας, η οποία προετοιμάζει τη συσκευή και τα δοχεία μελάνης για εκτύπωση, καθώς και για τη συντήρηση της κεφαλής εκτύπωσης, η οποία διατηρεί καθαρά τα ακροφύσια και ομαλή τη ροή της μελάνης. Επιπλέον, μετά τη χρήση του δοχείου, ενδέχεται να παραμείνουν σε αυτό υπολείμματα μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/inkusage.

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης


Χρησιμοποιήστε δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 110 Tri-color Inkjet για να εκτυπώσετε ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες.

Τα μελάνια HP Vivera παρέχουν φωτογραφίες μεγάλης πιστότητας και με εξαιρετική αντοχή στο ξεθώριασμα των χρωμάτων, με αποτέλεσμα τα χρώματα να παραμένουν ζωντανά για καιρό. Τα μελάνια HP Vivera έχουν ειδική σύσταση και έχουν ελεγχθεί επιστημονικά για την ποιότητα, την καθαρότητα και την αντοχή στο ξεθώριασμα.

- △ **Προσοχή** Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα δοχεία μελάνης. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι η HP δεν συνιστά τη χρήση τροποποιημένων ή ξαναγεμισμένων δοχείων μελάνης HP. Τυχόν ζημιά που οφείλεται στη χρήση τροποποιημένων ή ξαναγεμισμένων δοχείων μελάνης HP δεν καλύπτεται από την εγγύηση της HP.

Για να τοποθετήσετε ή να αντικαταστήσετε ένα δοχείο μελάνης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και ότι έχετε αφαιρέσει το χαρτόνι από το εσωτερικό του εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε τη θύρα του δοχείου μελάνης του εκτυπωτή.
3. Αφαιρέστε την ταινία με έντονο ροζ χρώμα από το δοχείο.

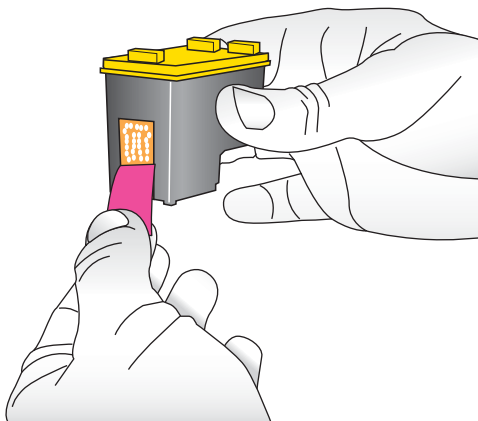

-  **Σημείωση** Μην ακουμπήσετε τις επαφές χάλκινου χρώματος στο δοχείο μελάνης.



4. Αν θέλετε να αντικαταστήσετε ένα δοχείο, πιέστε το προς τα κάτω και τραβήξτε το έξω από τη βάση του για να το αφαιρέσετε.
5. Κρατήστε το καινούργιο δοχείο μελάνης με την ετικέτα προς τα πάνω. Τοποθετήστε το δοχείο στη βάση με μια ελαφριά κλίση προς τα πάνω ώστε να εφαρμόσουν πρώτα οι χάλκινου χρώματος επαφές του. Πιέστε το δοχείο μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του.

6. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

 **Σημείωση** Ανακυκλώστε το παλιό δοχείο. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές ψεκασμού HP είναι διαθέσιμο σε πολλές χώρες/περιοχές και επιτρέπει την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων δοχείων μελάνης χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης](#)» στη σελίδα 35.

Αφαίρεση μελάνης από το δέρμα και τα ρούχα

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, για να αφαιρέσετε τη μελάνη από το δέρμα και τα ρούχα:

Επιφάνεια	Αφαίρεση
Δέρμα	Πλύνετε την περιοχή με ένα σκληρό σαπούνι.
Λευκά υφάσματα	Πλύνετε το ύφασμα με κρύο νερό χρησιμοποιώντας λευκαντικό με χλώριο.
Χρωματιστά υφάσματα	Πλύνετε το ύφασμα με κρύο νερό χρησιμοποιώντας αφρώδη αμμωνία.

⚠ **Προσοχή** Να χρησιμοποιείτε πάντα κρύο νερό για την αφαίρεση της μελάνης από τα υφάσματα. Το ζεστό ή το καυτό νερό ενδέχεται να εμποτίσει τη μελάνη στο ύφασμα.

Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας

Οι πληροφορίες της δοκιμαστικής σελίδας μπορεί να φανούν χρήσιμες σε περίπτωση που πρέπει να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της HP. Περιέχει επίσης πληροφορίες για τη στάθμη της μελάνης, για την απόδοση των κεφαλών εκτύπωσης ή των δοχείων μελάνης, τον σειριακό αριθμό του εκτυπωτή κλπ.

Για να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα από τον εκτυπωτή

1. Πατήστε το κουμπί **Menu** (Μενού) στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Πατήστε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε **Tools** (Εργαλεία) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση).
3. Πατήστε ◀ ή ▶ για να επισημάνετε την επιλογή **Print Test Page** (Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας).
4. Πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση) για να ξεκινήσει η εκτύπωση μιας δοκιμαστικής σελίδας.

Εκτύπωση δείγματος σελίδας

Για να εκτυπώσετε ένα δείγμα σελίδας από τον εκτυπωτή

1. Τοποθετήστε ένα φύλλο φωτογραφικού χαρτιού HP Advanced στο δίσκο εισόδου.
2. Πατήστε το κουμπί **Menu** (Μενού) στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
3. Πατήστε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε **Tools** (Εργαλεία) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση).
4. Πατήστε ◀ ή ▶ για να επισημάνετε την επιλογή **Print Sample Page** (Εκτύπωση δείγματος σελίδας).
5. Πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση) για να ξεκινήσει η εκτύπωση ενός δείγματος σελίδας.

Αποθήκευση του εκτυπωτή και του δοχείου μελάνης

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες για την αποθήκευση του εκτυπωτή και των δοχείων μελάνης.

- [Αποθήκευση εκτυπωτή](#)
- [Αποθήκευση δοχείου μελάνης](#)

Αποθήκευση εκτυπωτή

Ο εκτυπωτής είναι κατασκευασμένος ώστε να μην επηρεάζεται από μικρά ή μεγάλα διαστήματα αδράνειας.

Φυλάξτε τον εκτυπωτή σε κλειστό χώρο μακριά από το ηλιακό φως και χωρίς ακραίες θερμοκρασίες.

Αποθήκευση δοχείου μελάνης

Κατά την αποθήκευση του εκτυπωτή, να αφήνετε πάντα μέσα στον εκτυπωτή το δοχείο μελάνης που χρησιμοποιείται. Ο εκτυπωτής φυλάσσει το δοχείο μελάνης σε ένα προστατευτικό κάλυμμα στη διάρκεια του κύκλου απενεργοποίησής του.

△ **Προσοχή** Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει ολοκληρώσει τον κύκλο απενεργοποίησής του προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αυτό επιτρέπει στον εκτυπωτή τη σωστή φύλαξη των δοχείων μελάνης.

Οι παρακάτω συμβουλές βοηθούν στη συντήρηση των δοχείων μελάνης της HP και εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα εκτύπωσης:

- Να διατηρείτε όλα τα δοχεία μελάνης στις σφραγισμένες συσκευασίες τους μέχρι να τα χρειαστείτε. Τα δοχεία μελάνης πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου (15-35 βαθμοί C ή 59-95 βαθμοί F).
- Μην αφαιρείτε την πλαστική ταινία που καλύπτει τα ακροφύσια μελάνης μέχρι να είστε έτοιμοι να τοποθετήσετε το δοχείο μελάνης στον εκτυπωτή. Εάν η πλαστική ταινία έχει αφαιρεθεί από το δοχείο μελάνης, μην προσπαθήσετε να την τοποθετήσετε πάλι. Η επανατοποθέτηση της ταινίας προκαλεί ζημιά στο δοχείο μελάνης.

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθεσία www.hp.com/support.

☛ **Συμβουλή** Η HP συνιστά τη χρήση καλωδίου USB μήκους 3 μέτρων (10 ποδιών) ή μικρότερο. Η χρήση μακρύτερου καλωδίου USB μπορεί να προκαλέσει σφάλματα.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Θέματα εγκατάστασης λογισμικού](#)
- [Θέματα εκτύπωσης και υλικού](#)
- [Προβλήματα εκτύπωσης μέσω Bluetooth](#)
- [Μηνύματα συσκευής](#)

Θέματα εγκατάστασης λογισμικού

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Η εγκατάσταση απέτυχε](#)
- [Όταν συνδέω τον εκτυπωτή σε υπολογιστή με Windows, εμφανίζεται ο Οδηγός εντοπισμού νέου υλικού.](#)
- [Ο εκτυπωτής δεν εμφανίζεται στο φάκελο "Εκτυπωτές και φαξ" \(μόνο στα Windows\)](#)
- [Η εγκατάσταση δεν ξεκίνησε αυτόματα](#)

Η εγκατάσταση απέτυχε

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις για να επιλύσετε το πρόβλημα. Εάν η πρώτη λύση δεν έχει αποτέλεσμα, συνεχίστε δοκιμάζοντας τις υπόλοιπες λύσεις μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

- [Λύση 1: Απενεργοποιήστε το λογισμικό προστασίας από τους ιούς](#)
- [Λύση 2: Αποδεχτείτε την άδεια χρήσης κατά την εγκατάσταση](#)
- [Λύση 3: Επαναλάβετε την εγκατάσταση](#)

Λύση 1: Απενεργοποιήστε το λογισμικό προστασίας από τους ιούς

Λύση:

1. Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή:

Χρήστες Windows

- α. Από το μενού Έναρξη των Windows, επιλέξτε Προγράμματα > HP > HP Photosmart A530 series > Κατάργηση εγκατάστασης.
- β. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Χρήστες Mac

α. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Εφαρμογές:Hewlett-Packard**.

β. Κάντε διπλό κλικ στο **Πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης HP** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

2. Σταματήστε ή απενεργοποιήστε οποιαδήποτε ενεργή εφαρμογή προστασίας από ιούς.
3. Τερματίστε όλες τις εφαρμογές λογισμικού.
4. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε τον ξανά.
5. Εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό του εκτυπωτή σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που συνοδεύουν τον εκτυπωτή.

Αιτία: Ενδέχεται να υπάρχει διένεξη με την εφαρμογή προστασίας από ιούς που χρησιμοποιείτε ή με μια άλλη εφαρμογή λογισμικού που εκτελείται στο παρασκήνιο στον υπολογιστή και για αυτόν το λόγο η εγκατάσταση του λογισμικού δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Αποδεχτείτε την άδεια χρήσης κατά την εγκατάσταση

Λύση: Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο USB και έπειτα αποδεχτείτε την άδεια χρήσης κατά την εγκατάσταση.

Αιτία: Μπορεί να μην αποδεχτήκατε την άδεια χρήσης που εμφανίστηκε στην οθόνη κατά την εγκατάσταση.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 3: Επαναλάβετε την εγκατάσταση

Λύση: Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο USB και έπειτα επαναλάβετε την εγκατάσταση.

Αιτία: Μπορεί να έχετε τερματίσει ή ακυρώσει την εγκατάσταση κατά λάθος.

Όταν συνδέω τον εκτυπωτή σε υπολογιστή με Windows, εμφανίζεται ο Οδηγός εντοπισμού νέου υλικού.

Δοκιμάστε την παρακάτω λύση για αυτό το πρόβλημα.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή "Software Install Mode" (Λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού) στο μενού του εκτυπωτή.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού

1. Πατήστε το κουμπί **Menu** (Μενού) στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Πατήστε ◀ ή ▶ για να επισημάνετε την επιλογή **Preferences** (Προτιμήσεις) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση).

3. Πατήστε ◀ ή ▶ για να επισημάνετε την επιλογή **Software Install Mode** (Λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση).
4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **On** (Ενεργοποίηση).
5. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και κατόπιν ενεργοποιήστε τον ξανά.

Αιτία: Η λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού δεν είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή.

Ο εκτυπωτής δεν εμφανίζεται στο φάκελο "Εκτυπωτές και φαξ" (μόνο στα Windows)

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις για να επιλύσετε το πρόβλημα. Εάν η πρώτη λύση δεν έχει αποτέλεσμα, συνεχίστε δοκιμάζοντας τις υπόλοιπες λύσεις μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

- [Λύση 1: Επαναλάβετε την εγκατάσταση](#)
- [Λύση 2: Απενεργοποιήστε τη λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού](#)

Λύση 1: Επαναλάβετε την εγκατάσταση

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό, επιβεβαιώνοντας ότι στο φάκελο HP στο μενού "Εναρξη" των Windows υπάρχει ο φάκελος "HP Photosmart A530 series". Εάν ο φάκελος αυτός δεν εμφανίζεται στο μενού "Εναρξη", επαναλάβετε την εγκατάσταση.

Αιτία: Η εγκατάσταση δεν ολοκληρώθηκε σωστά για άγνωστη αιτία.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Απενεργοποιήστε τη λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού

Λύση: Απενεργοποιήστε τη λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού και επιλέξτε ξανά **Εκτυπωτές και φαξ**.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού

1. Πατήστε το κουμπί **Menu** (Μενού) στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Πατήστε ◀ ή ▶ για να επισημάνετε την επιλογή **Preferences** (Προτιμήσεις) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση).
3. Πατήστε ◀ ή ▶ για να επισημάνετε την επιλογή **Software Install Mode** (Λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση).
4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο **Off** (Απενεργοποίηση).
5. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και κατόπιν ενεργοποιήστε τον ξανά.
6. Ελέγξτε εάν ο εκτυπωτής εμφανίζεται στο φάκελο **Εκτυπωτές και φαξ**.

Αιτία: Η εγκατάσταση μπορεί να μην ολοκληρώθηκε πλήρως.

Η εγκατάσταση δεν ξεκίνησε αυτόματα

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις για να επιλύσετε το πρόβλημα. Εάν η πρώτη λύση δεν έχει αποτέλεσμα, συνεχίστε δοκιμάζοντας τις υπόλοιπες λύσεις μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

- [Λύση 1: Εκκινήστε την εγκατάσταση με μη αυτόματο τρόπο](#)
- [Λύση 2: Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού](#)
- [Λύση 3: Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τον εκτυπωτή](#)
- [Λύση 4: Καταστήστε διαθέσιμο ένα γράμμα μονάδας](#)

Λύση 1: Εκκινήστε την εγκατάσταση με μη αυτόματο τρόπο

Λύση: Εκκινήστε την εγκατάσταση με μη αυτόματο τρόπο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του εκτυπωτή.

Αιτία: Η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής είναι απενεργοποιημένη.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή "Software Install Mode" (Λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού) στο μενού του εκτυπωτή.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού

1. Πατήστε το κουμπί **Menu** (Μενού) στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Πατήστε ◀ ή ▶ για να επισημάνετε την επιλογή **Preferences** (Προτιμήσεις) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση).
3. Πατήστε ◀ ή ▶ για να επισημάνετε την επιλογή **Software Install Mode** (Λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση).
4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **On** (Ενεργοποίηση).
5. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και κατόπιν ενεργοποιήστε τον ξανά.

Αιτία: Η λειτουργία εγκατάστασης λογισμικού ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένη.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 3: Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τον εκτυπωτή

Λύση:

- ▲ Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και κατόπιν ενεργοποιήστε τον ξανά.

Αιτία: Ακυρώσατε κατά λάθος την εγκατάσταση ή εγκαταστήσατε το λογισμικό του εκτυπωτή αλλά έπειτα το απεγκαταστήσατε.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 4: Καταστήστε διαθέσιμο ένα γράμμα μονάδας

Λύση: Σε περιβάλλον εταιρικού δικτύου, ο υπολογιστής σας μπορεί να έχει πολλά γράμματα μονάδων. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαθέσιμο γράμμα μονάδας πριν από το γράμμα της πρώτης μονάδας δικτύου γιατί διαφορετικά η εγκατάσταση δεν μπορεί να ξεκινήσει.

Αιτία: Δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο γράμμα πριν από το γράμμα της πρώτης μονάδας δικτύου του υπολογιστή.

Θέματα εκτύπωσης και υλικού

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στην πρίζα, αλλά δεν ενεργοποιείται.](#)
- [Η εκτύπωση δεν εμφανίστηκε](#)
- [Η επικοινωνία του υπολογιστή με τον εκτυπωτή διακόπηκε](#)
- [Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωνε όταν συνδέθηκε στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB μέσω μιας άλλης συσκευής USB](#)
- [Εμφανίστηκε το μήνυμα "Άγνωστη συσκευή" \(μόνο στα Windows\)](#)
- [Ένα έγγραφο ή μια φωτογραφία δεν εκτυπώθηκαν με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης](#)
- [Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωσε φωτογραφίες χωρίς περιθώρια](#)
- [Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση φωτογραφιών από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης](#)
- [Ο εκτυπωτής έβγαλε μια κενή σελίδα](#)
- [Μέρη του εγγράφου λείπουν ή εκτυπώνονται σε λάθος θέση](#)
- [Κακή ποιότητα εκτύπωσης](#)

Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στην πρίζα, αλλά δεν ενεργοποιείται.

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις για να επιλύσετε το πρόβλημα. Εάν η πρώτη λύση δεν έχει αποτέλεσμα, συνεχίστε δοκιμάζοντας τις υπόλοιπες λύσεις μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

- [Λύση 1: Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας](#)
- [Λύση 2: Πατήστε το κουμπί Αναμμένες μία φορά \(και όχι γρήγορα\)](#)
- [Λύση 3: Αποσυνδέστε το προϊόν και επικοινωνήστε με την online υποστήριξη](#)

Λύση 1: Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας

Λύση:

- Ο εκτυπωτής ίσως είναι συνδεδεμένος σε πολύπριζο το οποίο δεν είναι αναμμένο. Ανάψτε το πολύπριζο και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
- Ο εκτυπωτής μπορεί να έχει συνδεθεί με ασύμβατη πηγή ενέργειας. Εάν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι η πηγή ενέργειας στη χώρα/περιοχή που επισκέπτεστε είναι συμβατή με την απαιτούμενη τάση λειτουργίας του εκτυπωτή και το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Ελέγξτε ότι το τροφοδοτικό ρεύματος λειτουργεί κανονικά. Για να ελέγξετε το τροφοδοτικό ρεύματος:
 - Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό ρεύματος είναι συνδεδεμένο στον εκτυπωτή σας και σε συμβατή πηγή ρεύματος.
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **On** (Λειτουργία) στον εκτυπωτή. Αν το κουμπί **On** (Λειτουργία) ανάψει, τότε το καλώδιο τροφοδοσίας λειτουργεί κανονικά. Αν η λυχνία δεν ανάψει, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support ή επικοινωνήστε με την Υποστήριξη HP.
- Εάν έχετε συνδέσει τη συσκευή σε πρίζα με διακόπτη, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος. Εάν είναι ενεργοποιημένος αλλά η συσκευή εξακολουθεί να μην λειτουργεί, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με την πρίζα.

Αιτία: Ο εκτυπωτής ίσως να μην είναι συνδεδεμένος με την παροχή ρεύματος.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Πατήστε το κουμπί Αναμμένες μία φορά (και όχι γρήγορα)

Λύση: Εάν πατήσετε το κουμπί Αναμμένες πολύ γρήγορα, η συσκευή μπορεί να μην ανταποκριθεί. Πατήστε το κουμπί Αναμμένες μία φορά. Ενδέχεται να χρειαστούν λίγα λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί Αναμμένες πριν ενεργοποιηθεί η συσκευή, ενδέχεται να την απενεργοποιήσετε.

Αιτία: Πατήσατε το κουμπί Αναμμένες πάρα πολύ γρήγορα.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 3: Αποσυνδέστε το προϊόν και επικοινωνήστε με την online υποστήριξη

Λύση: Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα.

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη HP. Οι επιλογές και η διαθεσιμότητα υποστήριξης διαφέρουν ανά συσκευή, χώρα/περιοχή και γλώσσα.

Μεταβείτε στη διεύθυνση: www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με το πώς να ζητήσετε τεχνική υποστήριξη.

Αιτία: Το προϊόν μπορεί να έχει μηχανική βλάβη.

Η εκτύπωση δεν εμφανίστηκε

Δοκιμάστε την παρακάτω λύση για αυτό το πρόβλημα.

Λύση: Δοκιμάστε να κάνετε τα ακόλουθα για να αποκαταστήσετε την εμπλοκή χαρτιού:

- Αν ένα τμήμα του χαρτιού έχει βγει από τη μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή, τραβήξτε το χωρίς βία προς το μέρος σας για να το αφαιρέσετε.
- Αν δεν έχει βγει κανένα τμήμα του χαρτιού από την μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή, δοκιμάστε να το αφαιρέσετε από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή:
 - Αφαιρέστε το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
 - Τραβήξτε χωρίς βία το μπλοκαρισμένο χαρτί για να το αφαιρέσετε από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
- Αν δεν μπορείτε να πιάσετε την άκρη του μπλοκαρισμένου χαρτιού για να το αφαιρέσετε, δοκιμάστε τα εξής:
 - Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
 - Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ελέγχει εάν υπάρχει χαρτί στη διαδρομή του χαρτιού και εξάγει αυτόματα το μπλοκαρισμένο χαρτί.
- Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

Αιτία: Κατά την εκτύπωση σημειώθηκε εμπλοκή χαρτιού.

Η επικοινωνία του υπολογιστή με τον εκτυπωτή διακόπηκε

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις για να επιλύσετε το πρόβλημα. Εάν η πρώτη λύση δεν έχει αποτέλεσμα, συνεχίστε δοκιμάζοντας τις υπόλοιπες λύσεις μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

- [Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεμένο](#)
- [Λύση 2: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος](#)
- [Λύση 3: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή είναι σωστά συνδεδεμένο](#)
- [Λύση 4: Περιμένετε έως ότου αποδεσμευτεί ο διανομέας USB και δοκιμάστε ξανά να εκτυπώσετε](#)

Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεμένο

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια τόσο στον υπολογιστή όσο και στη θύρα USB στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

Αιτία: Ο υπολογιστής ίσως να μην είναι συνδεδεμένος με τον εκτυπωτή.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια και ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.

Αιτία: Ο εκτυπωτής ίσως να είναι απενεργοποιημένος.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 3: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή είναι σωστά συνδεδεμένο

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια και ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.

Αιτία: Ο εκτυπωτής ίσως να μην είναι συνδεδεμένος με την παροχή ρεύματος.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 4: Περιμένετε έως ότου αποδεσμευτεί ο διανομέας USB και δοκιμάστε ξανά να εκτυπώσετε

Λύση: Περιμένετε έως ότου δε γίνεται πλέον πρόσβαση στην άλλη συσκευή ή συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας στον υπολογιστή.

Εάν εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου HP Photosmart, πατήστε **Επανάληψη** για να προσπαθήσετε να συνδεθείτε ξανά.

Αιτία: Ίσως χρησιμοποιείτε διανομέα USB ή θέση σύνδεσης η οποία έχει συνδεδεμένες πολλές συσκευές. Η πρόσβαση σε άλλη συσκευή μπορεί να διακόψει προσωρινά την επικοινωνία με τον εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωνε όταν συνδέθηκε στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB μέσω μιας άλλης συσκευής USB

Δοκιμάστε την παρακάτω λύση για αυτό το πρόβλημα.

Λύση:

1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
2. Συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας σε μια θύρα USB του υπολογιστή.
3. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια στον υπολογιστή και στη θύρα USB στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
4. Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές USB (συμπεριλαμβανομένου του διανομέα) από τον υπολογιστή.
5. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
6. Δοκιμάστε ξανά να εκτυπώσετε. Αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται το πρόβλημα, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιώντας διαφορετική θύρα USB στον υπολογιστή.

Αιτία: Η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή διακόπηκε από μια άλλη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο διανομέα.

Εμφανίστηκε το μήνυμα "Άγνωστη συσκευή" (μόνο στα Windows)

Δοκιμάστε την παρακάτω λύση για αυτό το πρόβλημα.

Λύση:

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον εκτυπωτή.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον εκτυπωτή.
3. Περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα.
4. Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στον εκτυπωτή.
5. Συνδέστε ξανά το καλώδιο USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
6. Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο USB και καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή:
 - α. Από το μενού **Έναρξη** των Windows, επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα > HP > HP Photosmart A530 series > Κατάργηση εγκατάστασης**.
 - β. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
7. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε τον ξανά.
8. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
9. Εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό του εκτυπωτή συνδέοντας ξανά τον εκτυπωτή στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Αιτία: Ενδέχεται να υπάρχει στατικός ηλεκτρισμός μεταξύ του υπολογιστή και του εκτυπωτή.

Το λογισμικό δεν ήταν δυνατό να αναγνωρίσει τον εκτυπωτή επειδή η σύνδεση USB του εκτυπωτή μπορεί να είναι ελαττωματική.

Ένα έγγραφο ή μια φωτογραφία δεν εκτυπώθηκαν με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης

Δοκιμάστε την παρακάτω λύση για αυτό το πρόβλημα.

Λύση:

Για να επιλέξετε ρυθμίσεις εκτύπωσης

1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.



Σημείωση Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- 3. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK** (Windows) ή **Εκτύπωση** (Mac OS).

Αιτία: Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εκτυπωτή ίσως διαφέρουν από αυτές στην εφαρμογή λογισμικού. Οι ρυθμίσεις εκτύπωσης της εφαρμογής λογισμικού υπερέχουν έναντι των ρυθμίσεων που επιλέγετε στον εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωσε φωτογραφίες χωρίς περιθώρια

Δοκιμάστε την παρακάτω λύση για αυτό το πρόβλημα.

Λύση:

Για να ενεργοποιήσετε την εκτύπωση χωρίς περιθώρια όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Τοποθετήστε κατάλληλο χαρτί για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Τοποθέτηση χαρτιού](#)» στη σελίδα 15.
3. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
4. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.



Σημείωση Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
 - β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
 - γ. Επιλέξτε το παράθυρο **Χαρακτηριστικά εκτυπωτή**.
5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής **Χωρίς περιθώρια** για να το επιλέξετε.

Για να ενεργοποιήσετε την εκτύπωση χωρίς περιθώρια όταν εκτυπώνετε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

1. Πατήστε το κουμπί **Menu** (Μενού) στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Πατήστε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε **Tools** (Εργαλεία) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση).
3. Πατήστε ◀ ή ▶ για να επισημάνετε την επιλογή **Borderless** (Χωρίς περιθώρια) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση).
4. Πατήστε ◀ ή ▶ για να επισημάνετε την επιλογή **On** (Ενεργοποίηση) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση).

Αιτία: Η λειτουργία εκτύπωσης χωρίς περιθώρια μπορεί να είναι απενεργοποιημένη.

Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση φωτογραφιών από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης

Δοκιμάστε την παρακάτω λύση για αυτό το πρόβλημα.

Λύση: Αν η κάρτα μνήμης διαθέτει διακόπτη κλειδώματος, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στη θέση ξεκλειδώματος.

Αιτία: Η κάρτα μνήμης μπορεί να είναι κλειδωμένη.

Ο εκτυπωτής έβγαλε μια κενή σελίδα

Δοκιμάστε την παρακάτω λύση για αυτό το πρόβλημα.

Λύση: Εκτύπωση μιας δοκιμαστικής σελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας» στη σελίδα 38](#). Αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης εάν χρειάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης» στη σελίδα 36](#).

Αιτία: Μπορεί να έχει τελειώσει το μελάνι στην κεφαλή εκτύπωσης.

Μέρη του εγγράφου λείπουν ή εκτυπώνονται σε λάθος θέση

Δοκιμάστε την παρακάτω λύση για αυτό το πρόβλημα.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον σωστό μέγεθος χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [«Αλλαγή μεγέθους χαρτιού» στη σελίδα 28](#).

Αιτία: Ίσως έχετε επιλέξει λάθος μέγεθος χαρτιού.

Κακή ποιότητα εκτύπωσης

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις για να επιλύσετε το πρόβλημα. Εάν η πρώτη λύση δεν έχει αποτέλεσμα, συνεχίστε δοκιμάζοντας τις υπόλοιπες λύσεις μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

- [Λύση 1: Μειώστε το μέγεθος της εικόνας](#)
- [Λύση 2: Αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης, εάν χρειάζεται](#)
- [Λύση 3: Χρησιμοποιήστε σωστό χαρτί](#)
- [Λύση 4: Εκτυπώστε στη σωστή πλευρά του χαρτιού](#)
- [Λύση 5: Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης](#)

Λύση 1: Μειώστε το μέγεθος της εικόνας

Λύση: Μειώστε το μέγεθος της εικόνας και δοκιμάστε ξανά να εκτυπώσετε. Για καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον, ρυθμίστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σε υψηλότερη ανάλυση.

Αιτία: Ίσως έχετε επιλέξει μια ρύθμιση χαμηλής ανάλυσης στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης, εάν χρειάζεται

Λύση: Εκτύπωση μιας δοκιμαστικής σελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας» στη σελίδα 38](#). Αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης εάν χρειάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης» στη σελίδα 36](#).



Σημείωση Οι προειδοποιήσεις και οι δείκτες στάθμης μελάνης παρέχουν εκτιμήσεις αποκλειστικά για λόγους προγραμματισμού. Όταν λάβετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα χαμηλής στάθμης μελάνης, φροντίστε να έχετε διαθέσιμο ένα ανταλλακτικό δοχείο για να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις στην εκτύπωση. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης, εάν δεν φτάσει η ποιότητα εκτύπωσης σε μη αποδεκτά επίπεδα.

Αιτία: Η στάθμη μελάνης στο δοχείο μελάνης ενδέχεται να είναι χαμηλή.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 3: Χρησιμοποιήστε σωστό χαρτί

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε έναν τύπο χαρτιού κατάλληλο για τον εκτυπωτή. Όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες, χρησιμοποιείτε φωτογραφικό χαρτί της HP για καλύτερα αποτελέσματα.

Επιλέξτε χαρτί ειδικά σχεδιασμένο για το μέσο που εκτυπώνετε αντί για απλό χαρτί. Όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες, χρησιμοποιείτε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper για καλύτερα αποτελέσματα.

Αιτία: Ίσως δε χρησιμοποιείτε τον καλύτερο τύπο χαρτιού για την εργασία.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 4: Εκτυπώστε στη σωστή πλευρά του χαρτιού

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι τοποθετημένο με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα πάνω.

Αιτία: Ίσως εκτυπώνετε στη λάθος πλευρά του χαρτιού.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 5: Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης

Λύση: Καθαρίστε το δοχείο μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Αυτόματος καθαρισμός του δοχείου μελάνης» στη σελίδα 35.

Αιτία: Ίσως χρειάζεται να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης.

Προβλήματα εκτύπωσης μέσω Bluetooth

Πριν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθεσία www.hp.com/support. Διαβάστε επίσης την τεκμηρίωση που συνοδεύει τον ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth της HP για τον εκτυπωτή σας (αν τον χρησιμοποιείτε) αλλά και την τεκμηρίωση του εκτυπωτή σας σχετικά με τη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

- [Η συσκευή Bluetooth που διαθέτω δεν μπορεί να εντοπίσει τον εκτυπωτή.](#)
- [Η ποιότητα εκτύπωσης είναι κακή.](#)
- [Η φωτογραφία εκτυπώθηκε με περιθώρια.](#)

Η συσκευή Bluetooth που διαθέτω δεν μπορεί να εντοπίσει τον εκτυπωτή.

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις για να επιλύσετε το πρόβλημα. Εάν η πρώτη λύση δεν έχει αποτέλεσμα, συνεχίστε δοκιμάζοντας τις υπόλοιπες λύσεις μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

- [Λύση 1: Περιμένετε έως ότου ο εκτυπωτής Bluetooth είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα](#)
- [Λύση 2: Μετακινήστε τη συσκευή Bluetooth πιο κοντά στον εκτυπωτή](#)

Λύση 1: Περιμένετε έως ότου ο εκτυπωτής Bluetooth είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα

Λύση: Εάν χρησιμοποιείτε τον προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth της HP για τον εκτυπωτή σας, βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένος στη θύρα σύνδεσης ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής στην μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή. Η φωτεινή ένδειξη στον προσαρμογέα αναβοσβήνει όταν ο προσαρμογέας είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Αιτία: Ο προσαρμογέας ασύρματης σύνδεσης Bluetooth HP ή ο ίδιος ο εκτυπωτής μπορεί να μην είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Μετακινήστε τη συσκευή Bluetooth πιο κοντά στον εκτυπωτή

Λύση: Μετακινήστε τη συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth πιο κοντά στον εκτυπωτή. Η μέγιστη συνιστώμενη απόσταση μεταξύ της συσκευής ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth και του εκτυπωτή είναι 10 μέτρα (30 πόδια).

Αιτία: Ίσως βρίσκεστε πολύ μακριά από τον εκτυπωτή.

Η ποιότητα εκτύπωσης είναι κακή.

Δοκιμάστε την παρακάτω λύση για αυτό το πρόβλημα.

Λύση: Για καλύτερα αποτελέσματα, ρυθμίστε την ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή σε υψηλότερη ανάλυση. Οι φωτογραφίες που τραβάτε με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ανάλυσης VGA, όπως αυτές που διαθέτουν τα κινητά τηλέφωνα, μπορεί να μην έχουν την απαιτούμενη ανάλυση για εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.

Αιτία: Η φωτογραφία που εκτυπώσατε ίσως έχει χαμηλή ανάλυση.

Η φωτογραφία εκτυπώθηκε με περιθώρια.

Δοκιμάστε την παρακάτω λύση για αυτό το πρόβλημα.

Λύση: Το πρόγραμμα εκτύπωσης που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή σας ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ίσως δεν υποστηρίζει εκτύπωση χωρίς περιθώρια. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής, ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική του τοποθεσία υποστήριξης για να λάβετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις του προγράμματος εκτύπωσης.

Αιτία: Το πρόγραμμα εκτύπωσης που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth μπορεί να μην υποστηρίζει εκτύπωση χωρίς περιθώρια.

Μηνύματα συσκευής

Ακολουθεί μια λίστα με μηνύματα σφάλματος τα οποία ενδέχεται να εμφανιστούν όταν ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος με έναν υπολογιστή:

- [Χαμηλό επίπεδο μελάνης](#)
- [Το δοχείο μελάνης είναι παλιό ή κατεστραμμένο.](#)
- [Το δοχείο μελάνης λείπει ή δεν είναι το σωστό.](#)
- [Το δοχείο μελάνης δεν λειτουργεί](#)
- [Έχει τελειώσει το χαρτί στη συσκευή .](#)
- [Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού](#)

- [Το χαρτί που έχετε τοποθετήσει δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος χαρτιού που έχετε επιλέξει](#)
- [Εισάγετε μόνο μία κάρτα μνήμης τη φορά](#)
- [Παρουσιάστηκε πρόβλημα με την κάρτα μνήμης](#)

Χαμηλό επίπεδο μελάνης

Λύση: Έχετε διαθέσιμο ένα δοχείο για αντικατάσταση ώστε να αποφύγετε διακοπές στην εκτύπωση. Δεν πρέπει να αντικαταστήσετε το δοχείο παρά μόνο όταν αλλοιωθεί η ποιότητα εκτύπωσης. Εάν έχετε τοποθετήσει ένα ξαναγεμισμένο ή ανακατασκευασμένο δοχείο μελανιού ή ένα δοχείο μελανιού το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλο εκτυπωτή, η ένδειξη στάθμης μελανιού θα είναι είτε ανακριβής είτε μη διαθέσιμη.

 **Σημείωση** Οι προειδοποιήσεις και οι δείκτες στάθμης μελάνης παρέχουν εκτιμήσεις αποκλειστικά για λόγους προγραμματισμού. Όταν λάβετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα χαμηλής στάθμης μελάνης, φροντίστε να έχετε διαθέσιμο ένα ανταλλακτικό δοχείο για να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις στην εκτύπωση. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης, εάν δεν φτάσει η ποιότητα εκτύπωσης σε μη αποδεκτά επίπεδα.

Αιτία: Υπολογίζεται ότι η στάθμη μελανιού στο δοχείο μελανιού είναι χαμηλή και πρέπει σύντομα να αντικατασταθεί.

Το δοχείο μελάνης είναι παλιό ή κατεστραμμένο.

Λύση: Αντιμετωπίστε τα προβλήματα και αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης, αν είναι απαραίτητο.

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείου μελάνης

1. Αντικαταστήστε τα ανακατασκευασμένα ή αναπληρωμένα δοχεία μελάνης που τυχόν έχουν εγκατασταθεί με αυθεντικά προϊόντα HP.
2. Αφαιρέστε το δοχείο και στη συνέχεια τοποθετήστε το πάλι. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης» στη σελίδα 36](#).
3. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι συμβατό με τον εκτυπωτή.
4. Εάν αυτό δεν φέρει αποτέλεσμα, αντικαταστήστε την κεφαλή.

Αιτία: Το δοχείο μελάνης μπορεί να είναι παλιό ή κατεστραμμένο.

Το δοχείο μελάνης λείπει ή δεν είναι το σωστό.

Λύση: Αντιμετωπίστε τα προβλήματα και αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης, αν είναι απαραίτητο.

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείου μελάνης

1. Αντικαταστήστε τα ανακατασκευασμένα ή αναπληρωμένα δοχεία μελάνης που τυχόν έχουν εγκατασταθεί με αυθεντικά προϊόντα HP.
2. Αφαιρέστε το δοχείο και στη συνέχεια τοποθετήστε το πάλι. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης](#)» στη σελίδα 36.
3. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι συμβατό με τον εκτυπωτή.
4. Εάν αυτό δεν φέρει αποτέλεσμα, αντικαταστήστε την κεφαλή.

Αιτία: Το δοχείο μελάνης δεν έχει τοποθετηθεί, δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή δεν υποστηρίζεται από τις ρυθμίσεις χώρας/περιοχής του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης](#)» στη σελίδα 36.

Το δοχείο μελάνης δεν λειτουργεί

Λύση: Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην περιοχή των δοχείων μελάνης. Αφαιρέστε όποια αντικείμενα εμποδίζουν την περιοχή των δοχείων μελάνης (συμπεριλαμβανομένων υλικών συσκευασίας) και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.

Αιτία: Υπάρχει κάποιο εμπόδιο που παρεμποδίζει τη διαδρομή του φορέα δοχείων μελάνης ή το σταθμό εξυπηρέτησης κεφαλής. Μεταβείτε στις υπηρεσίες online υποστήριξης στη διεύθυνση www.hp.com/support για περαιτέρω βοήθεια.

Έχει τελειώσει το χαρτί στη συσκευή .

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στον σωστό δίσκο χαρτιού. Δείτε «[Τοποθέτηση χαρτιού](#)» στη σελίδα 15 και τις οδηγίες εγκατάστασης που συνόδευαν τον εκτυπωτή σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση χαρτιού.

Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού

Λύση: Δοκιμάστε να κάνετε τα ακόλουθα για να αποκαταστήσετε την εμπλοκή χαρτιού:

1. Θέστε τον εκτυπωτή εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια αποσυνδέστε τον από την παροχή ρεύματος.
2. Ανοίξτε το δίσκο εισόδου και το δίσκο εξόδου και τραβήξτε έξω το χαρτί που έχει προκαλέσει την εμπλοκή στον εκτυπωτή.

3. Αφαιρέστε τα τσαλακωμένα ή σκισμένα φύλλα χαρτιού που ενδέχεται να υπάρχουν στο δίσκο εισόδου ή στο δίσκο εξόδου. Τοποθετήστε νέα φύλλα χαρτιού στο δίσκο εισόδου.
 4. Συνδέστε πάλι το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή και ενεργοποιήστε τον. Δοκιμάστε ξανά να εκτυπώσετε το έγγραφο.
-

Το χαρτί που έχετε τοποθετήσει δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος χαρτιού που έχετε επιλέξει

Λύση: Το χαρτί που έχετε τοποθετήσει δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος χαρτιού που έχετε επιλέξει. Δοκιμάστε τα παρακάτω:

1. Αλλάξτε τον τύπο χαρτιού που έχετε επιλέξει για την εκτύπωση.
 2. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί το σωστό χαρτί στο δίσκο χαρτιού.
-

Εισάγετε μόνο μία κάρτα μνήμης τη φορά

Λύση: Ο εκτυπωτής έχει δύο ή περισσότερους διαφορετικούς τύπους καρτών μνήμης που έχουν εισαχθεί ταυτόχρονα. Εναλλακτικά, μπορεί να έχει εισαχθεί μια κάρτα μνήμης ενώ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με τη θύρα της φωτογραφικής μηχανής. Αφαιρέστε τις κάρτες μνήμης ή αποσυνδέστε τη φωτογραφική μηχανή έτσι ώστε να υπάρχει μία κάρτα μνήμης στον εκτυπωτή ή να είναι συνδεδεμένη μόνο η φωτογραφική μηχανή.

Παρουσιάστηκε πρόβλημα με την κάρτα μνήμης

Λύση: Παρουσιάστηκε πρόβλημα με την κάρτα μνήμης. Δοκιμάστε να αντιγράψετε τις εικόνες απευθείας σε έναν υπολογιστή και στη συνέχεια μορφοποιήστε εκ νέου την κάρτα μέσω της φωτογραφικής μηχανής.

8 Αγορά αναλωσίμων μελανιού

Για τον κατάλογο με τους αριθμούς δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην έντυπη τεκμηρίωση που συνοδεύει το HP Photosmart. Μπορείτε να παραγγείλετε δοχεία μελάνης ηλεκτρονικά, από την τοποθεσία της HP στο web. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν τοπικό μεταπωλητή της HP για να βρείτε ποιοι είναι οι σωστοί αριθμοί αναπαραγγελίας δοχείων μελάνης για τη συσκευή σας και να αγοράσετε δοχεία μελάνης.

Για να παραγγείλετε χαρτιά και άλλο εξοπλισμό HP, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/buy/supplies. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε έναν από τους συνδέσμους αγοράς στη σελίδα.

 **Σημείωση** Αυτή τη στιγμή, ορισμένα τμήματα της τοποθεσίας της HP στο web είναι διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά.

Σημείωση Η ηλεκτρονική παραγγελία δοχείων μελάνης δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Εάν δεν υποστηρίζεται στη χώρα/περιοχή σας, επικοινωνήστε με έναν τοπικό μεταπωλητή της HP για πληροφορίες σχετικά με την αγορά δοχείων μελάνης.

Για να παραγγείλετε δοχεία μέσω συνδεδεμένου υπολογιστή

1. Ανοίξτε ένα αρχείο σε οποιαδήποτε εφαρμογή που εκτυπώνει.
2. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- γ. Επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.

 **Σημείωση** Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρήστες Mac

- α. Επιλέξτε **Αρχείο** και έπειτα **Εκτύπωση**.
 - β. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP Photosmart A530 series είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
3. Επιλέξτε **Παραγγελίες αναλώσιμων online** (Windows) ή **Αναλώσιμα** (Mac OS).

9 Εγγύηση και υποστήριξη HP

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Έλεγχος τοποθεσίας υποστήριξης HP στο web](#)
- [Τηλεφωνική υποστήριξη από την HP](#)
- [Πρόσθετες επιλογές εγγύησης](#)

Για το πλήρες κείμενο της δήλωσης εγγύησης, δείτε τον έντυπο Οδηγό βασικών λειτουργιών που συνοδεύει τη συσκευή.

Έλεγχος τοποθεσίας υποστήριξης HP στο web

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Εάν δεν βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ελέγξτε την τοποθεσία υποστήριξης της HP στο web.

Για online υποστήριξη

1. Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική υποστήριξη της HP στο Web στην τοποθεσία www.hp.com/support. Η ηλεκτρονική υποστήριξη της HP διατίθεται σε όλους του πελάτες της HP. Αποτελεί την πιο γρήγορη πηγή για ενημερωμένες πληροφορίες συσκευών και βοήθεια από ειδικούς και περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 - Γρήγορη πρόσβαση σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό υποστήριξης
 - Πολύτιμες πληροφορίες για τον εκτυπωτή HP Photosmart και την αντιμετώπιση συνηθισμένων προβλημάτων
 - Προληπτικές ενημερώσεις προϊόντων, ειδοποιήσεις υποστήριξης και νέα από την HP, διαθέσιμα όταν έχετε δηλώσει τον εκτυπωτή HP Photosmart
2. Για την Ευρώπη μόνο: Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο. Εάν ο εκτυπωτής HP Photosmart έχει βλάβη υλικού, θα σας ζητηθεί να τον μεταφέρετε στο τοπικό κατάστημα αγοράς. (Παρέχεται δωρεάν συντήρηση κατά την περίοδο ισχύος της περιορισμένης εγγύησης της συσκευής. Μετά την περίοδο εγγύησης, θα σας αναφερθεί η χρέωση.)
3. Εάν δεν βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε online, καλέστε την υποστήριξη HP. Οι επιλογές και η διαθεσιμότητα υποστήριξης διαφέρουν ανά συσκευή, χώρα/περιοχή, γλώσσα και περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης.

Τηλεφωνική υποστήριξη από την HP

Για λίστα των αριθμών τηλεφώνου υποστήριξης, δείτε τη λίστα αριθμών τηλεφώνου που περιλαμβάνεται στην έντυπη τεκμηρίωση.

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

- [Περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης](#)
- [Πραγματοποίηση κλήσης](#)
- [Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης](#)

Περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης

Διατίθεται δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη για ένα έτος σε Β. Αμερική, Ασία-Ειρηνικό και Λατινική Αμερική (συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού). Για να δείτε τη διάρκεια της

τηλεφωνικής υποστήριξης στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, μεταβείτε στο www.hp.com/support . Ισχύουν οι τυπικές χρεώσεις των τηλεφωνικών εταιρειών.

Πραγματοποίηση κλήσης

Καλέστε την υποστήριξη της HP ενώ είστε μπροστά στον υπολογιστή και στον εκτυπωτή HP Photosmart. Θα πρέπει να δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Αριθμό μοντέλου συσκευής (βρίσκεται στην ετικέτα στο εμπρός μέρος της συσκευής)
- Σειριακός αριθμός συσκευής (βρίσκεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος της συσκευής)
- Μηνύματα που εμφανίστηκαν όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα
- Απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις:
 - Έχει ξαναπαρουσιαστεί το πρόβλημα;
 - Μπορείτε να το κάνετε να ξανασυμβεί;
 - Προσθέσατε νέο υλικό ή λογισμικό στον υπολογιστή σας περίπου όταν ξεκίνησε το πρόβλημα την εμφάνισή του;
 - Συνέβη κάτι άλλο πριν προκύψει αυτή η κατάσταση (όπως κεραυνός, μετακίνηση της συσκευής κ.λπ.);

Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης

Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης, διατίθεται βοήθεια από την HP με επιπλέον κόστος. Μπορείτε επίσης να βρείτε βοήθεια στην τοποθεσία web online υποστήριξης της HP: www.hp.com/support . Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές υποστήριξης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της HP ή καλέστε στον αριθμό υποστήριξης για τη χώρα/περιοχή σας.

Πρόσθετες επιλογές εγγύησης

Διατίθενται πρόσθετες υπηρεσίες για τον εκτυπωτή με επιπλέον κόστος. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή και τη γλώσσα σας, και εξερευνήστε την περιοχή υπηρεσιών και εγγύησης για πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα προγράμματα παροχής υπηρεσιών.

10 Προδιαγραφές

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος για την εγκατάσταση του λογισμικού του HP Photosmart καθώς και επιλεγμένες προδιαγραφές του εκτυπωτή.

- [Απαιτήσεις συστήματος](#)
- [Προδιαγραφές εκτυπωτή](#)

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικό σύστημα

Windows XP Home, XP Professional, x64 Edition, ή Vista

Mac OS X v10.4 ή νεότερη έκδοση

Επεξεργαστής

- **Windows XP Home & XP Professional:** Οποιοσδήποτε Intel® Pentium® II, Celeron®, ή συμβατός επεξεργαστής, 233 MHz (προτείνεται Pentium III, 300 MHz ή ισχυρότερος)
- **x64 Edition:** Pentium 4 με υποστήριξη Intel EM64T
- **Vista:** Επεξεργαστής 800 MHz 32-bit (x86) ή 64-bit (προτείνεται 1 GHz ή ισχυρότερος)
- **Mac OS:** Επεξεργαστής PowerPC G3 ή ισχυρότερος ή επεξεργαστής Intel Core

Μνήμη RAM

- **Windows XP Home & XP Professional:** Μνήμη RAM 128 MB (προτείνεται 256 MB ή μεγαλύτερη)
- **x64 Edition:** Μνήμη RAM 512 MB (προτείνεται 1 GB ή μεγαλύτερη)
- **Vista:** Μνήμη RAM 512 MB (προτείνεται 1 GB ή μεγαλύτερη)
- **Mac OS:** Μνήμη RAM 256 MB (προτείνεται 512 MB ή μεγαλύτερη)

Ελεύθερος χώρος στο δίσκο

10 MB

Ανάλυση οθόνης

Έγχρωμη, SVGA 800 x 600, 16-bit (προτείνεται έγχρωμη 32-bit)

Πρόγραμμα περιήγησης

Windows: Microsoft® Internet Explorer® 6.0 ή νεότερη έκδοση

Mac OS: Οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης στο web

Δυνατότητα σύνδεσης

- Διαθέσιμη θύρα και καλώδιο USB (παρέχονται ξεχωριστά), εάν πρόκειται να εκτυπώνετε από υπολογιστή
- Προτείνεται πρόσβαση στο Internet
Για τις εκδόσεις Windows XP και Vista 64-bit απαιτείται πρόσβαση στο Internet

Προδιαγραφές εκτυπωτή

Τύποι μέσου

Προηγμένο φωτογραφικό χαρτί HP (συνιστάται)

Δίσκος χαρτιού

Ένας δίσκος φωτογραφικού χαρτιού

Κάρτες (ευρετηρίου, A6, μεγέθους L, Hagaki) Άλλα φωτογραφικά χαρτιά (το αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει)	
Μεγέθη μέσου Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες) Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm με προεξοχή 1,25 cm (4 x 6 ίντσες με προεξοχή 0,5 ίντσα) Φωτογραφικό χαρτί 13 x 18 cm (5 x 7 ίντσες) Κάρτες ευρετηρίου 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες) Κάρτες A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 ίντσες) Κάρτες μεγέθους L 90 x 127 mm (3,5 x 5 ίντσες) Κάρτες μεγέθους L 90 x 127 mm με προεξοχή 12,5 mm (3,5 x 5 ίντσες με προεξοχή 0,5 ίντσα) Υποστηριζόμενα μόνο όταν γίνεται εκτύπωση από υπολογιστή: 101 x 203 mm (4 x 8 ίντσες), φωτογραφικό χαρτί Panorama 10 x 30 cm (4 x 12 ίντσες).	Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού 20 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού, μέγιστο πάχος 292 μm (11,5 mil) ανά φύλλο 10 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού 10 x 30 cm (4 x 12 ίντσες) για πανοραμική εκτύπωση
Περιθώρια Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Επάνω 0,0 mm (0,0 ίντσες) Κάτω 12,5 mm (0,50 ίντσες) Αριστερά/δεξιά 0,0 mm (0,0 ίντσες) Εκτύπωση με περιθώρια: Επάνω 3 mm (0,12 ίντσες) Κάτω 12,5 mm (0,50 ίντσες) Αριστερά/δεξιά 3 mm (0,12 ίντσες)	Δοχείο μελάνης Δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 110 Tri-color Inkjet print cartridge Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/pageyield/ για πληροφορίες σχετικά με τις εκτιμώμενες αποδόσεις δοχείου.
Συνδεσιμότητα USB 2.0 full-speed: Windows XP Home, XP Professional ή x64 Edition Mac OS X 10.3.9 ή νεότερη έκδοση Η HP συνιστά τη χρήση καλωδίου USB (παρέχεται ξεχωριστά) μήκους κάτω των 3 μέτρων (10 ποδιών) PictBridge: Με χρήση της μπροστινής θύρας σύνδεσης φωτογραφικής μηχανής	Προδιαγραφές περιβάλλοντος: Η εκτύπωση μπορεί να είναι ελαφρώς παραμορφωμένη εάν υπάρχουν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Μέγιστες κατά τη λειτουργία: 5-40° C (41-104° F), 5-90% RH Συνιστώμενες κατά τη λειτουργία: 15-35 ° C (59-95° F), 20-80% RH
Κατανάλωση ισχύος Εκτύπωση: 11 W Αναστολή λειτουργίας: 3,5 W Αναμονή/εκτός λειτουργίας: 0,48 W	Αριθμός μοντέλου τροφοδοσίας Εξάρτημα HP # 0957-2121 (Βόρεια Αμερική), 100-240 Vac (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz) Εξάρτημα HP # 0957-2120 (υπόλοιπες χώρες), 100-240 Vac (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)

11 Πληροφορίες περί κανονισμών και περιβάλλοντος

Οι παρακάτω πληροφορίες περί κανονισμών και περιβάλλοντος ισχύουν για τους εκτυπωτές HP Photosmart A530 series.

- [Σημειώσεις κανονισμών](#)
- [Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος](#)
- [EU Declaration of Conformity](#)

Σημειώσεις κανονισμών

Οι παρακάτω σημειώσεις περί κανονισμών ισχύουν για τους εκτυπωτές HP Photosmart A530 series.

- [FCC statement](#)
- [LED indicator statement](#)
- [Noise emission statement for Germany](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about power cord](#)

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

LED indicator statement

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

Noise emission statement for Germany

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Japan about power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος

Η Hewlett-Packard αναλαμβάνει να παρέχει προϊόντα ποιότητας με τρόπο που δε βλάπτει το περιβάλλον. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι κατάλληλο για ανακύκλωση. Ο αριθμός των υλικών είναι ο ελάχιστος δυνατός και ταυτόχρονα έχει εξασφαλιστεί η κατάλληλη λειτουργικότητα και αξιοπιστία. Τα ανόμοια υλικά έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός τους. Οι συνδετήρες και οι άλλες συνδέσεις είναι εύκολο να εντοπιστούν, να προσπελαστούν και να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας κοινά εργαλεία. Τα μέρη υψηλής προτεραιότητας έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση, προκειμένου να είναι δυνατή η αποτελεσματική αποσυναρμολόγηση και επισκευή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία στο Web με πληροφορίες για τη δέσμευση της HP για την προστασία του περιβάλλοντος, στη διεύθυνση:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Χρήση χαρτιού](#)
- [Πλαστικά εξαρτήματα](#)
- [Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού](#)
- [Πρόγραμμα ανακύκλωσης](#)
- [Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές inkjet HP](#)
- [Κατανάλωση ενέργειας](#)
- [Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union](#)

Χρήση χαρτιού

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 19309 και EN 12281:2002.

Πλαστικά εξαρτήματα

Τα πλαστικά μέρη άνω των 25 γραμμαρίων επισημαίνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που βελτιώνουν την ικανότητα καθορισμού πλαστικών ειδών για σκοπούς ανακύκλωσης στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικού

Μπορείτε να λάβετε τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS) από την τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση:

www.hp.com/go/msds

Πρόγραμμα ανακύκλωσης

Η HP προσφέρει πληθώρα προγραμμάτων επιστροφής και ανακύκλωσης προϊόντων σε πολλές χώρες/περιοχές, και συνεργάζεται με ορισμένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών ανά τον κόσμο. Η HP δεν εξαντλεί τους φυσικούς πόρους μεταπωλώντας ορισμένα από τα πιο δημοφιλή της προϊόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση των προϊόντων της HP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές inkjet HP

Η HP έχει δεσμευτεί να προστατεύει το περιβάλλον. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές inkjet HP είναι διαθέσιμο σε πολλές χώρες/περιοχές και επιτρέπει την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων δοχείων μελάνης, χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία Web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Κατανάλωση ενέργειας

Η χρήση ενέργειας μειώνεται σημαντικά στη λειτουργία ετοιμότητας ή/και αναστολής λειτουργίας, εξοικονομώντας φυσικούς πόρους και χρήματα χωρίς να επηρεάζεται η υψηλή απόδοση της συσκευής. Για να προσδιορίσετε εάν η παρούσα συσκευή πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ENERGY STAR, δείτε το Φύλλο δεδομένων προϊόντος ή το Φύλλο προδιαγραφών. Τα προϊόντα που πληρούν τις προδιαγραφές αναφέρονται επίσης στη διεύθυνση: <http://www.hp.com/go/energystar>.

EU Declaration of Conformity

Σύμφωνα με την Οδηγία ISO/IEC 17050-1 και το Πρότυπο EN 17050-1

Όνομα προμηθευτή:
Διεύθυνση προμηθευτή:

Hewlett-Packard Company
16399 West Bernardo Drive
San Diego, CA 92127-1899
Η.Π.Α.

Δηλώνει ότι το προϊόν:

Όνομα προϊόντος:
Αριθμός προϊόντος και κανονιστικός αριθμός μοντέλου:
Τροφοδοσία:

HP Photosmart A530 series
Q8624A, SDGOA-0812
0957-2120 (CLASS II, παγκόσμια έκδοση)

συμμορφώνεται με τις παρακάτω προδιαγραφές προϊόντος:

Ασφάλεια: EN 60950-1:2001, IEC 60950-1:2001

ΗΜΣ: Τάξη B
EN 55022:2006
EN 61000-3-2:2000 + A2:2005
EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Σύμφωνα με το παρόν, το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας χαμηλής τάσης 2006/95/EK, και της Οδηγίας ΗΜΣ 2004/108/EK και φέρει αντίστοιχα το σήμα CE.

Fort Collins, CO 80528-9544, Η.Π.Α.

Φεβρουάριος 2008

A Εγκατάσταση λογισμικού

Ο εκτυπωτής περιλαμβάνει το λογισμικό γρήγορη σύνδεση, το οποίο εγκαθίσταται όταν συνδέσετε τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή. Σε λιγότερο από δύο λεπτά, θα είστε σε θέση να εκτυπώσετε από τον υπολογιστή σας!



Σημείωση Windows XP ή Vista ή Mac OS X v10.4 ή v10.5.

Για συστήματα Windows 64-bit: Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού από την τοποθεσία υποστήριξης της HP στο web, στη διεύθυνση www.hp.com/support.

Σημείωση Το καλώδιο USB 2.0 που απαιτείται για την εκτύπωση από υπολογιστή μπορεί να μην συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του εκτυπωτή και να πρέπει να το αγοράσετε ξεχωριστά.

Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και συνδέστε τον με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
2. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Χρήστες Windows

- ▲ Η εγκατάσταση ξεκινά αυτόματα. Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη εγκατάστασης, ανοίξτε το φάκελο **Ο Υπολογιστής μου** στην επιφάνεια εργασίας και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο HP_A530_Series για να εκκινήσετε την εγκατάσταση.

Χρήστες Mac

- α. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του HP A530 CD στην επιφάνεια εργασίας.
 - β. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος εγκατάστασης στο φάκελο του CD.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες του υπολογιστή.

