



HP Premium Autofocus Notebook Webcam User's Guide

– Lea esto – Guía del usuario de la Webcam para portátil de enfoque automático HP Premium

Manuel de l'utilisateur de la webcam autofocus HP Premium pour ordinateur portable

Manuale dell'utente per la webcam HP Premium con autofocus per notebook

Benutzerhandbuch zur HP Premium-Notebook-Webcam mit Autofokus

Manual do Utilizador da Webcam com Autofocus para Portáteis Premium da HP

Handleiding voor de HP Premium autofocus-webcam voor notebookcomputers

Brukerhåndbok for HP Premium Autofocus Notebook-webkamera

Användarhandbok för HP Premium webbkamera med autofokus för bärbara datorer



Automaattisesti tarkentavan HP Premium Notebook web-kameran käyttöopas

Betjeningsvejledning for HP Premium Notebook Webcam med autofokus

Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Premium Autofocus

دليل مستخدم كاميرا الويب من HP Premium المزودة بتقنية ضبط البؤرة تلقائيًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة

Version 6.0.ABB

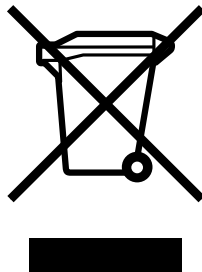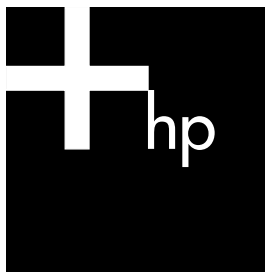

English

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français

Evacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne

La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Deutsch

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

Italiano

Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea

Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Español

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea

Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recolección designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recolección por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

Česky

Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU

Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným sběrem a recyklací napomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace proběhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Dansk

Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU

Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.

Nederlands

Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

Eesti

Eramajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus

Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimiskohta. Utiliseeritavate seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult. Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme ostsite.

简体中文	Suomi	Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jätteyhdistäiltä tai tuotteen jälleenmyyjältä.
	Ελλάδα	Απόρριψη άχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τρόπο ώστε να προστατεύεται η υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
	Magyar	A hulladékok anyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban Ez a szimbólum, amely a termékben vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, hogy a készülék hulladékaanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektromos hulladékokanyagok és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik. A hulladékokanyagok elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az egészségre és a környezetre nem ártalmas módon történik. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékokanyagokat, forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalathoz vagy a termék forgalmazójához.
	Latviski	Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājāsaimniecībās Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājāsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierīces, to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tiktu veikta nederīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atveizējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierīces savākšana un atveizējā pārstrāde palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu atveizējo pārstrādi, kas sargā cilvēku veselību un apkārtni vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur atveizējai pārstrādei var nogādāt nederīgo ierīci, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājāsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.
	Lietuviškai	Europas Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų ūkio atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atiduodami ją į atliekamos elektronikos ir elektros įrangos perdirbimo punktus. Jei atliekama įranga bus atskirai surenkama ir perdirbama, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užtikrinama, kad įranga yra perdirbta žmogaus sveikatą ir gamtą tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atitinkamą vietos tarnybą, namų ūkio atliekų išvežimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkoite produktą.
	Polski	Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeńelektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia siędo ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeńmożna uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym sięusuwaniem odpadów lub w mieksku zakupu produktu.
	Português	Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que adquiriu o produto.
	Slovenčina	Postup používateľ'ov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodnený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chráni prírodné zdroje a zabezpečí taký spôsob recyklácie, ktorý bude chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.
	Slovensčina	Ravanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjскими odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.
	Svenska	Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter för återvinning hjälper du till med att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för återvinning.

Language Table of Contents

English	5
Español	23
Français	41
Italiano	59
Deutsch	77
Português	95
Nederlands	113
Norsk	131
Svenska	149
Suomi	167
Dansk	185
Polski	203
العربية	221

HP Premium Autofocus Notebook Webcam User's Guide



Copyright © 2007–2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Product Registration

Registration is quick, easy and offers: e-mail updates containing notifications about product enhancements, the most recent support alerts, and driver updates specific to the product(s) you own.

For faster help, be sure to register your recently purchased product at **<https://register.hp.com>**

Table of Contents


Welcome	9
Overview	9
Using Your HP Webcam	11
Recording a Video	11
Starting a Video Chat	12
Taking a Picture	13
Editing a Picture	14
Adjusting Webcam Settings	15
Adjusting Brightness and Contrast	15
Creating a Personal Profile	16
Adjusting Image Settings	17
Troubleshooting	19

Welcome

Congratulations on purchasing the HP Premium Autofocus Notebook Webcam.

This guide shows you how to use your new webcam to record videos, start video chats, take pictures, and adjust the webcam settings.

Overview

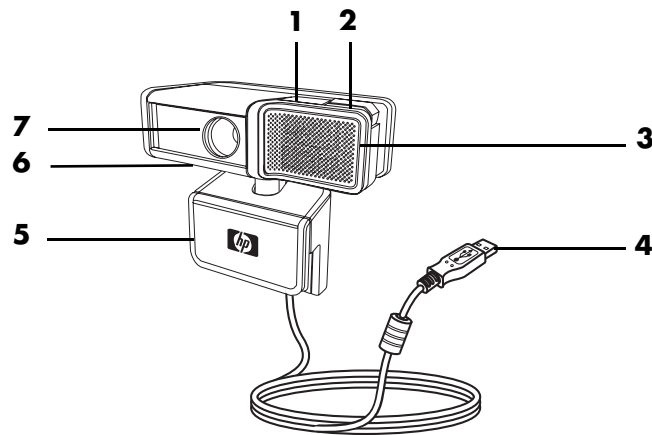

- 1 HP Instant Chat button
- 2 Snapshot button
- 3 Integrated microphone
- 4 USB connector
- 5 Adjustable clip
- 6 Privacy shutter
- 7 Autofocus lens

Using Your HP Webcam

Recording a Video

- 1 Double-click the **ArcSoft VideoImpression®**  icon on the Windows® desktop.
- 2 Click **Create a New Video**.
- 3 Click **Capture From Device**.
- 4 Make sure **Live** is selected and **VIDEO** is checked.
- 5 Click the **Record**  icon to begin recording the video.
- 6 Click the **Stop**  icon to stop recording the video.

If you want to edit your video and send it by e-mail, Arcsoft VideoImpression can do all that and more. To learn more about using ArcSoft VideoImpression, click the **Help** menu.



Starting a Video Chat

You can add live video to the most popular instant messaging (IM) applications (ISP connection required):



- AOL® Instant Messenger™ (AIM®)
- Windows Live™ Messenger
- Yahoo!® Messenger
- Skype®

- 1 Press the **HP Instant Chat**  button on your webcam.
- 2 Select the instant messaging (IM) application you want to use.
- 3 If prompted, follow the onscreen instructions to install and set up the IM application.
- 4 Follow the video chat steps in the IM application's documentation.

NOTE: The HP Instant Chat Button Setup options only appear during initial setup. The next time you press the HP Instant Chat button, the selected IM application opens automatically.

To select a different IM application after you complete initial setup, click **Start > All Programs > ArcSoft Magic-i 3 > HP Instant Chat Button Setup**.

Now you're ready to enhance your video chats with special effects and to broadcast videos from your PC hard drive. To learn more about using ArcSoft Magic-i™ 3, click the **Help ?** icon in the upper-right corner of the Magic-i 3 window.

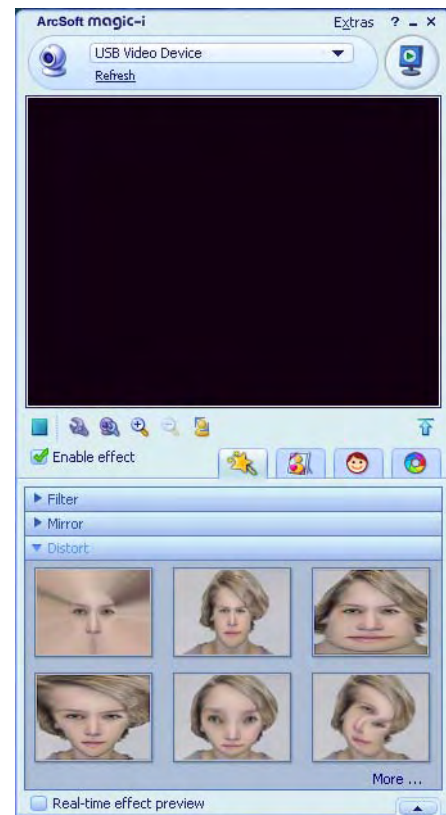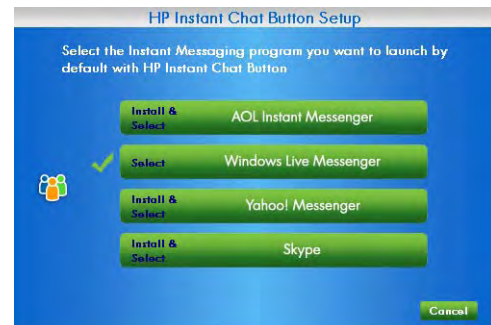

Taking a Picture

- 1 Double-click the **HP Image Capture**  icon on the Windows desktop, or press the **Snapshot**  button on the webcam.
- 2 Click the **Device Selection**  icon in the lower-left portion of the screen and select **USB Video Device** (Windows XP) or **HP Webcam GJ502AA** (Windows Vista®).
- 3 (Optional) Click the **Resolution Selection**  icon and select a different setting.
- 4 Press the **Snapshot**  button on the webcam to take a picture.


To learn more about using HP Image Capture, click the **Help ?** icon in the lower-right portion of the HP Image Capture window.



Editing a Picture

- 1 Double-click the **HP Photosmart Essential**  icon on the Windows desktop.
- 2 Click **View Library**.
- 3 Right-click the picture you want to edit, and select **Edit** from the pop-up menu.
- 4 Select an editing option from the **Photo Fix** menu on the left side of the screen.

To learn more about editing, printing, and sharing pictures with HP Photosmart Essential, click the **Help ?** icon in the upper-right corner of the Photosmart Essential window.

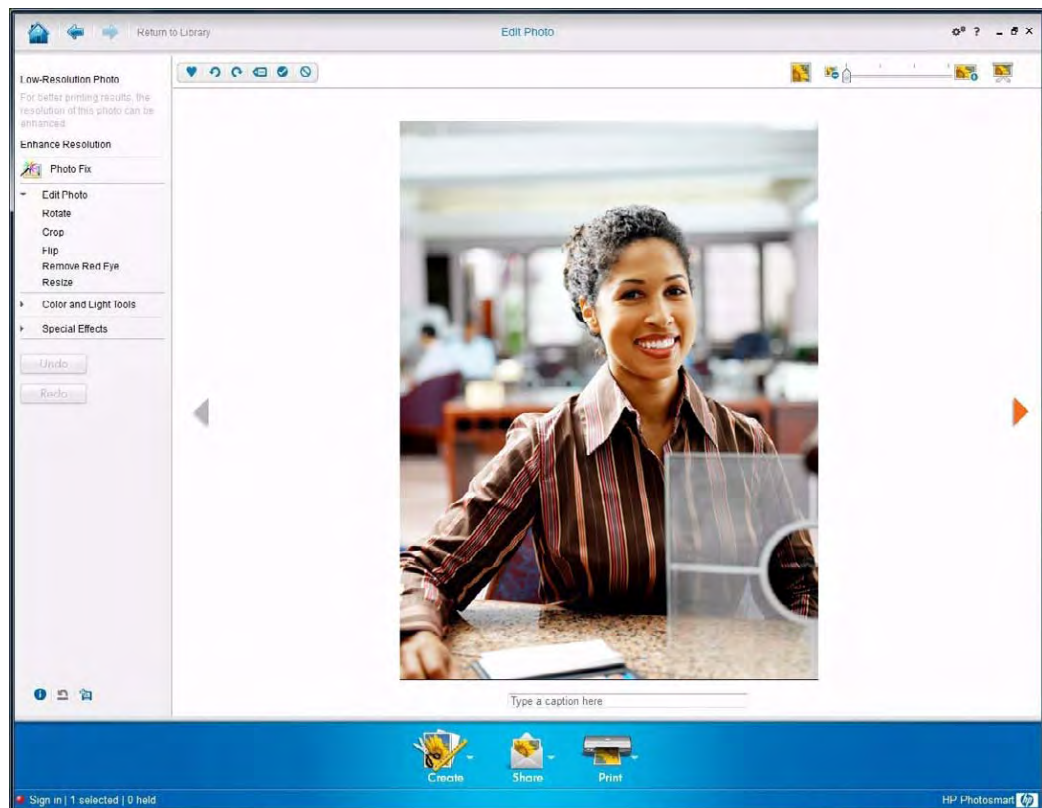


Adjusting Webcam Settings

This chapter shows you how to adjust webcam settings in ArcSoft Magic-i 3. You can also adjust webcam settings in ArcSoft VideoImpression by clicking the **Settings** button.

Adjusting Brightness and Contrast

- 1 Double-click the **Magic-i 3**  icon on the Windows desktop.
- 2 Click the **Generic Settings**  icon.
- 3 Remove the check mark from the **Auto Enhance** box.
- 4 Drag the sliders to adjust these settings:
 -  Brightness
 -  Contrast
- 5 Click **OK**.

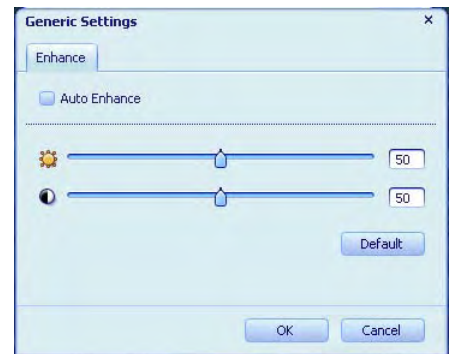

NOTE: To restore all the factory settings, click **Default**.

Creating a Personal Profile

- 1 Double-click the **Magic-i 3**  icon on the Windows desktop.
- 2 Click the **Profiles**  tab. (If this tab is not visible, click the **Expand**  tab to expand the screen.)
- 3 Drag the sliders to adjust these settings:
 -  Brightness
 -  Contrast
 -  Gamma
 -  Saturation
 -  Sharpness
- 4 Click **Save Profile**.
- 5 Enter a name for the profile.
- 6 Click **OK**.




NOTE:

- To restore the factory settings, click **Default**.
 - To apply a previously saved profile, select the profile name from the **Current Profile** list.
 - To delete a profile, select the profile name from the **Current Profile** list, and then click the **Delete**  icon.
-

Adjusting Image Settings

- 1 Double-click the **Magic-i 3**  icon on the Windows desktop.
- 2 Click the **Settings**  icon.
- 3 Drag the sliders to adjust the individual settings.
- 4 To manually adjust the focus, remove the check from the **Auto Focus** check box.
- 5 To manually adjust the exposure, remove the check from the **Auto Exposure** check box.
- 6 Click **OK**.

NOTE: To restore the factory settings, click **Default**.

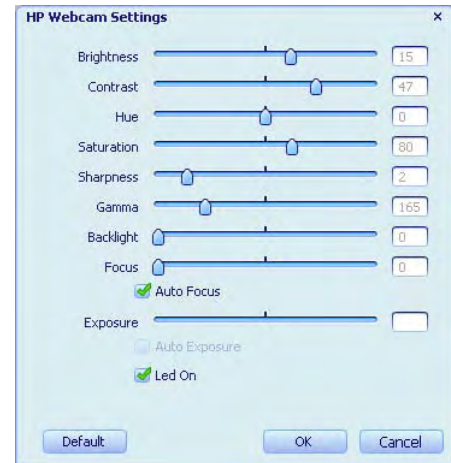

Troubleshooting

Problem	Solution
The image is fuzzy	Make sure that you removed the protective film from the webcam lens. Turn off the autofocus feature and use the software settings to manually adjust the focus. See Adjusting Image Settings for details.
There are lines interfering with the image	(Windows Vista only) If you're using ArcSoft VideoImpression, select the Device list and select USB Video Device (Windows XP) or HP Webcam GJ502AA (Windows Vista). Click Settings and then click the Video Proc Amp tab. Select the PowerLine Frequency list and select the appropriate setting for your region: 60Hz or 50Hz. (Windows Vista only) If you're using HP Image Capture, click the Webcam Settings  icon and then click the Video Proc Amp tab. Select the PowerLine Frequency list and select the appropriate setting for your region: 60Hz or 50Hz.
There is an echo when I use the headset	Mute the webcam microphone. In Windows XP, click Start, right-click My Computer, and then select Properties. Click the Hardware tab and then click Device Manager. Click the + sign next to Sound, video and game controllers, right-click USB Audio Device, and then select Properties. From the Device Usage list, select Do not use this device (disable), and then click OK. In Windows Vista (Classic view), click the Windows Vista start button[™], select Control Panel > Sound, and then click the Recording tab. Highlight Microphone HP Webcam GJ502AA and then click Properties. From the Device Usage list, select Do not use this device (disable), and then click Apply.
I don't want to use Magic-i 3 with my IM application	Open your IM application and use the preference settings to select a different video device. See the documentation for your IM application for details.
I closed Magic-i 3 during a chat, and now my webcam isn't connected to my IM application	Reopen Magic-i 3 by double-clicking the Magic-i 3  icon on your computer desktop, or select a different video device in your IM application. See your IM documentation for details.

Problem	Solution
I want to turn off the autofocus feature	1 Do one of the following: ■ In Magic-i 3, click the HP Webcam Settings  icon. ■ In HP Image Capture, click the Webcam Settings  icon, and click the Camera Control tab. ■ In ArcSoft VideoImpressions, click Settings, and click the Camera Control tab. 2 Remove the check from Auto Focus check box. 3 Drag the Focus slider to manually adjust the focus. 4 Click OK or Apply.
The webcam buttons are not working properly	Look in the Windows System Tray for the Button Manager  icon. ■ If you <i>don't</i> see the Button Manager icon, then open My Computer, navigate to the Program Files\HP\Button Manager folder, and double-click the BM.EXE file. ■ If you <i>do</i> see the Button Manager icon, then insert the CD that came with your HP webcam and install the following components: ● DirectX ● HP Webcam Software and Magic-i 3 ● HP Image Capture

Problem	Solution
I hear an echo or feedback in the speakers	On Windows XP computers (Classic view): 1 Click Start > Control Panel > Sounds and Audio Devices. 2 Click the Audio tab. 3 Under Sound playback, click Volume, and drag the Master Volume slider to adjust the speaker volume. 4 Under Sound recording, click Volume, and drag the Microphone slider to adjust the microphone volume. On Windows Vista computers (Classic view): 1 Click the Windows Vista start button, select Control Panel > Sound. 2 Click the Playback tab. 3 Select the Speaker you are using and then click Properties. 4 Click the Levels tab and drag the sliders to adjust the output level. 5 Click the Recording tab. 6 Select the Microphone you are using and then click Properties. 7 Click the Levels tab and drag the sliders to adjust the input level.
The snapshot button doesn't work when I use the webcam icon in My Computer to take pictures	On Windows XP computers, you must use HP Image Capture to take pictures with your webcam.
The webcam audio is not synchronized with the webcam video	Set the video resolution to 640x480 to synchronize the video and audio. After synchronizing the audio and video, try increasing the resolution to the next level. If the problem recurs, go back to the previous resolution setting.
HP Image Capture closes when I press the HP Instant Chat button	Only one application can use your webcam at a time. To reopen HP Image Capture, press the Snapshot  button.

Problem	Solution
Magic-i 3 closes when I press the Snapshot button	Only one application can use your webcam at a time. If the video stream has disappeared from your IM application, close the IM application and then press the HP Instant Chat  button again to open both Magic-i 3 and your IM application.
I can't install a QuickPlay update	Close the Magic-i 3 application and then try the installation again.
I can't see more than 5 pictures in HP Image Capture	On Windows XP computers (Classic view): In HP Image Capture, double-click the My Pictures folder under My Documents, and then double-click the HP WebCam folder to view all of your pictures. On Windows Vista computers (Classic view): In HP Image Capture, double-click the Pictures folder under the computer name, and then double-click the HP WebCam folder to view all of your pictures.

Still need help? Please refer to the warranty that came with your webcam for support phone numbers and Web site information.

— Lea esto —
Guía del usuario de la Webcam para
portátil de enfoque automático
HP Premium



Copyright © 2007–2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

La información contenida aquí está sujeta a cambios sin aviso.

Las únicas garantías de los productos de Hewlett-Packard (HP) se estipulan en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a los productos. Nada de lo mencionado aquí debe interpretarse como garantía adicional. HP no será responsable de los errores técnicos o editoriales ni de las omisiones que pueda contener el presente documento.

Registro del producto

Registrarse es rápido, fácil y le ofrece: Mensajes de correo electrónico con avisos sobre la mejora de ciertos productos, avisos sobre asistencia y actualización de controladores específicos para sus productos.

Para obtener una ayuda más rápida, asegúrese de que registra su producto en
<https://register.hp.com>

Índice


Bienvenido	27
Introducción	27
Uso de su webcam HP	29
Grabación de vídeo	29
Iniciar un chat de vídeo	30
Tomar una foto	31
Edición de una foto	32
Ajuste de la configuración de la webcam	33
Ajuste del brillo y del contraste	33
Creación de un perfil personal	34
Ajuste de la configuración de la imagen	35
Resolución de problemas	37

Bienvenido

Ehonorabuna por adquirir la Webcam para portátil de enfoque automático HP Premium.

En esta guía le mostramos cómo usar su nueva webcam para grabar vídeos, iniciar chats de vídeo, tomar fotografías y ajustar la configuración de la webcam.

Introducción

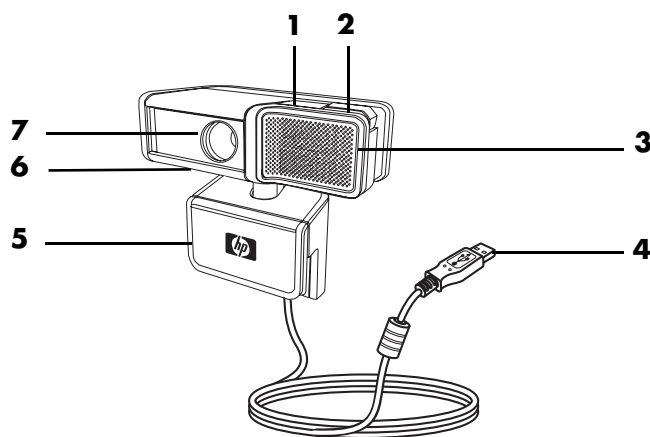

- 1 Botón de chat instantáneo HP
- 2 Botón Snapshot
- 3 Micrófono integrado
- 4 Conector USB
- 5 Clip ajustable
- 6 Cierre de privacidad
- 7 Objetivo de enfoque automático

Uso de su webcam HP

Grabación de vídeo

- 1 Haga doble clic en el icono **ArcSoft VideoImpression®**  del escritorio de Windows®.
- 2 Haga clic en **Crear un nuevo vídeo**.
- 3 Haga clic en **Captar del dispositivo**.
- 4 Asegúrese de que **En directo** se encuentra seleccionado y **VÍDEO** está marcado.
- 5 Haga clic en el icono **Grabar**  para comenzar la grabación de vídeo.
- 6 Haga clic en el icono **Detener**  para detener la grabación de vídeo.

Si quiere editar su vídeo y enviarlo por correo electrónico, Arcsoft VideoImpression puede hacer esto y más cosas. Para aprender más sobre el uso de ArcSoft VideoImpression, haga clic en el menú **Ayuda**.



Iniciar un chat de vídeo

Puede añadir vídeo en directo a las aplicaciones más populares de mensajería instantánea (necesitará una conexión ISP):

- AOL® Instant Messenger™ (AIM®)
- Windows Live™ Messenger
- Yahoo!® Messenger
- Skype®


1 Pulse el botón **Chat instantáneo**

HP  en su webcam.

- 2 Seleccione la aplicación de mensajería instantánea (IM) que quiere utilizar.
- 3 En caso de que aparezcan instrucciones en la pantalla, sígalas para instalar y configurar la aplicación de mensajería instantánea.
- 4 Siga los pasos de chat de vídeo de la documentación de la aplicación de mensajería instantánea.

NOTA: Las opciones de configuración del botón de chat instantáneo HP sólo aparecen en la configuración inicial. La próxima vez que pulse el botón de chat instantáneo HP, se abrirá automáticamente la aplicación de mensajería instantánea.

Para seleccionar una aplicación de mensajería instantánea distinta tras la configuración inicial, haga clic en **Inicio > Todos los programas > ArcSoft Magic-i 3 > Configuración del botón de chat instantáneo HP**.

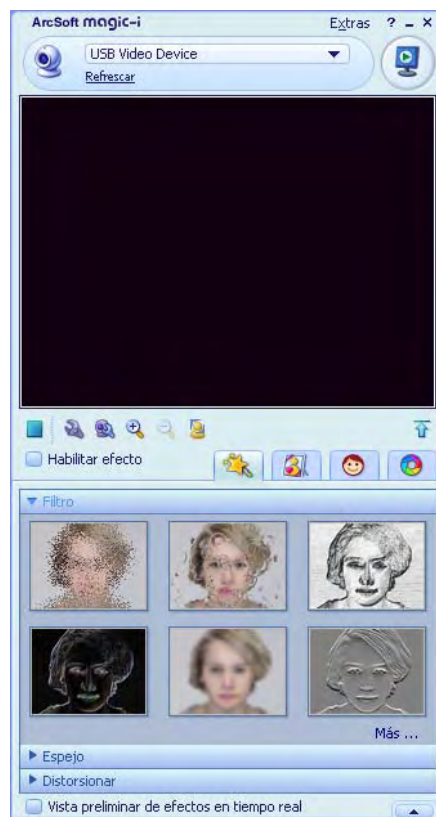

Ahora ya está listo para mejorar sus chats de vídeo con efectos especiales y emitir vídeos desde el disco duro. Para saber más sobre el uso de ArcSoft Magic-i™ 3, haga clic en el icono **Ayuda ?** en la parte superior derecha de la ventana de Magic-i 3.

Tomar una foto

- 1 Haga doble clic en el icono **HP Image Capture**  del escritorio de Windows o pulse el botón **Snapshot**  de la webcam.
- 2 Haga clic en el icono **Selección de dispositivos**  en la parte inferior izquierda de la pantalla y seleccione **Dispositivo de vídeo USB** (Windows XP) o **HP Webcam GJ502AA** (Windows Vista®).
- 3 (Opcional) Haga clic en el icono **Selección de resolución**  y seleccione un ajuste distinto.
- 4 Pulse el botón **Snapshot**  de la webcam para tomar una foto.


Para aprender más sobre HP Image Capture, haga clic en el icono **Ayuda ?** en la parte inferior derecha de la ventana HP Image Capture.



Edición de una foto

- 1 Haga doble clic en el icono **HP Photosmart Essential**  del escritorio de Windows.
- 2 Haga clic en **Ver la biblioteca**.
- 3 Haga clic con el botón derecho encima de la foto que quiera editar y seleccione **Editar** del menú emergente.
- 4 Seleccione una opción de edición del menú **Ajuste de foto** de la izquierda de la pantalla.

Para aprender más sobre la edición, impresión y compartir fotos con HP Photosmart Essential, haga clic en el icono **Ayuda ?** de la parte superior derecha de la ventana de Photosmart Essential.

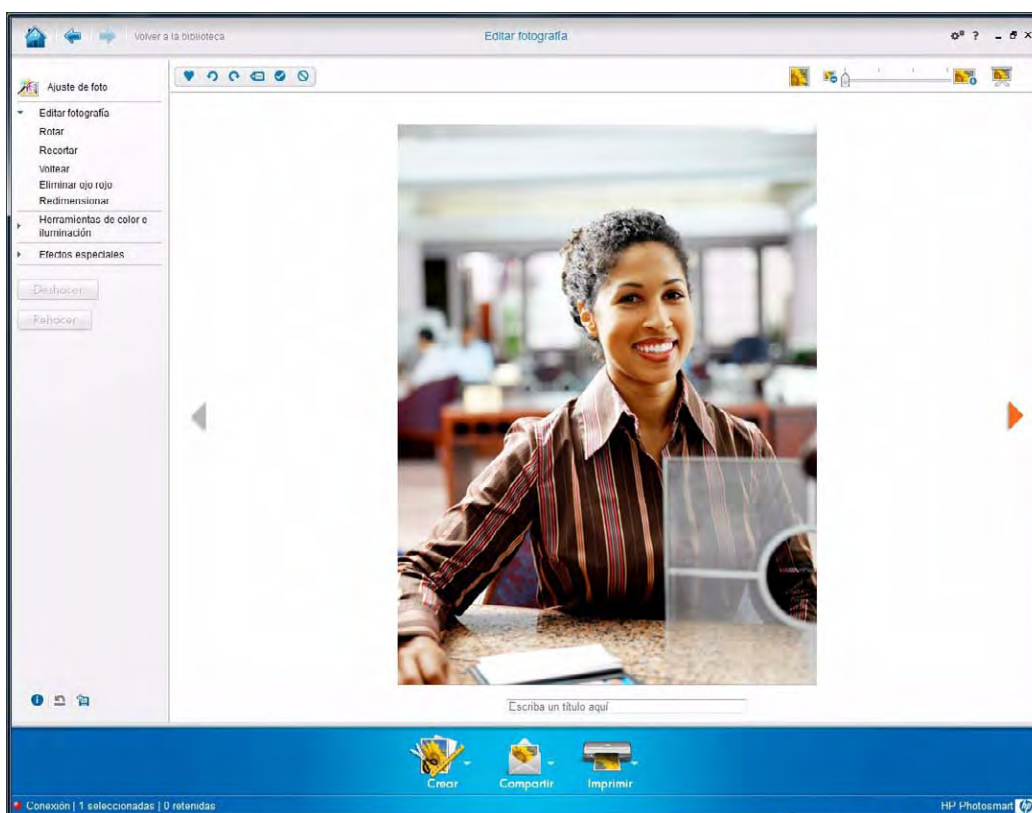


Ajuste de la configuración de la webcam

En este capítulo se muestra cómo ajustar la configuración de la webcam desde ArcSoft Magic-i 3. También puede ajustar la configuración de la webcam con ArcSoft VideoImpression haciendo clic en el botón **Settings**.

Ajuste del brillo y del contraste

- 1 Haga doble clic en el icono **Magic-i 3**  del escritorio de Windows.
- 2 Haga clic en el icono **Configuración genérica** .
- 3 Elimine la marca de la casilla **Realce automático**.
- 4 Arrastre los botones deslizantes para ajustar estos parámetros:
 -  Brillo
 -  Contraste
- 5 Haga clic en **Aceptar**.

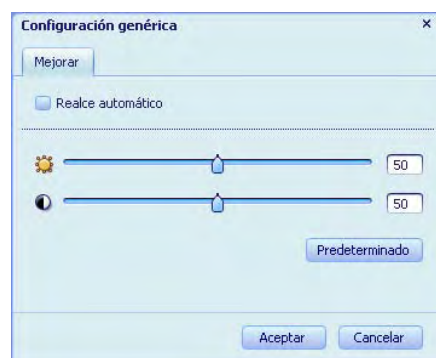

NOTA: Para restaurar los ajustes de fábrica, haga clic en **Predeterminado**.

Creación de un perfil personal

- 1 Haga doble clic en el icono

Magic-i 3  del escritorio de Windows.

- 2 Haga clic en la ficha **Perfiles** . (Si esta ficha no se encuentra visible, haga clic en la ficha **Expandir**  para expandir la pantalla.)

- 3 Arrastre los botones deslizantes para ajustar estos parámetros:

-  Brillo
-  Contraste
-  Gamma
-  Saturación
-  Nitidez

- 4 Haga clic en **Guardar perfil**.
- 5 Introduzca un nombre para el perfil.
- 6 Haga clic en **Aceptar**.



NOTA:

- Para restaurar los ajustes de fábrica, haga clic en **Predeterminado**.
 - Para aplicar un perfil guardado anteriormente, seleccione el nombre del perfil de la lista **Perfil actual**.
 - Para eliminar un perfil, seleccione el nombre del perfil de la lista **Perfil actual** y, a continuación, haga clic en el icono **Eliminar** .
-

Ajuste de la configuración de la imagen

- 1 Haga doble clic en el icono **Magic-i 3**  del escritorio de Windows.
- 2 Haga clic en el icono **Configuración** .
- 3 Arrastre los botones deslizantes para ajustar cada parámetro.
- 4 Para ajustar el enfoque de forma manual, elimine la marca de la casilla **Enfoque automático**.
- 5 Para ajustar la exposición de forma manual, elimine la marca de la casilla **Auto exposición**.
- 6 Haga clic en **Aceptar**.



NOTA: Para restaurar los ajustes de fábrica, haga clic en **Predeterminado**.

Resolución de problemas

Problema	Solución
La imagen aparece borrosa	Asegúrese de que ha quitado la película de protección del objetivo de la webcam. Desactive la función de enfoque automático y utilice los ajustes de software para ajustar manualmente el enfoque. Consulte Ajuste de la configuración de la imagen para más información.
Hay líneas que interfieren con la imagen	(Sólo Windows Vista) Si utiliza ArcSoft VideoImpression, seleccione la lista Dispositivo y a continuación Dispositivo de vídeo USB (Windows XP) o HP Webcam GJ502AA (Windows Vista). Haga clic en Configuración y a continuación en la ficha Video Proc Amp. Seleccione la lista Frecuencia de PowerLine y el ajuste apropiado para su región: 60Hz o 50Hz. (Sólo Windows Vista) Si utiliza HP Image Capture, haga clic en el icono  y a continuación en la ficha Paramètres de la webcam y a continuación en la ficha Amplificador procesador de vídeo. Seleccione la lista Frecuencia de PowerLine y el ajuste apropiado para su región: 60Hz o 50Hz.
Hay un eco cuando utilizo los auriculares	Quite el volumen del micrófono. En Windows XP, haga clic en Inicio, haga clic con el botón derecho en Mi PC, y a continuación haga clic en Propiedades. Seleccione la ficha Hardware y haga clic en Administrador de dispositivos. Haga clic en el signo + al lado de Controladores de sonido, vídeo y juegos, haga clic con el botón derecho en Dispositivo audio USB y después en Propiedades. Desde la lista Uso de dispositivos, seleccione No utilizar este dispositivo (deshabilitar), y haga clic en Aceptar. En Windows Vista (vista clásica), haga clic en el botón Windows Vista start button™, seleccione Panel de control > Sonido y haga clic en la ficha Grabación. Resalte Micrófono HP Webcam GJ502AA y haga clic en Propiedades. Desde la lista Uso de dispositivos, seleccione No utilizar este dispositivo (deshabilitar), y haga clic en Aplicar.

Problema	Solución
No quiero utilizar Magic-i 3 con mi aplicación de mensajería instantánea	Abra su aplicación de mensajería instantánea y utilice los ajustes de preferencias para seleccionar un dispositivo de vídeo distinto. Consulte la documentación de su aplicación de mensajería instantánea para obtener más información.
Cerré Magic-i 3 durante un chat y ahora mi webcam no está conectada a mi aplicación de mensajería instantánea	Vuelva a abrir Magic-i 3 haciendo doble clic en el icono Magic-i 3  del escritorio o seleccione un dispositivo de vídeo distinto en su aplicación de mensajería instantánea. Consulte la documentación de su aplicación de mensajería instantánea para obtener más información.
Quiero desactivar la función de enfoque automático	1 Proceda de una de las siguientes maneras: ■ En Magic-i 3, haga clic en el icono Configuración de la webcam HP . ■ En HP Image Capture, haga clic en el icono Propiedades de la cámara web  y haga clic en la ficha Control de la cámara. ■ En ArcSoft VideoImpressions, haga clic en Valores, y a continuación en la ficha Control de la cámara. 2 Elimine la marca de la casilla Enfoque automático. 3 Arrastre el botón Enfoque para ajustar manualmente el enfoque. 4 Haga clic en Aceptar o Aplicar.
Los botones de la webcam no funcionan correctamente	Busque el icono Button Manager  en la bandeja de sistema de Windows. ■ Si no ve el icono Button Manager, abra Mi PC, navegue hasta la carpeta Archivos de programa\HP\Button Manager y haga doble clic en el archivo BM.EXE. ■ Si ve el icono Button Manager, inserte el CD que vino con su webcam HP e instale los componentes siguientes: ● DirectX ● Software de la webcam HP y Magic-i 3 ● HP Image Capture

Problema	Solución
Oigo un eco o ruido en los altavoces	En ordenadores con Windows XP (vista clásica): 1 Haga clic en Inicio > Panel de control > Sonido y dispositivos de audio. 2 Haga clic en la ficha Audio. 3 En Reproducción de sonido, haga clic en Volumen y arrastre el botón Volumen principal para ajustar el volumen de los altavoces. 4 En Grabación de sonido, haga clic en Volumen y arrastre el botón Micrófono para ajustar el volumen del micrófono. En ordenadores con Windows Vista (vista clásica): 1 Haga clic en el botón Windows Vista start button > Panel de control > Sonido. 2 Haga clic en la ficha Reproducción. 3 Seleccione el altavoz que utiliza y haga clic en Propiedades. 4 Haga clic en la ficha Niveles y arrastre los botones para ajustar el nivel de salida. 5 Haga clic en la ficha Grabación. 6 Seleccione el micrófono que utiliza y haga clic en Propiedades. 7 Haga clic en la ficha Niveles y arrastre los botones para ajustar el nivel de entrada.
El botón Snapshot no funciona cuando utilizo el icono de la webcam en Mi PC para tomar fotografías	En ordenadores con Windows XP, debe utilizar HP Image Capture para tomar fotos con su webcam.
El audio de la webcam no está sincronizado con el vídeo de la webcam	Establezca la resolución de vídeo en 640x480 para sincronizar el vídeo y el audio. Tras sincronizar el audio y el vídeo, incremente la resolución al nivel siguiente. Si el problema sigue, vuelva a la resolución anterior.
HP Image Capture se cierra cuando pulso el botón de chat instantáneo HP	Sólo una aplicación puede utilizar su webcam a la vez. Para volver a abrir HP Image Capture, pulse el botón Snapshot  .

Problema	Solución
Magic-i 3 se cierra cuando pulso el botón Snapshot	Sólo una aplicación puede utilizar su webcam a la vez. Si el flujo de vídeo ha desaparecido de su aplicación de mensajería instantánea, cierre la aplicación y pulse otra vez el botón Chat instantáneo HP  para abrir Magic-i 3 y su aplicación de mensajería instantánea.
No puedo instalar una actualización de QuickPlay	Cierre la aplicación Magic-i 3 y vuelva a intentar instalarla.
No puedo ver más de 5 imágenes en HP Image Capture	En ordenadores con Windows XP (vista clásica): En HP Image Capture haga doble clic en la carpeta Mis imágenes en Mis documentos y después haga doble clic en la carpeta HP WebCam para ver todas sus fotos. En ordenadores con Windows Vista (vista clásica): En HP Image Capture haga doble clic en la carpeta Imágenes de la carpeta con el nombre del ordenador y después haga doble clic en la carpeta HP WebCam para ver todas sus fotos.

¿Sigue necesitando ayuda? Consulte la garantía que vino con su webcam para obtener los teléfonos de asistencia y la información sobre el sitio web.

Manuel de l'utilisateur de la webcam autofocus HP Premium pour ordinateur portable



Copyright © 2007–2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Les informations contenues dans le présent document peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Les garanties des produits et services HP sont exclusivement présentées dans les déclarations expresses de garantie accompagnant ces produits et services. Aucun élément de ce document ne peut être considéré comme une garantie supplémentaire. La société HP ne saurait être tenue responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans ce document.

Enregistrement du produit

L’enregistrement, simple et rapide, vous apporte en outre : des mises à jour par e-mail concernant les avis d’amélioration de produit, les alertes techniques les plus récentes et les mises à jour de pilotes s’appliquant à vos produits.

Pour nous permettre de vous aider plus rapidement, n’oubliez pas d’enregistrer votre produit sur notre site Web **<https://register.hp.com>**

Table des matières


Bienvenue	45
Présentation	45
Utilisation de votre webcam HP	47
Enregistrement d'une vidéo	47
Lancement d'une conversation vidéo	48
Prise de cliché	49
Modification d'un cliché	50
Réglage des paramètres de la webcam	51
Réglage de la luminosité et du contraste	51
Création d'un profil personnel	52
Réglage des paramètres de l'image	53
Dépannage	55

Bienvenue

Félicitations ! Vous venez d'acheter une webcam autofocus HP Premium pour ordinateur portable.

Ce manuel vous présente les procédures d'utilisation de votre webcam pour enregistrer des vidéos, lancer des conversations vidéo, prendre des photos et régler les divers paramètres.

Présentation

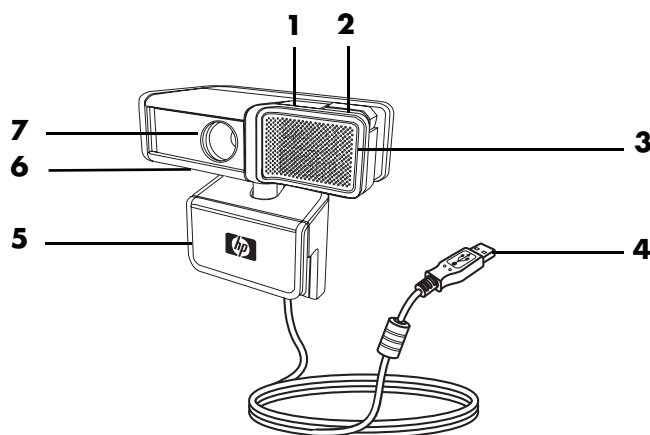

- 1 Bouton de chat instantané HP
- 2 Bouton de prise de cliché
- 3 Microphone intégré
- 4 Connecteur USB
- 5 Clip ajustable
- 6 Obturateur de protection
- 7 Lentille de mise au point automatique

Utilisation de votre webcam HP

Enregistrement d'une vidéo

- 1 Double-cliquez sur l'icône **ArcSoft VideoImpression®**  sur le bureau Windows®.
- 2 Cliquez sur **Créer une nouvelle vidéo**.
- 3 Cliquez sur **Capture à partir d'un périphérique**.
- 4 Vérifiez que **Live** est sélectionné et que la case **VIDÉO** est cochée.
- 5 Cliquez sur l'icône **Enregistrer**  pour démarrer l'enregistrement vidéo.
- 6 Cliquez sur l'icône **Arrêter**  pour arrêter l'enregistrement vidéo.

Avec Arcsoft VideoImpression, vous pouvez modifier votre vidéo, l'envoyer par e-mail, etc. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'ArcSoft VideoImpression, cliquez sur le menu **Aide**.



Lancement d'une conversation vidéo


Vous pouvez intégrer de la vidéo en direct dans les applications de messagerie instantanée (MI) les plus répandues (connexion FAI requise) :

- AOL® Instant Messenger™ (AIM®)
- Windows Live™ Messenger
- Yahoo!® Messenger
- Skype®

- 1 Appuyez sur le bouton **HP Instant Chat** de votre webcam.
- 2 Sélectionnez l'application de messagerie instantanée (MI) que vous souhaitez utiliser.
- 3 En cas d'invite, suivez les instructions à l'écran pour installer et configurer l'application MI.
- 4 Suivez les étapes relatives à la conversation vidéo dans la documentation de votre application MI.

REMARQUE : les options de configuration du bouton de chat instantané HP apparaissent uniquement lors de la configuration initiale. La prochaine fois que vous appuierez sur ce bouton, l'application MI choisie s'ouvrira automatiquement.

Pour sélectionner une autre application MI une fois la configuration initiale terminée, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > ArcSoft Magic-i 3 > HP Instant Chat Button Setup**.

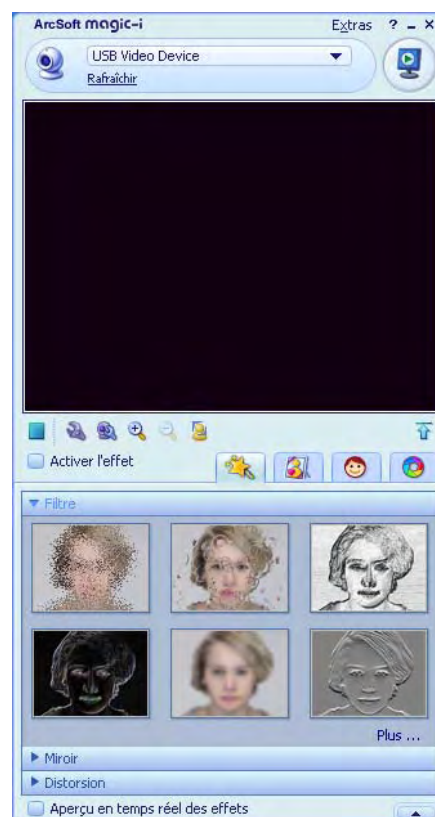

Vous êtes désormais prêt à agrémenter vos conversations vidéo d'effets spéciaux et à diffuser des vidéos à partir de votre disque dur. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'ArcSoft Magic-i™ 3, cliquez sur l'icône **Aide ?** dans le coin supérieur droit de la fenêtre Magic-i 3.

Prise de cliché

- 1 Double-cliquez sur l'icône **HP Image Capture**  sur le bureau Windows ou appuyez sur le bouton **Snapshot**  de la webcam.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sélection du périphérique**  dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis sélectionnez **USB Video Device** (Windows XP) ou **Webcam HP GJ502AA** (Windows Vista®).
- 3 (Facultatif) Cliquez sur l'icône **Sélection de la résolution**  et sélectionnez un autre réglage.
- 4 Appuyez sur le bouton **Snapshot**  de la webcam pour prendre une photo.


Pour plus d'informations sur l'utilisation de HP Image Capture, cliquez sur l'icône **Aide ?** dans le coin inférieur droit de la fenêtre HP Image Capture.



Modification d'un cliché

- 1 Double-cliquez sur l'icône **HP Photosmart Essential**  sur le bureau Windows.
- 2 Cliquez sur **Afficher la bibliothèque**.
- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo à modifier, puis sélectionnez **Modifier** à partir du menu contextuel.
- 4 Sélectionnez une option d'édition à partir du menu **Correction d'images** à gauche de l'écran.

Pour plus d'informations sur la modification, l'impression et le partage de photos sous HP Photosmart Essential, cliquez sur l'icône **Aide ?** dans le coin supérieur droit de la fenêtre Photosmart Essential.

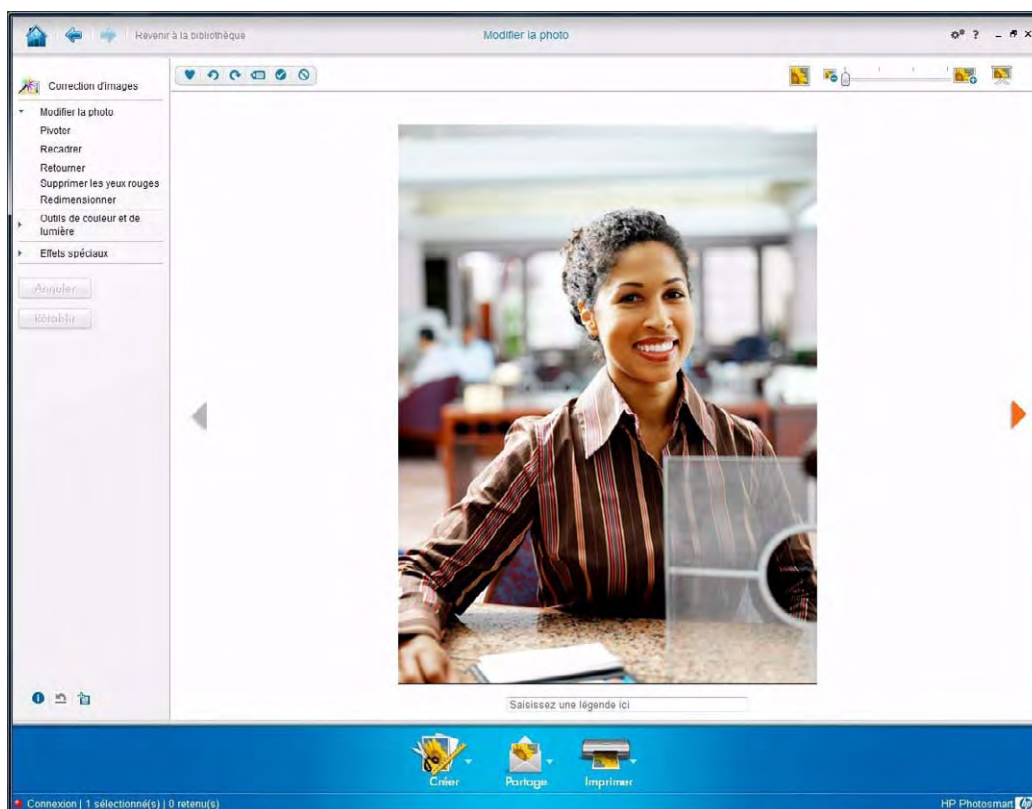

Réglage des paramètres de la webcam

Ce chapitre décrit les procédures de réglage des paramètres de la webcam dans ArcSoft Magic-i 3. Vous pouvez également définir ces paramètres dans ArcSoft VideoImpression en cliquant sur le bouton **Paramètres**.

Réglage de la luminosité et du contraste

- 1 Double-cliquez sur l'icône **Magic-i 3**  sur le bureau Windows.
- 2 Cliquez sur l'icône **Paramètres génériques** .
- 3 Décochez la case **Amélioration automatique**.
- 4 Faites glisser les curseurs pour régler les paramètres suivants :
 -  Luminosité
 -  Contraste
- 5 Cliquez sur **OK**.



REMARQUE : pour rétablir les paramètres d'usine, cliquez sur **Par défaut**.

Création d'un profil personnel

- 1 Double-cliquez sur l'icône

Magic-i 3  sur le bureau Windows.

- 2 Cliquez sur l'onglet **Profils** . (Si cet onglet n'est pas visible, cliquez sur l'onglet **Développer**  pour agrandir l'écran.)

- 3 Faites glisser les curseurs pour régler les paramètres suivants :

 Luminosité
 Contraste
 Gamma
 Saturation
 Netteté

- 4 Cliquez sur **Enregistrer le profil**.

- 5 Entrez le nom du profil.

- 6 Cliquez sur **OK**.



REMARQUE :

- Pour rétablir les paramètres d'usine, cliquez sur **Par défaut**.
 - Pour appliquer un profil précédemment créé, sélectionnez le nom correspondant dans la liste **Profil actuel**.
 - Pour supprimer un profil, sélectionnez le nom correspondant dans la liste **Profil actuel**, puis cliquez sur l'icône **Supprimer** .
-

Réglage des paramètres de l'image

- 1 Double-cliquez sur l'icône

Magic-i 3  sur le bureau Windows.


- 2 Cliquez sur l'icône **Paramètres** .

- 3 Faites glisser les curseurs pour régler les paramètres individuels.

- 4 Pour régler manuellement la mise au point, décochez la case **Auto focus**.

- 5 Pour régler manuellement l'exposition, décochez la case **Exposition automatique**.

- 6 Cliquez sur **OK**.

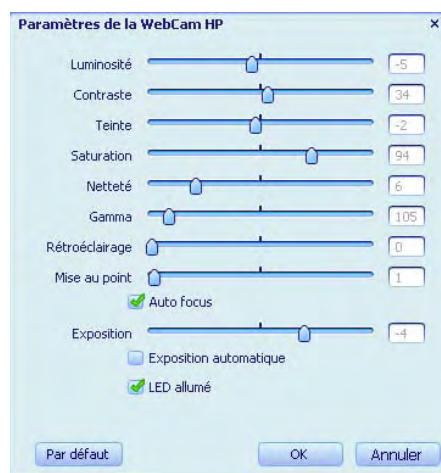

REMARQUE : pour rétablir les paramètres d'usine, cliquez sur **Par défaut**.

Dépannage

Problème	Solution
L'image est floue	Assurez-vous d'avoir enlevé le film protecteur de la lentille de la webcam. Désactivez la fonctionnalité de mise au point automatique et utilisez les paramètres du logiciel pour régler manuellement la mise au point. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Réglage des paramètres de l'image.
Des lignes apparaissent dans l'image	(Windows Vista uniquement) Si vous utilisez ArcSoft VideoImpression, sélectionnez la liste Périphérique, puis USB Video Device (Windows XP) ou Webcam HP GJ502AA (Windows Vista). Cliquez sur Paramètres, puis sur l'onglet Amp proc vidéo. Sélectionnez la liste Fréquence du courant, puis choisissez le paramètre approprié à votre région : 60Hz ou 50Hz. (Windows Vista uniquement) Si vous utilisez HP Image Capture, cliquez sur l'icône Paramètres de la webcam , puis sur l'onglet Amp proc vidéo. Sélectionnez la liste Fréquence du courant, puis choisissez le paramètre approprié à votre région : 60Hz ou 50Hz.
Présence d'un écho lors de l'utilisation du casque d'écoute	Désactivez le microphone de la webcam. Sous Windows XP, cliquez sur Démarrer, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail, puis sélectionnez Propriétés. Cliquez sur l'onglet Matériel, puis sur Gestionnaire de périphériques. Cliquez sur le signe + en regard de Contrôleurs audio, vidéo et jeu, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Périphérique audio USB, puis sélectionnez Propriétés. Dans la liste Utilisation du périphérique, sélectionnez Ne pas utiliser ce périphérique (désactivé), puis cliquez sur OK. Sous Windows Vista (Affichage classique), cliquez sur le bouton Démarrer de Windows Vista, sélectionnez Panneau de configuration > Son, puis cliquez sur l'onglet Enregistrement. Sélectionnez HP Webcam GJ502AA Microphone et cliquez sur Propriétés. Dans la liste Utilisation du périphérique, sélectionnez Ne pas utiliser ce périphérique (désactivé), puis cliquez sur Appliquer.

Problème	Solution
Je ne veux pas utiliser Magic-i 3 avec mon application de messagerie instantanée	Ouvrez votre application MI et utilisez les paramètres de préférence pour sélectionner un autre périphérique vidéo. Pour plus de détails, consultez la documentation relative à votre application MI.
J'ai fermé Magic-i 3 au cours d'une conversation, désormais ma webcam n'est plus connectée à mon application de messagerie instantanée	Ouvrez à nouveau Magic-i 3 en double-cliquant sur l'icône Magic-i 3  sur le bureau de votre ordinateur ou sélectionnez un autre périphérique vidéo dans votre application MI. Pour plus de détails, consultez la documentation de votre application.
Je souhaite désactiver la fonctionnalité de mise au point automatique	- Effectuez l'une des opérations suivantes : - Dans Magic-i 3, cliquez sur l'icône Paramètres de la webcam HP . - Dans HP Image Capture, cliquez sur l'icône Paramètres de la webcam , puis sur l'onglet Contrôle de la caméra. - Dans ArcSoft VideoImpressions, cliquez sur Paramètres, puis sur l'onglet Contrôle de la caméra. - Décochez la case Auto focus. - Faites glisser le curseur du Focus pour régler manuellement la mise au point. - Cliquez sur OK ou sur Appliquer.
Les boutons de la webcam ne fonctionnent pas correctement	Recherchez l'icône Button Manager  dans la barre d'état système de Windows. - Si l'icône Button Manager n'apparaît pas, ouvrez alors votre Poste de travail, accédez au dossier Program Files\HP\Button Manager, puis double-cliquez sur le fichier BM.EXE. - Si l'icône Button Manager apparaît, insérez alors le CD fourni avec votre webcam HP pour installer les composants suivants : - DirectX - Logiciel de la HP Webcam et Magic-i 3 - HP Image Capture

Problème	Solution
J'entends un écho ou un effet de retour dans les haut-parleurs	Sous Windows XP (Affichage classique) : 1 Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Sons et périphériques audio. 2 Cliquez sur l'onglet Audio. 3 Sous Lecteur audio, cliquez sur Volume, et faites glisser le curseur du Volume principal pour régler le son des haut-parleurs. 4 Sous Enregistrement audio, cliquez sur Volume, et faites glisser le curseur du Microphone pour régler le son de ce dernier. Sous Windows Vista (Affichage classique) : 1 Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows Vista > Panneau de configuration > Son. 2 Cliquez sur l'onglet Lecture. 3 Sélectionnez le type de haut-parleur utilisé, puis cliquez sur Propriétés. 4 Cliquez sur l'onglet Niveaux, puis faites glisser les curseurs correspondants pour régler le niveau de sortie. 5 Cliquez sur l'onglet Enregistrement. 6 Sélectionnez le type de microphone utilisé, puis cliquez sur Propriétés. 7 Cliquez sur l'onglet Niveaux, puis faites glisser les curseurs correspondants pour régler le niveau d'entrée.
Le bouton de prise de cliché ne fonctionne pas lorsque j'utilise l'icône de la webcam sur mon Poste de travail pour prendre des photos	Sous Windows XP, vous devez utiliser HP Image Capture pour prendre des photos avec votre webcam.
Le son de la webcam n'est pas synchronisé avec la vidéo	Définissez la résolution vidéo sur 640x480 pour synchroniser l'audio et la vidéo. Cela fait, essayez d'augmenter la résolution sur le niveau supérieur. Si le même problème survient, revenez au réglage précédent.
HP Image Capture se ferme lorsque j'appuie sur le bouton de chat instantané HP	Votre webcam ne peut être utilisée que par une seule application à la fois. Pour ouvrir à nouveau HP Image Capture, appuyez sur le bouton Snapshot  .

Problème	Solution
Magic-i 3 se ferme lorsque j'appuie sur le bouton Snapshot	Votre webcam ne peut être utilisée que par une seule application à la fois. Si la transmission vidéo n'apparaît plus sur votre application MI, fermez cette dernière puis appuyez une nouvelle fois sur le bouton HP Instant Chat  pour ouvrir Magic-i 3 et votre application.
Je ne peux pas installer de mise à jour de QuickPlay	Fermez l'application Magic-i 3, puis réessayez d'installer la mise à jour.
Je ne peux afficher que 5 photos dans HP Image Capture	Sur les ordinateurs Windows XP (Affichage classique) : Dans HP Image Capture, double-cliquez sur le dossier Mes images sous Mes documents, puis double-cliquez sur le dossier HP WebCam pour afficher l'ensemble de vos photos. Sur les ordinateurs Windows Vista (Affichage classique) : Dans HP Image Capture, double-cliquez sur le dossier Images sous le nom de l'ordinateur, puis double-cliquez sur le dossier HP WebCam pour afficher l'ensemble de vos photos.

Vous avez d'autres questions ? Reportez-vous à la garantie fournie avec votre webcam pour obtenir les numéros de téléphone de l'assistance technique et les adresses de site Web utiles.

Manuale dell'utente per la webcam HP Premium con autofocus per notebook



Copyright © 2007–2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Le uniche garanzie concesse per i prodotti e servizi Hewlett-Packard sono specificate nella garanzia esplicita che segue e accompagna tali prodotti e servizi. Le informazioni qui contenute non potranno in alcun modo essere interpretate come costituenti un'ulteriore garanzia. HP non sarà responsabile per eventuali omissioni o errori tecnici o editoriali contenuti nel presente documento.

Registrazione del prodotto

La registrazione è una procedura rapida e semplice che offre: aggiornamenti via e-mail che contengono notifiche riguardo a miglioramenti al prodotto, i più recenti messaggi di avvertimento relativi all'assistenza tecnica, nonché aggiornamenti ai driver per i prodotti posseduti.

Per poter ottenere assistenza in tempi più rapidi, assicurarsi di registrare il prodotto acquistato all'indirizzo **<https://register.hp.com>**

Indice


Benvenuto	63
Panoramica	63
Utilizzo della webcam HP	65
Registrazione di un video	65
Avvio di una video chat	66
Realizzazione di una fotografia	67
Modifica di un'immagine	68
Regolazione delle impostazioni della webcam	69
Regolazione della luminosità e del contrasto	69
Creazione di un profilo personale	70
Regolazione delle impostazioni dell'immagine	71
Risoluzione dei problemi	73

Benvenuto

Congratulazioni per avere acquistato la webcam HP Premium con autofocus per notebook.

Il presente manuale spiega come utilizzare la nuova webcam per registrare video, effettuare video chat, scattare fotografie e regolare le impostazioni della webcam.

Panoramica

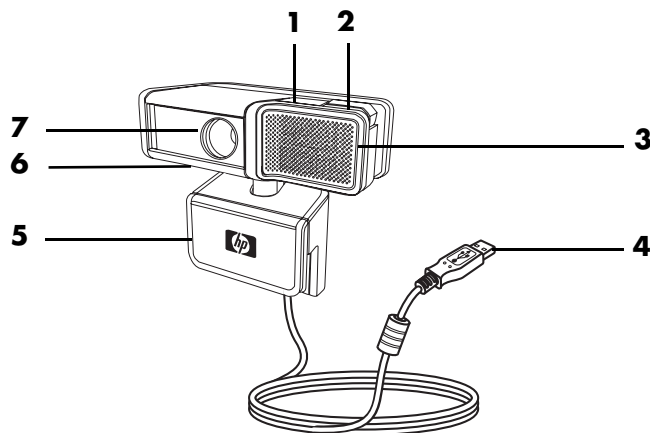

- 1 Pulsante HP Instant Chat
- 2 Pulsante Istantanea
- 3 Microfono integrato
- 4 Connettore USB
- 5 Fermo regolabile
- 6 Otturatore "privacy"
- 7 Obiettivo con autofocus

Utilizzo della webcam HP

Registrazione di un video

- 1 Fare doppio clic sull'icona **ArcSoft VideoImpression®**  sul desktop di Windows®.
- 2 Fare clic su **Creare un nuovo video**.
- 3 Fare clic su **Cattura da dispositivo**.
- 4 Assicurarsi che sia selezionato **In diretta** e contrassegnata l'opzione **VIDEO**.
- 5 Fare clic sull'icona **Registra**  per avviare la registrazione del video.
- 6 Fare clic sull'icona **Stop**  per interrompere la registrazione del video.

Se si desidera modificare il video e inviarlo per e-mail, con Arcsoft VideoImpression è possibile eseguire queste operazioni e molto altro ancora. Per maggiori informazioni sull'utilizzo di ArcSoft VideoImpression, fare clic sul menu **Guida**.



Avvio di una video chat



È possibile aggiungere un video in diretta alle più diffuse applicazioni di messaggistica istantanea (IM) (è richiesta una connessione con un ISP):

- AOL® Instant Messenger™ (AIM®)
- Windows Live™ Messenger
- Yahoo!® Messenger
- Skype®

- 1 Premere il pulsante **HP Instant Chat** sulla webcam.
- 2 Selezionare l'applicazione di messaggistica istantanea (IM) da utilizzare.
- 3 Se il sistema lo richiede, seguire le istruzioni visualizzate per installare e configurare l'applicazione IM.
- 4 Seguire la procedura per la video chat riportate nella documentazione dell'applicazione IM.

NOTA: Le opzioni di HP Instant Chat Button Setup sono visualizzate solo durante la configurazione iniziale. Premendo successivamente il pulsante HP Instant Chat, l'applicazione IM selezionata si avvierà automaticamente.

Per selezionare una diversa applicazione IM dopo aver completato la configurazione iniziale, fare clic su **Start > Tutti i programmi > ArcSoft Magic-i 3 > HP Instant Chat Button Setup**.

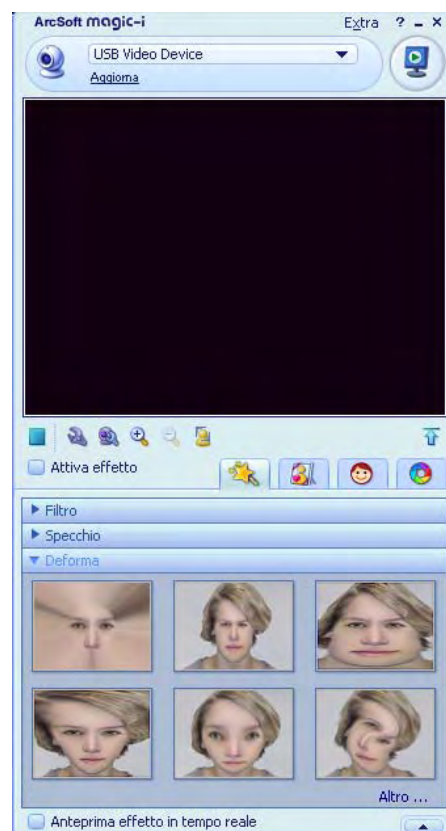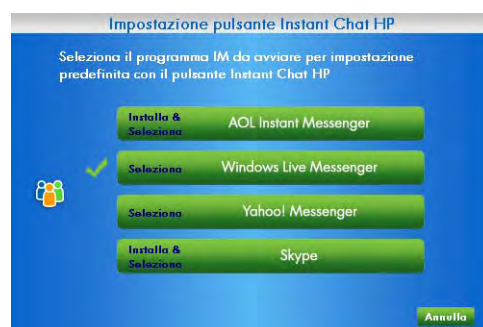

A questo punto, è possibile migliorare le video chat con effetti speciali e trasmettere i video dall'unità disco del proprio computer. Per maggiori informazioni sull'utilizzo di ArcSoft Magic-i™ 3, fare clic sull'icona **Guida ?** nell'angolo in alto a destra della finestra di Magic-i 3.

Realizzazione di una fotografia

- 1 Fare doppio clic sull'icona **HP Image Capture**  sul desktop di Windows oppure premere il pulsante **Istantanea**  della webcam.
- 2 Fare clic sull'icona **Selezione dispositivo**  nella parte in basso a sinistra dello schermo e selezionare **USB Video Device** (Windows XP) o **HP Webcam GJ502AA** (Windows Vista®).
- 3 (Opzionale) Fare clic sull'icona **Selezione risoluzione**  e selezionare un'altra impostazione.
- 4 Premere il pulsante **Istantanea**  della webcam per scattare una fotografia.


Per maggiori informazioni sull'utilizzo di HP Image Capture, fare clic sull'icona **Guida ?** nella parte in basso a destra della finestra di HP Image Capture.



Modifica di un'immagine

- 1 Fare doppio clic sull'icona **HP Photosmart Essential**  sul desktop di Windows.
- 2 Fare clic su **Visualizza libreria**.
- 3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine da modificare e selezionare **Modifica** dal menu a comparsa.
- 4 Selezionare un'opzione di modifica dal menu **Correzione foto** nell'area a sinistra dello schermo.

Per maggiori informazioni sulla modifica, la stampa e la condivisione delle immagini con HP Photosmart Essential, fare clic sull'icona **Guida ?** nell'angolo in alto a destra della finestra di Photosmart.

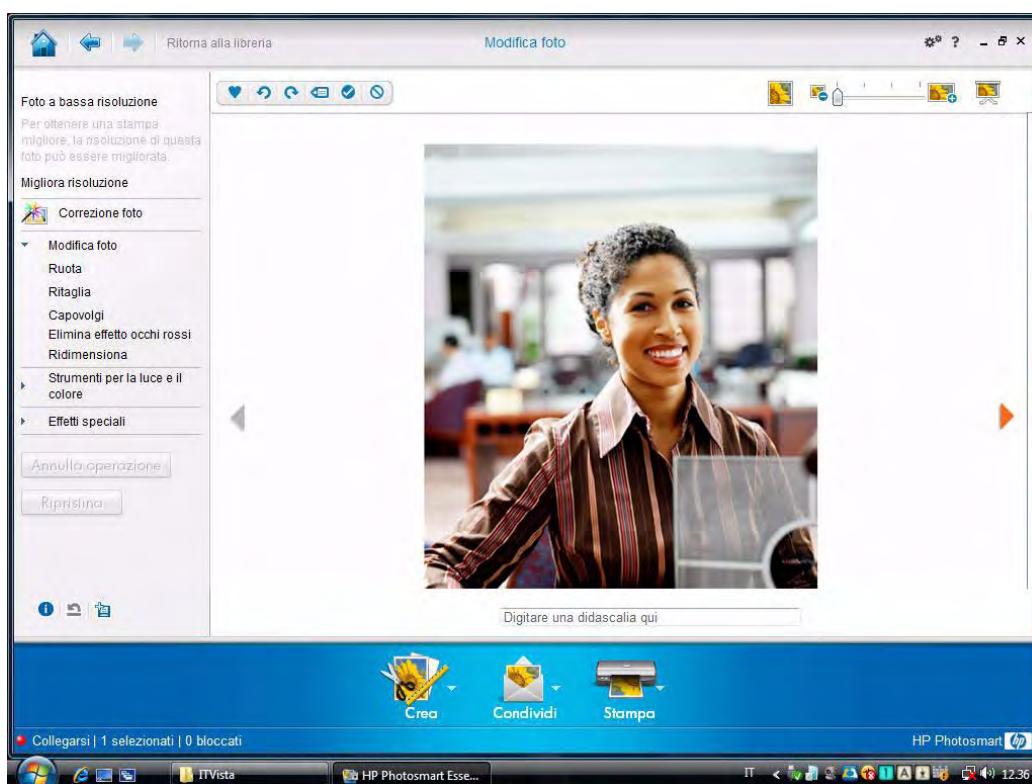


Regolazione delle impostazioni della webcam

In questo capitolo sono illustrate le modalità di regolazione delle impostazioni della webcam in ArcSoft Magic-i 3. È anche possibile regolare le impostazioni della webcam in ArcSoft VideoImpression facendo clic sul pulsante **Impostazioni**.

Regolazione della luminosità e del contrasto

- 1 Fare doppio clic sull'icona  di **Magic-i 3** sul desktop di Windows.
- 2 Fare clic sull'icona **Impostazioni generiche** .
- 3 Rimuovere il segno di spunta dalla casella **Migliora automaticamente**.
- 4 Trascinare i cursori per regolare queste impostazioni:
 -  Luminosità
 -  Contrasto
- 5 Fare clic su **OK**.

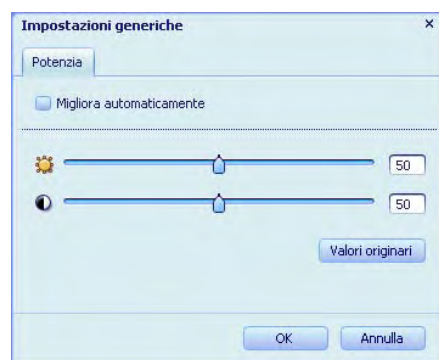

NOTA: Per ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica, fare clic su **Valori originali**.

Creazione di un profilo personale

- 1 Fare doppio clic sull'icona  di **Magic-i 3** sul desktop di Windows.
- 2 Fare clic sulla scheda **Profili**  (se la scheda non è visibile, fare clic sulla scheda **Espandi**  per espandere la visualizzazione).
- 3 Trascinare i cursori per regolare queste impostazioni:
 -  Luminosità
 -  Contrasto
 -  Gamma
 -  Saturazione
 -  Nitidezza
- 4 Fare clic su **Salva profilo**.
- 5 Immettere un nome per il profilo.
- 6 Fare clic su **OK**.




NOTA:

- Per ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica, fare clic su **Valori originali**.
 - Per applicare un profilo già salvato, selezionare il nome del profilo dall'elenco **Profilo corrente**.
 - Per eliminare un profilo, selezionare il nome del profilo dall'elenco **Profilo corrente**, quindi fare clic sull'icona **Elimina** .
-

Regolazione delle impostazioni dell'immagine

- 1 Fare doppio clic sull'icona  di **Magic-i 3** sul desktop di Windows.
- 2 Fare clic sull'icona **Impostazioni** .
- 3 Trascinare i cursori per regolare le singole impostazioni.
- 4 Per regolare manualmente la messa a fuoco, rimuovere il segno di spunta dalla casella **Messa a fuoco automatica**.
- 5 Per regolare manualmente l'esposizione, rimuovere il segno di spunta dalla casella **Esposizione automatica**.
- 6 Fare clic su **OK**.

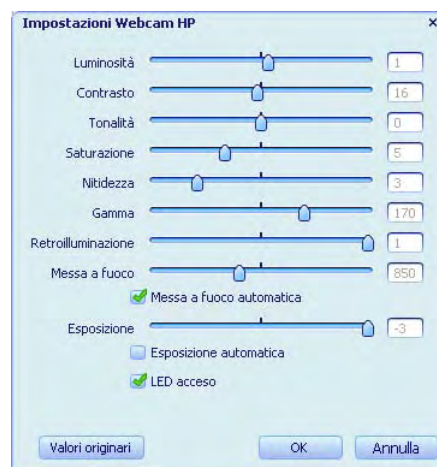

NOTA: Per ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica, fare clic su **Valori originari**.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
L'immagine non è nitida	Assicurarsi di aver rimosso la pellicola protettiva dall'obiettivo della webcam. Disattivare la funzione di regolazione automatica della messa a fuoco e regolarla manualmente utilizzando le impostazioni software. Per informazioni più dettagliate vedere Regolazione delle impostazioni dell'immagine.
Vi sono delle linee che interferiscono con l'immagine	(Solo per Windows Vista) Se si utilizza ArcSoft VideoImpression, selezionare l'elenco Dispositivo e selezionare USB Video Device (Windows XP) o HP Webcam GJ502AA (Windows Vista). Fare clic su Impostazioni, quindi sulla scheda Video Proc Amp. Selezionare l'elenco Frequenza rete elettrica e selezionare l'impostazione adatta al Paese: 60Hz o 50Hz. (Solo per Windows Vista) Se si utilizza HP Image Capture, fare clic sull'icona  , quindi sulla scheda Video Proc Amp. Selezionare l'elenco Frequenza rete elettrica e selezionare l'impostazione adatta al Paese: 60Hz o 50Hz.
Si sente una eco quando utilizzo la cuffia	Disattivare il microfono della webcam. In Windows XP, fare clic su Start, fare clic con il pulsante destro del mouse su Risorse del computer, quindi selezionare Proprietà. Fare clic sulla scheda Hardware quindi su Gestione periferiche. Fare clic sul simbolo + accanto a Controller audio, video e giochi, fare clic con il pulsante destro del mouse su USB Speakers, quindi selezionare Proprietà. Dall'elenco Utilizzo periferica, selezionare Non utilizzare questa periferica (disattiva), quindi fare clic su OK. In Windows Vista (visualizzazione classica), fare clic sul pulsante Start di Windows Vista, selezionare Pannello di controllo > Audio, quindi fare clic sulla scheda Registrazione. Evidenziare Microphone HP Webcam GJ502AA e fare clic su Proprietà. Dall'elenco Utilizzo dispositivo, selezionare Non utilizzare questo dispositivo (disattiva), quindi fare clic su Applica.
Non desidero utilizzare Magic-i 3 con la mia applicazione IM	Aprire l'applicazione IM e utilizzare le impostazioni delle preferenze per selezionare un altro dispositivo video. Per maggiori dettagli, vedere la documentazione fornita con l'applicazione IM.

Problema	Soluzione
Ho chiuso Magic-i 3 nel corso di una chat e ora la webcam non è più connessa con l'applicazione IM	Riaprire Magic-i 3 facendo doppio clic sull'icona  di Magic-i 3 sul desktop del computer oppure selezionare un altro dispositivo video nell'applicazione IM. Per maggiori dettagli, vedere la documentazione IM.
Desidero disattivare la funzione di regolazione automatica della messa a fuoco	1 Compiere una delle azioni seguenti: ■ In Magic-i 3, fare clic sull'icona Impostazioni HP Webcam . ■ In HP Image Capture, fare clic sull'icona Impostazioni webcam  icon, quindi sulla scheda Regolazione fotocamera. ■ In ArcSoft VideoImpressions, fare clic su Impostazioni, quindi sulla scheda Regolazioni fotocamera. 2 Rimuovere il segno di spunta dalla casella Fuoco automatico. 3 Trascinare manualmente il cursore Fuoco per regolare la messa a fuoco. 4 Fare clic su OK o su Applica.
I pulsanti della webcam non funzionano correttamente	Cercare l'icona Button Manager  nella barra di sistema di Windows. ■ Se non si vede l'icona Button Manager, aprire Risorse del computer, andare alla cartella Programmi\HP\Button Manager e fare doppio clic sul file BM.EXE. ■ Se si vede l'icona Button Manager, inserire il CD fornito con la webcam HP e installare i seguenti componenti: ● DirectX ● Software per webcam HP e Magic-i 3 ● HP Image Capture

Problema	Soluzione
Si sente una eco o un ritorno negli altoparlanti	Sui computer Windows XP (visualizzazione classica): 1 Fare clic su Start > Pannello di controllo > Suoni e periferiche audio. 2 Fare clic sulla scheda Audio. 3 Sotto Riproduzione suoni, fare clic su Volume, quindi trascinare il cursore Volume master per regolare il volume dell'altoparlante. 4 Sotto Registrazione suoni, fare clic su Volume, quindi trascinare il cursore Microfono per regolare il volume del microfono. Sui computer Windows Vista (visualizzazione classica): 1 Fare clic sul pulsante Start di Windows Vista, selezionare Pannello di controllo > Suono. 2 Fare clic sulla scheda Riproduzione. 3 Selezionare l'altoparlante in uso e fare clic su Proprietà. 4 Fare clic sulla scheda Livelli e trascinare i cursori per regolare il livello di uscita. 5 Fare clic sulla scheda Registrazione. 6 Selezionare il microfono in uso e fare clic su Proprietà. 7 Fare clic sulla scheda Livelli e trascinare i cursori per regolare il livello di ingresso.
Il pulsante Istantanea non funziona quando utilizzo l'icona della webcam in Risorse del computer per scattare fotografie	Sui computer Windows XP, è necessario utilizzare HP Image Capture per scattare fotografie con la webcam.
L'audio della webcam non è sincronizzato con il video della webcam	Impostare la risoluzione video a 640x480 per sincronizzare audio e video. Dopo aver sincronizzato audio e video, provare ad aumentare la risoluzione al livello successivo. Se il problema persiste, ritornare all'impostazione precedente della risoluzione.
HP Image Capture si chiude premendo il pulsante HP Instant Chat	La webcam può essere utilizzata soltanto da un'applicazione alla volta. Per riaprire HP Image Capture, premere il pulsante Istantanea  .

Problema	Soluzione
Magic-i 3 si chiude quando si preme il pulsante Istantanea	La webcam può essere utilizzata soltanto da un'applicazione alla volta. Se il flusso video è scomparso dall'applicazione IM, chiudere l'applicazione e premere nuovamente il pulsante HP Instant Chat  per aprire sia Magic-i 3 che l'applicazione IM.
Non è possibile installare un aggiornamento di QuickPlay	Chiudere l'applicazione Magic-i 3 e provare a ripetere l'installazione.
Non è possibile visualizzare più di 5 immagini in HP Image Capture	Sui computer Windows XP (visualizzazione classica): In HP Image Capture, fare doppio clic sulla cartella Immagini sotto Documenti, quindi fare doppio clic sulla cartella HP WebCam per visualizzare tutte le immagini. Sui computer Windows Vista (visualizzazione classica): In HP Image Capture, fare doppio clic sulla cartella Immagini sotto il nome del computer, quindi fare doppio clic sulla cartella HP WebCam per visualizzare tutte le immagini.

Serve ancora assistenza? Fare riferimento alla garanzia fornita con la webcam per i numeri di telefono del servizio di assistenza e le informazioni relative al sito Web.

Benutzerhandbuch zur HP Premium-Notebook-Webcam mit Autofokus



Copyright © 2007–2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Die Informationen dieser Dokumentation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt/Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.

Produktregistrierung

Die Registrierung kann schnell und einfach durchgeführt werden und bietet Folgendes: E-Mail-Updates mit Informationen zu Produkterweiterungen, den neuesten Supporthinweisen sowie Treiberaktualisierungen, die speziell auf Ihre Produkte abgestimmt sind.

Um schneller Hilfe zu erhalten, registrieren Sie Ihr kürzlich erworbenes Produkt unter **<https://register.hp.com>**

Inhaltsverzeichnis


Willkommen	81
Übersicht	81
Verwenden Ihrer HP Webcam	83
Aufnehmen von Videos	83
Starten eines Video-Chats	84
Aufnehmen von Bildern	85
Bearbeiten von Bildern	86
Anpassen der Webcam-Einstellungen	87
Anpassen von Helligkeit und Kontrast	87
Erstellen eines persönlichen Profils	88
Anpassen der Bildeinstellungen	89
Fehlerbehebung	91

Willkommen

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der HP Premium-Notebook-Webcam mit Autofokus.

In diesem Handbuch erfahren Sie, wie Sie Ihre neue Webcam verwenden, um Videos oder Bilder aufzunehmen, Video-Chats zu starten und die Webcam-Einstellungen anzupassen.

Übersicht

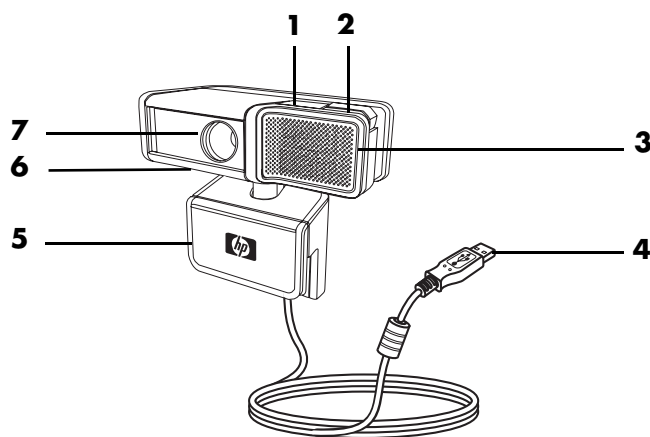

- 1 HP Instant Chat-Taste
- 2 Snapshot-Taste
- 3 Integriertes Mikrofon
- 4 USB-Anschluss
- 5 Verstellbare Halterung
- 6 Abdeckung
- 7 Autofokus-Objektiv

Verwenden Ihrer HP Webcam

Aufnehmen von Videos

- 1 Doppelklicken Sie auf dem Windows®-Desktop auf das **ArcSoft VideolImpression®** -Symbol.
- 2 Klicken Sie auf **Neues Video erstellen**.
- 3 Klicken Sie auf **Von Gerät übertragen**.
- 4 Stellen Sie sicher, dass **Live** ausgewählt und **VIDEO** aktiviert ist.
- 5 Klicken Sie auf das Symbol **Aufnehmen** , um mit der Aufnahme zu beginnen.
- 6 Klicken Sie auf das Symbol **Beenden** , um die Aufnahme anzuhalten.

Wenn Sie Ihr Video bearbeiten und per E-Mail verschicken möchten, bietet Arcsoft VideolImpression all dies und weitere Funktionen. Um mehr über die Verwendung von ArcSoft VideolImpression zu erfahren, klicken Sie auf das Menü **Hilfe**.



Starten eines Video-Chats


Zu den meisten gängigen IM-Anwendungen (Instant Messaging) können Live-Videos hinzugefügt werden (ISP-Verbindung erforderlich):

- AOL® Instant Messenger™ (AIM®)
- Windows Live™ Messenger
- Yahoo!® Messenger
- Skype®

- 1 Drücken Sie die **HP Instant Chat**-Taste  auf Ihrer Webcam.
- 2 Wählen Sie die IM-Anwendung (Instant Messaging), die Sie verwenden möchten.
- 3 Befolgen Sie bei Aufforderung die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die IM-Anwendung zu installieren und einzurichten.
- 4 Führen Sie die Schritte zum Durchführen einer Video-Chat-Sitzung in der Dokumentation der IM-Anwendung aus.

HINWEIS: Die HP Instant Chat Button Setup-Optionen werden nur während der Erstinstallation angezeigt. Wenn Sie das nächste Mal die HP Instant Chat-Taste drücken, wird die ausgewählte IM-Anwendung automatisch geöffnet.

Um nach der Erstinstallation eine andere IM-Anwendung auszuwählen, klicken Sie auf **Start > Programme > ArcSoft Magic-i 3 > HP Instant Chat Button Setup**.

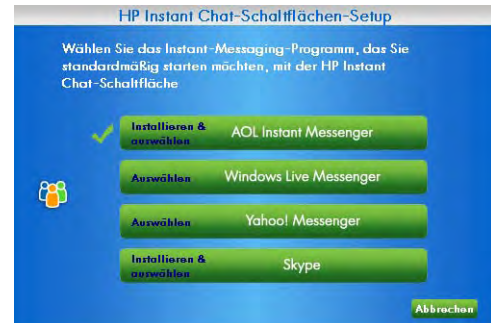

Nun können Sie Ihre Video-Chats um spezielle Effekte erweitern und Videos von der Festplatte Ihres PCs übertragen. Um weitere Informationen zur Verwendung von ArcSoft Magic-i™ 3 zu erhalten, klicken Sie auf das Symbol **Hilfe ?** oben rechts im Magic-i 3-Fenster.

Aufnehmen von Bildern

- 1 Doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop auf das **HP Image Capture**-Symbol  oder drücken Sie die **Snapshot**-Taste  auf der Webcam.
- 2 Klicken Sie im Bildschirmbereich links unten auf das Symbol **Gerät auswählen**  und wählen Sie **USB Video Device** (Windows XP) oder **HP Webcam GJ502AA** (Windows Vista®).
- 3 (Optional) Klicken Sie auf das Symbol **Auflösung auswählen**  und wählen Sie eine andere Einstellung.
- 4 Drücken Sie die **Snapshot**-Taste  auf der Webcam, um ein Bild aufzunehmen.


Um mehr zur Verwendung von HP Image Capture zu erfahren, klicken Sie auf das Symbol **Hilfe ?** links unten im HP Image Capture-Fenster.



Bearbeiten von Bildern

- 1 Doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop auf das **HP Photosmart Essential** -Symbol.
- 2 Klicken Sie auf **Bibliothek anzeigen**.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie im Popup-Menü die Option **Bearbeiten**.
- 4 Wählen Sie im linken Bildschirmbereich im Menü **Fotokorrektur** eine Bearbeitungsoption aus.

Wenn Sie weitere Informationen zum Bearbeiten, Drucken und Freigeben von Bildern mit HP Photosmart Essential erhalten möchten, klicken Sie auf das Symbol **Hilfe ?** oben rechts im Photosmart Essential-Fenster.

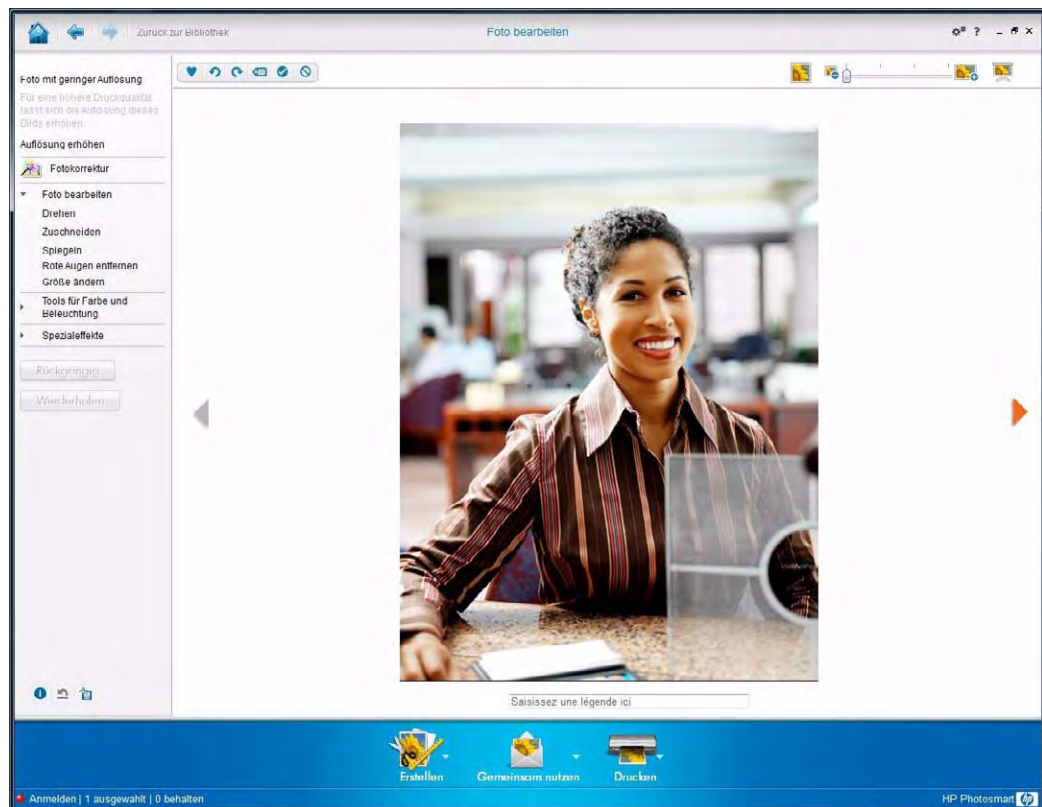


Anpassen der Webcam-Einstellungen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Webcam-Einstellungen in ArcSoft Magic-i 3 anpassen. Sie können die Webcam-Einstellungen ebenfalls in ArcSoft VideoImpression anpassen, indem Sie auf **Einstellungen** klicken.

Anpassen von Helligkeit und Kontrast

- 1 Doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop auf das **Magic-i 3-Symbol** .
- 2 Klicken Sie auf **Allgemeine Einstellungen** .
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Verbesserung**.
- 4 Bewegen Sie die Schieberegler, um die folgenden Einstellungen anzupassen:
 -  Helligkeit
 -  Kontrast
- 5 Klicken Sie auf **OK**.

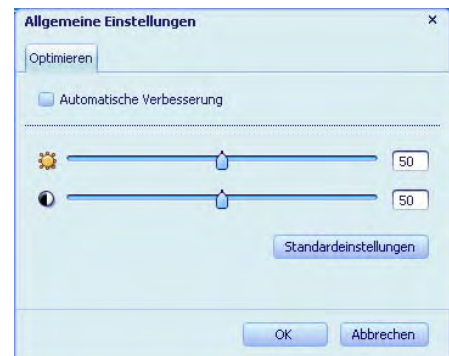

HINWEIS: Zum Wiederherstellen aller Werkseinstellungen klicken Sie auf **Standardeinstellungen**.

Erstellen eines persönlichen Profils

- 1 Doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop auf das **Magic-i 3**-Symbol .
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Profile** .
(Wenn diese Registerkarte nicht angezeigt wird, klicken Sie auf die Registerkarte **Erweitern**, um  das Fenster zu erweitern.)
- 3 Bewegen Sie die Schieberegler, um die folgenden Einstellungen anzupassen:
 -  Helligkeit
 -  Kontrast
 -  Gamma
 -  Sättigung
 -  Schärfe
- 4 Klicken Sie auf **Profil speichern**.
- 5 Geben Sie einen Namen für das Profil ein.
- 6 Klicken Sie auf **OK**.




HINWEIS:

- Zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen klicken Sie auf **Standardeinstellungen**.
 - Um ein zuvor gespeichertes Profil anzuwenden, wählen Sie den Profilnamen in der Liste **Aktuelles Profil** aus.
 - Um ein Profil zu löschen, wählen Sie den Profilnamen in der Liste **Aktuelles Profil** aus und klicken anschließend auf das Symbol **Löschen** .
-

Anpassen der Bildeinstellungen

- 1 Doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop auf das **Magic-i 3**-Symbol .
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Einstellungen** .
- 3 Bewegen Sie die Schieberegler, um die verschiedenen Einstellungen anzupassen.
- 4 Um den Fokus manuell anzupassen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autofokus**.
- 5 Um die Belichtung manuell anzupassen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Belichtung**.
- 6 Klicken Sie auf **OK**.

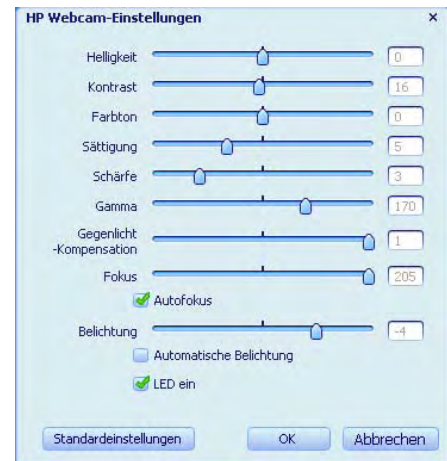

HINWEIS: Zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen klicken Sie auf **Standardeinstellungen**.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Das Bild ist unscharf	Vergewissern Sie sich, dass Sie die Schutzfolie auf dem Webcam-Objektiv entfernt haben. Deaktivieren Sie die Autofokus-Funktion und passen Sie den Fokus manuell über die Softwareeinstellungen an. Einzelheiten finden Sie unter Anpassen der Bildeinstellungen.
Auf dem Bild sind Linien sichtbar	(Nur Windows Vista) Bei Verwendung von ArcSoft VideoImpression wählen Sie die Liste Gerät und dann USB Video Device (Windows XP) oder HP Webcam GJ502AA (Windows Vista). Klicken Sie auf Einstellungen und auf die Registerkarte Video-Proc-Verstärker. Wählen Sie die Liste Leitungsfrequenz und die entsprechende Einstellung für Ihre Region: 60Hz, oder 50Hz. (Nur Windows Vista) Bei Verwendung von HP Image Capture klicken Sie auf das Symbol Webcam-Einstellungen  und auf die Registerkarte Video-Proc-Verstärker. Wählen Sie die Liste Leitungsfrequenz und die entsprechende Einstellung für Ihre Region: 60Hz, oder 50Hz.
Bei Verwendung des Headsets tritt ein Echo auf	Deaktivieren Sie das Webcam-Mikrofon. Unter Windows XP klicken Sie auf Start, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz und wählen Sie Eigenschaften. Klicken Sie auf die Registerkarte Hardware und dann auf Geräte-Manager. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben Audio-, Video- und Gamecontroller, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf USB-Audiogerät und wählen Sie Eigenschaften. Wählen Sie in der Liste Geräteverwendung die Option Gerät nicht verwenden (deaktivieren) und klicken Sie auf OK. Unter Windows Vista (klassische Ansicht) klicken Sie auf die Windows Vista-Startschaltfläche, wählen Sie Systemsteuerung > Sound und klicken Sie auf die Registerkarte Aufnahme. Markieren Sie Mikrofon HP Webcam GJ502AA und klicken Sie auf Eigenschaften. Wählen Sie in der Liste Geräteverwendung die Option Gerät nicht verwenden (deaktivieren) und klicken Sie auf Übernehmen.

Problem	Lösung
Ich möchte Magic-i 3 nicht mit meiner IM-Anwendung verwenden	Öffnen Sie Ihre IM-Anwendung und wählen Sie in den Einstellungen ein anderes Videogerät aus. Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer IM-Anwendung.
Ich habe Magic-i 3 während einer Chat-Sitzung geschlossen und nun ist meine Webcam nicht mit der IM-Anwendung verbunden	Öffnen Sie Magic-i 3 erneut, indem Sie auf das Magic-i 3  -Symbol auf dem Computer-Desktop doppelklicken, oder wählen Sie in Ihrer IM-Anwendung ein anderes Videogerät aus. Einzelheiten finden Sie in Ihrer IM-Dokumentation.
Ich möchte die Autofokus-Funktion deaktivieren	- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: - Klicken Sie in Magic-i 3 auf das Symbol HP Webcam-Einstellungen . - Klicken Sie in HP Image Capture auf das Symbol Webcam-Einstellungen  und anschließend auf die Registerkarte Kamerasteuerung. - Klicken Sie in ArcSoft VideoImpressions auf Einstellungen und anschließend auf die Registerkarte Kamerasteuerung. - Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Autofokus. - Bewegen Sie den Fokus-Schieberegler, um den Fokus manuell anzupassen. - Klicken Sie auf OK oder Übernehmen.
Die Webcam-Tasten funktionieren nicht ordnungsgemäß	Ermitteln Sie in der Windows-Taskleiste das Button Manager-Symbol . - Wenn das Button Manager-Symbol <i>nicht</i> angezeigt wird, öffnen Sie Arbeitsplatz und wechseln Sie zu Programme\HP\Button Manager. Doppelklicken Sie anschließend auf die Datei BM.EXE. - Wenn das Button Manager-Symbol angezeigt wird, legen Sie die im Lieferumfang der HP Webcam enthaltene CD ein und installieren Sie die folgenden Komponenten: - DirectX - HP Webcam-Software und Magic-i 3 - HP Image Capture

Problem	Lösung
In den Lautsprechern tritt ein Echo oder eine Rückkopplung auf	Auf Computern unter Windows XP (klassische Ansicht): 1 Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Sounds und Audiogeräte. 2 Klicken Sie auf die Registerkarte Audio. 3 Klicken Sie unter Soundwiedergabe auf Lautstärke und bewegen Sie den Schieberegler Summe, um die Lautsprecherlautstärke anzupassen. 4 Klicken Sie unter Soundaufnahme auf Lautstärke und bewegen Sie den Schieberegler Mikrofon, um die Mikrofonlautstärke anzupassen. Auf Computern unter Windows Vista (klassische Ansicht): 1 Klicken Sie auf die Windows Vista-Startschaltfläche und wählen Sie Systemsteuerung > Sound. 2 Klicken Sie auf die Registerkarte Wiedergabe. 3 Wählen Sie den verwendeten Lautsprecher und klicken Sie auf Eigenschaften. 4 Klicken Sie auf die Registerkarte Pegel, und bewegen Sie die Schieberegler, um den Ausgabepegel anzupassen. 5 Klicken Sie auf die Registerkarte Aufnahme. 6 Wählen Sie das verwendete Mikrofon und klicken Sie auf Eigenschaften. 7 Klicken Sie auf die Registerkarte Pegel, und bewegen Sie die Schieberegler, um den Eingangspegel anzupassen.
Die Schnappschusstaste funktioniert nicht, wenn ich das Webcam-Symbol unter Arbeitsplatz verwende, um Bilder aufzunehmen	Auf Computern unter Windows XP müssen Sie HP Image Capture verwenden, um Bilder mit Ihrer Webcam aufzunehmen.
Die Webcam-Soundwiedergabe ist nicht mit der Webcam-Videowiedergabe synchronisiert	Legen Sie für die Videoauflösung 640x480 fest, um Video- und Audiowiedergabe zu synchronisieren. Versuchen Sie nach der Synchronisierung von Audio- und Videowiedergabe, die Auflösung auf die nächste Stufe zu setzen. Wenn das Problem erneut auftritt, verwenden Sie erneut die vorherige Auflösungseinstellung.
HP Image Capture wird beendet, wenn ich die HP Instant Chat-Taste drücke	Ihre Webcam kann nicht von mehreren Anwendungen gleichzeitig verwendet werden. Um HP Image Capture erneut zu öffnen, drücken Sie die Snapshot  -Taste.

Problem	Lösung
Magic-i 3 wird beendet, wenn ich die Snapshot-Taste drücke	Ihre Webcam kann nicht von mehreren Anwendungen gleichzeitig verwendet werden. Wenn der Videostream nicht mehr in Ihrer IM-Anwendung vorhanden ist, schließen Sie die IM-Anwendung und drücken Sie erneut die HP Instant Chat -Taste,  um sowohl Magic-i 3 als auch Ihre IM-Anwendung zu öffnen.
Es lassen sich keine QuickPlay-Updates installieren	Schließen Sie die Magic-i 3-Anwendung und versuchen Sie erneut, die Installation durchzuführen.
In HP Image Capture können maximal 5 Bilder angezeigt werden	Auf Computern unter Windows XP (klassische Ansicht): Doppelklicken Sie in HP Image Capture unter Eigene Dateien auf Eigene Bilder und doppelklicken Sie anschließend auf den Ordner HP WebCam, um alle Bilder anzuzeigen. Auf Computern unter Windows Vista (klassische Ansicht): Doppelklicken Sie in HP Image Capture unter dem Computernamen auf Bilder und doppelklicken Sie anschließend auf den Ordner HP WebCam, um alle Bilder anzuzeigen.

Benötigen Sie weitere Hilfe? In der im Lieferumfang Ihrer Webcam enthaltenen Garantiebeschreibung finden Sie die Telefonnummern und Website-Informationen des Kundendienstes.

Manual do Utilizador da Webcam com Autofocus para Portáteis Premium da HP



Copyright © 2007–2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A informação deste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio.

As únicas garantias para produtos e serviços da HP estão estabelecidas nas declarações expressas que os acompanham. Neste documento, nenhuma declaração deverá ser interpretada como constituindo uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais ou omissões no conteúdo do presente documento.

Registo do Produto

O registo é rápido, fácil e oferece: actualizações por correio electrónico com notificações sobre melhorias de produtos, os alertas de suporte mais recentes e actualizações de controladores especiais para o(s) produto(s) que possui.

Para obter ajuda mais rapidamente, registe o seu produto adquirido recentemente em **<https://register.hp.com>**

Índice


Bem-vindo	99
Visão Geral	99
Utilizar a Sua HP Webcam	101
Gravar um Vídeo	101
Iniciar uma Conversação por Vídeo	102
Tirar uma Fotografia	103
Editar uma Fotografia	104
Regular Definições da Webcam	105
Regular Brilho e Contraste	105
Criar um Perfil Pessoal	106
Regular as Definições da Imagem	107
Resolução de Problemas	109

Bem-vindo

Parabéns pela aquisição da Webcam com Autofocus para Portáteis Premium da HP.

Este manual explica-lhe como utilizar a sua nova webcam para gravar vídeos, iniciar conversas por vídeo, tirar fotografias e regular as definições da webcam.

Visão Geral

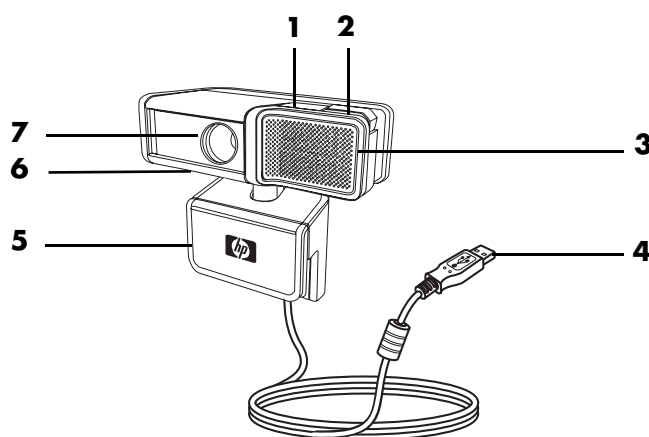

- 1 HP Instant Chat Button
- 2 Botão Tirar Fotografias
- 3 Microfone incorporado
- 4 Ficha USB
- 5 Mola ajustável
- 6 Protecção para privacidade
- 7 Lente com focagem automática

Utilizar a Sua HP Webcam

Gravar um Vídeo

- 1 Clique duas vezes no ícone **ArcSoft VideoImpression®**  no ambiente de trabalho do Windows®.
- 2 Clique em **Criar um vídeo novo**.
- 3 Clique em **Capturar do Dispositivo**.
- 4 Certifique-se de que a opção **Ao Vivo** está seleccionada e **VÍDEO** está assinalada.

- 5 Clique no ícone **Gravar**  para começar a gravação do vídeo.

- 6 Clique no ícone **Parar**  para interromper a gravação do vídeo.

Se pretende editar o seu vídeo e enviá-lo por e-mail, o Arcsoft VideoImpression pode fazer tudo isso e mais. Para aprender mais acerca da utilização do ArcSoft VideoImpression, clique no menu **Ajuda**.



Iniciar uma Conversação por Vídeo

Pode adicionar vídeos ao vivo às aplicações de mensagens instantâneas (IM) mais populares (ligação ISP necessária):


- AOL® Instant Messenger™ (AIM®)
- Windows Live™ Messenger
- Yahoo!® Messenger
- Skype®

- 1 Prima o **HP Instant Chat** button na sua webcam.
- 2 Selecciona a aplicação de mensagens instantâneas (IM) que deseja utilizar.
- 3 Se solicitado, siga as instruções no ecrã para instalar e configurar a aplicação de IM.
- 4 Siga os passos para conversação por vídeo na documentação da aplicação de IM.

NOTA: As opções do HP Instant Chat Button Setup só aparecem durante a configuração inicial. A próxima vez que premir o HP Instant Chat button, a aplicação de IM seleccionada irá abrir automaticamente.

Para seleccionar uma aplicação de IM diferente após a conclusão da configuração inicial, clique em **Iniciar > Todos os Programas > ArcSoft Magic-i 3 > HP Instant Chat Button Setup**.

Está agora preparado para aperfeiçoar as suas conversações por vídeo com efeitos especiais e para transmitir vídeos a partir do disco rígido do seu PC. Para aprender mais acerca da utilização do ArcSoft Magic-i™ 3, clique no ícone **Ajuda ?** no canto superior direito da janela do Magic-i 3.

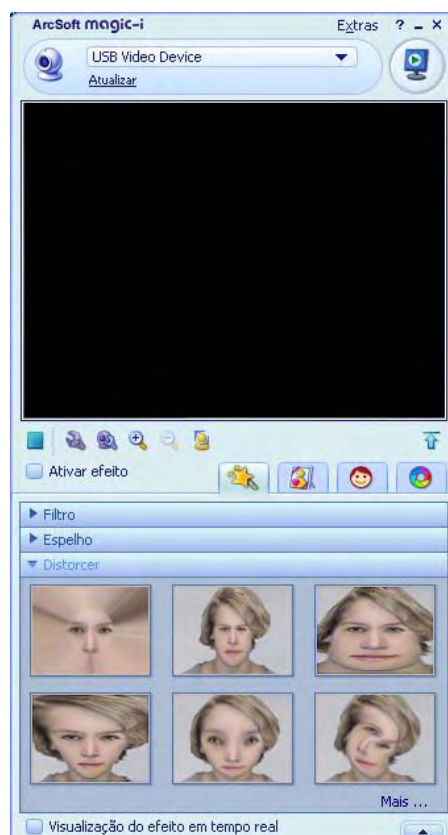

Tirar uma Fotografia

- 1 Clique duas vezes no ícone **HP Image Capture**  no ambiente de trabalho do Windows ou prima o botão **Tirar Fotografia**  na webcam.
- 2 Clique no ícone **Seleccionar Dispositivo**  no lado inferior esquerdo do ecrã e seleccione **USB Video Device** (Windows XP) ou **HP Webcam GJ502AA** (Windows Vista®).
- 3 (Opcional) Clique no ícone **Seleccionar Resolução**  e seleccione uma definição diferente.
- 4 Prima o botão **Tirar Fotografia**  na webcam para tirar uma fotografia.


Para aprender mais acerca da utilização do HP Image Capture, clique no ícone **Ajuda ?** no lado inferior direito da janela do HP Image Capture.



Editar uma Fotografia

- 1 Clique duas vezes no ícone **HP Photosmart Essential**  no ambiente de trabalho do Windows.
- 2 Clique em **Exibir biblioteca**.
- 3 Clique com o botão direito do rato na fotografia que deseja editar e seleccione **Editar** no menu de contexto.
- 4 Seleccione uma opção de edição no menu **Corrigir foto** no lado esquerdo do ecrã.

Para aprender mais acerca de edição, impressão e partilha de fotografias com o HP Photosmart Essential, clique no ícone **Ajuda ?** no canto superior direito da janela do Photosmart Essential.

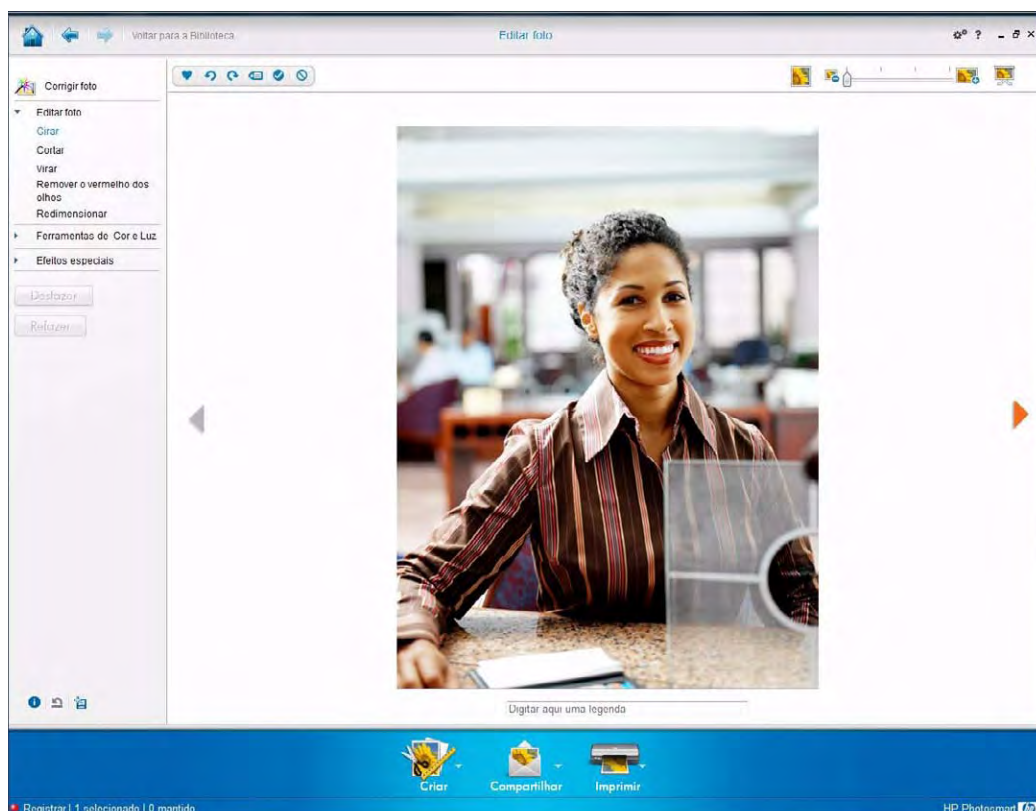


Regular Definições da Webcam

Este capítulo explica-lhe como regular as definições da webcam no ArcSoft Magic-i 3. Também pode regular as definições da webcam no ArcSoft VideoImpression clicando no botão **Definições**.

Regular Brilho e Contraste

- 1 Clique duas vezes no ícone **Magic-i 3**  no ambiente de trabalho do Windows.
- 2 Clique no ícone **Configurações genéricas** .
- 3 Retire o sinal de visto da caixa de verificação do **Aprimoramento automático**.
- 4 Arraste as barras de deslocamento para regular estas definições.
 Brilho
 Contraste
- 5 Clique em **OK**.

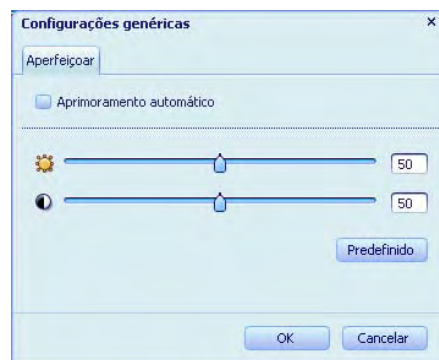

NOTA: Para recuperar todas as predefinições, clique em **Predefinido**.

Criar um Perfil Pessoal

- 1 Clique duas vezes no ícone

Magic-i 3  no ambiente de trabalho do Windows.

- 2 Clique no separador **Perfis** . (Se este separador não estiver visível, clique no separador **Expandir**  para expandir o ecrã.)

- 3 Arraste as barras de deslocamento para regular estas definições.

 Brilho

 Contraste

 Gama

 Saturação

 Nitidez

- 4 Clique em **Salvar perfil**.

- 5 Introduza um nome para o perfil.

- 6 Clique em **OK**.



NOTA:

- Para recuperar as definições de origem, clique em **Predefinido**.
 - Para aplicar um perfil previamente guardado, seleccione o nome do perfil a partir da lista do **Perfil atual**.
 - Para eliminar um perfil, seleccione o nome do perfil a partir da lista do **Perfil atual** e, em seguida, clique no ícone **Eliminar** .
-

Regular as Definições da Imagem

- 1 Clique duas vezes no ícone **Magic-i 3**  no ambiente de trabalho do Windows.
- 2 Clique no ícone **Definições** .
- 3 Arraste as barras de deslocamento para regular as definições individuais.
- 4 Para regular a focagem manualmente, retire o sinal de visto da caixa de verificação da **Foco automático**.
- 5 Para regular a exposição manualmente, retire o sinal de visto da caixa de verificação da **Exposição Automática**.
- 6 Clique em **OK**.



NOTA: Para recuperar as definições de origem, clique em **Predefinido**.

Resolução de Problemas

Problema	Solução
A imagem não está nítida	Certifique-se de que retirou a película protectora da lente da webcam. Desligue a função de focagem automática e utilize as definições do software para regular a focagem manualmente. Ver Regular as Definições da Imagem para mais detalhes.
Existem linhas a interferir com a imagem	(Apenas para Windows Vista) Se está a utilizar o ArcSoft VideoImpression, seleccione a lista do Dispositivo e seleccione USB Video Device (Windows XP) ou HP Webcam GJ502AA (Windows Vista). Clique em Definições e, em seguida, clique no separador Video Proc Amp. Seleccione a lista da Frequência de PowerLine e seleccione a definição apropriada para a sua região: 60Hz ou 50Hz. (Apenas para Windows Vista) Se está a utilizar o HP Image Capture, clique no ícone Definições da Webcam  e, em seguida, clique no separador Video Proc Amp. Seleccione a lista da Frequência de PowerLine e seleccione a definição apropriada para a sua região: 60Hz ou 50Hz.
Ouço um eco quando utilizo os auscultadores	Coloque o microfone da webcam em silêncio. No Windows XP, clique em Iniciar, clique com o botão direito do rato em O Meu Computador e, em seguida, seleccione Propriedades. Clique no separador Hardware e, em seguida, clique em Gestor de Dispositivos. Clique no sinal + juntos dos controladores de Som, vídeo e jogos, clique com o botão direito do rato no Dispositivo de áudio USB e seleccione Propriedades. A partir da lista de Uso do dispositivo, seleccione Não usar este dispositivo (desactivar) e, em seguida, clique em OK. No Windows Vista (Vista clássica), clique no botão Iniciar do Windows Vista, seleccione Painel de Controlo > Som e, em seguida, clique no separador Gravação. Seleccione Microfone HP Webcam GJ502AA e, em seguida, clique em Propriedades. A partir da lista de Uso do dispositivo, seleccione Não usar este dispositivo (desactivar) e, em seguida, clique Aplicar.

Problema	Solução
Não pretendo utilizar o Magic-i 3 com a minha aplicação de IM	Abra a sua aplicação de IM e utilize as definições de preferência para seleccionar um dispositivo de vídeo diferente. Consulte a documentação da sua aplicação de IM para detalhes.
Fechei o Magic-i 3 durante uma conversa e agora a minha webcam não está ligada à minha aplicação de IM	Volte a abrir o Magic-i 3 clicando duas vezes no ícone Magic-i 3  no ambiente de trabalho do seu computador ou seleccione um dispositivo de vídeo diferente na sua aplicação de IM. Consulte a sua documentação IM para detalhes.
Quero desactivar a função de focagem automática	1 Seleccione uma das seguintes opções: ■ Em Magic-i 3, clique no ícone Definições da HP Webcam . ■ Em HP Image Capture, clique no ícone Definições da Webcam  e clique no separador Controle da câmara. ■ Em ArcSoft VideoImpressions, clique em Definições e clique no separador Controle da câmara. 2 Retire o sinal de visto da caixa de verificação da Focagem Automática. 3 Arraste a barra de deslocamento da Focagem para regular manualmente a focagem. 4 Clique em OK ou Aplicar.
Os botões da webcam não estão a funcionar adequadamente.	Procure no Tabuleiro do Sistema Windows pelo ícone Button Manager . ■ Se não encontrar o ícone Button Manager abra O meu computador, navegue na pasta Program Files\HP\Button Manager e clique duas vezes no ficheiro BM.EXE. ■ Caso encontre o ícone Button Manager, introduza o CD que veio junto com a webcam HP e instale os seguintes componentes: ● DirectX ● Software da HP Webcam e Magic-i 3 ● HP Image Capture

Problema	Solução
Ouçõ um eco ou feedback nos altifalantes	Em computadores Windows XP (Vista clássica): 1 Clique em Iniciar > Painel de Controlo > Sons e Dispositivos de Áudio. 2 Clique no separador Áudio. 3 Em Reprodução de áudio, clique em Volume e arraste a barra de deslocamento Volume geral para regular o volume do altifalante. 4 Em Gravação de som, clique em Volume e arraste a barra de deslocamento Microfone para regular o volume do microfone. Em computadores Windows Vista (Vista clássica): 1 Clique no botão Iniciar do Windows Vista, seleccione Painel de Controlo > Som. 2 Clique no separador Reproduzir. 3 Seleccione o Altifalante que está a utilizar e, em seguida, clique Propriedades. 4 Clique no separador Níveis e arraste a barra de deslocamento para regular o nível de saída. 5 Clique no separador Gravação. 6 Seleccione o Microfone que está a utilizar e, em seguida, clique Propriedades. 7 Clique no separador Níveis e arraste a barra de deslocamento para regular o nível de entrada.
O botão para tirar fotografias não funciona quando utilizo o ícone de webcam no Meu Computador para tirar fotografias	Em computadores Windows XP, deve utilizar o HP Image Capture para tirar fotografias com a sua webcam.
O áudio da câmara web não está sincronizado com o vídeo da webcam	Defina a resolução do vídeo para 640x480 para sincronizar o vídeo e o áudio. Após sincronizar o áudio e o vídeo, tente aumentar a resolução para o próximo nível. Se o problema voltar a ocorrer, volte para a definição da resolução anterior.
O HP Image Capture fecha quando primo o HP Instant Chat button	A webcam só pode ser utilizada por uma aplicação de cada vez. Para voltar a abrir o HP Image Capture, prima o botão Fotografia  .

Problema	Solução
O Magic-i 3 fecha quando primo o botão Fotografia	A webcam só pode ser utilizada por uma aplicação de cada vez. Se a transmissão do vídeo desapareceu da sua aplicação de IM, feche a aplicação de IM e, em seguida, prima o botão HP Instant Chat  novamente para abrir o Magic-i 3 e a sua aplicação de IM.
Não consigo instalar uma actualização do QuickPlay	Feche a aplicação do Magic-i 3 e tente a instalação novamente.
Não consigo ver mais de 5 fotografias no HP Image Capture	Em computadores Windows XP (Vista clássica): Em HP Image Capture, clique duas vezes na pasta As minhas imagens em Os meus documentos e, em seguida, clique duas vezes na pasta HP WebCam para visualizar todas as suas fotografias. Em computadores Windows Vista (Vista clássica): Em HP Image Capture, clique duas vezes na pasta Imagens sob o nome do computador e, em seguida, clique duas vezes na pasta HP WebCam para visualizar todas as suas fotografias.

Ainda necessita de ajuda? Consulte a garantia que veio junto com a sua câmara web para obter números de telefone de assistência e informações de sites web.

Handleiding voor de HP Premium autofocus-webcam voor notebookcomputers



Copyright © 2007–2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garanties voor HP-producten en -diensten worden vermeld in de garantieverklaringen bij de desbetreffende producten en diensten. De informatie in deze publicatie kan niet worden opgevat als een aanvullende garantie. HP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie.

Productregistratie

Registratie is snel en gemakkelijk en biedt: e-mail-updates met meldingen over productverbeteringen, de meest recente ondersteuningsmeldingen, en updates van stuurprogramma's specifiek bestemd voor uw producten.

Registreer het product dat u hebt aangeschaft op **<https://register.hp.com>** zodat we u sneller van dienst kunnen zijn.

Inhoudsopgave


Welkom	117
Overzicht	117
De HP Webcam gebruiken	119
Een video opnemen	119
Een videochat starten	120
Een foto maken	121
Een foto bewerken	122
Webcam-instellingen aanpassen	123
Helderheid en contrast aanpassen	123
Een persoonlijk profiel maken	124
Afbeeldingsinstellingen aanpassen	125
Problemen oplossen	127

Welkom

Gefeliciteerd met de aanschaf van de HP Premium autofocus-webcam voor notebookcomputers!

In deze handleiding leert u uw nieuwe webcam gebruiken om video's op te nemen, videochatsessies te starten, foto's te maken en de webcam-instellingen.

Overzicht

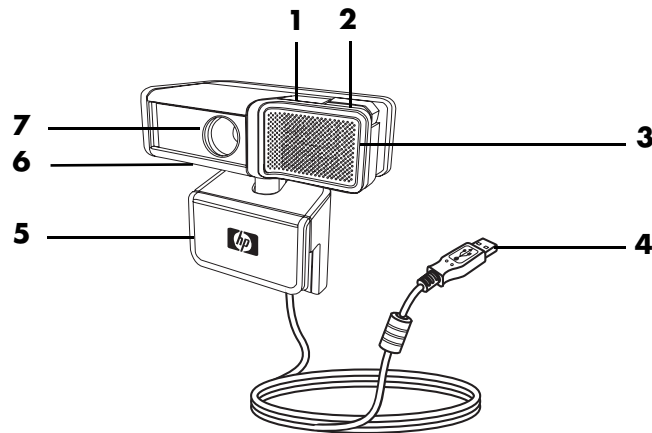

- 1 HP Instant Chat-knop
- 2 Snapshot-knop
- 3 Geïntegreerde microfoon
- 4 USB-connector
- 5 Aanpasbare clip
- 6 Privacy-sluiters
- 7 Autofocuslens

De HP Webcam gebruiken

Een video opnemen

- 1 Dubbelklik op het pictogram **ArcSoft VideoImpression®**  op het bureaublad van Windows®.
- 2 Klik op **Een nieuwe video maken**.
- 3 Klik op **Opnemen van apparaat**.
- 4 Zorg ervoor dat **Live** is geselecteerd en dat **VIDEO** is ingeschakeld.
- 5 Klik op het pictogram

Opnemen  om de video-opname te starten.

- 6 Klik op het pictogram

Stoppen  om de video-opname te stoppen.

Met Arcsoft VideoImpression kunt u uw video-opnamen onder meer bewerken en via e-mail verzenden. Klik op het menu **Help** voor meer informatie over ArcSoft VideoImpression.



Een videochat starten

U kunt live video aan de meeste populaire toepassingen voor instant messaging (IM) toevoegen (verbinding met internetprovider vereist):


- AOL® Instant Messenger™ (AIM®)
- Windows Live™ Messenger
- Yahoo!® Messenger
- Skype®

- 1 Druk op de knop **HP Instant Chat**  op uw webcam.
- 2 Selecteer de IM-toepassing die u wilt gebruiken.
- 3 Volg desgevraagd de instructies op het scherm om de IM-toepassing te installeren en te configureren.
- 4 Volg de stappen voor het instellen van videochats in de documentatie bij de IM-toepassing.

Opmerking: De opties voor het instellen van de HP Instant Chat-knop worden alleen tijdens de eerste configuratie weergegeven. De volgende keer dat u op de HP Instant Chat-knop drukt, wordt de geselecteerde IM-toepassing automatisch geopend.

Als u na de eerste configuratie een andere IM-toepassing wilt selecteren, klikt u op **Start > Alle programma's > ArcSoft Magic-i 3 > HP Instant Chat Button Setup**.

U kunt uw videochats nu verfraaien met speciale effecten en uw video's uitzenden vanaf de vaste schijf van uw computer. Klik op het pictogram **Help ?** in de rechterbovenhoek van het venster Magic-i 3 voor meer informatie over het gebruik van ArcSoft Magic-i™ 3.

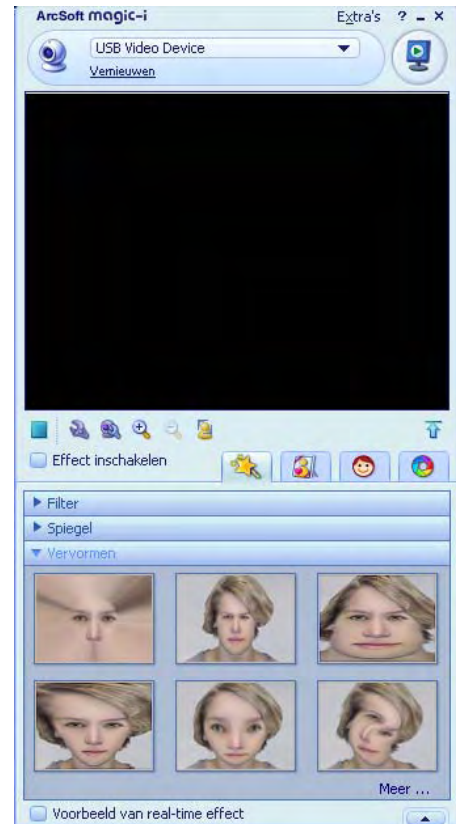

Een foto maken

- 1 Dubbelklik op het pictogram **HP Image Capture**  op het bureaublad van Windows, of druk op de knop **Snapshot**  op de webcam.
- 2 Klik op het pictogram **Apparaat selecteren**  linksonder in het scherm en selecteer **USB Video Device** (Windows XP) of **HP Webcam GJ502AA** (Windows Vista®).
- 3 (Optioneel) Klik op het pictogram **Resolutie selecteren**  en selecteer een andere instelling.
- 4 Druk op de knop **Snapshot**  op de webcam om een foto te maken.


Klik op het pictogram **Help ?** rechtsonder in het venster HP Image Capture voor meer informatie over het gebruik van HP Image Capture.



Een foto bewerken

- 1 Dubbelklik op het pictogram **HP Photosmart Essential**  op het bureaublad van Windows.
- 2 Klik op **Bibliotheek weergeven**.
- 3 Klik met de rechtermuisknop op de foto die u wilt bewerken en selecteer **Bewerken** in het pop-upmenu.
- 4 Selecteer een bewerkingsoptie in het menu **Foto verbeteren** links in het scherm.

Klik op het pictogram **Help ?** rechtsboven in het venster Photosmart Essential voor meer informatie over het bewerken, afdrukken en delen van foto's met HP Photosmart Essential.

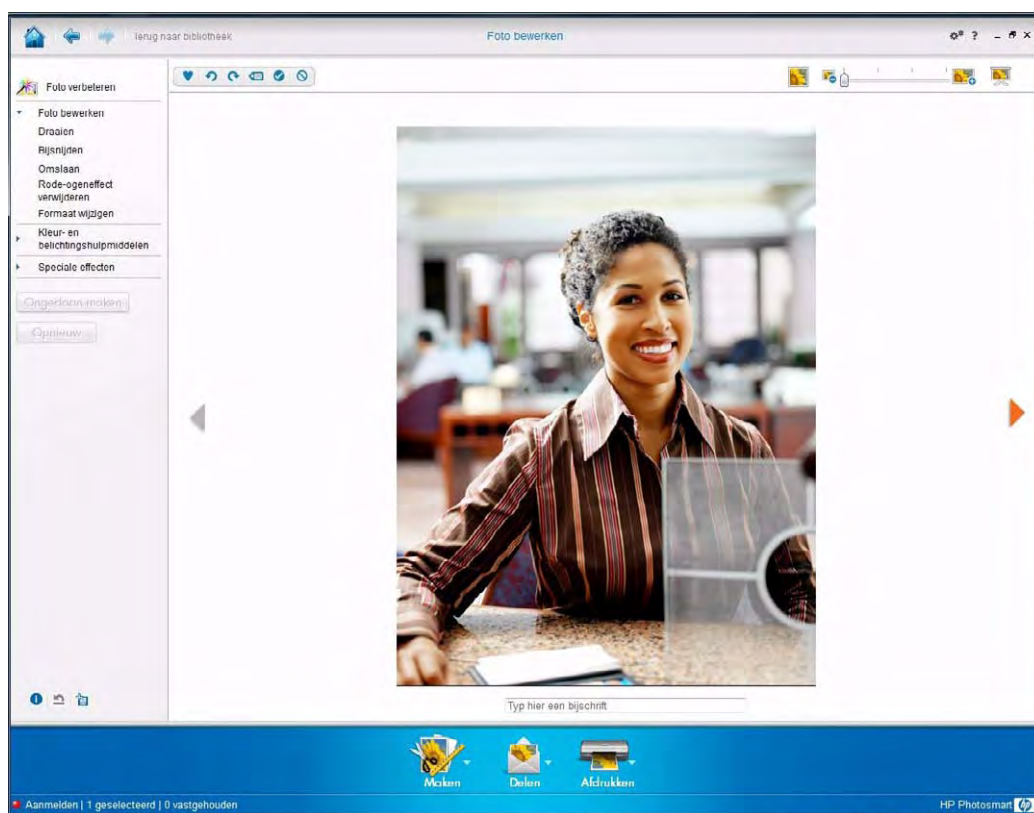

Webcam-instellingen aanpassen

In dit hoofdstuk ziet u hoe u webcam-instellingen kunt aanpassen in ArcSoft Magic-i 3. U kunt de webcam-instellingen in ArcSoft VideoImpression aanpassen door te klikken op de knop **Instellingen**.

Helderheid en contrast aanpassen

- 1 Dubbelklik op het Windows-bureaublad op het pictogram **Magic-i 3** .
- 2 Klik op de knop **Generieke instellingen** .
- 3 Schakel het selectievakje **Auto-verbeteren** uit.
- 4 Verplaats de schuifregelaars om deze instellingen aan te passen:
 -  Helderheid
 -  Contrast
- 5 Klik op **OK**.



Opmerking: Klik op **Standaardwaarden** om alle fabrieksinstellingen te herstellen.

Een persoonlijk profiel maken

- 1 Dubbelklik op het Windows-bureaublad op het pictogram **Magic-i 3** .
- 2 Klik op de tab **Profielen** . (Als deze tab niet zichtbaar is, klikt u op de tab **Uitvouwen**  om het scherm uit te vouwen.)
- 3 Verplaats de schuifregelaars om deze instellingen aan te passen:
 -  Helderheid
 -  Contrast
 -  Gamma
 -  Verzadiging
 -  Scherpte
- 4 Klik op **Profiel opslaan**.
- 5 Voer een naam in voor het profiel.
- 6 Klik op **OK**.




Opmerking:

- Klik op **Standaardwaarden** om de fabrieksinstellingen te herstellen.
 - Als u een eerder opgeslagen profiel wilt toepassen, selecteert u de naam van het profiel in de lijst **Huidig profiel**.
 - Als u een profiel wilt verwijderen, selecteert u de naam van het profiel in de lijst **Huidig profiel** en klikt u op het pictogram **Verwijderen** .
-

Afbeeldingsinstellingen aanpassen

- 1 Dubbelklik op het Windows-bureaublad op het pictogram **Magic-i 3** .
- 2 Klik op de knop **Instellingen** .
- 3 Verplaats de schuifregelaars om de instellingen aan te passen.
- 4 Als u de focus handmatig wilt instellen, schakelt u het selectievakje **Autofocus** uit.
- 5 Als u de belichting handmatig wilt instellen, schakelt u het selectievakje **Automatische belichting** uit.
- 6 Klik op **OK**.

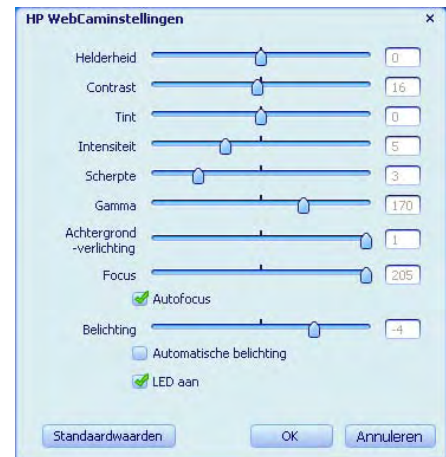

Opmerking: Klik op **Standaardwaarden** om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Het beeld is wazig	Controleer of de beschermfolie van de lens van de webcam is verwijderd. Schakel de functie voor autofocus uit en gebruik de instellingen in de software om de focus handmatig in te stellen. Zie Afbeeldingsinstellingen aanpassen voor meer informatie.
Lijnen verstoren het beeld	(Alleen voor Window Vista) Als u ArcSoft VideoImpression gebruikt, opent u de lijst Apparaat en selecteert u USB Video Device (Windows XP) of HP Webcam GJ502AA (Windows Vista). Klik op Instellingen en klik vervolgens op de tab Videoversterker. Open de lijst Frequentie van netstroom en selecteer de juiste instelling voor uw regio: 60Hz of 50Hz. (Alleen voor Window Vista) Als u HP Image Capture gebruikt, klikt u op het pictogram Webcam-instellingen  en klikt u op de tab Videoversterker. Open de lijst Frequentie van netstroom en selecteer de juiste instelling voor uw regio: 60Hz of 50Hz.
Ik hoor een echo als ik de headset gebruik	Schakel de microfoon van de webcam uit. Klik in Windows XP op Start, klik met de rechtermuisknop op Deze computer en kies Eigenschappen. Klik op de tab Hardware en klik vervolgens op Apparaatbeheer. Klik op het plusteken (+) naast Besturing voor geluid, video en spelletjes, klik met de rechtermuisknop op USB-audioapparaat en selecteer Eigenschappen. Selecteer Dit apparaat niet gebruiken (uitschakelen) in de lijst Apparaatgebruik en klik op OK. Klik in Windows Vista (Klassieke weergave) op de knop Start van Windows Vista, selecteer Configuratiescherm > Geluid en klik op de tab Opnemen. Markeer Microfoon HP Webcam GJ502AA en klik op Eigenschappen. Selecteer Dit apparaat niet gebruiken (uitschakelen) in de lijst Apparaatgebruik en klik op Toepassen.
Ik wil Magic-i 3 niet gebruiken in combinatie met mijn IM-toepassing	Open uw IM-toepassing en selecteer een ander videoapparaat in de voorkeursinstellingen. Raadpleeg de documentatie bij uw IM-toepassing voor meer informatie.

Probleem	Oplossing
Ik heb Magic-i 3 tijdens een chatsessie gesloten en nu is mijn webcam niet meer verbonden met mijn IM-toepassing	Open Magic-i 3 weer door te dubbelklikken op het pictogram Magic-i 3  op het bureaublad van de computer, of selecteer een ander videoapparaat in uw IM-toepassing. Raadpleeg de documentatie bij uw IM-toepassing voor meer informatie.
Ik wil de functie voor autofocus uitschakelen	- Voer een van de volgende acties uit: - Klik in Magic-i 3 op het pictogram Instellingen HP Webcam . - Als u HP Image Capture gebruikt, klikt u op het pictogram Webcam-instellingen  en klikt u op de tab Camerabesturing. - Als u ArcSoft VideoImpressions gebruikt, klikt u op het pictogram Instellingen en klikt u op de tab Camerabesturing. - Schakel het selectievakje Automatische focus uit. - Verplaats de schuifregelaar Focus om de focus handmatig aan te passen. - Klik op OK of op Toepassen.
De webcamknoppen werken niet naar behoren	Zoek in het systeemvak van Windows naar het pictogram Button Manager . - Als u het pictogram Button Manager <i>niet</i> ziet, opent u Deze computer, gaat u naar de map Program Files\HP\Button Manager en dubbelklikt u op het bestand BM.EXE. - Als u het pictogram Button Manager <i>wel</i> ziet, plaatst u de cd die bij de HP Webcam werd geleverd en installeert u de volgende onderdelen: - DirectX - HP Webcam-software en Magic-i 3 - HP Image Capture

Probleem	Oplossing
Ik hoor een echo of ruis in de luidsprekers	Windows XP-computers (Klassieke weergave): 1 Klik op Start > Configuratiescherm > Geluiden en Audioapparaten. 2 Klik op de tab Audio. 3 Klik onder Afspelen van geluid op Volume en verplaats de schuifregelaar Hoofdvolume om het volume van de luidsprekers aan te passen. 4 Klik onder Afspelen van geluid op Volume en verplaats de schuifregelaar Microfoon om het volume van de microfoon aan te passen. Windows Vista-computers (Klassieke weergave): 1 Klik op de knop Start van Windows Vista en selecteer Configuratiescherm > Geluid. 2 Klik op de tab Afspelen. 3 Selecteer de luidsprekers die u gebruikt en klik op Eigenschappen. 4 Klik op de tab Niveaus en verplaats de schuifregelaars naar het gewenste uitvoerniveau. 5 Klik op de tab Opnemen. 6 Selecteer de microfoon die u gebruikt en klik op Eigenschappen. 7 Klik op de tab Niveaus en verplaats de schuifregelaars naar het gewenste invoerniveau.
De Snapshot-knop werkt niet wanneer ik het webcampictogram in Deze computer gebruik om foto's te maken	Op Windows XP-computers moet u HP Image Capture gebruiken om foto's te maken met de webcam.
De audio van de webcam is niet gesynchroniseerd met de video van de webcam	Stel de videoresolutie in op 640x480 om video en audio te synchroniseren. Nadat u video en audio hebt gesynchroniseerd, kunt u proberen om de resolutie op een hoger niveau in te stellen. Als het probleem opnieuw optreedt, keert u terug naar de vorige resolutie-instelling.
HP Image Capture wordt gesloten wanneer ik op de HP Instant Chat-knop druk	De webcam kan slechts door één toepassing tegelijk worden gebruikt. Als u HP Image Capture weer wilt openen, drukt u op de knop Snapshot  .

Probleem	Oplossing
Magic-i 3 wordt gesloten wanneer ik op de Snapshot-knop druk	De webcam kan slechts door één toepassing tegelijk worden gebruikt. Als de videostroom uit uw IM-toepassing is verdwenen, sluit u de IM-toepassing en drukt u opnieuw op de knop HP Instant Chat  om zowel Magic-i 3 als uw IM-toepassing weer te openen.
Ik kan een QuickPlay-update niet installeren	Sluit de toepassing Magic-i 3 en voer de installatie opnieuw uit.
Ik zie niet meer dan 5 foto's in HP Image Capture	Windows XP-computers (Klassieke weergave): Dubbelklik in HP Image Capture op de map Mijn afbeeldingen onder Mijn documenten en dubbelklik op de map HP WebCam om al uw afbeeldingen weer te geven. Windows Vista-computers (Klassieke weergave): Dubbelklik in HP Image Capture op de map Afbeeldingen onder de computernaam en dubbelklik op de map HP WebCam om al uw afbeeldingen weer te geven.

Meer hulp nodig? Raadpleeg de garantie bij uw webcam voor telefoonnummers voor ondersteuning en informatie over web sites.

Brukerhåndbok for HP Premium Autofocus Notebook-webkamera



Copyright © 2007–2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Produktregistrering

Registrering er raskt, enkelt og tilbyr: e-postoppdateringer som inneholder informasjon om produktforbedringer, de nyeste støttevarslene og driveroppdateringer som gjelder for produktet(/ene) dine.

For raskere hjelp, registrer det nylig kjøpte produktet ditt på **<https://register.hp.com>**

Innhold


Velkommen	135
Oversikt	135
Bruke HP webkameraet	137
Spille inn en video	137
Starte en videosamtale	138
Ta et bilde	139
Redigere et bilde	140
Justere webkamerainnstillinger	141
Justere lysstyrke og kontrast	141
Opprette en personlig profil	142
Justere bildeinnstillinger	143
Feilsøking	145

Velkommen

Gratulerer med kjøpet av HP Premium Autofocus Notebook-webkameraet.

Denne håndboken viser deg hvordan du bruker ditt nye webkamera til å spille inn videoer, starte videosamtaler, ta bilder og justere webkamerainnstillingene.

Oversikt

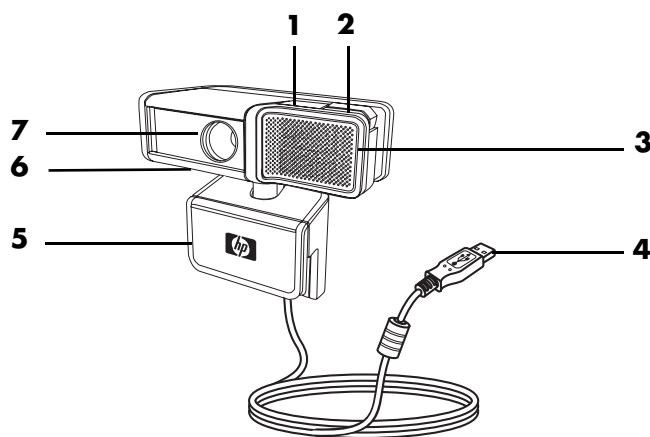

- 1 HP Instant Chat-knapp
- 2 Knipsbilde-knapp
- 3 Innebygd mikrofon
- 4 USB-kontakt
- 5 Justerbar klips
- 6 Personvern-lukker
- 7 Automatisk fokus-linse

Bruke HP webkameraet

Spille inn en video

- 1 Dobbelklikk på ikonet **ArcSoft VideoImpression®**  på Windows®-skrivebordet.
- 2 Klikk **Create a New Video (Lag en ny Video)**.
- 3 Klikk på **Capture From Device (Spill inn fra enhet)**.
- 4 Kontroller at **Live** er valgt og **VIDEO** er krysset av for.
- 5 Klikk på **Spill inn**  -ikonet for å starte innspillingen.
- 6 Klikk på **Stopp**  -ikonet for å stoppe innspillingen.

Hvis du vil redigere videoen og sende den via e-post, kan Arcsoft VideoImpression gjøre alt dette og enda mer. For å lære mer om hvordan du bruker ArcSoft VideoImpression, klikk på **Hjelp**-menyen.



Starte en videosamtale

Du kan legge til live video til de mest populære instant messaging (IM)-programmene (hurtigmeldinger) (ISP-tilkobling er nødvendig):



- AOL® Instant Messenger™ (AIM®)
- Windows Live™ Messenger
- Yahoo!® Messenger
- Skype®

- 1 Trykk på **HP Instant Chat** -knappen på webkameraet.
- 2 Velg hurtigmeldingsprogrammet (IM) som du vil bruke.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å installere og sette opp IM-programmet.
- 4 Følg trinnene for videosamtale i dokumentasjonen til IM-programmet.

MERK: Oppsettsalternativene for HP Instant Chat-knappen vises kun første gang du setter det opp. Neste gang du trykker på HP Instant Chat-knappen, åpnes det valgte IM-programmet automatisk.

For å velge et annet IM-program etter at du har fullført oppsettet for første gang, klikk på **Start > Alle programmer > ArcSoft Magic-i 3 > Oppsett for HP Instant Chat-knapp**.

Nå er du klar til å forbedre videosamtalene dine med spesialeffekter og kringkaste videoer fra PC-en din. For å lære mer om hvordan du bruker ArcSoft Magic-i™ 3, klikk på ikonet **Hjelp ?** i øvre høyre hjørne av Magic-i 3-vinduet.

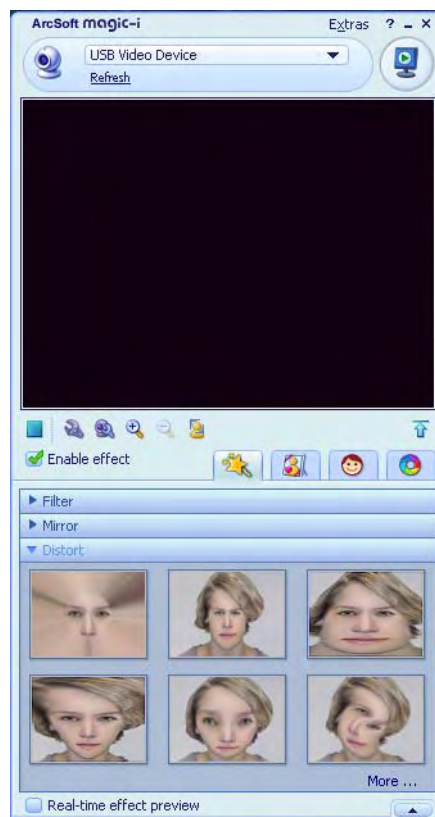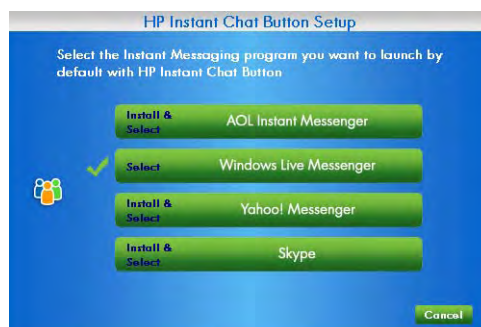

Ta et bilde

- 1 Dobbelklikk på **HP Image Capture** -ikonet på Windows-skrivebordet, eller trykk på **Knipsbilde** -knappen på webkameraet.
- 2 Klikk på **Enhetsvalg** -ikonet i nedre venstre del av skjermen og velg **USB-videoenhet** (Windows XP) eller **HP Webcam GJ502AA** (Windows Vista®).
- 3 (Valgfritt) Klikk på **Oppløsningsvalg** -ikonet og velg en annen innstilling.
- 4 Trykk på **Knipsbilde** -knappen på webkameraet for å ta et bilde.


For å lære mer om hvordan du bruker HP Image Capture, klikk på **Hjelp ?**-ikonet i nedre høyre del av HP Image Capture-vinduet.



Redigere et bilde

- 1 Dobbelklikk på snarveisikonet for **HP Photosmart Essential**  på skrivebordet.
- 2 Klikk på **View Library (Vis bibliotek)**.
- 3 Høyreklikk på bildet som du vil redigere, og velg **Rediger** fra popup-menyen.
- 4 Velg et redigeringsvalg fra **Photo Fix (Fiks foto-)**menyen på venstre side av skjermen.

For å lære mer om redigering, utskrift og deling av bilder med HP Photosmart Essential, klikk på **Hjelp ?**-ikonet i øvre høyre hjørne av Photosmart Essential-vinduet.

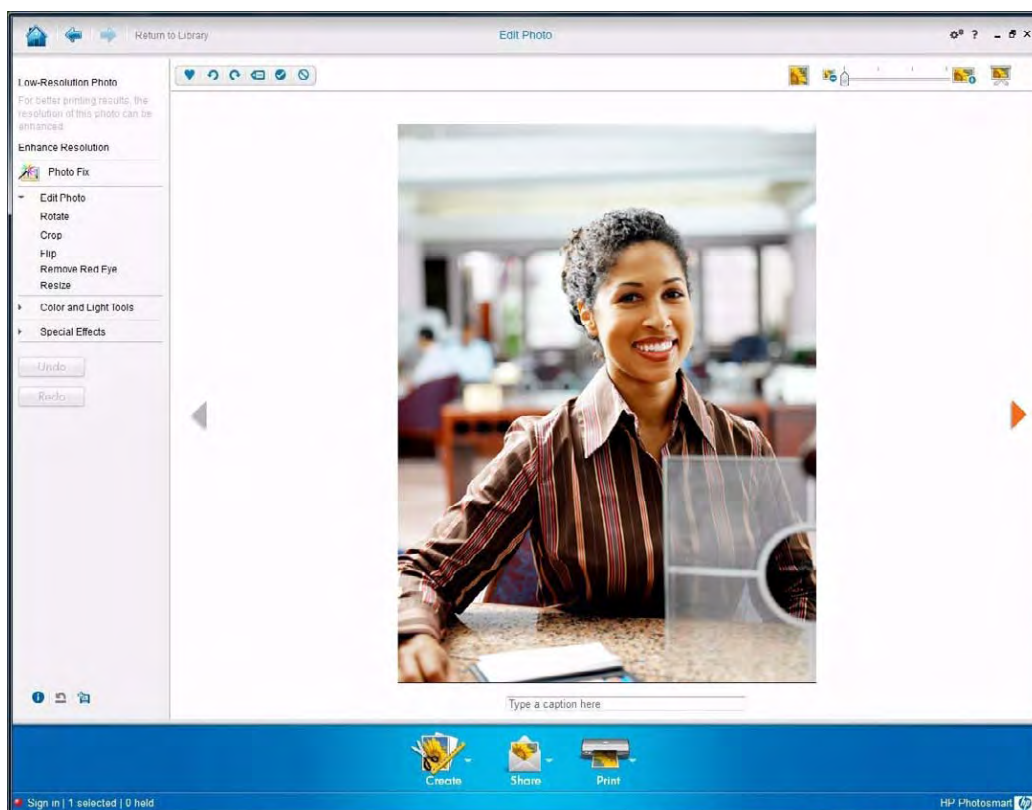


Justere webkamerainnstillinger

Dette kapitlet viser deg hvordan du justerer webkamerainnstillingene i ArcSoft Magic-i 3. Du kan også justere webkamerainnstillinger i ArcSoft VideoImpression ved å klikke på **Innstillinger**-knappen.

Justere lysstyrke og kontrast

- 1 Dobbelklikk på ikonet **Magic-i 3**  på Windows-skrivebordet.
- 2 Klikk på ikonet **Generic Settings (Generelle innstillinger)** .
- 3 Fjern krysset fra **Auto Enhance (Auto forbedre-)**boksen.
- 4 Dra glidebryterne for å justere disse innstillingene:
 -  Lysstyrke
 -  Kontrast
- 5 Klikk på **OK**.

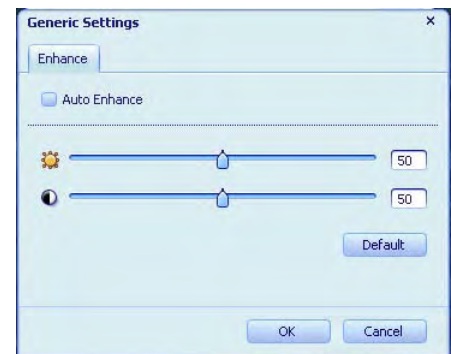

MERK: For å gjenopprette alle fabrikkinnstillinger, klikk på **Default (Standard)**.

Opprette en personlig profil

- 1 Dobbelklikk på ikonet **Magic-i 3**  på Windows-skrivebordet.
- 2 Klikk på kategorien **Profiler** . (Hvis denne kategorien ikke er synlig, klikk på **Utvid** -kategorien for å utvide skjermen.)
- 3 Dra glidebryterne for å justere disse innstillingene:
 -  Lysstyrke
 -  Kontrast
 -  Gamma
 -  Metning
 -  Skarphet
- 4 Klikk på **Save Profile (Lagre profil)**.
- 5 Skriv inn navnet for profilen.
- 6 Klikk på **OK**.




MERK:

- For å gjenopprette fabrikkinnstillingene, klikk på **Default (Standard)**.
 - For å bruke en tidligere lagret profil, velg profilnavnet fra **Current Profile (Nåværende profil-)** listen.
 - For å slette en profil, velg profilnavnet fra **Current Profile (Nåværende profil-)** listen, og klikk deretter på ikonet **Slett** .
-

Justere bildeinnstillinger

- 1 Dobbelklikk på ikonet **Magic-i 3**  på Windows-skrivebordet.
- 2 Klikk på ikonet **Innstillinger** .
- 3 Dra glidebryterne for å justere de individuelle innstillingene.
- 4 For å manuelt justere fokuset, fjern krysset fra **Auto Focus (Automatisk fokus-)**avmerkningsboksen.
- 5 For å manuelt justere eksponeringen, fjern krysset fra **Auto Exposure (Automatisk eksponering-)**avmerkningsboksen.
- 6 Klikk på **OK**.

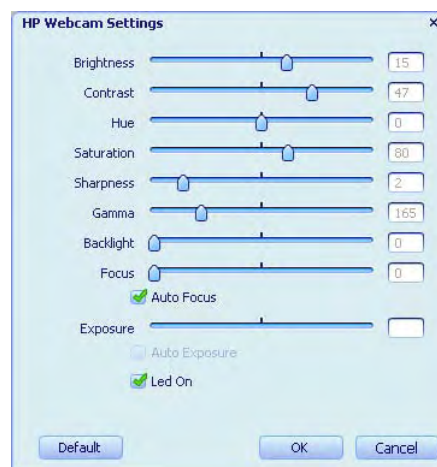

MERK: For å gjenopprette fabrikkinnstillingene, klikk på **Default (Standard)**.

Feilsøking

Problem	Løsning
Bildet er uklart	Kontroller at du fjerner den beskyttende filmen fra linsen på webkameraet. Slå av automatisk fokus-funksjonen og bruk programvareinnstillingene til å manuelt justere fokuset. Se Justere bildeinnstillinger for å flere opplysninger.
Linjer forstyrrer bildet	(Kun Windows Vista) Hvis du bruker ArcSoft VideoImpression, velg Device (Enhet-) listen og velg USB-videoenhet (Windows XP) eller HP Webcam GJ502AA (Windows Vista). Klikk på Settings (Innstillinger) og klikk deretter på kategorien Video Proc Amp . Velg Powerline Frequency (PowerLine-frekvens-) listen og velg innstillingen som egner seg for ditt område: 60 Hz eller 50 Hz . (Kun Windows Vista) Hvis du bruker HP Image Capture, klikk på ikonet  og klikk deretter på Video Proc Amp -kategorien. Velg Powerline Frequency (PowerLine-frekvens-) listen og velg innstillingen som egner seg for ditt område: 60 Hz eller 50 Hz .
Det er et ekko når jeg bruker hodetelefonene	Demp mikrofonen på webkameraet. I Windows XP, klikk på Start , høyreklikk på Min datamaskin og velg Egenskaper . Klikk på kategorien Maskinvare og klikk deretter på Enhetsbehandling . Klikk på + tegnet ved siden av Lyd-, video- og spillkontrollere , høyreklikk USB-lydenhet og velg deretter Egenskaper . Fra Enhetsbruk-listen, velg Ikke bruk denne enheten (deaktiver) og klikk deretter på OK . I Windows Vista (Klassisk visning), klikk på Windows Vista start-knapp , velg Kontrollpanel > Lyd og klikk på Innspilling -kategorien. Merk Mikrofon HP-webkamera GJ502AA og klikk på Egenskaper . Fra Enhetsbruk-listen, velg Ikke bruk denne enheten (deaktiver) og klikk deretter på Bruk .
Jeg vil ikke bruke Magic-i 3 med mitt IM-program	Åpne IM-programmet og bruk innstillingene for å velge en annen videoenhet. Se dokumentasjonen for IM-programmet for mer informasjon.

Problem	Løsning
Jeg lukket Magic-i 3 under en samtale, og nå er ikke webkameraet koblet til IM-programmet	Åpne Magic-i 3 igjen ved å dobbeltklikk på ikonet Magic-i 3  på skrivebordet, eller velg en annen videoenhet i IM-programmet. Se IM-dokumentasjonen for mer informasjon.
Jeg vil slå av automatisk fokus-funksjonen	- Gjør ett av følgende: - I Magic-i 3, klikk på ikonet HP webkamerainnstillinger . - I HP Image Capture, klikk på ikonet Webkamerainnstillinger  og klikk på Camera Control (Kamerakontroll-)kategorien. - I ArcSoft VideoImpressions, klikk på Settings (Innstillinger), og klikk på Camera Control (Kamerakontroll-)kategorien. - Fjern krysset fra Auto Focus (Automatisk fokus-)avmerkningsboksen. - Dra Focus (Fokus-)glidebryteren for å manuelt justere fokuset. - Klikk på OK eller Bruk.
Knappene på webkameraet fungerer ikke ordentlig	Se i Windows systemkurven etter ikonet for Knappbehandling . - Hvis du <i>ikke</i> kan se Knappbehandling-ikonet, åpne Min datamaskin, gå til Programfiler\HP\Knappbehandling-mappen, og dobbeltklikk på BM.EXE-filen. - Hvis du <i>ser</i> Knappbehandling-ikonet, sett inn CD-platen som fulgte med HP webkameraet og installer følgende komponenter: - DirectX - HP Webcam Software og Magic-i 3 - HP Image Capture

Problem	Løsning
Jeg hører et ekko eller feedback i høyttalerne	På Windows XP-datamaskiner (Klassisk visning): 1 Klikk på Start > Kontrollpanel > Lyder og lydenheter. 2 Klikk på kategorien Lyd. 3 Under Lydavspilling, klikk på Volum, og dra glidebryteren Hovedvolum for å justere volumet på høyttaleren. 4 Under Lydopptak, klikk på Volum, og dra glidebryteren Mikrofon for å justere volumet på mikrofonen. På Windows Vista-datamaskiner (Klassisk visning): 1 Klikk på Windows Vista start-knapp, velg Kontrollpanel > Lyd. 2 Klikk på kategorien Avspilling. 3 Velg høyttaleren som du bruker og klikk på Egenskaper. 4 Klikk på Nivåer-kategorien og dra glidebryterne for å justere utgangsnivået. 5 Klikk på kategorien Opptak. 6 Velg mikrofonen som du bruker og klikk på Egenskaper. 7 Klikk på Nivåer-kategorien og dra glidebryterne for å justere inngangsnivået.
Knipsbilde-knappen fungerer ikke når jeg bruker webkameraikonet i Min datamaskin til å ta bilder med	På Windows XP-datamaskiner, må du bruke HP Image Capture til å ta bilder med webkameraet.
Lyden på webkameraet er ikke synkronisert med videoen	Sett videooppløsningen til 640x480 for å synkronisere videoen og lyden. Etter synkronisering av lyden og videoen, prøv å øke oppløsningen til det neste nivået. Hvis problemet gjenoppstår, gå tilbake til forrige innstilling for oppløsning.
HP Image Capture lukkes når jeg trykker på HP Instant Chat-knappen	Kun ett program kan bruke webkameraet om gangen. For å åpne HP Image Capture igjen, trykk på Knipsbilde  -knappen.

Problem	Løsning
Magic-i 3 lukkes når jeg trykker på Knipsbilde-knappen	Kun ett program kan bruke webkameraet om gangen. Hvis videostreamen er forsvunnet fra IM-programmet, lukk IM-programmet og trykk på HP Instant Chat  -knappen igjen for å åpne både Magic-i 3 og IM-programmet.
Jeg kan ikke installere en QuickPlay-oppdatering	Lukk Magic-i 3-programmet og prøv installasjonen på nytt.
Jeg kan ikke se flere enn 5 bilder i HP Image Capture	På Windows XP-datamaskiner (Klassisk visning): I HP Image Capture, dobbeltklikk på Mine bilder-mappen under Mine dokumenter, og dobbeltklikk på HP WebCam-mappen for å se alle bildene dine. På Windows Vista-datamaskiner (Klassisk visning): I HP Image Capture, dobbeltklikk på Mine bilder-mappen under datamaskinnavnet, og dobbeltklikk på HP WebCam-mappen for å se alle bildene dine.

Trenger du fremdeles hjelp? Du finner telefonnummer og informasjon om websider på garantien som ble levert sammen med webkameraet.

Användarhandbok för HP Premium webbkamera med autofokus för bärbara datorer



Copyright © 2007–2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.

Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall anses utgöra ytterligare garantiåtaganden. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för avsaknad av information i denna text.

Produktregistrering

Det går snabbt och lätt att registrera sig och registrering innebär följande fördelar: aviseringar via e-post om produktförbättringar, aktuell support och drivrutinsuppdateringar till de produkter du äger.

För snabbare hjälp ska du se till att du registrerar din nyligen inköpta produkt på **<https://register.hp.com>**

Innehållsförteckning


Välkommen	153
Översikt	153
Använda HP-webbkameran	155
Spela in video	155
Starta videochatt	156
Ta bild	157
Redigera bild	158
Ändra webbkamerainställningarna	159
Ändra ljusstyrka och kontrast	159
Skapa personlig profil	160
Ändra bildinställningarna	161
Felsökning	163

Välkommen

Gratulerar till inköpet av HP Premium webbkamera med autofokus för bärbara datorer.

Den här vägledningen visar dig hur du använder den nya webbkameran till att spela in videoklipp, starta videochattar, ta bilder och justera inställningarna för webbkameran.

Översikt

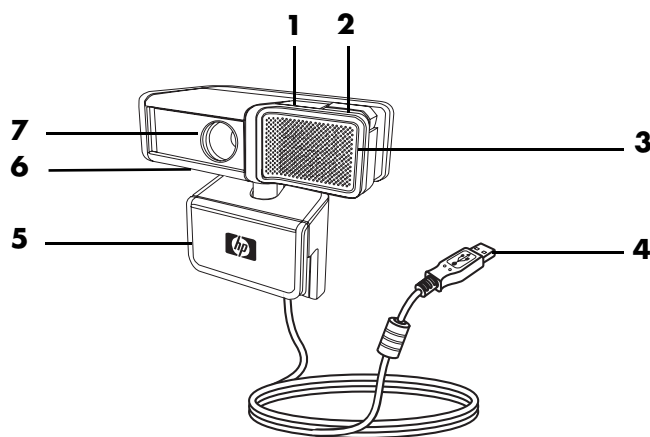

- 1 Knappen HP Instant Chat
- 2 Stillbildsknapp
- 3 Integrerad mikrofon
- 4 USB-kontakt
- 5 Justerbar klämma
- 6 Slutare så att det inte går att se dig
- 7 Autofokuslins

Använda HP-webbkameran

Spela in video

- 1 Dubbelklicka på ikonen **ArcSoft VideoImpression®**  på skrivbordet i Windows®.
- 2 Klicka på **Create a New Video (Skapa nytt videoklipp)**.
- 3 Klicka på **Capture From Device (Fånga från enhet)**.
- 4 Se till att **Live** är markerat och att **VIDEO** är markerat.
- 5 Klicka på ikonen **Spela in**  för att påbörja inspelningen av videoklippet.
- 6 Klicka på ikonen **Stoppa**  för att stoppa inspelningen av videoklippet.

Om du vill redigera videoklippet och skicka det via e-post kan Arcsoft VideoImpression göra det och mer därtill. Klicka på menyn **Hjälp** för mer information om att använda ArcSoft VideoImpression.



Starta videochatt



Du kan lägga till live video i de mest populära snabbmeddelandeprogrammen (uppkoppling till Internetleverantör är ett krav):

- AOL® Instant Messenger™ (AIM®)
- Windows Live™ Messenger
- Yahoo!® Messenger
- Skype®

- 1 Tryck på knappen **HP Instant Chat** på webbkameran.
- 2 Markera det snabbmeddelandeprogram som du vill använda.
- 3 Om du instrueras att göra så följer du installationsanvisningarna på skärmen och konfigurerar snabbmeddelandeprogrammet.
- 4 Följ instruktionerna för videochatt i dokumentationen för snabbmeddelandeprogrammet.

OBS! Alternativen för knappkonfigurationen i HP Instant Chat visas endast under den första konfigurationen. Nästa gång du trycker på knappen HP Instant Chat öppnas det markerade snabbmeddelandeprogrammet automatiskt.

Du kan markera ett annat snabbmeddelandeprogram när du är klar med den första konfigurationen genom att klicka på **Start > Alla program > ArcSoft Magic-i 3 > HP Instant Chat Button Setup**.

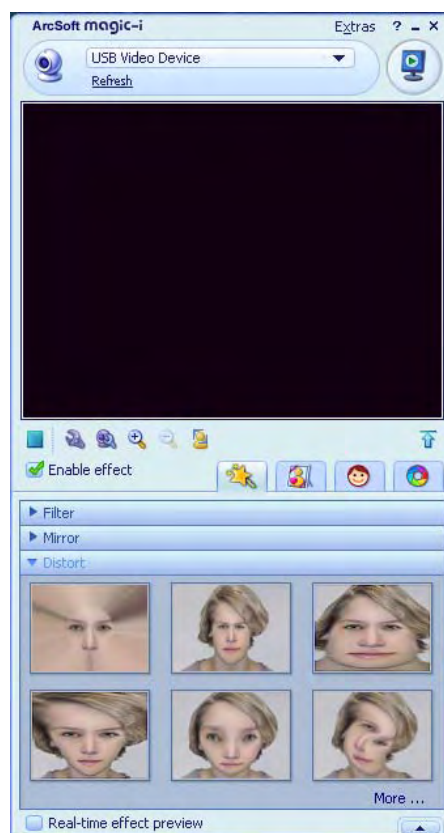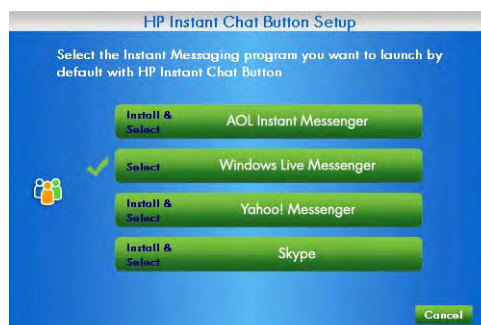

Nu kan du börja förbättra dina videochattar med specialeffekter och sända videoklipp från hårddiskenheten i datorn. För mer information om hur du använder ArcSoft Magic-i™ 3, klicka på ikonen **Hjälp ?** i det övre högra hörnet i Magic-i 3-fönstret.

Ta bild

- 1 Dubbelklicka på ikonen **HP Image Capture**  på skrivbordet i Windows eller tryck på knappen **Ögonblicksbild**  på webbkameran.
- 2 Klicka på ikonen **Enhetsval**  i den nedre vänstra delen av skärmen och välj **USB-videoenhet** (Windows XP) eller **HP Webcam GJ502AA** (Windows Vista®).
- 3 (Valfritt) Klicka på ikonen **Välj upplösning**  och välj en annan inställning.
- 4 Tryck på knappen **Stillbild**  på webbkameran för att ta en bild.


För mer information om hur du använder HP Image Capture, klicka på ikonen **Hjälp ?** i den nedre högra delen av fönstret HP Image Capture.



Redigera bild

- 1 Dubbelklicka på ikonen **HP Photosmart Essential**  på Windows-skrivbordet.
- 2 Klicka på **View Library (Visa bibliotek)**.
- 3 Högerklicka på den bild du vill redigera och välj **Edit (Redigera)** på snabbmenyn.
- 4 Välj redigeringsalternativ på menyn **Photo Fix (Fotofix)** på skärmens vänstra sida.

För mer information om hur du redigerar, skriver ut och delar bilder med HP Photosmart Essential, klicka på ikonen **Hjälp ?** i det övre högra hörnet i fönstret Photosmart Essential.

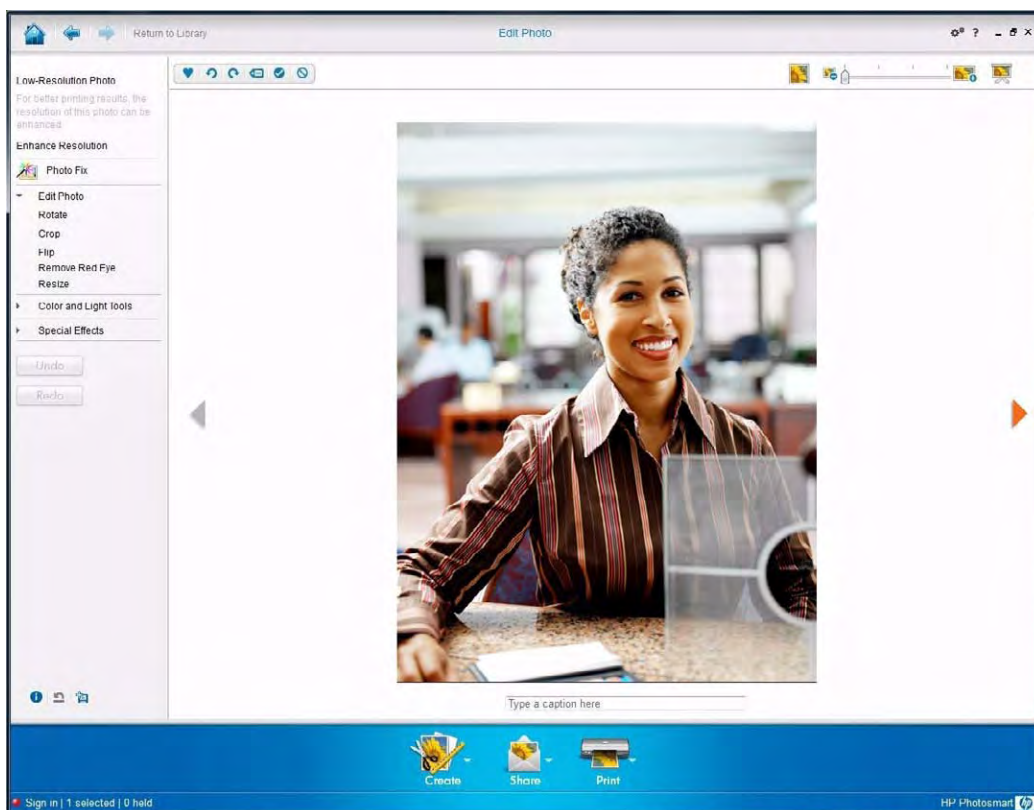


Ändra webbkamerainställningarna

I det här kapitlet visar vi hur du justerar webbkamerainställningarna i ArcSoft Magic-i 3. Du kan också justera webbkamerainställningarna i ArcSoft VideoImpression genom att klicka på knappen **Inställningar**.

Ändra ljusstyrka och kontrast

- 1 Dubbelklicka på ikonen **Magic-i 3** på Windows-skrivbordet. 
- 2 Klicka på ikonen **Generic Settings (Generiska inställningar)**. 
- 3 Avmarkera rutan **Auto Enhance (Förbättra automatiskt)**.
- 4 Dra i skjutreglagen för att ändra dessa inställningar:
 -  Ljusstyrka
 -  Kontrast
- 5 Klicka på **OK**.

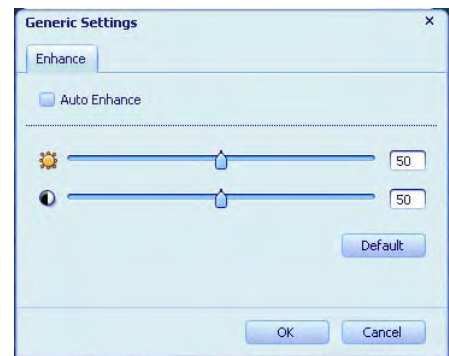

Obs! Klicka på **Default (Standardvärden)** för att återställa alla fabriksinställningar.

Skapa personlig profil

- 1 Dubbelklicka på ikonen **Magic-i 3**  på Windows-skrivbordet.
- 2 Klicka på fliken **Profiler** . (Om den här fliken inte visas klickar du på fliken **Expandera**  för att utöka skärmen.)
- 3 Dra i skjutreglagen för att ändra dessa inställningar:
 -  Ljusstyrka
 -  Kontrast
 -  Gamma
 -  Mättnad
 -  Skärpa
- 4 Klicka på **Save Profile (Spara profil)**.
- 5 Ange ett namn för profilen.
- 6 Klicka på **OK**.




OBS!

- Klicka på **Default (Standardvärden)** för att återställa alla fabriksinställningar.
 - Du kan använda en tidigare sparad profil genom att välja profilnamnet i listan **Current Profile (Nuvarande profil)**.
 - Ta bort en profil genom att markera profilnamnet i listan **Current Profile (Nuvarande profil)** och klicka sedan på ikonen **Ta bort** .
-

Ändra bildinställningarna

- 1 Dubbelklicka på ikonen **Magic-i 3**  på Windows-skrivbordet.
- 2 Klicka på ikonen **Inställningar** .
- 3 Dra i skjutreglagen för att ändra de individuella inställningarna.
- 4 Justera fokus manuellt genom att avmarkera kryssrutan **Auto Focus (Autofokus)**.
- 5 Justera exponeringen manuellt genom att avmarkera kryssrutan **Auto Exposure (Autoexponering)**.
- 6 Klicka på **OK**.

OBS! Klicka på **Default (Standardvärden)** för att återställa fabriksinställningarna.

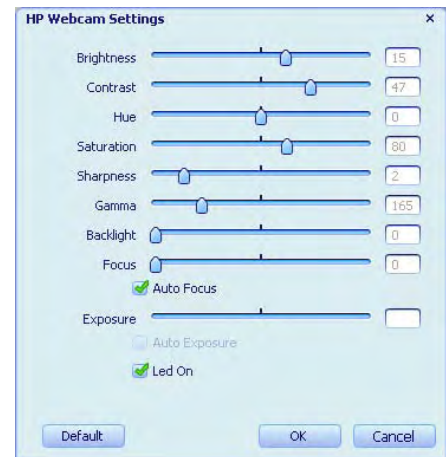

Felsökning

Fel	Åtgärd
Bilden blir suddig	Se till att du har tagit bort skyddsfilmen från linsen på webbkameran. Stäng av autofokusfunktionen och använd inställningarna i programvaran för att manuellt justera fokus. Mer information finns under Ändra bildinställningarna.
Det förekommer streck på bilden	(Endast Windows Vista) Om du använder ArcSoft VideoImpression, välj listan Device (Enhet) och markera USB-videoenhet (Windows XP) eller HP Webcam GJ502AA (Windows Vista). Klicka på Settings (Inställningar) och klicka sedan på fliken Video Proc Amp. Välj listan Powerline Frequency (Linjefrekvens) och markera lämplig inställning för din region: 60 Hz eller 50 Hz. (Endast Windows Vista) Om du använder HP Image Capture, klicka på ikonen  och klicka sedan på fliken Video Proc Amp. Välj listan Powerline Frequency (Linjefrekvens) och markera lämplig inställning för din region: 60 Hz eller 50 Hz.
Det hörs ett eko när jag använder hörlurar	Stäng av ljudet till webbkamerans mikrofon. I Windows XP, klicka på Start, högerklicka på Den här datorn och välj sedan Egenskaper. Klicka på fliken Maskinvara och klicka sedan på Enhetshanteraren. Klicka på tecknet + bredvid Ljud-, video- och spelenheter, högerklicka på USB-ljudenhet och välj sedan Egenskaper. I listan Användning av enhet markerar du Använd inte den här enheten (inaktivera) och klicka sedan på OK. I Windows Vista (klassiskt läge) klickar du på startknappen i Windows Vista, väljer Kontrollpanelen > Ljud och sedan klickar du på fliken Inspelning. Markera Microphone HP Webcam GJ502AA och klicka sedan på Egenskaper. I listan Användning av enhet markerar du Använd inte den här enheten (inaktivera) och klickar sedan på Verkställ.
Jag vill inte använda Magic-i 3 med mitt snabbmeddelandeprogram	Öppna ditt snabbmeddelandeprogram och använd inställningarna för att välja en annan videoenhet. Se dokumentationen för ditt snabbmeddelandeprogram för information.

Fel	Åtgärd
Jag stängde Magic-i 3 under en chatt och nu är webbkameran inte längre ansluten till mitt snabbmeddelandeprogram	Öppna Magic-i 3 igen genom att dubbelklicka på ikonen Magic-i 3  på datorskrivbordet eller välj en annan videoenhet i ditt snabbmeddelandeprogram. Se dokumentationen för snabbmeddelandeprogrammet för information.
Jag vill stänga av autofokusfunktionen	1 Välj något av följande alternativ: ■ I Magic-i 3 klickar du på ikonen Inställningar för HP-webbkameran . ■ I HP Image Capture klickar du på ikonen Inställningar för webbkamera  och sedan klickar du på fliken Camera Control (Kamerastyrning). ■ I ArcSoft VideoImpressions klickar du på Settings (Inställningar) och sedan klickar du på fliken Camera Control (Kamerastyrning). 2 Avmarkera kryssrutan Auto Focus (Autofokus). 3 Justera fokus manuellt genom att dra i skjutreglaget Focus (Fokus). 4 Klicka på OK eller Verkställ.
Knapparna på webbkameran fungerar inte som de ska	Titta efter ikonen Knapphanteraren  i Windows systemfält. ■ Om du <i>inte</i> ser ikonen Knapphanteraren, öppna då Den här datorn, gå till mappen Program Files\HP\Button Manager och dubbelklicka på filen BM.EXE. ■ Om du <i>ser</i> ikonen Knapphanteraren sätt då in den CD-skiva som medföljde HP-webbkameran och installera följande komponenter: ● DirectX ● Programvara för HP-webbkameran och Magic-i 3 ● HP Image Capture

Fel	Åtgärd
Jag hör eko eller feedback i högtalarna	På datorer med Windows XP (klassiskt läge): 1 Klicka på Start > Kontrollpanelen > Ljud och ljudenheter. 2 Klicka på fliken Ljud. 3 Under Uppspelning av ljud klickar du på Volym och drar i skjutreglaget Huvudvolym för att justera högtalarvolymen. 4 Under Inspelning av ljud klickar du på Volym och drar i skjutreglaget Mikrofon för att justera mikrofonvolymen. På datorer med Windows Vista (klassiskt läge): 1 Klicka på start-knappen i Windows Vista och välj Kontrollpanelen > Ljud. 2 Klicka på fliken Uppspelning. 3 Markera den högtalare du använder och klicka sedan på Egenskaper. 4 Klicka på fliken Nivåer och dra i skjutreglagen för att justera utdatanivån. 5 Klicka på fliken Inspelning. 6 Markera den mikrofon du använder och klicka sedan på Egenskaper. 7 Klicka på fliken Nivåer och dra skjutreglagen för att justera indatanivån.
Knappen för ögonblicksbilder fungerar inte när jag använder webbkameraikonen i Den här datorn för att ta bilder	På Windows XP-datorer måste du använda HP Image Capture för att ta bilder med webbkameran.
Webbkamerans ljud är inte synkroniserat med webbkamerans video	Synkronisera video och ljud genom att ange att videoupplösningen ska vara 640x480 . När du har synkroniserat ljudet och videon ska du försöka öka upplösningen till nästa nivå. Om problemet återkommer ska du gå tillbaka till föregående upplösningsinställning.
HP Image Capture stängs när jag trycker på knappen HP Instant Chat	Du kan bara använda ett program med webbkameran åt gången. Öppna HP Image Capture igen genom att trycka på knappen Stillbild  .

Fel	Åtgärd
Magic-i 3 stängs när jag trycker på knappen Stillbild	Du kan bara använda ett program med webbkameran åt gången. Om videoströmmen har försvunnit från ditt snabbmeddelandeprogram stänger du snabbmeddelandeprogrammet och sedan trycker du på knappen HP Instant Chat  igen för att öppna både Magic-i 3 och ditt snabbmeddelandeprogram.
Jag kan inte installera en QuickPlay-uppdatering	Stäng programmet Magic-i 3 och prova sedan installationen igen.
Jag kan inte se mer än fem bilder i HP Image Capture	På datorer med Windows XP (klassiskt läge): I HP Image Capture dubbelklickar du på mappen Mina bilder under Mina dokument och sedan dubbelklickar du på mappen HP WebCam för att visa alla dina bilder. På datorer med Windows Vista (klassiskt läge): I HP Image Capture dubbelklickar du på mappen Pictures under datornamnet och sedan dubbelklickar du på mappen HP WebCam för att visa alla dina bilder.

Behöver du fortfarande hjälp? Se den garanti som medföljde webbkameran för telefonnummer till support och webbplatsinformation.

Automaattisesti tarkentavan HP Premium Notebook web-kameran käyttöopas



Copyright © 2007–2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

HP:n tuotteita ja palveluja koskevat ainoat takuut on ilmoitettu kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa takuuilmoituksissa. Mikään tässä oppaassa mainittu seikka ei muodosta kattavampaa lisätakuuta. HP ei vastaa tässä esiintyvistä mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Tuotteen rekisteröinti

Rekisteröinti on nopeaa ja helppoa, ja sen avulla saat käyttöösi sähköpostipäivityksiä, jotka sisältävät ilmoituksia tuotteen lisätoiminnoista, viimeisimmät tukihälytykset ja hankkimiisi tuotteisiin liittyviä ohjainpäivityksiä.

Jotta saisit avun mahdollisimman nopeasti, rekisteröi juuri ostamasi tuote osoitteessa

<https://register.hp.com>

Sisällys


Tervetuloa	171
Yleistä	171
HP-web-kameran käyttäminen	173
Videon tallentaminen	173
Videokeskustelun aloittaminen	174
Kuvan ottaminen	175
Kuvan muokkaaminen	176
Web-kameran asetusten säätäminen	177
Kirkkauden ja kontrastin säätäminen	177
Oman profiilin luominen	178
Kuva-asetusten säätäminen	179
Vianmääritys	181

Tervetuloa

Olet ostanut automaattisesti tarkentavan HP Premium Notebook web-kameran.

Tässä oppaassa kerrotaan, miten voit käyttää uutta web-kameraasi videoiden tallentamiseen, videokeskustelujen aloittamiseen ja kuvien ottamiseen sekä miten web-kameran asetuksia säädetään.

Yleistä

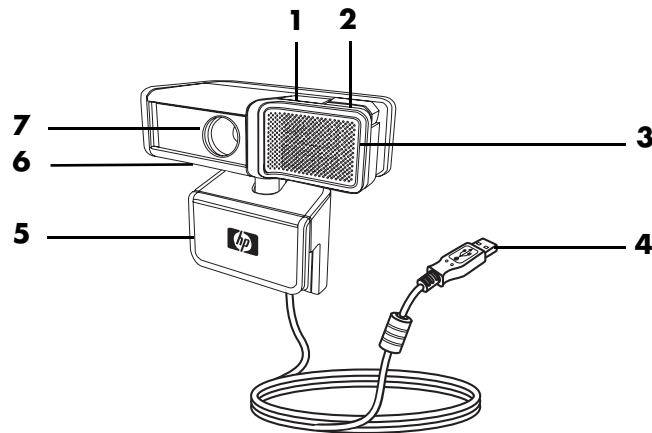

- 1 HP Pikakeskustelu -painike
- 2 Kuvanottopainike
- 3 Integroitu mikrofoni
- 4 USB-liitin
- 5 Säädetty kiinnitin
- 6 Yksityisyys suljin
- 7 Automaattisesti tarkentava objektiivi

HP-web-kameran käyttäminen

Videon tallentaminen

- 1 Kaksoisnapsauta

ArcSoft VideoImpression® 
-kuvaketta Windowsin® työpöydällä.

- 2 Valitse **Create a New Video (Luo uusi video)**.
- 3 Valitse **Capture from Device (Sieppaa laitteesta)**.
- 4 Varmista, että **Suora** on valittu ja **VIDEO**-ruudussa on valintamerkki.
- 5 Aloita videon tallentaminen

napsauttamalla **Tallenna** 
-kuvaketta.

- 6 Pysäytä videon tallentaminen

napsauttamalla **Pysäytä** 
-kuvaketta.

Jos haluat muokata videota ja lähettää sen sähköpostitse, ArcSoft VideoImpression voi tehdä sen ja paljon muuta. Lisätietoja ArcSoft VideoImpressionin käyttämisestä on **Ohje**-valikossa.



Videokeskustelun aloittaminen

Voit lisätä suoraa videokuvaa suosituimpiin pikaviestisovelluksiin (IM, ISP-yhteys vaaditaan):

- AOL® Instant Messenger™ (AIM®)
- Windows Live™ Messenger
- Yahoo!® Messenger
- Skype®



- 1 Paina web-kameran **HP Pikakeskustelu** -painiketta.
- 2 Valitse pikaviestisovellus (IM), jota haluat käyttää.
- 3 Noudata tarvittaessa näyttöön tulevia IM-sovelluksen asennus- ja asetusohjeita.
- 4 Noudata IM-sovelluksen ohjeissa olevia videokeskustelun vaiheita.

HUOMAUTUS: HP Pikakeskustelu -painikkeen asetusvaihtoehdot tulevat näkyviin vain alkuasennuksen aikana. Kun HP Pikakeskustelu -painiketta painetaan seuraavan kerran, valittu IM-sovellus avautuu automaattisesti.

Jos haluat valita toisen IM-sovelluksen alkuasennuksen jälkeen, valitse

Käynnistä > Kaikki ohjelmat > ArcSoft Magic-i 3 > HP Pikakeskustelu -painikkeen asennus.

Nyt voit tehostaa videokeskusteluita erikoistehosteilla ja lähettää videoita tietokoneen kiintolevyltä. Saat lisätietoja ArcSoft Magic-i™ 3 -ohjelman käyttämisestä napsauttamalla **Ohje ?** -kuvaketta Magic-i 3 -ikkunan oikeassa yläkulmassa.

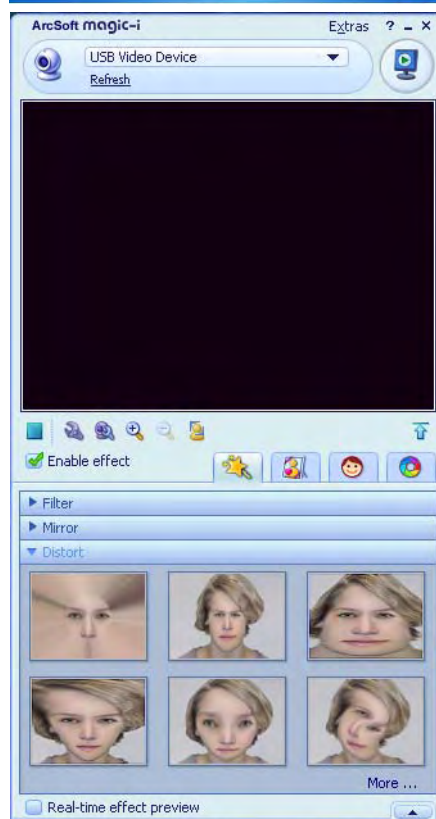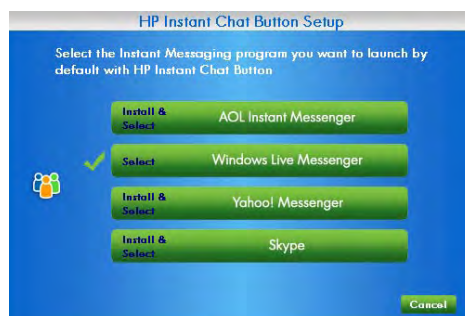

Kuvan ottaminen

- 1 Kaksoisnapsauta **HP Image Capture**  -kuvaketta Windowsin työpöydällä tai paina web-kameran **Kuvanotto**  -painiketta.
- 2 Napsauta **Laitteen valinta**  -kuvaketta näytön vasemmassa alaosassa ja valitse **USB-videolaite** (Windows XP) tai **HP-web-kamera GJ502AA** (Windows Vista®).
- 3 (Valinnainen) Napsauta **Tarkkuuden valinta**  -kuvaketta ja valitse toinen asetus.
- 4 Ota kuva painamalla web-kameran **Kuvanotto**  -painiketta.


Lisätietoja HP Image Capturen käyttämisestä saat napsauttamalla **Ohje ?** -kuvaketta HP Image Capture -ikkunan oikeassa alaosassa.



Kuvan muokkaaminen

- 1 Kaksoisnapsauta Windows-työpöydän **HP Photosmart Essential**  -kuvaketta.
- 2 Valitse **View Library (Näytä kirjasto)**.
- 3 Napsauta muokattavaa kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse valikosta **Edit (Muokkaa)**.
- 4 Valitse muokausvaihtoehto näytön vasemmalla puolella olevasta **Photo Fix (Kuvan korjaus)** -valikosta.

Lisätietoja kuvien muokkaamisesta, tulostamisesta ja jakamisesta HP Photosmart Essential -ohjelmalla saat napsauttamalla **Ohje ?** -kuvaketta Photosmart Essential -ikkunan oikeassa yläkulmassa.

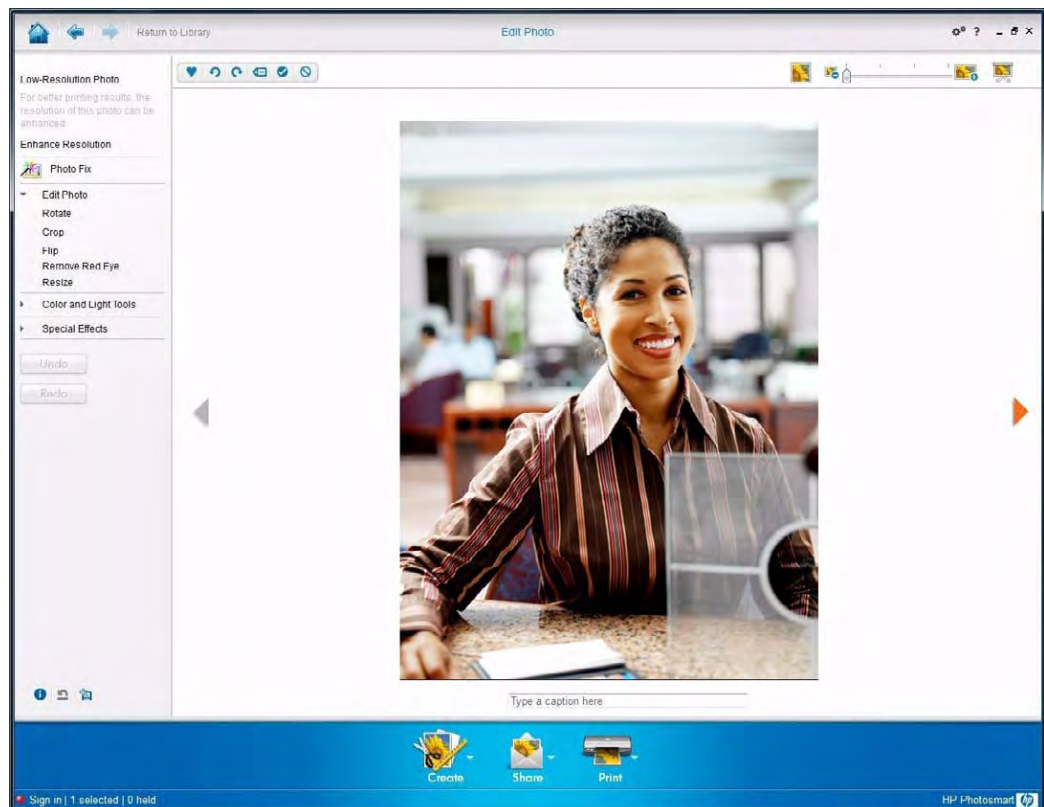


Web-kameran asetusten säätäminen

Tässä luvussa kerrotaan, miten web-kameran asetuksia säädetään ArcSoft Magic-3 -ohjelmassa. Voit säätää web-kameran asetuksia myös ArcSoft VideoImpression -ohjelmassa napsauttamalla **Asetukset**-painiketta.

Kirkkauden ja kontrastin säätäminen

- 1 Kaksoisnapsauta **Magic-i 3**  -kuvaketta Windowsin työpöydällä.
- 2 Napsauta **Generic Settings** (Yleisasetukset)  -kuvaketta.
- 3 Poista valintamerkki **Auto Enhance** (Automaattinen parannus) -ruudusta.
- 4 Säädä seuraavia asetuksia liukusäätimiä vetämällä:
 -  Kirkkaus
 -  Kontrasti
- 5 Valitse **OK**.

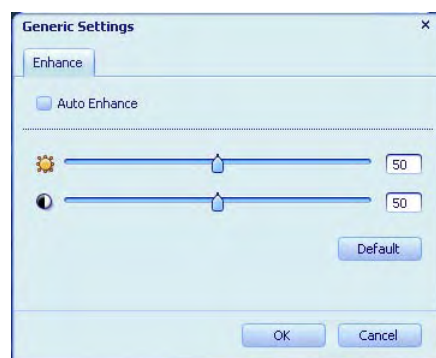

HUOMAUTUS: Voit palauttaa kaikki tehdasasetukset napsauttamalla **Default (Oletus)**.

Oman profiilin luominen

- 1 Kaksoisnapsauta **Magic-i 3**  -kuvaketta Windowsin työpöydällä.
- 2 Napsauta **Profiilit**  -välilehteä. (Jos tämä välilehti ei ole näkyvässä, laajenna näyttö napsauttamalla **Laajenna**  -välilehteä.)
- 3 Sääda seuraavia asetuksia liukusäätimiä vetämällä:
 -  Kirkkaus
 -  Kontrasti
 -  Gamma
 -  Värikylläisyys
 -  Terävyys
- 4 Valitse **Save Profile (Tallenna profiili)**.
- 5 Kirjoita profiilin nimi.
- 6 Valitse **OK**.




HUOMAUTUS:

- Voit palauttaa kaikki tehdasasetukset napsauttamalla **Default (Oletus)**.
 - Jos haluat käyttää aiemmin tallennettua profiilia, valitse sen nimi **Current Profile (Nykyinen profiili)** -luettelosta.
 - Jos haluat poistaa profiilin, valitse sen nimi **Current Profile (Nykyinen profiili)** -luettelosta ja napsauta sitten **Poista**  -kuvaketta.
-

Kuva-asetusten säätäminen

- 1 Kaksoisnapsauta **Magic-i 3**  -kuvaketta Windowsin työpöydällä.
- 2 Napsauta **Asetukset**  -kuvaketta.
- 3 Sääda yksittäisiä asetuksia liukusäätimiä vetämällä.
- 4 Jos haluat säätää tarkennuksen käsin, poista valintamerkki **Auto Focus** (**Automaattitarkennus**)-valintaruudusta.
- 5 Jos haluat säätää valotuksen käsin, poista valintamerkki **Auto Exposure** (**Automaattivalotus**)-valintaruudusta.
- 6 Valitse **OK**.

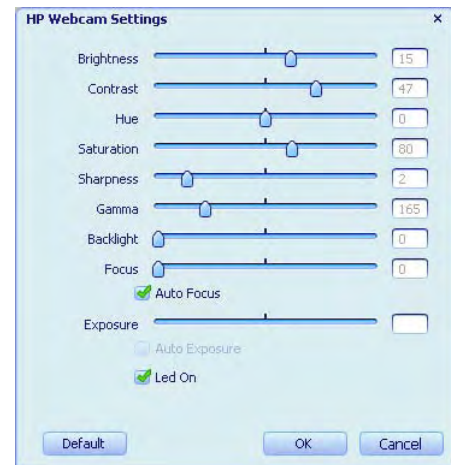

HUOMAUTUS: Voit palauttaa tehdasasetukset napsauttamalla **Default (Oletus)**.

Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
Kuva on epätarkka	Varmista, että web-kameran objektiivin suojakelmu on poistettu. Poista automaattitarkennus käytöstä ja säädä tarkennus käsin ohjelmistoasetuksien avulla. Ohjeita on kohdassa Kuva-asetusten säätäminen .
Kuvassa on häiritseviä juovia	(Vain Windows Vista) Jos käytössä on ArcSoft VideoImpression, valitse Device (Laitte-) luettelo ja valitse USB-videolaite (Windows XP) tai HP-web-kamera GJ502AA (Windows Vista). Valitse Settings (Asetukset) ja napsauta sitten Video Proc Amp (Video pros. taaj.) -välilehteä. Valitse Powerline Frequency (Virran taajuus) -luettelo ja valitse alueellesi sopiva asetus: 60 Hz tai 50 Hz . (Vain Windows Vista) Jos käytät HP Image Capturea, napsauta Web-kameran asetukset  -kuvaketta ja napsauta sitten Video Proc Amp (Video pros. taaj.) -välilehti Valitse Powerline Frequency (Virran taajuus) -luettelo ja valitse alueellesi sopiva asetus: 60 Hz tai 50 Hz .
Kuulokkeita käytettäessä esiintyy kaikua	Mykistä web-kameran mikrofoni. Windows XP: Valitse Käynnistä , napsauta hiiren kakkospainikkeella Oma tietokone ja valitse sitten Ominaisuudet . Napsauta Laitteisto -välilehteä ja valitse sitten Laittehallinta . Napsauta kohdan Ääni-, video- ja peliohjaimet vieressä olevaa + -merkkiä, napsauta hiiren kakkospainikkeella USB-äänilaite -kohtaa ja valitse sitten Ominaisuudet . Valitse Laitteen käyttö -luettelosta Älä käytä tätä laitetta (poista käytöstä) ja valitse sitten OK . Windows Vista (perinteinen näkymä): Napsauta Windows Vistan käynnistuspainiketta , valitse Ohjauspaneeli > Ääni ja napsauta sitten Äänitys -välilehteä. Korosta Microphone HP Webcam GJ502AA ja valitse sitten Ominaisuudet . Valitse Laitteen käyttö -luettelosta Älä käytä tätä laitetta (poista käytöstä) ja valitse sitten Käytä .
En halua käyttää Magic-i 3:a IM-sovellukseni kanssa	Avaa IM-sovellus ja valitse asetuksista toinen videolaite. Katso tarkempia tietoja IM-sovelluksen käyttöohjeista.

Ongelma	Ratkaisu
Suljin Magic-i 3:n keskustelun aikana, ja nyt web-kamera ei ole yhteydessä IM-sovellukseen	Avaa Magic-i 3 uudelleen kaksoisnapsauttamalla Magic-i 3  -kuvaketta tietokoneen työpöydällä tai valitse IM-sovelluksessa toinen videolaite. Katso tarkempia tietoja IM-sovelluksen käyttöohjeista.
Haluan poistaa automaattitarkennusominaisuuden käytöstä	- Tee jokin seuraavista: - Napsauta Magic-i 3:ssa HP-web-kameran asetukset  -kuvaketta. - Napsauta HP Image Capturessa Web-kameran asetukset  -kuvaketta ja valitse Camera Control (Kameran ohjaus) -välilehti. - Valitse ArcSoft VideoImpressions -ohjelmassa Settings (Asetukset) ja valitse Camera Control (Kameran ohjaus) -välilehti -välilehti. - Poista valintamerkki Auto Focus (Automaattitarkennus-)ruudusta. - Säädä tarkennusta käsin vetämällä Focus (Tarkennus-)liukusäädintä. - Napsauta OK tai Käytä.
Web-kameran painikkeet eivät toimi kunnolla	Tarkista, näkyykö Windowsin ilmaisinalueella Painikkeiden hallinta  -kuvake. - Jos Painikkeiden hallinta -kuvaketta ei näy, avaa Oma tietokone, siirry kansioon Program Files\HP\Button Manager ja kaksoisnapsauta BM.EXE-tiedostoa. - Jos Painikkeiden hallinta -kuvake on näkyvässä, aseta HP-web-kameran mukana tullut CD asemaan ja asenna seuraavat komponentit: - DirectX - HP-web-kameran ohjelmisto ja Magic-i 3 - HP Image Capture

Ongelma	Ratkaisu
Kaiuttimista kuuluu kaikua tai akustista kiertoa	Windows XP -tietokoneet (perinteinen näkymä): 1 Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Äänet ja äänilaitteet. 2 Napsauta Säädöt-välilehteä. 3 Napsauta Äänen toisto -kohdassa Voimakkuus ja säädä kaiuttimen äänenvoimakkuus vetämällä Päävoimakkuus-liukusäädintä. 4 Napsauta Äänen nauhoittaminen -kohdassa Voimakkuus ja säädä mikrofonin äänenvoimakkuus vetämällä Mikrofoni-liukusäädintä. Windows Vista -tietokoneet (perinteinen näkymä): 1 Napsauta Windows Vistan Käynnistä-painiketta ja valitse Ohjauspaneeli > Ääni. 2 Valitse Toisto-välilehti. 3 Valitse käytettävä kaiutin ja napsauta sitten Ominaisuudet. 4 Napsauta Tasot-välilehteä ja säädä lähtötaso vetämällä liukusäätimiä. 5 Napsauta Äänitys-välilehteä. 6 Valitse käytettävä mikrofoni ja napsauta sitten Ominaisuudet. 7 Napsauta Tasot-välilehteä ja säädä tulotaso vetämällä liukusäätimiä.
Kuvanottopainike ei toimi, kun käytän Oman tietokoneen web-kamerakuvaketta kuvien ottamiseen	Windows XP -tietokoneissa on käytettävä HP Image Capturea kuvien ottamiseen web-kameralla.
Web-kameran ääni ei ole synkronoitu web-kameran videon kanssa	Synkronoi video ja ääni asettamalla videotarkkuudeksi 640x480 . Kun ääni ja video on synkronoitu, yritä lisätä tarkkuutta seuraavalle tasolle. Jos ongelma uusiutuu, palaa aiempaan tarkkuusasetukseen.
HP Image Capture sulkeutuu, kun painan HP Pikakeskustelu-painiketta.	Vain yksi sovellus voi käyttää web-kameraa kerrallaan. Voit avata HP Image Capturen uudelleen painamalla Kuvanotto  -painiketta.

Ongelma	Ratkaisu
Magic-i 3 sulkeutuu, kun painan kuvanottopainiketta	Vain yksi sovellus voi käyttää web-kameraa kerrallaan. Jos videokuva on kadonnut IM-sovelluksesta, sulje IM-sovellus ja avaa sitten sekä Magic-i 3 että IM-sovellus painamalla HP Pikakeskustelu  -painiketta uudelleen.
QuickPlay-päivitystä ei voi asentaa	Sulje Magic-i 3 -sovellus ja yritä asennusta uudelleen.
HP Image Capturessa näkyy enintään 5 kuvaa	Windows XP -tietokoneet (perinteinen näkymä): Kaksoisnapsauta HP Image Capturessa Omat tiedostot -kohdassa Kuvat ja kaksoisnapsauta sitten HP WebCam -kansiota, kun haluat tarkastella kaikkia kuviasi. Windows Vista -tietokoneet (perinteinen näkymä): Kaksoisnapsauta HP Image Capturessa Kuvat-kansiota tietokoneen nimen alla ja kaksoisnapsauta sitten HP WebCam -kansiota, kun haluat tarkastella kaikkia kuviasi.

Tarvitsetko edelleen apua? Katso web-kameran takuutiedoista tietoja tuen puhelinnumeroista ja Internet-sivustosta.

Betjeningsvejledning for HP Premium Notebook Webcam med autofokus



Copyright © 2007–2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

De eneste garantier for HP-produkter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri skal tolkes som værende en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske og redaktionelle fejl eller udeladelser.

Produktregistrering

Registrering er hurtig, enkelt og tilbyder: e-mail-opdateringer med underrettelser om produktforbedringer, meddelelser om den nyeste support og driveropdateringer, der er specifikke for de produkter, som du ejer.

For at få hurtigere hjælp skal du sørge for at registrere dit nyanskaffede produkt på

<https://register.hp.com>

Indholdsfortegnelse


Velkommen	189
Oversigt	189
Brug af dit HP webkamera	191
Sådan optages en video	191
Sådan startes en video chat	192
Sådan tager du et billede	193
Sådan redigerer du et billede	194
Justering af webkameraindstillinger	195
Justering af lysstyrke og kontrast	195
Oprette en personlig profil	196
Justering af billedindstillinger	197
Vejledning til fejlfinding	199

Velkommen

Tillykke med købet af dit HP Premium Notebook Webcam med autofokus.

I denne vejledning vises, hvordan du bruger dit nye webkamera til at optage videoer, starte video chats, tage billeder og justere webkameraindstillingerne.

Oversigt

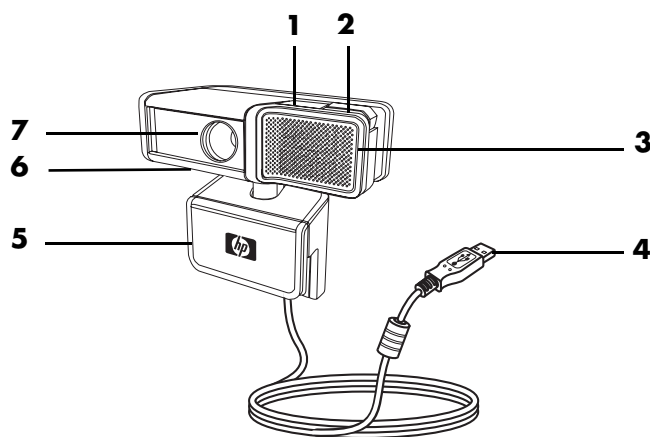

- 1 HP Instant Chat-knap
- 2 Snapshot-knap
- 3 Indbygget mikrofon
- 4 USB-stik
- 5 Justerbar klemme
- 6 Privatlivsklap
- 7 Autofokusobjektiv

Brug af dit HP webkamera

Sådan optages en video

- 1 Dobbeltklik på ikonet **ArcSoft VideoImpression®**  på skrivebordet i Windows®.
- 2 Klik på **Create a New Video (Opret en ny video)**.
- 3 Klik på **Capture From Device (Overfør fra enhed)**.
- 4 Kontroller, at **Live** er valgt og at **VIDEO** er markeret.
- 5 Klik på ikonet **Optag**  for at begynde optagelse af videoen.
- 6 Klik på ikonet **Stop**  for at stoppe optagelse af videoen.

Hvis du vil redigere din video og sende den via e-mail, kan Arcsoft VideoImpression klare det hele og mere til. Klik på menuen **Hjælp** for at lære mere om at bruge ArcSoft VideoImpression.



Sådan startes en video chat

Du kan tilføje live video til de populæreste IM-programmer (instant messaging) (internetforbindelse påkrævet):



- AOL® Instant Messenger™ (AIM®)
- Windows Live™ Messenger
- Yahoo!® Messenger
- Skype®

- 1 Tryk på knappen **HP Instant Chat** på dit webkamera.
- 2 Vælg det IM-program (instant messaging), du vil bruge.
- 3 Hvis du bliver bedt om at installere og konfigurere IM-programmet, skal du følge vejledningen på skærmen.
- 4 Følg video chat-trinene i dokumentationen til IM-programmet.

BEMÆRK: Konfigurationsmuligheder for HP Instant Chat-knappen vises kun under den første konfiguration. Næste gang du trykker på HP Instant Chat-knappen, åbnes det valgte IM-program automatisk.

Hvis du vil vælge et andet IM-program, efter du har fuldført den første konfiguration, skal du klikke på **Start > Alle programmer > ArcSoft Magic-i 3 > Konfiguration af HP Instant Chat-knap**.

Nu er du klar til at forbedre dine video chats med specialeffekter og til at sende videoer fra harddisken på din pc. Klik på ikonet **Hjælp ?** i øverste højre hjørne af Magic-i 3-vinduet for at lære mere om at bruge ArcSoft Magic-i™ 3.

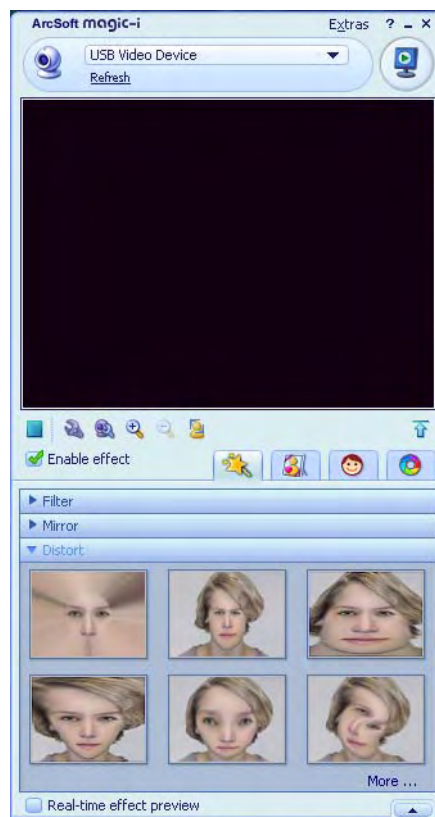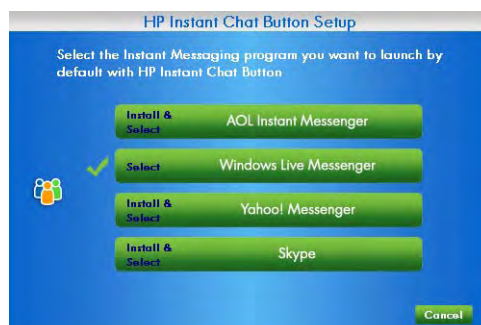

Sådan tager du et billede

- 1 Dobbeltklik på ikonet **HP Image Capture**  på skrivebordet i Windows, eller tryk på **Snapshot** -knappen på webkameraet.
- 2 Klik på ikonet **Enhedsvalg**  i den nederste venstre del af skærmen, og vælg **USB-videoenhed** (Windows XP) eller **HP Webcam GJ502AA** (Windows Vista®).
- 3 (Valgfrit) Klik på ikonet **Valg af opløsning**  og vælg en anden indstilling.
- 4 Tryk på **Snapshot** -knappen på webkameraet for at tage et billede.


Klik på ikonet **Hjælp ?** i den nederste højre del af HP Image Capture-vinduet for at lære mere om at bruge HP Image Capture.



Sådan redigerer du et billede

- 1 Dobbeltklik på ikonet **HP Photosmart Essential**  på skrivebordet i Windows.
- 2 Klik på **View Library (Vis bibliotek)**.
- 3 Højreklik på det billede, du vil redigere, og vælg **Edit (Rediger)** i pop op-menuen.
- 4 Vælg en redigeringsindstilling i menuen **Photo Fix** i venstre side af skærmen.

Klik på ikonet **Hjælp ?** i øverste højre hjørne af Photosmart Essential-vinduet for at lære mere om at redigere, printe og dele billeder med HP Photosmart Essential.

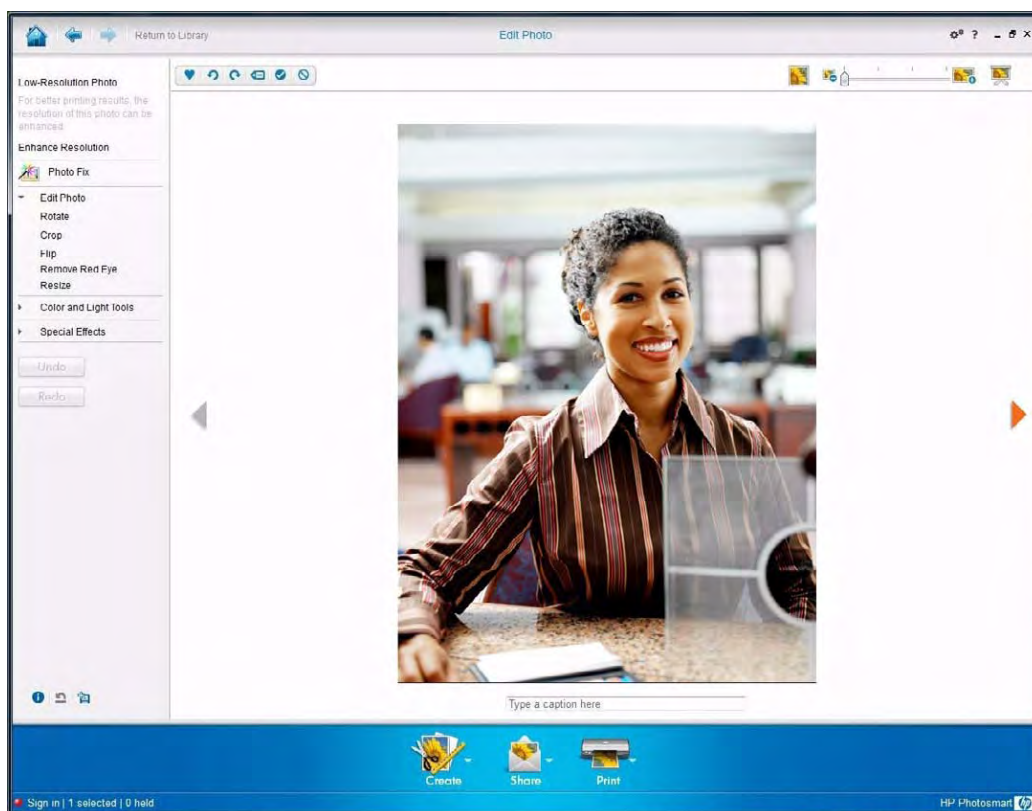


Justering af webkameraindstillinger

I dette kapitel vises, hvordan du justerer webkameraindstillinger i ArcSoft Magic-i 3. Du kan også justere webkameraindstillinger i ArcSoft VideoImpression ved at klikke på knappen **Indstillinger**.

Justering af lysstyrke og kontrast

- 1 Dobbeltklik på ikonet **Magic-i 3**  på skrivebordet i Windows.
- 2 Klik på ikonet **Generic Settings** (**Generelle indstillinger**) .
- 3 Fjern markeringen fra feltet **Auto Enhance** (**Autoforbedring**).
- 4 Træk skyderne for at justere disse indstillinger.
 -  Lysstyrke
 -  Kontrast
- 5 Klik på **OK**.

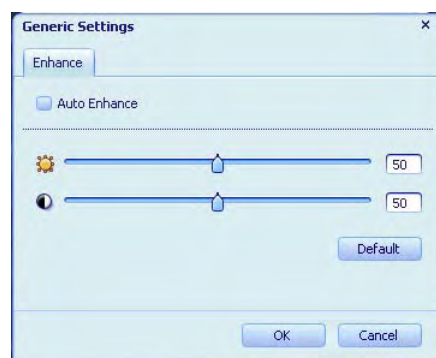

BEMÆRK: Klik på **Default (Standard)** for at gendanne alle fabriksindstillingerne.

Oprette en personlig profil

- 1 Dobbeltklik på ikonet **Magic-i 3**  på skrivebordet i Windows.
- 2 Klik på fanebladet **Profiler** . (Klik på fanebladet **Udvid**  for at udvide skærmen, hvis dette faneblad ikke er synligt).
- 3 Træk skyderne for at justere disse indstillinger:
 -  Lysstyrke
 -  Kontrast
 -  Gamma
 -  Mætning
 -  Skarphed
- 4 Klik på **Save Profile (Gem profil)**.
- 5 Indtast et navn til profilen.
- 6 Klik på **OK**.




BEMÆRK:

- Klik på **Default (Standard)** for at gendanne fabriksindstillingerne.
 - For at bruge en tidligere gemt profil skal du vælge profilen i listen **Current Profile (Aktuel profil)**.
 - For at slette en profil skal du vælge profilnavnet i listen **Current Profile (Aktuel profil)** og derefter klikke på ikonet **Slet** .
-

Justering af billedindstillinger

- 1 Dobbeltklik på ikonet **Magic-i 3**  på skrivebordet i Windows.
- 2 Klik på ikonet **Indstillinger** .
- 3 Træk skyderne for at justere de individuelle indstillinger.
- 4 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Auto Focus (Autofokus)** for at justere fokus manuelt.
- 5 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Auto Exposure (Autoeksponering)** for at justere eksponering manuelt.
- 6 Klik på **OK**.

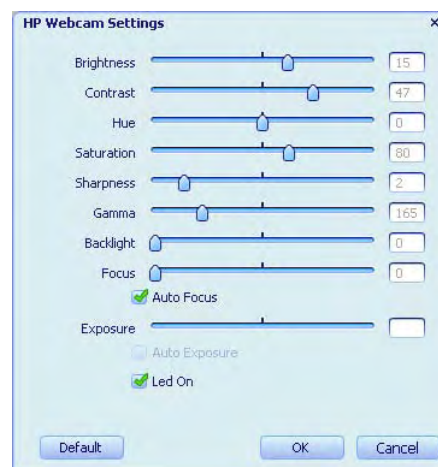

BEMÆRK: Klik på **Default (Standard)** for at gendanne fabriksindstillingerne.

Vejledning til fejlfinding

Problem	Løsning
Billedet er sløret	Sørg for, at du har fjernet den beskyttende film fra webkameraobjektivet. Slå autofokus-funktionen fra, og brug softwareindstillingerne til at justere fokus manuelt. Yderligere oplysninger findes i afsnittet Justeret af billedindstillinger.
Der er linjer i vejen for billedet	(Kun Windows Vista) Hvis du bruger ArcSoft VideoImpression skal du vælge listen Device (Enhed) og vælge USB-videoenhed (Windows XP) eller HP Webcam GJ502AA (Windows Vista). Klik på Settings (Indstillinger) og klik derefter på fanebladet Videoforst. Vælg listen Powerline Frequency (Strømfrekvens) og vælg den korrekte indstilling for dit område: 60 Hz eller 50 Hz. (Kun Windows Vista) Hvis du bruger HP Image Capture, skal du klikke på ikonet Webkameraindstillinger  og derefter klikke på fanebladet Videoforst. Vælg listen Powerline Frequency (Strømfrekvens) og vælg den korrekte indstilling for dit område: 60 Hz eller 50 Hz.
Der er ekko, når jeg bruger hovedtelefoner	Slå lyden fra på webkamera-mikrofonen. Klik på Start i Windows XP, højreklik på Min computer, og vælg derefter Egenskaber. Klik på fanen Hardware, og klik derefter på Enhedshåndtering. Klik på + ved siden af Enheder til lyd, video og spil, højreklik på USB-lydenhed, og vælg derefter Egenskaber. Vælg Anvend ikke denne enhed (deaktiver) i listen Brug af enhed, og klik derefter på OK. Klik på Windows Vista-startknappen i Windows Vista (klassisk visning), vælg Kontrolpanel > Lyd, og klik derefter på fanebladet Optagelse. Fremhæv Mikrofon HP Webkamera GJ502AA, og klik derefter på Egenskaber. Vælg Anvend ikke denne enhed (deaktiver) i listen Brug af enhed, og klik derefter på Anvend.
Jeg vil ikke anvende Magic-i 3 med mit IM-program	Åbn dit IM-program og brug funktionsindstillingerne til at vælge en anden videoenhed. Yderligere oplysninger findes i dokumentationen til IM-programmet.

Problem	Løsning
Jeg lukkede Magic-i 3 under en chat, og nu er mit webkamera ikke sluttet til mit IM-program	Åbn Magic-i 3 igen ved at dobbeltklikke på ikonet Magic-i 3  på computerens skrivebord, eller vælg en anden videoenhed i dit IM-program. Yderligere oplysninger findes i IM-dokumentationen.
Jeg vil slå autofokus-funktionen fra	- Gør et af følgende: - Klik på ikonet HP Webkameraindstillinger  i Magic-i 3. - Klik på ikonet Webkameraindstillinger  i HP Image Capture, og klik på fanebladet Camera Control (Kamerastyring). - Klik på Settings (Indstillinger) i ArcSoft VideoImpressions, og klik på fanebladet Camera Control (Kamerastyring). - Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Auto Focus (Autofokus). - Træk skyderen Focus (Fokus) for at justere fokus manuelt. - Klik på OK eller Anvend.
Webkameraknapperne fungerer ikke korrekt	Se efter ikonet Knaphåndtering  i Windows-systembakken. - Hvis du <i>ikke</i> kan se ikonet Knaphåndtering, skal du åbne Denne computer, gå til mappen Programmer\HP\Knaphåndtering og dobbeltklikke på filen BM.EXE. - Hvis du <i>kan</i> se ikonet Knaphåndtering, skal du lægge den cd i, der blev leveret sammen med dit HP-webkamera, og installere følgende komponenter: - DirectX - HP Webkamera-software og Magic-i 3 - HP Image Capture

Problem	Løsning
Jeg kan høre et ekko eller tilbagekobling i højttalerne	På computere med Windows XP (klassisk visning): 1 Klik på Start > Kontrolpanel > Lyde og lydenheder. 2 Klik på fanebladet Lyd. 3 Klik på Lydstyrke under Lydafspilning, og træk skyderen Masterlydstyrke for at justere højttalerlydstyrken. 4 Klik på Lydstyrke under Lydoptagelse, og træk skyderen Mikrofon for at justere mikrofonlydstyrken. På computere med Windows Vista (klassisk visning): 1 Klik på startknappen i Windows Vista, vælg Kontrolpanel > Lyd. 2 Klik på fanen Afspilning. 3 Vælg den højttaler, du bruger, og klik derefter på Egenskaber. 4 Klik på fanen Niveauer, og træk skyderne for at justere outputniveauet. 5 Klik på fanebladet Optagelse. 6 Vælg den mikrofon, du bruger, og klik derefter på Egenskaber. 7 Klik på fanen Niveauer, og træk skyderne for at justere inputniveauet.
Snapshot-knappen fungerer ikke, når jeg bruger webkamera-ikonet i Denne computer til at tage billeder	På computere med Windows XP skal du bruge HP Image Capture til at tage billeder med dit webkamera.
Webkameralyden er ikke synkroniseret med webcamvideoen	Indstil videoopløsningen til 640x480 for at synkronisere video og lyd. Prøv at forhøje opløsningen til det næste niveau, efter lyd og video er blevet synkroniseret. Gå tilbage til den forrige opløsningsindstilling, hvis problemet opstår igen.
HP Image Capture lukker, når jeg trykker på HP Instant Chat-knappen	Dit webkamera kan kun bruges af ét program ad gangen. Tryk på knappen Snapshot  for at åbne HP Image Capture igen.

Problem	Løsning
Magic-i 3 lukker, når jeg trykker på Snapshot-knappen	Dit webkamera kan kun bruges af ét program ad gangen. Hvis videostrømmen er forsvundet fra dit IM-programmer, skal du lukke IM-programmet og derefter trykke på knappen HP Instant Chat  igen for at åbne både Magic-i 3 og dit IM-program.
Jeg kan ikke installere en QuickPlay-opdatering	Luk Magic-i 3-programmet, og prøv derefter at installere igen.
Jeg kan ikke se mere end 5 billeder i HP Image Capture	På computere med Windows XP (klassisk visning): Dobbeltklik på mappen Mine billeder i HP Image Capture under Mine dokumenter, og dobbeltklik derefter på mappen HP WebCam for at se alle dine billeder. På computere med Windows Vista (klassisk visning): Dobbeltklik på mappen Mine billeder under computernavnet i HP Image Capture og dobbeltklik derefter på mappen HP WebCam for at se alle dine billeder.

Stadig brug for hjælp? Se garantien, der fulgte med dit webkamera, for supporttelefonnumre og -webstedoplysninger.

Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Premium Autofocus



Copyright © 2007–2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę HP na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług. Żadne sformułowanie zawarte w niniejszej dokumentacji nie może być traktowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy bądź przeoczenia techniczne lub edytorskie w niniejszej dokumentacji.

Rejestracja produktu

Rejestracja jest łatwa i szybka oraz daje następujące korzyści: powiadomienia e-mail dotyczące ulepszeń produktu, aktualności dotyczące pomocy technicznej, aktualizacje sterowników dla posiadanego produktu.

Aby uzyskać szybszą pomoc, należy pamiętać o zarejestrowaniu nabytego produktu na stronie **<https://register.hp.com>**

Spis rzeczy


Witaj	207
Przegląd	207
Obsługa kamery internetowej HP	209
Nagrywanie filmu	209
Uruchamianie video-czatu	210
Robienie zdjęć	211
Edytowanie zdjęcia	212
Regulacja ustawień kamery internetowej	213
Regulacja jasności i kontrastu	213
Tworzenie własnego profilu	214
Dostosowywanie ustawień obrazu	215
Rozwiązywanie problemów	217

Witaj

Gratulujemy zakupu kamery internetowej do notebooków HP Premium Autofocus.

Niniejsza instrukcja opisuje, w jaki sposób nagrywać filmy, uruchamiać wideoczaty, robić zdjęcia i regulować ustawienia kamery.

Przegląd

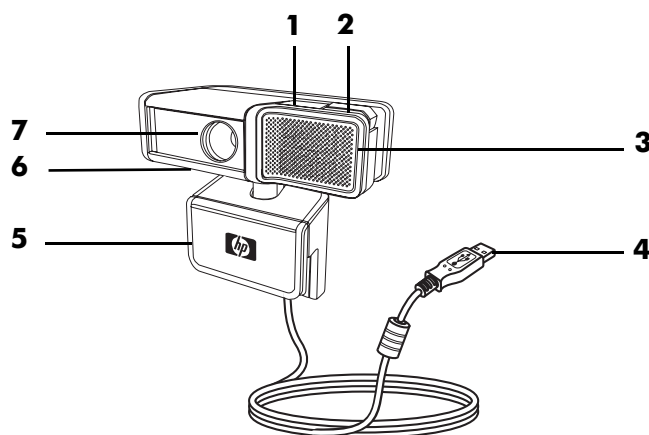

- 1 Przycisk czatu HP
- 2 Przycisk do robienia zdjęć
- 3 Wbudowany mikrofon
- 4 Złącze USB
- 5 Regulowany zacisk
- 6 Osłona gwarantująca prywatność
- 7 Automatyczna regulacja ostrości

Obsługa kamery internetowej HP

Nagrywanie filmu

- 1 Kliknij dwukrotnie ikonę **ArcSoft VideoImpression®**  na pulpicie Windows®.
- 2 Kliknij opcję **Create a New Video (Utwórz nowe video)**.
- 3 Kliknij opcję **Capture From Device (Przechwyć z urządzenia)**.
- 4 Upewnij się, że wybrano opcję **Live** i zaznaczono **VIDEO**.
- 5 Kliknij w ikonę **nagrywania** , aby rozpocząć nagrywanie video.
- 6 Kliknij w ikonę **Stop** , aby przerwać nagrywanie video.

Jeżeli chcesz wyedytować swoje video i przestać je pocztą elektroniczną, możesz to zrobić przy pomocy oprogramowania Arcsoft VideoImpression. Aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu ArcSoft VideoImpression, kliknij menu **Pomoc**.



Uruchamianie video-czatu

Możesz dodać video “na żywo” do większości najpopularniejszych komunikatorów (typu “instant messagers”) (wymagane jest połączenie ISP):



- AOL® Instant Messenger™ (AIM®)
- Windows Live™ Messenger
- Yahoo!® Messenger
- Skype®

- 1 Wciśnij przycisk **czatu HP**  na kamerze internetowej.
- 2 Wybierz komunikator, którego chcesz użyć.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie, aby zainstalować i skonfigurować komunikator.
- 4 Skonfiguruj krok po kroku video-czat zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dokumentacji komunikatora.

NOTA: Opcje konfiguracji przycisku czatu HP pojawiają się tylko podczas konfiguracji początkowej. Następnym razem, gdy przyciśniesz przycisk czatu HP, wybrany komunikator otworzy się automatycznie.

Aby wybrać inny komunikator po zakończeniu konfiguracji początkowej, kliknij **Start** > **Wszystkie programy** > **ArcSoft Magic-i 3** > **Konfiguracja przycisku czatu HP**.

Teraz możesz wzbogacić swoje video-czaty o efekty specjalne i możesz przysyłać video bezpośrednio z dysku twardego swojego komputera. Aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu ArcSoft Magic-i™ 3, kliknij ikonę **Pomoc ?** w prawym górnym rogu okna Magic-i 3.

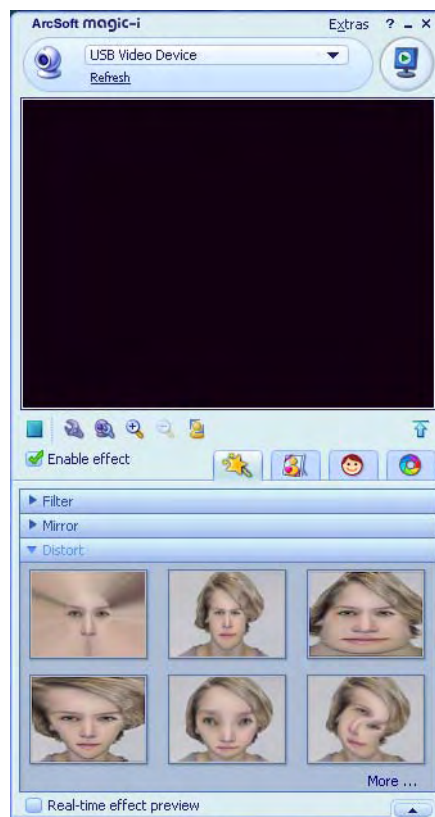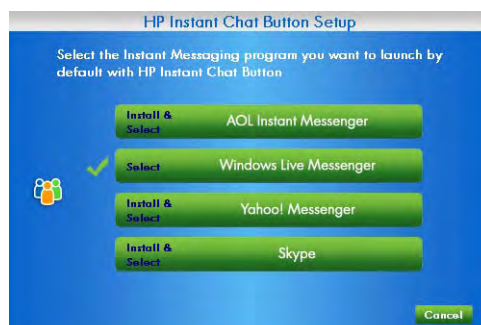

Robienie zdjęć

- 1 Kliknij dwukrotnie ikonę **HP Image Capture (przejmowanie obrazu)**  na pulpicie Windows lub wciśnij przycisk **Snapshot (zdjęcie)**  na kamerze.
- 2 Kliknij ikonę **wyboru urządzenia**  u dołu po lewej stronie ekranu i wybierz **urządzenie video USB** (Windows XP) lub **kamera internetowa HP GJ502AA** (Windows Vista®).
- 3 Kliknij ikonę **wyboru rozdzielczości**  i zmień ustawienie (opcjonalnie).
- 4 Wciśnij przycisk **Snapshot (zdjęcie)**  na kamerze internetowej, aby zrobić zdjęcie.


Aby dowiedzieć się więcej o funkcji HP Image Capture, kliknij ikonę **Pomoc ?** u dołu po prawej stronie okna funkcji HP Image Capture.



Edytowanie zdjęcia

- 1 Kliknij dwukrotnie ikonę **HP Photosmart Essential**  na pulpicie Windows.
- 2 Kliknij polecenie **View Library (Wyświetl bibliotekę)**.
- 3 Prawym przyciskiem myszy kliknij zdjęcie, które chcesz wyedytować i wybierz z rozwijanego menu opcję **Edit (Edytuj)**.
- 4 Wybierz opcję edytowania z menu **Photo Fix** po lewej stronie ekranu.

Aby dowiedzieć się więcej o edytowaniu, drukowaniu i współdzieleniu obrazów przy użyciu oprogramowania HP Photosmart Essential, kliknij ikonę **Pomoc ?** w prawym górnym rogu okna Photosmart Essential.

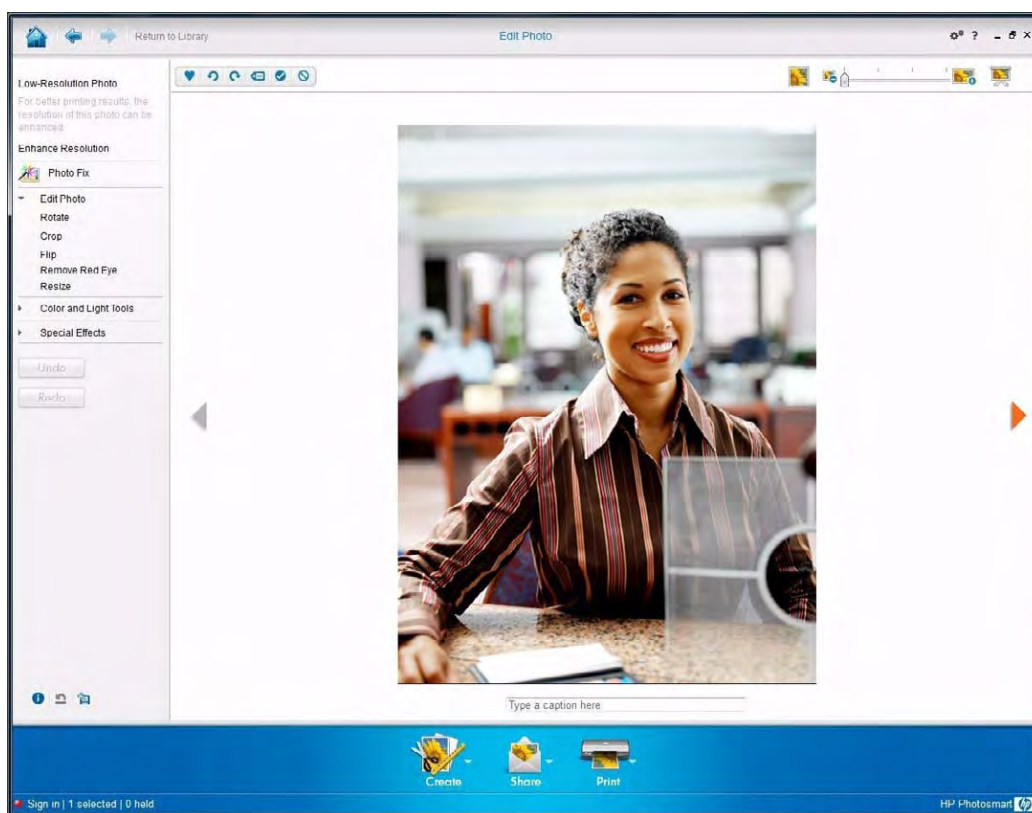


Regulacja ustawień kamery internetowej

W tym rozdziale opisano, jak należy regulować ustawienia kamery internetowej w oprogramowaniu ArcSoft Magic-i 3. Istnieje również możliwość regulowania ustawień kamery internetowej w oprogramowaniu ArcSoft VideoImpression – w tym celu należy kliknąć przycisk **Ustawienia**.

Regulacja jasności i kontrastu

- 1 Kliknij dwukrotnie ikonę **Magic-i 3**  na pulpicie Windows.
- 2 Kliknij ikonę **Generic Settings (Ustawienia ogólne)** .
- 3 Usuń zaznaczenie z kratki **Auto Enhance (Automatycznej korekty)**.
- 4 Przeciągnij suwaki, aby wyregulować następujące ustawienia:
 -  Jasność
 -  Kontrast
- 5 Kliknij przycisk **OK**.

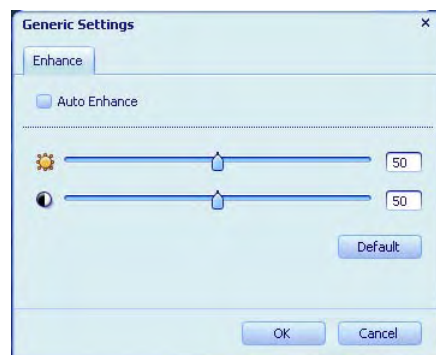

NOTA: Aby przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne, kliknij **Default (Domyślne)**.

Tworzenie własnego profilu

- 1 Kliknij dwukrotnie ikonę **Magic-i 3**  na pulpicie Windows.
- 2 Kliknij zakładkę **Profile** . (Jeżeli zakładka ta jest niewidoczna, kliknij zakładkę **Rozwiń** , aby rozwinąć ekran.)
- 3 Przeciągnij suwaki, aby wyregulować następujące ustawienia:
 -  Jasność
 -  Kontrast
 -  Gamma
 -  Nasycenie
 -  Ostrość
- 4 Kliknij opcję **Save Profile (Zapisz profil)**.
- 5 Wpisz nazwę profilu.
- 6 Kliknij przycisk **OK**.




NOTA:

- Aby przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne, kliknij **Default (Domyślne)**.
 - Aby ustawić poprzednio zapisany profil, wybierz nazwę profilu z listy **Current Profile (bieżących profilów)**.
 - Aby usunąć profil, wybierz nazwę profilu z listy **Current Profile (bieżących profilów)**, a następnie kliknij ikonę **Usuń** .
-

Dostosowywanie ustawień obrazu

- 1 Kliknij dwukrotnie ikonę **Magic-i 3**  na pulpicie Windows.
- 2 Kliknij ikonę **Ustawienia** .
- 3 Przeciągnij suwaki, aby wyregulować poszczególne ustawienia.
- 4 Aby wyregulować ręcznie ostrość, usuń zaznaczenie z pola wyboru **automatycznej regulacji ostrości (Auto Focus)**.
- 5 Aby wyregulować ręcznie ostrość, usuń zaznaczenie z pola wyboru **automatycznej regulacji naświetlenia (Auto Exposure)**.
- 6 Kliknij przycisk **OK**.

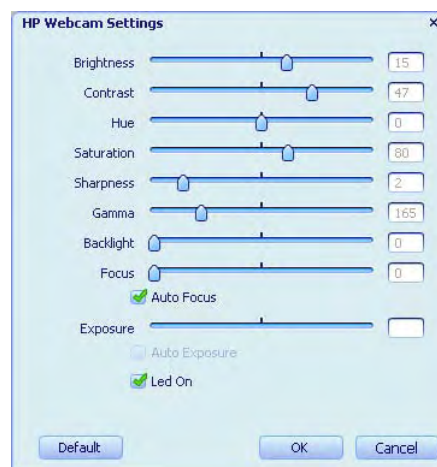

NOTA: Aby przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne, kliknij **Default (Domyślne)**.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Obraz jest rozmyty	Upewnij się, że z soczewki kamery została usunięta folia ochronna. Wyłącz funkcję automatycznej regulacji ostrości i użyj ustawień oprogramowania, aby ręcznie wyregulować ostrość. Sprawdź Dostosowywanie ustawień obrazu, jeśli chodzi o szczegóły.
Linie nachodzące na obraz	(Tylko dla użytkowników systemu Windows Vista) Jeżeli używasz oprogramowania ArcSoft VideoImpression, wybierz listę Device (urządzeń) i zaznacz opcję urządzenie video USB (Windows XP) lub kamera internetowa HP GJ502AA (Windows Vista). Kliknij Settings (Ustawienia), a następnie kliknij zakładkę Video Proc Amp. Wybierz listę Powerline Frequency (Częstotliwości zasilania) i wybierz ustawienie odpowiednie dla danego regionu: 60Hz lub 50Hz. (Tylko dla użytkowników systemu Windows Vista) Jeżeli korzystasz z funkcji przechwytywania obrazu (HP Image Capture), kliknij ikonę Ustawienia kamery internetowej , a następnie zakładkę Video Proc Amp. Wybierz listę Powerline Frequency (Częstotliwości zasilania) i wybierz ustawienie odpowiednie dla twojego regionu: 60Hz lub 50Hz.
Podczas korzystania ze słuchawek słyszę pogłos (echo)	Wyłącz mikrofon kamery internetowej. W systemie operacyjnym Windows XP, kliknij Start, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer, a następnie wybierz Właściwości. Kliknij zakładkę Sprzęt, a następnie Manager urządzeń. Kliknij znak + obok kontrolerów dźwięku, video i gier, kliknij prawym przyciskiem myszy Urządzenie audio USB, a następnie wybierz Właściwości. Z listy używanych urządzeń wybierz opcję Nie używaj tego urządzenia (wyłącz), a następnie kliknij OK. W systemie operacyjnym Windows Vista (wyświetlanie klasyczne) kliknij przycisk startowy Windows Vista, wybierz panel sterowania > dźwięk, a następnie kliknij zakładkę Nagrywanie. Podświetl opcję Mikrofon kamery internetowej HP GJ502AA i kliknij Właściwości. Z listy używanych urządzeń wybierz opcję Nie używaj tego urządzenia (wyłącz), a następnie kliknij Zastosuj.

Problem	Rozwiązanie
Nie chcę używać oprogramowania Magic-i 3 z moim komunikatorem	Otwórz komunikator i użyj ustawień preferencji, aby wybrać inne urządzenie video. Szczegółowe informacje znajdziesz w dokumentacji danego komunikatora.
Podczas korzystania z czatu zamknąłem oprogramowanie Magic-i 3 i teraz moja kamera nie jest podłączona do komunikatora	Otwórz ponownie oprogramowanie Magic-i 3, klikając dwukrotnie ikonę Magic-i 3  na pulpicie lub wybierz w menu komunikatora inne urządzenie video. Szczegółowe informacje znajdziesz w dokumentacji komunikatora.
Chcę wyłączyć funkcję automatycznej regulacji ostrości	- Wykonaj jedną z poniższych czynności: - W programie Magic-i 3 kliknij ikonę Ustawienia kamery internetowej HP . - W aplikacji HP Image Capture kliknij ikonę Ustawienia kamery video , a następnie kliknij zakładkę Camera Control (Sterowanie kamerą). - W aplikacji ArcSoft VideoImpressions kliknij Settings (Ustawienia), a następnie kliknij zakładkę Camera Control (Sterowanie kamerą). - Usuń zaznaczenie z kratki Auto Focus (automatycznej regulacji ostrości). - Przeciągnij suwak Focus (Ostrość), aby ręcznie wyregulować ustawienie ostrości. - Kliknij przycisk OK lub Zastosuj.
Przyciski kamery internetowej nie działają prawidłowo	Znajdź na pasku zadań systemu Windows ikonę Manager przycisków . - Jeżeli <i>nie</i> widzisz ikony managera przycisków, otwórz Mój komputer, przejdź do katalogu Program Files\HP\managera przycisków i kliknij dwukrotnie plik BM.EXE. - Jeżeli widzisz ikonę managera przycisków, włóż do napędu płytę CD dostarczoną wraz z kamerą internetową HP i zainstaluj następujące komponenty: - DirectX - HP Webcam Software i Magic-i 3 - HP Image Capture

Problem	Rozwiązanie
Słyszę pogłos lub sprzężenie zwrotne w głośnikach	Na komputerze z zainstalowanym systemem Windows XP (klasyczne wyświetlanie): 1 Kliknij Start > Panel sterowania > Dźwięk i urządzenia audio. 2 Kliknij zakładkę Dźwięk. 3 W opcji odtwarzania dźwięku kliknij Głośność i przeciągnij suwak Głośność główna, aby wyregulować poziom głośności na głośniku. 4 W opcji odtwarzania dźwięku kliknij Głośność i przeciągnij suwak Mikrofon, aby wyregulować poziom głośności na mikrofonie. Na komputerze z zainstalowanym systemem Windows Vista (klasyczne wyświetlanie): 1 Kliknij przycisk Start systemu Windows Vista, a następnie kliknij Panel sterowania > Dźwięk. 2 Kliknij zakładkę Odtwarzanie. 3 Wybierz głośnik, którego używasz i kliknij Właściwości. 4 Kliknij zakładkę Poziomy i przeciągnij suwaki, aby wyregulować poziom wyjścia. 5 Kliknij zakładkę Nagrywanie. 6 Wybierz głośnik, którego używasz i kliknij Właściwości. 7 Kliknij zakładkę Poziomy i przeciągnij suwaki, aby wyregulować poziom wyjścia.
Przycisk do robienia zdjęć nie działa, gdy używam kamery internetowej do robienia zdjęć w opcji Mój komputer	Na komputerach z zainstalowanym systemem Windows XP robienie zdjęć za pomocą kamery internetowej jest możliwe tylko po uprzednim zainstalowaniu aplikacji HP Image Capture.
Dźwięk kamery internetowej nie jest zsynchronizowany z jej obrazem	Aby zsynchronizować dźwięk i obraz, należy ustawić rozdzielczość na 640x480 . Po zsynchronizowaniu dźwięku i obrazu spróbuj ustawić rozdzielczość na wyższym poziomie. Jeżeli problem powtórzy się, wróć do poprzedniego ustawienia rozdzielczości.
Aplikacja HP Image Capture zamyka się, gdy przyciskam przycisk czatu HP	Z kamery internetowej może korzystać równocześnie tylko jedna aplikacja. Aby ponownie otworzyć aplikację Image Capture, wciśnij przycisk Snapshot (Zdjęcie) .

Problem	Rozwiązanie
Aplikacja Magic-i 3 zamyka się, gdy przyciskam przycisk "Snapshot" (zdjęcie)	Z kamery internetowej może korzystać równocześnie tylko jedna aplikacja. Jeżeli strumień video zniknął z komunikatora, zamknij komunikator i wciśnij ponownie przycisk czatu HP  , aby otworzyć zarówno aplikację Magic-i 3, jak i komunikator.
Nie mogę zainstalować aktualizacji QuickPlay	Zamknij aplikację Magic-i 3 i ponów próbę instalacji.
W aplikacji HP Image Capture nie mogę wyświetlić więcej niż 5 zdjęć	Na komputerze z zainstalowanym systemem Windows XP (klasyczne wyświetlanie): W aplikacji HP Image Capture, kliknij dwukrotnie katalog Moje zdjęcia pod opcją Moje Dokumenty i kliknij dwukrotnie katalog kamera internetowa HP, aby wyświetlić wszystkie zdjęcia. Na komputerze z zainstalowanym systemem Windows Vista (klasyczne wyświetlanie): W aplikacji HP Image Capture, kliknij dwukrotnie katalog Zdjęcia pod nazwą komputera i kliknij dwukrotnie katalog kamera internetowa HP, aby wyświetlić wszystkie zdjęcia.

Nadal potrzebujesz pomocy? Zajrzyj do gwarancji dostarczonej wraz z kamerą internetową, aby znaleźć numery telefonu serwisu pomocy technicznej i adres strony internetowej.

دليل مستخدم كاميرا الويب من **HP Premium** المزودة بتقنية ضبط البؤرة تلقائيًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة



حقوق الطبع والنشر © لعام 2007-2008 لشركة Hewlett-Packard Development Company, L.P.

تخضع كافة المعلومات المذكورة بهذا المستند للتغيير دون إشعار.

تقتصر الضمانات الممنوحة لمنتجات HP وخدماتها على ما هو مذكور في بيانات الضمان الصريح التي يتم إرفاقها بتلك المنتجات والخدمات. ولا يجوز تفسير أي من محتويات هذا المستند على أنه ضمان إضافي. تُخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي حذف أو أي أخطاء فنية أو تحريرية وردت بهذا المستند.

تسجيل المنتج

يتم التسجيل بسرعة وسهولة تامة ويوفر لك المزايا التالية: تحديثات عبر البريد الإلكتروني تحتوي على إشعارات حول التحسينات التي تم إجراؤها على المنتجات وأحدث تنبيهات الدعم وتحديثات برامج التشغيل الخاصة بالمنتج (المنتجات) التي بحوزتك.

والحصول على المساعدة بشكل أسرع، تأكد من تسجيل المنتج الذي ابتعته حديثًا على موقع الويب <https://register.hp.com>

قائمة المحتويات


225	مرحبًا
225	نظرة عامة
227	استخدام كاميرا الويب من HP التي بحوزتك
227	تسجيل مقطع فيديو
228	بدء محادثة فيديو
229	التقاط صورة
230	تحرير صورة
231	ضبط إعدادات كاميرا الويب
231	ضبط السطوع والتباين
232	إنشاء وضع شخصي
233	ضبط إعدادات الصورة
235	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

العربية

مرحبًا

تهانينا على شرائك كاميرا الويب HP Premium بتقنية ضبط البؤرة تلقائيًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة. يوضح لك هذا الدليل كيفية استخدام كاميرا الويب هذه لتسجيل مقاطع الفيديو وبدء محادثات الفيديو والتقاط الصور وضبط إعدادات كاميرا الويب.

نظرة عامة

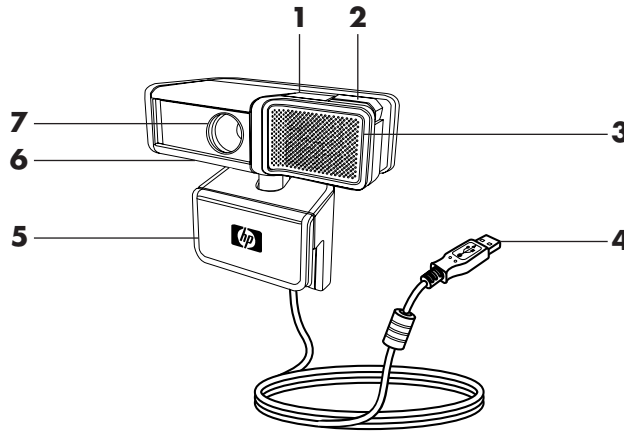

- 1 الزر محادثة فورية من HP
- 2 زر التقاط الصور
- 3 ميكروفون مدمج
- 4 موصل USB
- 5 مشبك قابل للضبط
- 6 غالق لضمان الخصوصية
- 7 عدسة لضبط البؤرة تلقائيًا

استخدام كاميرا الويب من HP التي بحوزتك

تسجيل مقطع فيديو



- 1 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز برنامج **ArcSoft VideoImpression®** الموجود على سطح المكتب بنظام التشغيل Windows®.
Create a New Video انقر فوق (إنشاء مقطع فيديو جديد).
- 2 **Capture From Device** انقر فوق (التقاط من الجهاز).
- 3 تأكد من تحديد الخيار **Live** (مباشر) ووضع علامة اختيار أمام **VIDEO** (فيديو).
- 4 **Record** (تسجيل) انقر فوق الزر لبدء تسجيل مقطع الفيديو.
- 5 **Stop** (إيقاف) انقر فوق الزر لإيقاف تسجيل مقطع الفيديو.
- 6 إذا أردت تحرير مقطع الفيديو وإرساله عبر البريد الإلكتروني، فيمكنك برنامج Arcsoft VideoImpression إنجاز كافة هذه المهام وغير ذلك الكثير. لمعرفة المزيد حول كيفية استخدام برنامج ArcSoft VideoImpression، انقر فوق القائمة **Help** (تعليمات).

بدء محادثة فيديو

يمكنك إضافة مقاطع فيديو مباشرة لأشهر تطبيقات المحادثة الفورية (IM) (يلزم الاتصال بمزود خدمة الإنترنت (ISP)) وهي تطبيقات:

- AOL® Instant Messenger™ (AIM®)
- Windows Live™ Messenger
- Yahoo!® Messenger
- Skype®

1 اضغط فوق الزر **HP Instant Chat** (محادثة فورية من HP)

الموجود على كاميرا الويب.

2 حدد تطبيق المحادثة الفورية (IM) الذي تريد استخدامه.

3 في حالة مطالبتك بهذا، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتنصيب تطبيق المحادثة الفورية وإعداده.

4 اتبع خطوات محادثة الفيديو الواردة بمراجع تطبيق المحادثة الفورية.



ملاحظة: لا تظهر خيارات HP Instant Chat Button Setup (إعداد الزر محادثة فورية من HP) إلا أثناء الإعداد الأولي. عند الضغط على الزر HP Instant Chat (محادثة فورية من HP) في المرة التالية، يتم فتح تطبيق المراسلة الفورية المحدد تلقائيًا.

لتحديد تطبيق مراسلة فورية آخر بعد اكتمال الإعداد الأولي، انقر فوق **Start** (ابدأ) < **All Programs**

(كافة البرامج) < **ArcSoft Magic-i 3** < **HP Instant Chat Button Setup**

(إعداد الزر محادثة فورية من HP).

والآن أصبحت مستعدًا لتحسين محادثات الفيديو بفضل المؤثرات الخاصة وإرسال مقاطع الفيديو من محرك الأقراص الصلبة الخاص بجهاز الكمبيوتر لديك. لتعلم المزيد حول كيفية استخدام برنامج ArcSoft Magic-i™ 3، انقر فوق الرمز **Help ?** (تعليمات) الموجود بالركن العلوي الأيسر بإطار برنامج Magic-i 3.

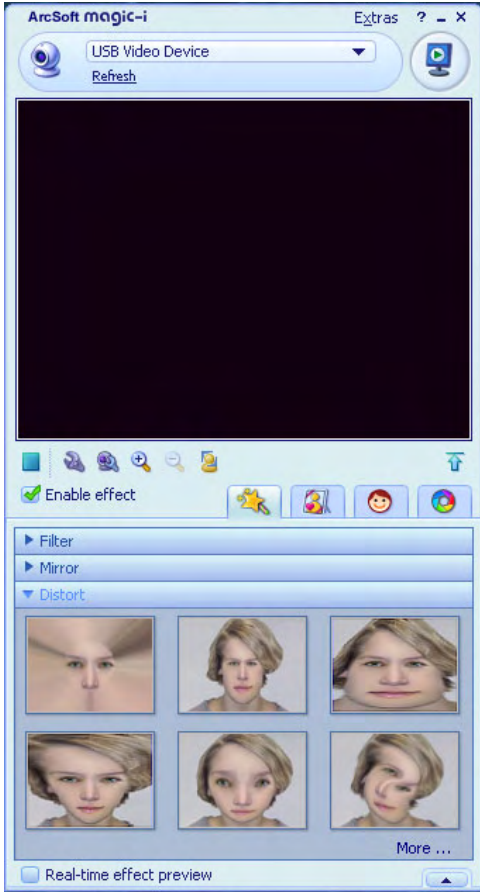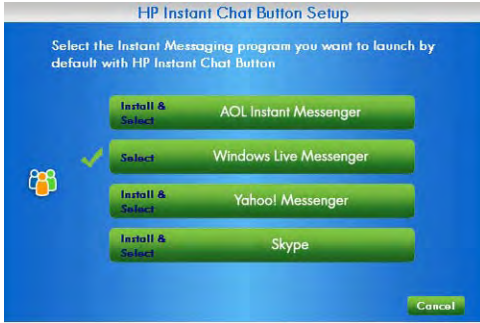

التقاط صورة

- 1 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز برنامج **HP Image Capture** على سطح المكتب
بنظام التشغيل Windows، أو اضغط على الزر **Snapshot (لقطة)** الموجود في كاميرا الويب.
 - 2 انقر فوق الرمز **Device Selection (تحديد جهاز)** في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة
وحدد **USB Video Device (جهاز فيديو USB)** (نظام التشغيل Windows XP) أو
HP Webcam GJ502AA (كاميرا الويب GJ502AA من HP) (نظام التشغيل Windows Vista®).
 - 3 (اختياري) انقر فوق الرمز **Resolution Selection (تحديد الدقة)** وحدد إعدادًا مختلفًا.
 - 4 اضغط على الزر **Snapshot (لقطة)** الموجود في كاميرا الويب لالتقاط صورة.
- لمعرفة المزيد حول كيفية استخدام برنامج HP Image Capture، انقر فوق الرمز **Help ? (تعليمات)** في الجزء السفلي الأيسر من إطار برنامج HP Image Capture.



تحرير صورة


1 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز برنامج **HP Photosmart Essential** الموجود على سطح المكتب بنظام التشغيل Windows.

2 انقر فوق **View Library** (عرض المكتبة).

3 انقر بزر الماوس الأيمن فوق الصورة المطلوب تحريرها، ثم حدد الخيار **Edit** (تحرير) من القائمة المنبثقة.

4 حدد أحد خيارات التحرير من القائمة **Photo Fix** (إصلاح الصورة الفوتوغرافية) على الجانب الأيمن من الشاشة.


لمعرفة المزيد حول كيفية تحرير الصور وطباعتها ومشاركتها باستخدام برنامج HP Photosmart Essential، انقر فوق الرمز **Help ?** (تعليمات) الموجود بالركن العلوي الأيسر من إطار برنامج Photosmart Essential.

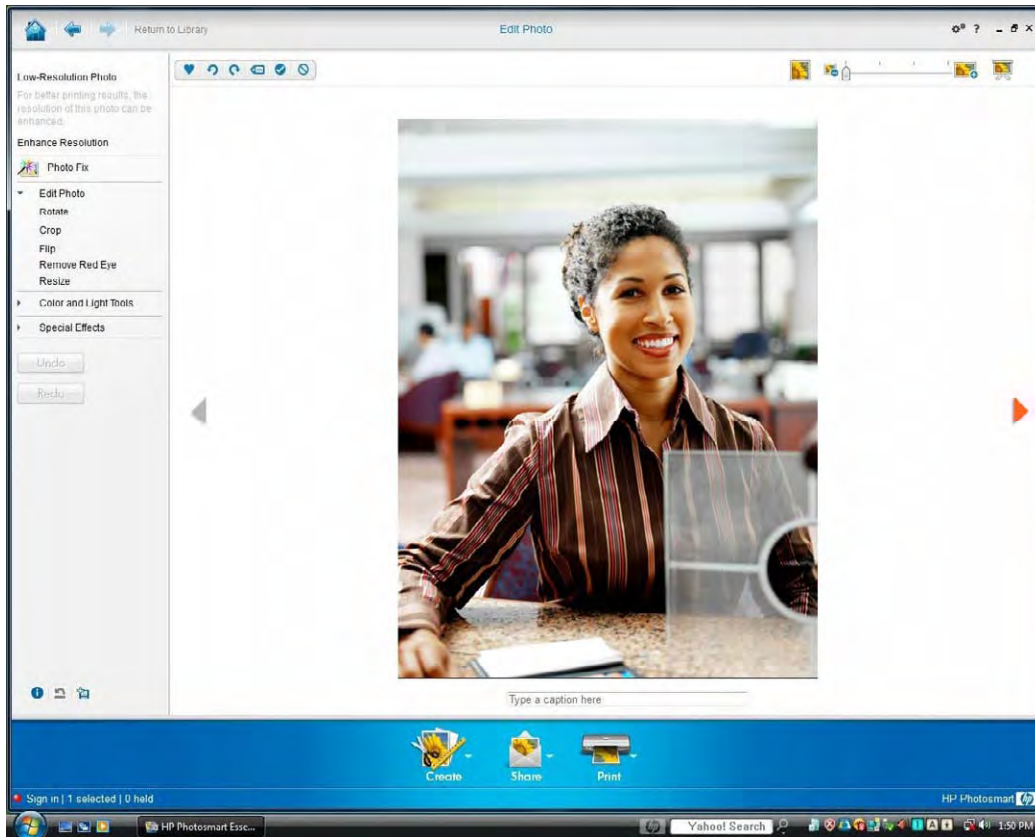

ضبط إعدادات كاميرا الويب

يوضح هذا الفصل كيفية ضبط إعدادات كاميرا الويب في برنامج ArcSoft Magici 3. ويمكنك أيضًا ضبط إعدادات الويب في برنامج ArcSoft VideoImpression من خلال النقر فوق الزر **Settings** (إعدادات).

ضبط السطوع والتباين

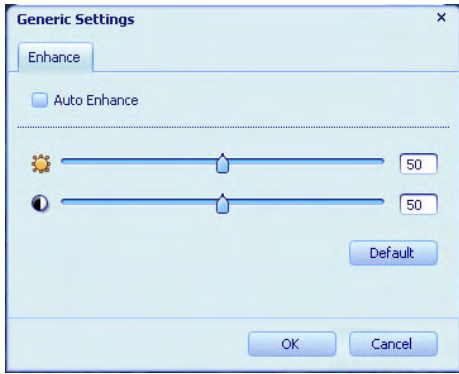

1 انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز **Magic-i 3** على سطح المكتب بنظام التشغيل Windows.

2 انقر فوق الرمز **Generic Settings** (إعدادات عامة).


3 أزل علامة الاختيار من المربع **Auto Enhance** (تحسين تلقائي).

4 اسحب أشرطة التمرير لضبط الإعدادات التالية:
Brightness (السطوع) 
Contrast (التباين) 

5 انقر فوق **OK** (موافق).

ملاحظة: لاستعادة كافة إعدادات المصنع، انقر فوق **Default** (افتراضي).

إنشاء وضع شخصي

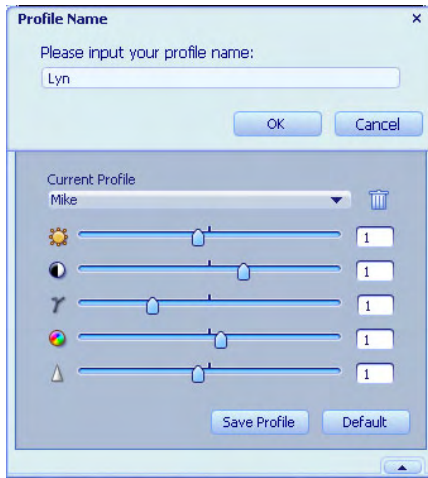


- 1 انقر فوق الرمز **Magic-i 3** على سطح المكتب بنظام التشغيل Windows.
- 2 انقر فوق علامة التبويب **Profiles (الأوضاع)** (إذا لم تظهر علامة التبويب هذه، فانقر فوق علامة التبويب **Expand (توسيع)** لتوسيع الشاشة).
- 3 اسحب أشرطة التمرير لضبط الإعدادات التالية:
 Brightness (السطوع)
 Contrast (التباين)
 Gamma (جاما)
 Saturation (التشبع)
 Sharpness (الوضوح)
- 4 انقر فوق **Save Profile (حفظ الوضع)**.
- 5 أدخل اسمًا للوضع.
- 6 انقر فوق **OK (موافق)**.

ملاحظة:

- لاستعادة إعدادات المصنع، انقر فوق **Default (افتراضي)**.
- لتطبيق وضع تم حفظه سابقًا، حدد اسم الوضع من القائمة **Current Profile (الوضع الحالي)**.
- لحذف وضع ما، حدد اسم هذا الوضع من القائمة **Current Profile (الوضع الحالي)**، ثم انقر فوق الرمز **Delete (حذف)**.

ضبط إعدادات الصورة

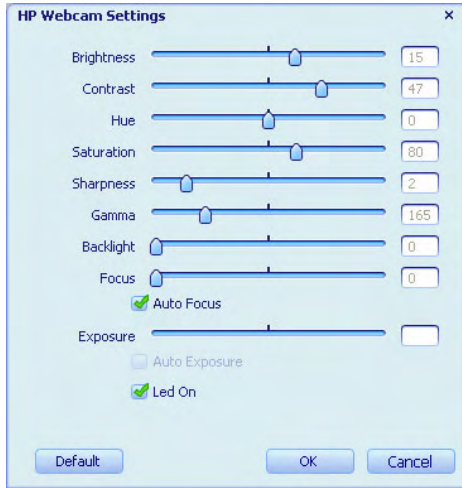

- 1 انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز **Magic-i** على سطح المكتب بنظام التشغيل Windows.
- 2 انقر فوق الرمز **Settings** (إعدادات).
- 3 اسحب أشرطة التمرير لضبط الإعدادات الفردية.
- 4 لضبط البؤرة يدويًا، عليك بإزالة علامة الاختيار من مربع الاختيار **Auto Focus** (ضبط البؤرة تلقائيًا).
- 5 لضبط الإضاءة يدويًا، عليك بإزالة علامة الاختيار من مربع الاختيار **Auto Exposure** (ضبط الإضاءة تلقائيًا).
- 6 انقر فوق **OK** (موافق).

ملاحظة: لاستعادة إعدادات المصنع، انقر فوق **Default** (افتراضي).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
الصورة غير واضحة	تأكد من إزالة الغلاف الواقي من عدسة كاميرا الويب. قم بإيقاف تشغيل ميزة ضبط البؤرة تلقائيًا واستخدم إعدادات البرنامج لضبط البؤرة يدويًا. انظر ضبط إعدادات الصورة لمزيد من التفاصيل.
توجد خطوط متداخلة مع الصورة	(نظام Windows Vista فقط) في حالة استخدام برنامج ArcSoft VideoImpression، حدد قائمة Device (الأجهزة) وحدد USB Video Device (جهاز فيديو USB) (نظام Windows XP) أو HP Webcam GJ502AA (كاميرا ويب HP طراز GJ502AA) (نظام Windows Vista). انقر فوق Settings (إعدادات) ثم انقر فوق علامة التبويب Video Proc Amp. حدد قائمة PowerLine Frequency (تردد خطوط الطاقة) وحدد الإعداد المناسب لمنطقتك من بين 60Hz (60 هرتز) أو 50Hz (50 هرتز). (نظام Windows Vista فقط) في حالة استخدام برنامج HP Image Capture، انقر فوق الرمز  Webcam Settings (إعدادات كاميرا الويب) ثم انقر فوق علامة التبويب Video Proc Amp. حدد قائمة PowerLine Frequency (تردد خطوط الطاقة) وحدد الإعداد المناسب لمنطقتك من بين 60Hz (60 هرتز) أو 50Hz (50 هرتز).
يوجد صدى صوت عند استخدام سماعة الرأس	عليك بكتف صوت ميكروفون كاميرا الويب. في نظام التشغيل Windows XP، انقر فوق Start (ابدأ) وانقر بزر الماوس الأيمن فوق My Computer (جهاز الكمبيوتر)، ثم حدد Properties (خصائص). انقر فوق علامة التبويب Hardware (الأجهزة) ثم انقر فوق Device Manager (مدير الأجهزة). انقر فوق علامة + (إلى جوار) Sound, video and game controllers (أجهزة التحكم بالصوت والفيديو والألعاب) وانقر بزر الماوس الأيمن فوق USB Audio Device (جهاز صوت USB)، ثم حدد Properties (خصائص). من قائمة Device Usage (استخدام الأجهزة)، حدد Do not use this device (disable) (عدم استخدام هذا الجهاز (تعطيل))، ثم انقر فوق OK (موافق). في نظام التشغيل Windows Vista (طريقة العرض التقليدية)، انقر فوق Windows Vista start button™، وحدد Control Panel (لوحة التحكم) < Sound (الصوت)، ثم انقر فوق علامة التبويب Recording (تسجيل). حدد Microphone HP Webcam GJ502AA، ثم انقر فوق Properties (خصائص). من قائمة Device Usage (استخدام الأجهزة)، حدد Do not use this device (disable) (عدم استخدام هذا الجهاز (تعطيل))، ثم انقر فوق Apply (تطبيق).

المشكلة	الحل
لا أريد استخدام برنامج Magic-i 3 مع تطبيق المراسلة الفورية	افتح تطبيق المراسلة الفورية واستخدم إعدادات التفضيل لتحديد جهاز فيديو مختلف. انظر المراجع المرفقة مع تطبيق المراسلة الفورية الخاص بك لمزيد من التفاصيل.
قمت بإغلاق برنامج Magic-i 3 أثناء إجراء إحدى المحادثات، وقد انقطع الاتصال الآن بين كاميرا الويب وتطبيق المراسلة الفورية الخاص بي	أعد فتح برنامج Magic-i 3 من خلال النقر المزدوج فوق رمز Magic-i 3 على سطح المكتب الخاص بالكمبيوتر، أو حدد جهاز فيديو مختلفًا في تطبيق المراسلة الفورية المستخدم. اطلع على مراجع تطبيق المراسلة الفورية الخاص بك لمزيد من التفاصيل.
أريد إيقاف تشغيل ميزة ضبط البؤرة تلقائيًا	1 قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية: ■ في برنامج Magic-i 3، انقر فوق الرمز HP Webcam Settings (إعدادات كاميرا الويب من HP). ■ في برنامج HP Image Capture، انقر فوق الرمز Webcam Settings (إعدادات كاميرا الويب)، ثم انقر فوق علامة التبويب Camera Control (عنصر التحكم بالكاميرا). ■ في برنامج ArcSoft VideoImpressions، انقر فوق Settings (إعدادات)، ثم انقر فوق علامة التبويب Camera Control (عنصر التحكم بالكاميرا). 2 أزل علامة الاختيار من مربع الاختيار Auto Focus (ضبط البؤرة تلقائيًا). 3 اسحب شريط التمرير Focus (البؤرة) لضبط البؤرة يدويًا. 4 انقر فوق OK (موافق) أو Apply (تطبيق).
أضرار كاميرا الويب لا تعمل كما ينبغي	ابحث عن الرمز Button Manager (مدير الأزرار) في Windows System Tray (علبة النظام في Windows). ■ في حالة عدم رؤية الرمز Button Manager (مدير الأزرار)، افتح My Computer (جهاز الكمبيوتر) وانتقل إلى المجلد Program Files\HP\Button Manager وانقر نقرًا مزدوجًا فوق الملف BM.EXE. ■ في حالة رؤية الرمز Button Manager (مدير الأزرار)، أدخل القرص المضغوط المرفق مع كاميرا الويب من HP التي ابتعتها وقم بتنشيط المكونات التالية: ■ برنامج DirectX ■ برنامج كاميرا الويب من HP وبرنامج Magic-i 3 ■ برنامج HP Image Capture

المشكلة	الحل
أسمع صدى صوت أو تشوشًا في مكبرات الصوت	في الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Windows XP (طريقة العرض التقليدية): 1 انقر فوق Start (ابداً) < Control Panel (لوحة التحكم) < Sounds and Audio Devices (الأصوات وأجهزة الصوت). 2 انقر فوق علامة التبويب Audio (الصوت). 3 أسفل Sound playback (تشغيل الصوت)، انقر فوق Volume (مستوى الصوت) واسحب شريط التمرير Master Volume (مستوى الصوت الرئيسي) لضبط مستوى صوت مكبر الصوت. 4 أسفل Sound recording (تسجيل الصوت)، انقر فوق Volume (مستوى الصوت) واسحب شريط التمرير Microphone (الميكروفون) لضبط مستوى صوت الميكروفون. في الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Windows Vista (طريقة العرض التقليدية): 1 انقر فوق Windows Vista start button وحدد Control Panel (لوحة التحكم) < Sound (الصوت). 2 انقر فوق علامة التبويب Playback (تشغيل). 3 حدد مكبر الصوت المستخدم ثم انقر فوق Properties (خصائص). 4 انقر فوق علامة التبويب Levels (المستويات) واسحب أشرطة التمرير لضبط مستوى الإخراج. 5 انقر فوق علامة التبويب Recording (تسجيل). 6 حدد الميكروفون المستخدم ثم انقر فوق Properties (خصائص). 7 انقر فوق علامة التبويب Levels (المستويات) واسحب أشرطة التمرير لضبط مستوى الإدخال.
لا يعمل زر التقاط الصور عند استخدام رمز كاميرا الويب الموجود في My Computer (جهاز الكمبيوتر) لالتقاط الصور	في أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows XP، يجب استخدام برنامج HP Image Capture لالتقاط الصور باستخدام كاميرا الويب الخاصة بك.
لا توجد مزامنة بين صوت كاميرا الويب وفيديو كاميرا الويب	اضبط مستوى دقة الفيديو على 480 x 640 بكسل لعمل مزامنة بين الفيديو والصوت. بعد مزامنة الصوت والفيديو، حاول زيادة الدقة إلى المستوى التالي. في حالة تكرار المشكلة، أعد الضبط على إعداد الدقة السابق.
يتم إغلاق برنامج HP Image Capture عند الضغط على الزر HP Instant Chat (محادثة فورية من HP)	يمكن استخدام كاميرا الويب هذه بواسطة تطبيق واحد فقط في المرة الواحدة. لإعادة فتح برنامج HP Image Capture، اضغط على الزر Snapshot (لقطة).
يتم إغلاق برنامج Magic-i 3 عند الضغط على الزر Snapshot (لقطة)	يمكن استخدام كاميرا الويب هذه بواسطة تطبيق واحد فقط في المرة الواحدة. إذا اختلفت دقة الفيديو من تطبيق المراسلة الفورية المستخدم، فقم بإغلاق التطبيق ثم اضغط على الزر HP Instant Chat (محادثة فورية من HP) مرة أخرى لفتح كل من برنامج Magic-i 3 وتطبيق المراسلة الفورية.
يتعذر تثبيت أحد تحديثات برنامج QuickPlay	قم بإغلاق برنامج Magic-i 3 ثم حاول تكرار التثبيت.

المشكلة	الحل
لا أستطيع رؤية أكثر من 5 صور في تطبيق HP Image Capture	في الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Windows XP (طريقة العرض التقليدية): في تطبيق HP Image Capture، انقر نقرًا مزدوجًا فوق المجلد My Pictures (الصور) أسفل My Documents (المستندات)، ثم انقر فوق المجلد HP WebCam لعرض كافة الصور الخاصة بك. في الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Windows Vista (طريقة العرض التقليدية): في تطبيق HP Image Capture، انقر نقرًا مزدوجًا فوق المجلد Pictures (الصور) أسفل اسم الكمبيوتر، ثم انقر فوق المجلد HP WebCam (كاميرا الويب من HP) لعرض كافة الصور الخاصة بك.

أمازلت بحاجة للمساعدة؟ الرجاء الرجوع إلى الضمان المرافق لكاميرا الويب التي ابتعتها لمعرفة أرقام هواتف الدعم والمعلومات المتوفرة عبر موقع الويب.

Part number: 450116-001