

Rundvisning på den bærbare computer

Brugervejledning

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft og Windows er amerikansk-
registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation. Bluetooth er et
varemærke tilhørende dets indehaver og
anvendes af Hewlett-Packard Company
under licens. SD-logoet er et varemærke
tilhørende SD-logoets indehaver.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres
uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser er angivet i de
udtrykkelige garantierklæringer, der følger
med sådanne produkter og serviceydelser.
Intet heri må fortolkes som udgørende en
yderligere garanti. HP er ikke
erstatningspligtig i tilfælde af tekniske
unøjagtigheder eller typografiske fejl eller
manglende oplysninger i denne vejledning.

Første udgave: Juni 2008

Dokumentets bestillingsnummer:
469012-081

Sikkerhedsadvarsel

-
- ⚠ **ADVARSEL!** For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade, f.eks. en tilstødende printer, eller af en blød overflade f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød overflade som puder, tæpper eller tøj under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder temperaturgrænserne for brugertilgængelige overflader, som defineret af International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).
-

Indholdsfortegnelse

1 Identificering af hardware

2 Komponenter

Produktbemærkning	2
Komponenter foroven	2
TouchPad	2
Taster	3
Knapper, højtalere og fingeraftryklæsere	4
Komponenter på forsiden	6
Komponenter på bagside	7
Komponenter i højre side	8
Komponenter i venstre side	9
Komponenter i bunden	10
Skærmkomponenter	11
Lysdioder	12
Medieknop	13
Medieaktivitetsknapper	13
Rensning af skærmen	15
Trådløse antenner (kun udvalgte modeller)	16
Ekstra hardwarekomponenter	17

3 Mærkater


Indeks	19
--------------	----

1 Identificering af hardware

Følg trinene nedenfor for at få vist en liste over installeret hardware på computeren:

1. Vælg **Start > Computer > Systemegenskaber**.
2. I venstre rude skal du klikke på **Enhedshåndtering**.

Du kan også tilføje hardware eller ændre enhedskonfigurationer ved hjælp af **Enhedshåndtering**.

 **BEMÆRK:** Windows® indeholder funktionen Brugerkontokontrol til at forbedre sikkerheden på din computer. Du bliver måske bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, som f.eks. installation af programmer, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Yderligere oplysninger kan findes i Windows Hjælp.


2 Komponenter

Produktbemærkning

Denne brugervejledning beskriver funktioner, der gælder for de fleste modeller. Nogle funktioner er måske ikke tilgængelige på din computer.

Komponenter foroven

TouchPad

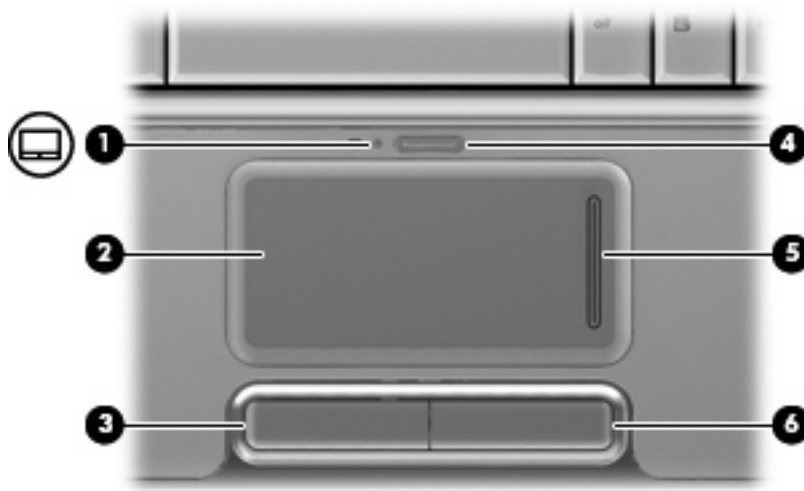

Komponent	Beskrivelse
(1) TouchPad-lysdiode	<ul style="list-style-type: none">Hvid: TouchPad'en er aktiveret.Gul: TouchPad'en er deaktiveret.
(2) TouchPad*	Flytter markøren samt vælger og aktiverer elementer på skærmen.
(3) Venstre TouchPad-knap*	Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
(4) Tænd/sluk-knap til TouchPad	Aktiverer/deaktiverer TouchPad'en.
(5) TouchPad'ens lodrette rullezone	Ruller op eller ned.
(6) Højre TouchPad-knap*	Fungerer som højre knap på en ekstern mus.

*I denne tabel beskrives fabriksindstillingerne. Vælg **Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Mus** for at få vist og ændre TouchPad-indstillinger.

Taster



Komponent	Beskrivelse
(1) Tasten <i>esc</i>	Viser systemoplysninger om computeren, hvis den anvendes i kombination med tasten <i>fn</i> .
(2) Tasten <i>fn</i>	Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis den anvendes i kombination med en funktionstast eller tasten <i>esc</i> .
(3) Windows-logotast	Viser menuen Start i Windows.
(4) Windows-programtast	Åbner en genvejsmenu for elementer under markøren.
(5) Det integrerede, numeriske tastatur	Kan anvendes på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur.
(6) Funktionstaster	Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis de anvendes i kombination med tasten <i>fn</i> .

Knapper, højttalere og fingeraftrykslæsere



Komponent	Beskrivelse
(1) Højttalere (2)	Leverer lyd.
(2) Tænd/sluk-knap*	<ul style="list-style-type: none">Når computeren er slukket, skal du trykke kortvarigt på knappen for at tænde den.Når computeren er tændt, skal du trykke kortvarigt på knappen for at starte slumretilstand.Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke kort på knappen for at afslutte slumretilstand.Når computeren er i dvale, skal du trykke kort på knappen for at afslutte dvaletilstanden. <p>Hvis computeren ikke længere reagerer, og Windows®-procedurerne for lukning ikke kan anvendes, skal du holde tænd/sluk-knappen inde i mindst fem sekunder for at slukke computeren.</p> <p>Du kan læse mere om strømindstillingerne ved at vælge Start > Kontrolpanel > System og vedligeholdelse > Strømstyring.</p>
(3) Medieknap	<ul style="list-style-type: none">Starter QuickPlay-programmet (for modeller med QuickPlay forudindstalleret).Starter DVDPlay-programmet (for modeller med DVDPlay forudindstalleret).

Komponent	Beskrivelse
	<p>BEMÆRK: Hvis computeren er opsat til at kræve en login-adgangskode, bliver du bedt om at logge på Windows. QuickPlay eller DVDPlay starter, når du har logget på. Du finder yderligere oplysninger i Hjælp til QuickPlay eller DVDPlay.</p>
(4) Knappen Lydløs	Slår højttalerlyden til/fra.
(5) Lydstyrkezone	Regulerer højttalerlydstyrken. Skub fingeren til venstre for at reducere lydstyrken og til højre for at øge lydstyrken. Du kan også klikke på minustegnet på rullezonen for at reducere lydstyrken eller klikke på plustegnet på rullezonen for at øge lydstyrken.
(6) Knappen forrige/spol tilbage	<ul style="list-style-type: none"> • Afspiller forrige nummer eller afsnit, når du trykker én gang på knappen. • Spoler medie tilbage, når du trykker på knappen, samtidig med at du trykker på tasten fn.
(7) Knappen afspil/pause	Afspiller cd'en eller stopper midlertidigt afspilningen.
(8) Knappen næste/spol frem	<ul style="list-style-type: none"> • Afspiller næste nummer eller afsnit, når du trykker én gang på knappen. • Spoler medie frem, når du trykker på knappen, samtidig med at du trykker på tasten fn.
(9) Knappen stop	Stopper afspilningen.
(10) Knappen Trådløs	<p>Slår den trådløse funktion til/fra, men opretter ikke en trådløs forbindelse.</p> <p>BEMÆRK: Der skal i forvejen være opsat et trådløst netværk, hvis du vil oprette en trådløs forbindelse.</p>
(11) Fingeraftryklæser (kun udvalgte modeller)	Tillader at logge på Windows operativsystemet vha. fingeraftryk frem for at logge på med adgangskode.
<p>*I denne tabel beskrives fabriksindstillingerne. Oplysninger om ændring af fabriksindstillinger finder du i brugervejledningerne, som findes i Hjælp og support.</p>	

Komponenter på forsiden



Komponent	Beskrivelse
(1) Lysdiode for strøm	<ul style="list-style-type: none">Tændt: Computeren er tændt.Blinker: Computeren er i slumretilstand.Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i dvale.
(2) Lysdiode for batteri	<ul style="list-style-type: none">Tændt: Et batteri lades op.Blinker: Et batteri, som er den eneste tilgængelige strømkilde, har nået et lavt batteriniveau. Hvis batteriet når et kritisk lavt niveau, begynder lysdioden for batteri at blinke hurtigt.Slukket: Hvis computeren er sluttet til en ekstern strømkilde, slukkes lysdioden, når alle batterier i computeren er fuldt opladet. Hvis computeren ikke er sluttet til en ekstern strømkilde, er lysdioden slukket, indtil batteriet når et lavt niveau.
(3) Lysdiode for drev	Blinker: Harddisken eller det optiske drev anvendes.
(4) Infrarød linse	Modtager et signal fra HP's fjernbetjening.
(5) Lydindgangsstik (mikrofon)	Til tilslutning af en valgfri headsetmikrofon til computeren eller stereo- eller monaural mikrofon.
(6) Lydudgangsstik (hovedtelefon) (2)	Leverer lyd ved tilslutning til valgfrie stereohøjttalere, hovedtelefoner, øresnegle, headset eller TV-lyd.


BEMÆRK: I denne tabel beskrives fabriksindstillingerne. Oplysninger om ændring af fabriksindstillinger finder du i brugervejledningerne, som findes i Hjælp og support.

Komponenter på bagside



Komponent	Beskrivelse
Ventilationsåbninger (2)	Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter. BEMÆRK: Computerens ventilator starter automatisk med at nedkøle interne komponenter, som forhindrer overophedning. Det er helt normalt, at den interne ventilator slår til og fra under drift.

Komponenter i højre side

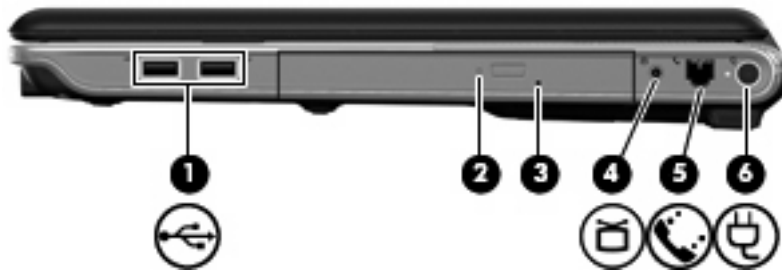


Komponent	Beskrivelse
(1) USB-porte (2)	Tilslut USB-enheder (tilbehør).
(2) Optisk drev, lysdiode	Blinker: Det optiske drev anvendes.
(3) Optisk drev	Læser optiske diske, og skriver, på udvalgte modeller, til optiske diske.
(4) TV-antenne/kabelstik (kun udvalgte modeller)	Tilslutter en TV-antenne, en digital kabelenhed eller en satellitenhed, der modtager standard- eller HD-fjernsynsudsendelser.
(5) RJ-11-stik (modem) (kun udvalgte modeller)	Til tilslutning af et modemkabel.
(6) Strømsfik	Tilslutter en vekselstrømsadapter.

Komponenter i venstre side




Komponent	Beskrivelse
(1) Stik til sikkerhedskabel	Til tilslutning af et valgfrit sikkerhedskabel til computeren. BEMÆRK: Sikkerhedskablet er designet til at fungere som en afskrækkelse, men vil muligvis ikke forhindre, at computeren bliver mishandlet eller stjålet.
(2) Port til ekstern skærm	Til tilslutning af en ekstern VGA-skærm eller -projektor.
(3) Udvidelsesport 3	Slutter computeren til en valgfri dockingenhed eller et valgfrit udvidelsesprodukt. BEMÆRK: Computeren har kun én udvidelsesport. Udtrykket <i>udvidelsesport 3</i> beskriver udvidelsesporttypen.
(4) RJ-45-stik (netværk)	Til tilslutning af et netværkskabel.
(5) HDMI-port	Forbinder en valgfri video- eller lydenhed, f.eks. et high-definition-TV eller en kompatibel digital- eller lydkomponent.
(6) eSATA/USB-port	Tilslutter en valgfri højtydende eSATA-komponent, som f.eks. en ekstern eSATA-harddisk eller en valgfri USB-enhed.
(7) USB-port	Tilslut USB-enheder (tilbehør).
(8) 1394-port (kun udvalgte modeller)	Til tilslutning af en valgfri IEEE 1394- eller 1394a-enhed, f.eks. et videokamera.
(9) Lysdiode for slot til digitale medier	Tændt: Slotten til digitale medier er i brug.
(10) Slot til digitale medier	Understøtter følgende valgfrie digitale kortformater: SD-hukommelseskort (Secure Digital), MMC-kort (MultiMediaCard), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MSP), XD-kort (xD-Picture Card), XD-kort (xD-Picture Card) type H, XD-kort (xD-Picture Card) type M.
(11) ExpressCard-slot	Understøtter valgfrie ExpressCard/54-kort.

Komponenter i bunden

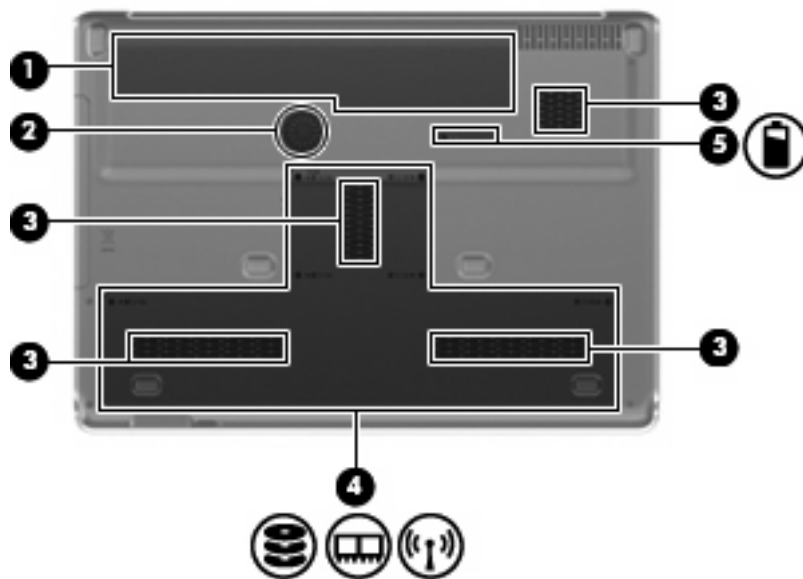


Komponent	Beskrivelse
(1) Batterirum	Indeholder batteriet.
(2) Integreret subwoofer	Indeholder subwoofer-højttaleren.
(3) Ventilationsåbninger (4)	Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter. BEMÆRK: Computerens ventilator starter automatisk for at nedkøle interne komponenter, hvilket forhindrer overophedning. Det er helt normalt, at den interne ventilator slår til og fra under drift.
(4) Harddisk-, hukommelsesmodul- og WLAN-modulrum	Til harddisken, hukommelsesmodulslottene og WLAN-modulet (kun udvalgte modeller). FORSIGTIG: For at undgå at systemet ikke svarer, må du kun erstatte det trådløse modul med et trådløst modul, der er godkendt til brug i computeren af de myndigheder, der kontrollerer trådløse enheder i dit land/område. Hvis du erstatter modulet, og der derefter vises en advarselsmeddelelse, skal du tage modulet ud for at gendanne computerens funktionalitet og derefter kontakte teknisk support gennem Hjælp og Support.
(5) Udløserknop til batteriet	Frigør batteriet fra batterirummet.

Skærmkomponenter

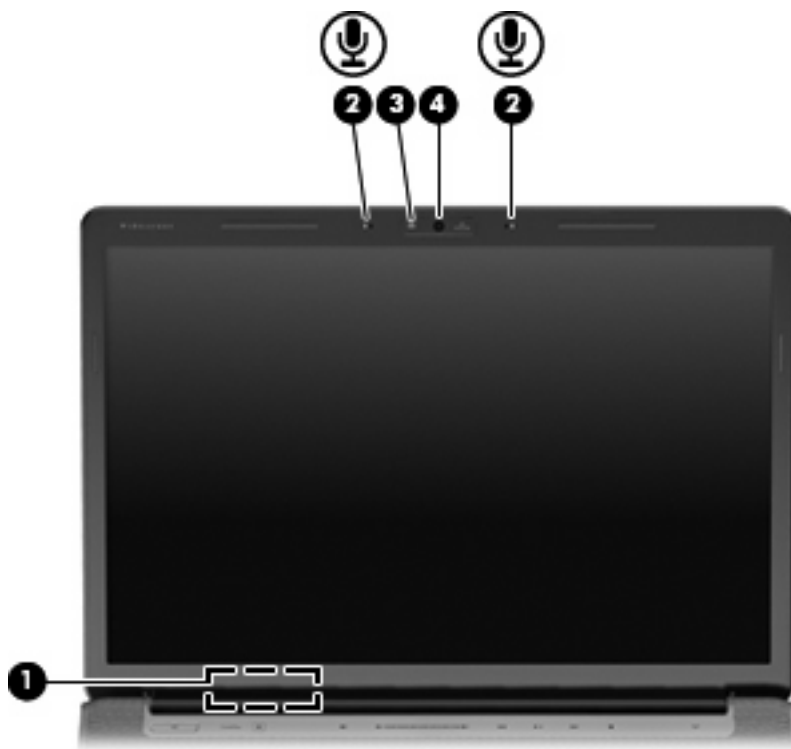

Komponent	Beskrivelse
(1) Intern skærmknap	Slår skærmen fra og går i slumretilstand, hvis skærmen lukkes, mens computeren er tændt.
(2) Interne mikrofoner (2)	Optagelse af lyd.
(3) Lysdiode for integreret webcam	Tændt: Det integrerede webcam benyttes.
(4) Integreret webcam	Optager video og tager fotos.

Lysdioder

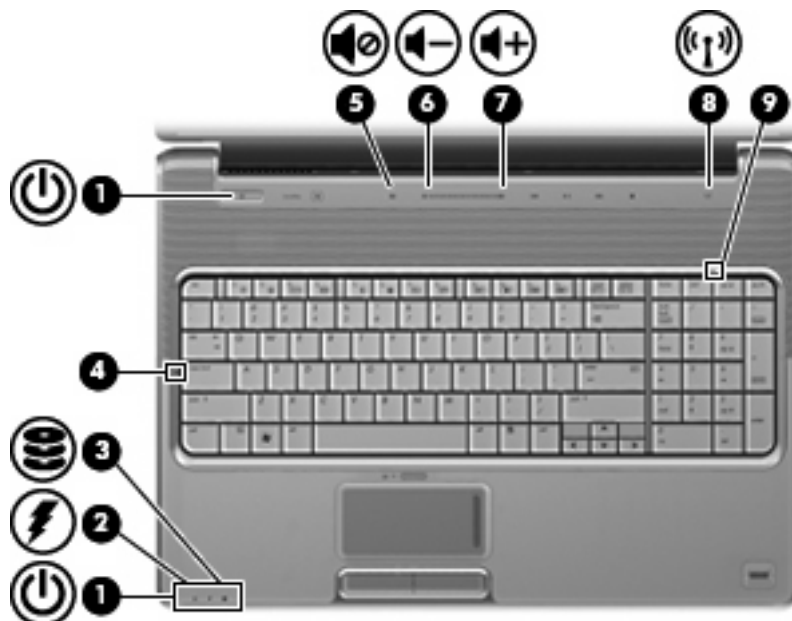

Komponent	Beskrivelse
(1) Lysdioder for tænd/sluk* (2)	<ul style="list-style-type: none"> Tændt: Computeren er tændt. Blinker: Computeren er i slumretilstand. Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i dvale.
(2) Lysdiode for batteri	<ul style="list-style-type: none"> Tændt: Et batteri lades op. Blinker: Et batteri, som er den eneste tilgængelige strømkilde, har nået et lavt batteriniveau. Hvis batteriet når et kritisk lavt niveau, begynder lysdioden for batteri at blinke hurtigt. Slukket: Hvis computeren er sluttet til en ekstern strømkilde, slukkes lysdioden, når alle batterier i computeren er fuldt opladet. Hvis computeren ikke er sluttet til en ekstern strømkilde, er lysdioden slukket, indtil batteriet når et lavt niveau.
(3) Lysdiode for drev	Blinker: Harddisken eller det optiske drev anvendes.
(4) Lysdiode for caps lock	Tændt: Caps lock er slået til.
(5) Lysdiode for lydløs	<ul style="list-style-type: none"> Hvid: Der er tændt for computerlyden. Gul: Der er slukket for computerlyden.
(6) Lysdiode for reducere af lydstyrke	Tændt: Lydstyrkeзонen bruges til at reducere højttalerstyrken.
(7) Lysdiode for forøgelse af lydstyrke	Tændt: Lydstyrkeзонen bruges til at øge højttalerstyrken.
(8) Lysdiode for trådløs	<ul style="list-style-type: none"> Blå: Der er tændt for en integreret, trådløs enhed, f.eks. en WLAN-enhed (trådløst lokalt netværk) og/eller en Bluetooth®-enhed. Gul: Alle trådløse enheder slås fra.

Komponent	Beskrivelse
(9) Lysdiode for num lock	Tændt: Num lock er slået til, eller det integrerede, numeriske tastatur er aktiveret.

*De to lysdioder angiver de samme oplysninger. Lysdioden for tænd/sluk-knappen er kun synlig, når computeren er åben. Lysdioden på tænd/sluk-knappen foran på computeren er synlig, uanset om computeren er åben eller lukket.


Medieknop



Komponent	Beskrivelse
Medieknop	Starter QuickPlay-programmet.

BEMÆRK: Hvis computeren er indstillet til at kræve adgangskode ved logon, bliver du muligvis bedt om at logge på Windows. QuickPlay starter, når du har logget på. Der er flere oplysninger i Hjælp til programmet QuickPlay.

Medieaktivitetsknapper

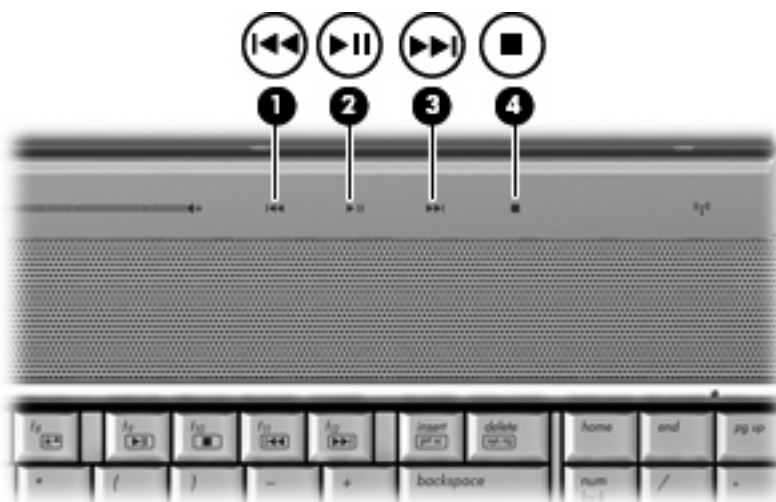

Komponent	Beskrivelse
(1) Knappen forrige/spol tilbage	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="815 222 1441 279">• Afspiller forrige nummer eller afsnit, når du trykker én gang på knappen.<li data-bbox="815 300 1441 357">• Spoler mediet tilbage, når du trykker på knappen, samtidig med at du trykker på fn-tasten.
(2) Knappen afspil/pause	Afspiller mediet eller stopper det midlertidigt.
(3) Knappen næste/spol frem	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="815 432 1441 489">• Afspiller næste nummer eller afsnit, når du trykker én gang på knappen.<li data-bbox="815 510 1441 567">• Spoler mediet frem, når du trykker på knappen, samtidig med at du trykker på fn-tasten.
(4) Knappen stop	Stopper afspilning.

Rensning af skærmen


For at fjerne smuds og fnug skal du rengøre skærmen ofte med en blød, fugtig og fnugfri klud. Hvis yderligere rengøring af skærmen er påkrævet, kan du anvende en fugtet, antistatisk serviet eller antistatisk skærmrens.

-
- △ **FORSIGTIG:** For at forhindre permanent beskadigelse af computeren må du aldrig sprøjte vand, rengøringsmidler eller kemikalier på skærmen.
-

Trådløse antenner (kun udvalgte modeller)

På udvalgte computermodeller er der mindst to antenner, som sender og modtager signaler fra en eller flere trådløse enheder. Disse antenner er ikke synlige udvendigt på computeren.



 **BEMÆRK:** Hvis du vil opnå en optimal transmission, skal områderne umiddelbart omkring antennerne holdes fri for forhindringer.

Se afsnittet for det land/område, hvor du bor, i vejledningen *Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø*, hvis du ønsker oplysninger om bestemmelser vedrørende trådløs kommunikation. Disse bestemmelser findes i Hjælp og support.

Ekstra hardwarekomponenter



Komponent	Beskrivelse
(1) Netledning*	Slut en vekselstrømsadapter til en stikkontakt med vekselstrøm.
(2) Batteri*	Forsyner computeren med strøm, når den ikke er sluttet til ekstern strøm.
(3) Vekselstrømsadapter	Omdanner vekselstrøm til jævnstrøm.
(4) Modemkabel* (kun udvalgte modeller)	Tilslutter det interne modem til et RJ-11-telefonstik eller til en land/område-specifik modemadapter.
(5) Land/område-specifik modemkabeladapter (kun udvalgte modeller)	Tilpasser modemkablet til andre typer telefonstik end RJ-11.

*Udseendet af modemkabler, batterier og netledninger kan variere afhængigt af land/område.

3 Mærkater

Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, du kan få brug for ved fejlfinding af systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet.

- **Servicemærkat:** Angiver din computers produktmærke og serienavn, serienummer (s/n) og produktnummer (p/n). Du bør have disse oplysninger til rådighed, når du kontakter teknisk support. Servicemærkaten er fastgjort i bunden af computeren.
- **Microsoft® Ægthedsbevis:** Indeholder Windows® produktnøgle. Du kan få brug for produktnøglen for at opdatere eller udføre fejlfinding på operativsystemet. Ægthedsbeviset er fastgjort i bunden af computeren.
- **Lovmæssig mærkat:** Angiver lovmæssige oplysninger om computeren. Den lovmæssige mærkat er fastgjort inden i batterirummet.
- **Modemgodkendelsesmærkat:** Indeholder lovmæssige oplysninger om modemmet og angiver de myndighedsgodkendelsesmærkninger, der kræves af nogle af de lande/områder, hvor modemmet er godkendt til anvendelse. Du kan få brug for disse oplysninger, når du rejser i udlandet. Modemgodkendelsesmærkaten er placeret inde i harddisk-, hukommelsesmodul- og WLAN-modulrummet.
- **Mærkat(-er) for trådløs certificering (kun udvalgte modeller):** Indeholder oplysninger om valgfrie trådløse enheder, samt godkendelsesmærkerne for nogle af de lande/områder, hvor enhederne er godkendt til anvendelse. En valgfri enhed kan f.eks. være en trådløs LAN-enhed (lokalt netværk) eller en valgfri Bluetooth®-enhed. Hvis computermodellen indeholder en eller flere trådløse enheder, følger der et eller flere certificeringsmærkater med computeren. Du kan få brug for disse oplysninger, når du rejser i udlandet. Mærkater for trådløs certificering er placeret inde i harddisk-, hukommelsesmodul- og WLAN-modulrummet.
- **SIM-modulmærkat (kun udvalgte modeller):** Angiver ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) for dit SIM. Denne etiket sidder inden i batterirummet.
- **Serienummermærkat for HP trådløst bredbåndsmodul (kun udvalgte modeller):** Angiver serienummeret for HP trådløst bredbåndsmodulet. Denne etiket sidder inden i batterirummet.

Indeks

Symboler/tal

1394-port, identificere 9

A

Antenner 16

At rejse med computeren
certificeringsmærkat for
trådløs 18
modemgodkendelses-
mærkat 18

B

batteri, identificere 17
Batterirum 18
Batterirum, identificere 10
Batteriudløserknap,
identificere 10
Bluetooth-mærkat 18

C

Caps Lock, lysdioder 12
Certificeringsmærkat for
trådløs 18

D

digitalt mediaslot, identificere 9
Drev, harddisk 10

E

Ekstern skærm, port til,
identificere 9
eSATA-port, identificere 9
esc-tast, identificere 3
ExpressCard-slot, identificere 9

F

Fingeraftrykslæser, identificerer 5
fn-tast, identificere 3
funktionstaster, identificere 3

H

Harddiskrum, identificere 10
HDMI-port, identificere 9
Hovedtelefonstik (lydudgang) 6
Hukommelsesmodulrum,
identificere 10
Højttalere, identificere 4

I

IEEE 1394-port, identificere 9
infrarød linse, identificere 6
Integreret webcam,
identificere 11
intern mikrofon, identificere 11
intern skærmknap, identificere 11

K

knappen afspil/pause,
identificere 14
Knappen afspil/pause,
identificere 5
knappen forrige/tilbage,
identificere 14
Knappen forrige/tilbage,
identificere 5
Knappen lydløs, identificere 5
knappen næste/spol frem,
identificere 14
Knappen næste/spol frem,
identificere 5
knappen stop, identificere 14
Knappen stop, identificere 5
knapper
afspil/pause 14
forrige/spol tilbage 14
næste/spol frem 14
stop 14
Knapper
afspil/pause 5
forrige/spol tilbage 5

lydløs 5
medie 4, 13
næste/spol frem 5
stop 5
strøm 4
TouchPad 2
TouchPad tænd/sluk 2
komponenter
bagside 7
foroven 2
forside 6
højre side 8
i bunden 10
skærm 11
venstre side 9
yderligere hardware 17

L

ledning, net 17
lovgivningsmæssige oplysninger
modemgodkendelses-
mærkat 18
Lovgivningsmæssige oplysninger
certificeringsmærkat for
trådløs 18
Lovmæssige oplysninger
mærkat med lovmæssige
oplysninger 18
Lydingangsstik (mikrofon),
identificere 6
Lydstyrkezone, identificere 5
Lydudgangsstik (hovedtelefon),
identificere 6
Lysdiode for batteri,
identificere 6, 12
Lysdiode for drev, identificere 6,
12
Lysdiode for forøgelse af lydstyrke,
identificere 12

- Lysdiode for lydløs, identificere 12
- Lysdiode for num lock, identificere 13
- Lysdiode for reducere af lydstyrke, identificere 12
- Lysdiode for trådløs, identificere 12
- Lysdioder
 - batteri 6, 12
 - caps lock 12
 - drev 6, 12
 - lydløs 12
 - lydstyrkedæmpning 12
 - lydstyrkeforøgelse 12
 - num lock 13
 - strøm 6, 12
 - TouchPad 2
 - trådløs 12

- M**
- medieaktivitetsknapper, identificere 14
- Medieaktivitetsknapper, identificere 5
- Medieknap, identificere 4, 13
- Microsoft Ægthedsbevis, mærkat 18
- mikrofon, intern 11
- Mikrofonstik (lydindgang) 6
- modemgodkendelsesmærkat 18
- Modemkabel, identificere 17
- Modemkabeladapter, land/område-specifik 17
- mærkater
 - Bluetooth 18
 - certificering for trådløs 18
 - HP bredbånd 18
 - Microsoft Ægthedsbevis 18
 - SIM 18
 - WLAN 18
- Mærkater
 - lovmæssige oplysninger 18
 - modemgodkendelse 18
 - servicemærkat 18
- Mærkat med Ægthedsbevis 18

- N**
- netledning, identificere 17

- O**
- Operativsystem
 - Microsoft Ægthedsbevis, mærkat 18
 - produktnøgle 18
- Optisk drev, identificere 8

- P**
- Porte
 - 1394 9
 - ekstern skærm 9
 - eSATA 9
 - HDMI 9
 - udvidelse 9
 - USB 8, 9
- Produktnavn og -nummer, computer 18
- produktnøgle 18
- programtast, Windows 3

- R**
- Rensning af skærmen 15
- RJ-11-stik (modem), identificere 8
- RJ-45-stik (netværk), identificere 9
- Rullezoner, TouchPad 2
- rum
 - batteri 10, 18
- Rum
 - harddisk 10
 - hukommelsesmodul 10
 - WLAN-modul 10
- Rum til WLAN-modul, identificere 10

- S**
- Serienummer, computer 18
- Serienummertmærkat for HP trådløst bredbåndsmodulet 18
- Servicemærkat 18
- SIM-mærkat 18
- skærmknap, identificere 11
- Skærmport, ekstern 9
- slot
 - digitale medier 9
- Slot
 - ExpressCard 9
 - hukommelsesmodul 10
 - sikkerhedskabel 9

- Stik
 - lydindgang (mikrofon) 6
 - lydudgang (hovedtelefon) 6
 - RJ-11 (modem) 8
 - RJ-45 (netværk) 9
 - TV-antenne/kabel 8
- Stik, strøm 8
- Stik til sikkerhedskabel, identificere 9
- Strømstik, identificere 8

- T**
- taster
 - esc 3
 - fn 3
 - funktion 3
 - Windows-logo 3
 - Windows-programmer 3
- Taster
 - numerisk tastatur 3
- Taster på numerisk tastatur, identificere 3
- TouchPad, identificere 2
- TouchPad-knapper, identificere 2
- TouchPad-lysdiode, identificere 2
- TouchPad-rullezone, identificere 2
- Trådløse antenner 16
- TV-antenne/kabelstik, identificere 8
- Tænd/sluk-knap, identificere 4
- Tænd/sluk-knap til TouchPad 2
- Tænd/sluk-lysdiode, identificere 6, 12

- U**
- Udløserknapper
 - batteriudløser 10
- Udvidelsesport, identificere 9
- USB-porte, identificere 8, 9

- V**
- Vekselstrømsadapter, identificere 17
- Ventilationsåbninger, identificere 7, 10

- W**
- Webcam, identificere 11
- Windows-logotast, identificere 3

Windows-programtast,
identificere 3
WLAN-enhed 18
WLAN-mærkat 18

