

# Karty externích médií

## Uživatelská příručka

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Logo SD je obchodní známka příslušného  
vlastníka.

Informace uvedené v této příručce se mohou  
změnit bez předchozího upozornění. Jediné  
záruky na produkty a služby společnosti HP  
jsou výslovně uvedeny v prohlášení o  
záruce, které je každému z těchto produktů  
a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených  
informací nezakládá další záruky.  
Společnost HP není zodpovědná za  
technické nebo redakční chyby ani za  
opomenutí vyskytující se v tomto  
dokumentu.

První vydání: Červen 2008

Číslo dokumentu: 469005-221

## Důležité informace o produktu

Tato uživatelská příručka popisuje funkce, kterými je vybavena většina modelů. Může se stát, že některé funkce nebudou ve vašem počítači k dispozici.



---

# Obsah

<b>1 Použití karet do zásuvky pro digitální média (pouze u vybraných modelů)</b>	
Vložení digitální karty .....	2
Ukončení činnosti a vyjmutí digitální karty .....	3
<b>2 Použití karet ExpressCard</b>	
Konfigurace karty ExpressCard .....	4
Vložení karty ExpressCard .....	5
Ukončení činnosti a vyjmutí karty ExpressCard .....	6
<b>Rejstřík .....</b>	<b>7</b>



---

# 1 Použití karet do zásuvky pro digitální média (pouze u vybraných modelů)

Doplňkové digitální karty umožňují bezpečné ukládání a snadné sdílení dat. Tyto karty se často používají ve fotoaparátech a zařízeních PDA se záznamem na digitální média a také v jiných počítačích.

Zásuvka pro digitální média podporuje následující formáty digitálních karet:


- Memory Stick (MS),
- Memory Stick Pro (MSP),
- MultiMediaCard (MMC),
- Secure Digital (SD) Memory Card,
- xD-Picture Card (XD),
- xD-Picture Card (XD) Type H,
- xD-Picture Card (XD) Type M.

## Vložení digitální karty

△ **UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo k poškození digitální karty nebo počítače, nevkládejte do zásuvky pro digitální média žádný typ adaptéru.

**UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo k poškození konektorů karty, při vkládání karty nepoužívejte nepřiměřenou sílu.

1. Uchopte digitální kartu štítkem nahoru a konektory směrem k počítači.
2. Vložte kartu do zásuvky pro digitální média a pak na kartu zatlačte, dokud nebude pevně na místě.

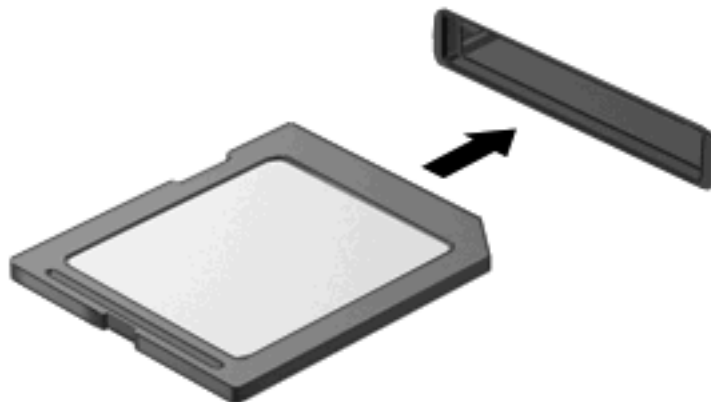

Až dojde k rozpoznání zařízení, uslyšíte zvuk a objeví se nabídka dostupných možností.



## Ukončení činnosti a vyjmutí digitální karty

△ **UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo ke ztrátě dat či narušení stability systému, před odebráním digitální karty nejprve ukončete její činnost.

1. Uložte data a zavřete všechny programy, které souvisí s digitální kartou.

📝 **POZNÁMKA:** Chcete-li ukončit přenos dat, klepněte na tlačítko **Storno** v okně operace kopírování v operačním systému.

2. Ukončení činnosti digitální karty:


a. Poklepejte na ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v oznamovací oblasti.

📝 **POZNÁMKA:** Chcete-li ikonu Bezpečně odebrat hardware zobrazit, klepněte na tlačítko **Zobrazit skryté ikony** (< nebo <<) v oznamovací oblasti.

b. Klepněte na název digitální karty v seznamu.

c. Klepněte na tlačítko **Zastavit** a potom na tlačítko **OK**.

3. Zatlačte na digitální kartu (1) a vyjměte ji ze zásuvky (2).

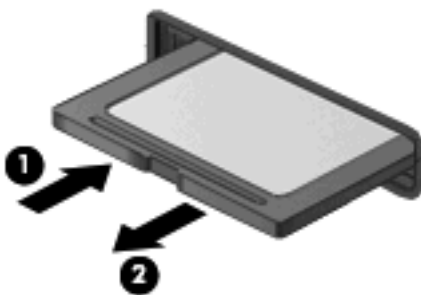

---

## 2 Použití karet ExpressCard

ExpressCard je vysoce výkonná karta PC Card, která se umísťuje do zásuvky pro karty ExpressCard.

Stejně jako běžné karty PC Card jsou karty Express Card v souladu se standardními specifikacemi asociace Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA).

### Konfigurace karty ExpressCard

Nainstalujte jen software, který je pro dané zařízení vyžadován. Pokud výrobce karty ExpressCard vyžaduje instalaci ovladačů zařízení:

- Nainstalujte pouze ovladače zařízení pro příslušný operační systém.
- Neinstalujte jiný software, jako například služby karty, služby pro zásuvky nebo ovladače aktivace, dodaný výrobcem karty ExpressCard.

## Vložení karty ExpressCard

△ **UPOZORNĚNÍ:** Abyste zabránili poškození počítače nebo externích karet médií, nekládejte PC kartu do zásuvky pro kartu ExpressCard.


**UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo k poškození konektorů:

při vkládání karty ExpressCard nepoužívejte nadměrnou sílu;

nepřemísťujte počítač, pokud je karta ExpressCard používána.


V zásuvce karty ExpressCard může být ochranný materiál. Vyjmutí ochranného dílu:

1. Zatlačte na ochranný díl **(1)** a tím jej uvolněte.
2. Vysuňte ochranný díl ze zásuvky **(2)**.

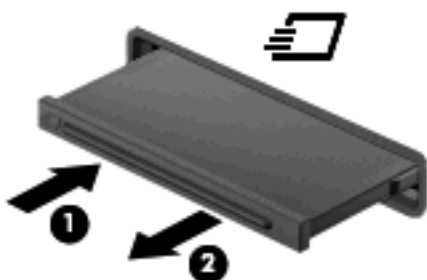



Vložení karty ExpressCard:

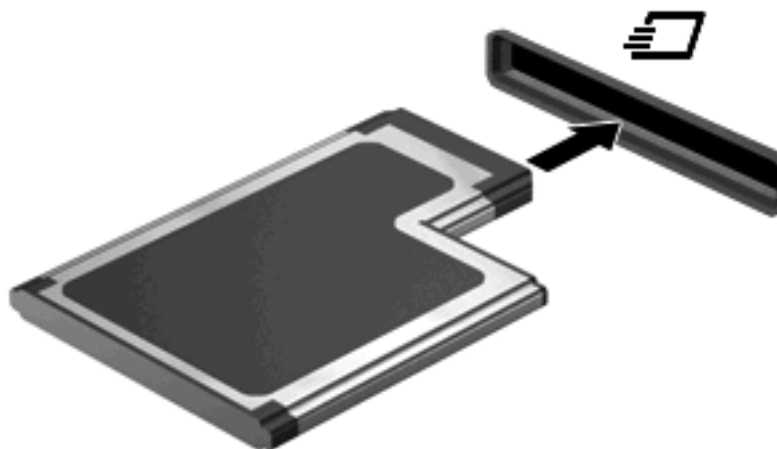1. Uchopte kartu štítkem nahoru a konektory směrem k počítači.
2. Vsuňte kartu do zásuvky na karty ExpressCard a tlačte na ni, dokud pevně nezapadne.



Až dojde k rozpoznání zařízení, uslyšíte zvuk a objeví se nabídka dostupných možností.

 **POZNÁMKA:** Vkládáte-li kartu ExpressCard poprvé, na pravé straně hlavního panelu se v oznamovací oblasti zobrazí zpráva „Instalace softwaru ovladačů zařízení“.

 **POZNÁMKA:** Vložená karta ExpressCard je i během nečinnosti napájena. Z důvodu úspory energie ukončete činnost karty nebo ji vyjměte, pokud ji nepoužíváte.

## Ukončení činnosti a vyjmutí karty ExpressCard

△ **UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo ke ztrátě dat či narušení stability systému, před odebráním karty nejprve ukončete její činnost.

1. Uložte data a ukončete všechny programy související s kartou ExpressCard.

📄 **POZNÁMKA:** Chcete-li ukončit přenos dat, klepněte na tlačítko **Storno** v okně operace kopírování v operačním systému.

2. Ukončení činnosti karty ExpressCard:


- a. Poklepejte na ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v oznamovací oblasti.

📄 **POZNÁMKA:** Chcete-li ikonu Bezpečně odebrat hardware zobrazit, klepněte na tlačítko **Zobrazit skryté ikony** (< nebo <<) v oznamovací oblasti.

- b. Klepněte na název karty ExpressCard v seznamu.
- c. Klepněte na tlačítko **Zastavit** a potom na tlačítko **OK**.

3. Uvolnění a vyjmutí karty ExpressCard:

- a. Jemně zatlačte na kartu ExpressCard **(1)**, a tím ji uvolněte.
- b. Vytáhněte kartu ze zásuvky **(2)**.

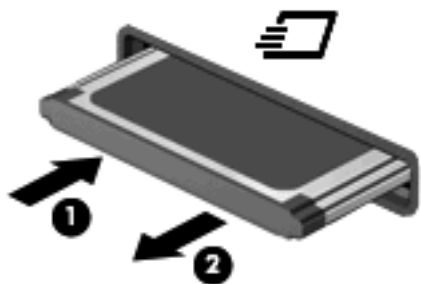

---

# Rejstřík

## D

digitální karta

určena 1

Digitální karta

Ukončení činnosti 3

Vložení 2

Vyjmutí 3

## E

ExpressCard

konfigurace 4

Ukončení činnosti 6

určena 4

Vložení 5

Vyjmutí 6

Vyjmutí ochranného dílu 5

## K

konfigurace karet ExpressCard 4

