

# Externé multimediálne karty

## Používateľská príručka

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Logo SD je ochranná známka príslušného  
vlastníka.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente  
sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho  
upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa  
na produkty a služby spoločnosti HP sú  
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke,  
ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a  
službami. Žiadne informácie uvedené v tejto  
príručke nemožno považovať za dodatočnú  
záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za  
technické alebo redakčné chyby či  
vynechaný text v tejto príručke.

Prvé vydanie: jún 2008

Katalógové číslo dokumentu: 469005-231

## Informácie o produkte

Táto používateľská príručka popisuje funkcie, ktoré obsahuje väčšina modelov. Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii pre váš počítač.



---

# Obsah

<b>1 Používanie kariet v zásuvke na digitálne médiá (len vybrané modely)</b>	
Vloženie digitálnej karty .....	2
Zastavenie a vybratie digitálnej karty .....	3
<b>2 Používanie kariet ExpressCard</b>	
Konfigurácia karty ExpressCard .....	4
Vloženie karty ExpressCard .....	5
Zastavenie a vybratie karty ExpressCard .....	6
<b>Register .....</b>	<b>7</b>



---

# 1 Používanie kariet v zásuvke na digitálne médiá (len vybrané modely)

Voliteľné digitálne karty umožňujú bezpečné ukladanie a pohodlné zdieľanie údajov. Tieto karty sa často používajú s kamerami vybavenými digitálnymi médiami, počítačmi do ruky (PDA), ale tiež s inými počítačmi.

Zásuvka na digitálne médiá podporuje nasledujúce formáty digitálnych kariet:


- karta Memory Stick (MS)
- karta Memory Stick Pro (MSP)
- karta MultiMediaCard (MMC)
- pamäťová karta Secure Digital (SD)
- karta xD-Picture (XD)
- karta xD-Picture (XD) typ H
- karta xD-Picture (XD) typ M

## Vloženie digitálnej karty

△ **UPOZORNENIE:** Do zásuvky na digitálne médiá nekladajte žiadny typ adaptéra, aby ste nepoškodili digitálnu kartu alebo počítač.

**UPOZORNENIE:** Aby nedošlo k poškodeniu konektorov digitálnej karty, používajte len minimálnu silu na vloženie digitálnej karty.

1. Kartu držte otočenú štítkom nahor a s konektormi smerujúcimi k počítaču.
2. Vložte kartu do zásuvky na digitálne médiá a potom zatlačte na kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.

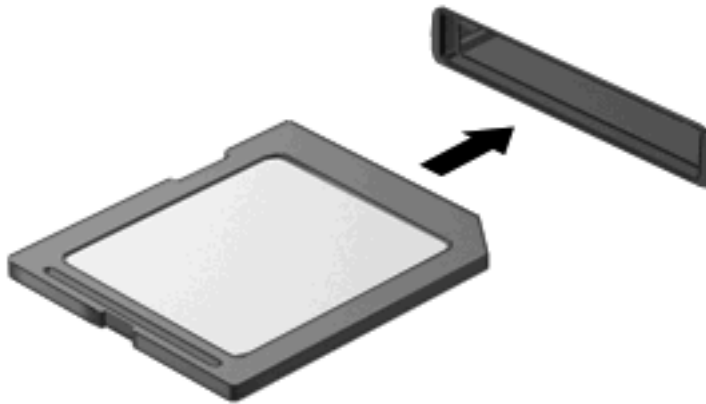

Po rozpoznaní zariadenia budete počuť zvuk a môže sa zobrazíť ponuka s dostupnými možnosťami.



## Zastavenie a vybratie digitálnej karty

△ **UPOZORNENIE:** Aby ste predišli strate údajov alebo zlyhaniu systému, digitálnu kartu vyberajte až po zastavení jej činnosti.

1. Uložte svoje údaje a zatvorte všetky programy, ktoré súvisia s digitálnou kartou.

📝 **POZNÁMKA:** Ak chcete zastaviť prenos údajov, kliknite na tlačidlo **Zrušiť** v okne operačného systému Kopíruje sa.


2. Zastavte digitálnu kartu:

- a. Dvakrát kliknite na ikonu **Bezpečné odstránenie hardvéru** v oblasti oznámení na paneli úloh úplne vpravo.

📝 **POZNÁMKA:** Ikonu bezpečného odstránenia hardvéru zobrazíte kliknutím na ikonu **Zobrazit' skryté ikony** (< alebo <<) v oblasti oznámení.

- b. Kliknite na názov digitálnej karty v zozname.
- c. Kliknite na tlačidlo **Zastaviť** a potom na tlačidlo **OK**.

3. Zatlačte na digitálnu kartu (1) a potom ju vyberte zo zásuvky (2).

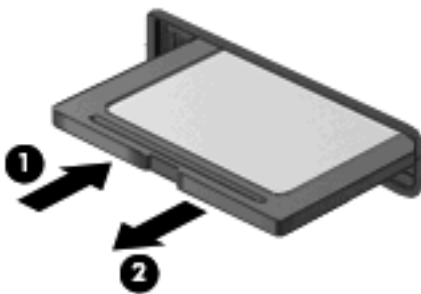

---

## 2 Používanie kariet ExpressCard

Karta ExpressCard je vysokovýkonná karta typu PC Card, ktorá sa vkladá do zásuvky pre karty ExpressCard.

Podobne, ako pri štandardných kartách PC Card, aj karty ExpressCards boli vytvorené tak, aby spĺňali štandardné špecifikácie asociácie PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).

### Konfigurácia karty ExpressCard

Nainštalujte len softvér vyžadovaný pre dané zariadenie. Ak výrobca karty ExpressCard dáva pokyn na inštaláciu ovládačov zariadenia:

- Nainštalujte len ovládače zariadenia určené pre daný operačný systém.
- Neinštalujte iný softvér, ako sú napríklad služby podpory kariet a päťíc alebo aktivátory, ktoré môže výrobca karty ExpressCard tiež poskytovať.

## Vloženie karty ExpressCard

△ **UPOZORNENIE:** Ak chcete zabrániť poškodeniu počítača a externých multimediálnych kariet, nekladajte kartu PC Card do zásuvky na kartu ExpressCard.


**UPOZORNENIE:** Aby nedošlo k poškodeniu konektorov, dodržiavajte tieto pokyny:

Pri vkladaní kariet ExpressCard používajte minimálnu silu.

Neposúvajte, ani neprenášajte počítač s vloženou kartou ExpressCard.


Zásuvka karty ExpressCard môže obsahovať ochrannú vložku. Postup vybratia vložky:

1. Zatlačte na vložku (1) a vyberte ju.
2. Vytiahnite vložku zo zásuvky (2).

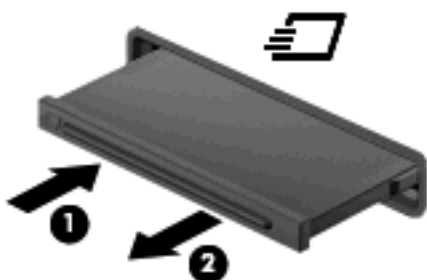

Postup vloženia karty ExpressCard:

1. Kartú držte otočenú štítkom nahor a s konektormi smerujúcimi k počítaču.
2. Kartú vložte do zásuvky pre kartu ExpressCard a potom ju zatlačte, až kým sa pevne nezachytí.

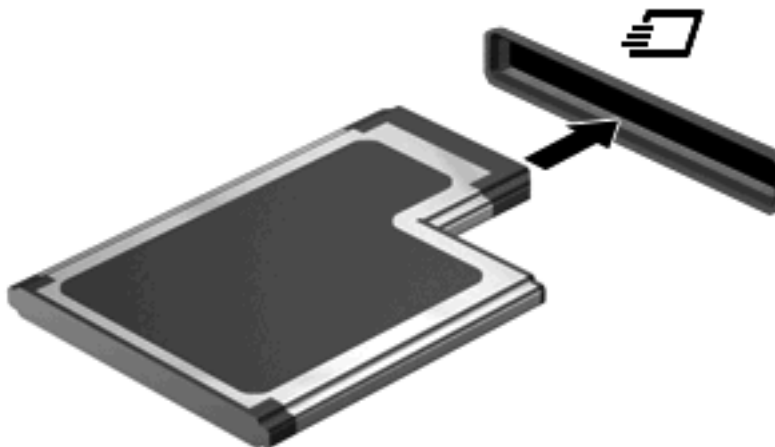

Po rozpoznaní zariadenia budete počuť zvuk a môže sa zobrazíť ponuka s dostupnými možnosťami.

📄 **POZNÁMKA:** Keď prvýkrát vložíte kartu ExpressCard, v oblasti oznámení na paneli úloh úplne vpravo sa zobrazí hlásenie „Inštaluje sa softvér ovládača zariadenia“.

📄 **POZNÁMKA:** Vložená karta ExpressCard spotrebúva energiu aj vtedy, keď sa nepoužíva. Ak chcete ušetriť energiu, zastavte alebo vyberte kartu ExpressCard, ktorú nepoužívate.

## Zastavenie a vybratie karty ExpressCard

△ **UPOZORNENIE:** Aby ste predišli strate údajov alebo zlyhaniu systému, kartu ExpressCard vyberajte až po zastavení jej činnosti.

1. Uložte svoje údaje a zavrite všetky programy, ktoré súvisia s kartou ExpressCard.

📝 **POZNÁMKA:** Ak chcete zastaviť prenos údajov, kliknite na tlačidlo **Zrušiť** v okne operačného systému Kopíruje sa.

2. Zastavenie karty ExpressCard:


- a. Dvakrát kliknite na ikonu **Bezpečné odstránenie hardvéru** v oblasti oznámení na paneli úloh úplne vpravo.

📝 **POZNÁMKA:** Ikonu bezpečného odstránenia hardvéru zobrazíte kliknutím na ikonu **Zobrazit' skryté ikony** (< alebo <<) v oblasti oznámení.

- b. Kliknite na názov karty ExpressCard v zozname.
- c. Kliknite na tlačidlo **Zastaviť** a potom na tlačidlo **OK**.

3. Postup pre uvoľnenie a vybratie karty ExpressCard:

- a. jemne zatlačte na kartu ExpressCard **(1)** a uvoľnite ju.
- b. Vytiahnite kartu ExpressCard zo zásuvky **(2)**.

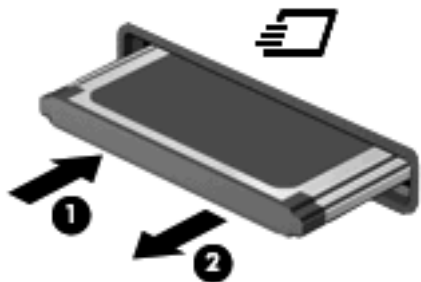

---

# Register

## D

digitálna karta  
  definícia 1  
  vlozenie 2  
  vybratie 3  
  zastavenie 3

## K

karta ExpressCard  
  definícia 4  
  konfigurácia 4  
  vlozenie 5  
  vybratie 6  
  vybratie vložky 5  
  zastavenie 6  
konfigurácia kariet  
  ExpressCard 4

