

הכרת המחשב הנייד

מדריך למשתמש

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים
רשומים בארה"ב של Microsoft Corporation.
Bluetooth הוא סימן מסחרי הנמצא בבעלות בעליו
וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון.
הסמל SD הוא סימן מסחרי של בעליו.

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה
מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים
של HP מפורטת במפורש בכתב האחריות הנלווה
למוצרים ולשירותים אלו. אין להבין מתוך הכתוב
לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי.
חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או
לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה.

מהדורה ראשונה: יוני 2008

מק"ט מסמך: 469010-BB1

הודעת אזהרה בנושא בטיחות

⚠ אזהרה! לצמצום האפשרות לפציעות כתוצאה מחום או להתחממות יתר של המחשב, אין להניח את המחשב ישירות על גופך או לחסום את פתחי האוורור של המחשב. יש להשתמש במחשב רק על-גבי משטח קשיח וישר. הימנע מחסימת פתחי האוורור כתוצאה מהצבת משטח קשיח, כגון מדפסת אופציונלית סמוכה, או עצמים רכים, כגון כריות או בגדים או שטיחים, בסמוך לפתחי האוורור. כמו כן, אל תניח למתאם ה-AC לבוא במגע עם העור או עם עצמים רכים, כגון כריות, שטיחים או בגדים, במהלך פעולתו. המחשב ומתאם AC עומדים במגבלות הטמפרטורה למשטחים הבאים במגע עם המשתמש, כפי שהוגדרו בתקן הבטיחות הבינלאומי לצידוד בתחום טכנולוגיית המידע (IEC 60950).

תוכן העניינים

1 זיהוי חומרה

2 רכיבים

2	הודעה אודות המוצר
2	רכיבים עליונים
2	לוח מגע
3	מקשים
4	לחצנים, רמקולים וקורא טביעות אצבע
6	רכיבים בחזית
7	רכיבים בגב תחנת העגינה
8	רכיבים בצד ימין
9	רכיבים בצד שמאל
10	רכיבי הלוח התחתון
11	רכיבי הצג
12	נוריות
13	לחצן Media (מדיה)
13	לחצני פעילויות מדיה
14	ניקוי הצג
15	אנטנות אלחוט (בדגמים נבחרים בלבד)
16	רכיבי חומרה נוספים

3 תוויות

18	אינדקס
----	--------

לקבלת רשימה של רכיבי החומרה המותקנים במחשב, פעל בהתאם לשלבים הבאים:

1. בחר **Start** (התחל) < **Computer** (מחשב) < **System properties** (מאפייני מערכת).

2. בחלונת הימנית, לחץ על **Device Manager** (מנהל ההתקנים).

כמו כן, באפשרותך להוסיף רכיבי חומרה או לשנות את תצורות ההתקן באמצעות Device Manager (מנהל ההתקנים).

 **הערה:** Windows® כולל את המאפיין User Account Control (בקרת חשבון משתמש) לשיפור האבטחה של המחשב. ייתכן שתבקש לאשר או להקליד סיסמה למשימות כגון התקנת יישומים, הפעלת תוכניות שירות או שינוי הגדרות Windows. עיין בעזרה של Windows לצורך קבלת מידע נוסף.

הודעה אודות המוצר

מדריך זה למשתמש מתאר מאפיינים הנפוצים ברוב הדגמים. ייתכן שחלק מהמאפיינים לא יהיו זמינים במחשב שלך.

רכיבים עליונים

לוח מגע



רכיב	תיאור
(1) לחצן הפעלה/כיבוי של לוח המגע	להפעלה/השבתה של לוח המגע.
(2) לוח מגע*	להזזת המצביע ולבחירה או הפעלה של פריטים על המסך.
(3) לחצן שמאלי של לוח המגע*	פועל כמו הלחצן השמאלי בעכבר חיצוני.
(4) נורית לוח המגע	- נורית בצבע לבן: לוח המגע מופעל. - נורית בצבע ענבר: לוח המגע מושבת.
(5) אזור הגלילה האנכית של לוח המגע	לגלילה למעלה או למטה.
(6) לחצן ימני של לוח המגע*	פועל כמו הלחצן הימני בעכבר חיצוני.

*טבלה זו מתארת את הגדרות היצרן. להצגה ושינוי של העדפות לוח המגע, בחר **Start** (התחל) < **Control Panel** (לוח הבקרה) < **Hardware and Sound** (חומרה וקול) < **Mouse** (עכבר).



רכיב	תיאור
(1) מקש esc	להצגת מידע מערכת אודות המחשב בעת הקשה בשילוב עם מקש fn .
(2) מקש fn	לביצוע פעולות מערכת שכיחות בעת הקשה בשילוב עם מקש פונקציה או עם מקש esc .
(3) מקש סמל Windows	להצגת תפריט Start (התחל) של Windows.
(4) מקש יישומי Windows	להצגת תפריט הקיצור עבור הפריטים שעליהם מורה המצביע.
(5) מקשי לוח המקשים המספרי המשובץ	ניתן להשתמש בהם באופן זהה לשימוש במקשי לוח מקשים מספרי חיצוני.
(6) מקשי פונקציה	לביצוע פעולות שכיחות במערכת בעת הקשה בשילוב עם מקש fn .

לחצנים, רמקולים וקורא טביעות אצבע



רכיב	תיאור
(1) רמקולים (2)	להפקת צלילים.
(2) לחצן הפעלה*	- כאשר המחשב כבוי, לחץ על הלחצן כדי להפעיל את המחשב. - כאשר המחשב פועל, לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי להפעיל מצב Sleep (שינה). - כאשר המחשב נמצא במצב Sleep (שינה), לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב Sleep (שינה). - כאשר המחשב נמצא במצב Hibernation (מצב שינה), לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב Hibernation (מצב שינה). אם המחשב הפסיק להגיב והליכי הכיבוי של Windows® אינם פועלים, לחץ על לחצן ההפעלה במשך 5 שניות לפחות כדי לכבות את המחשב. לקבלת מידע נוסף אודות הגדרות צריכת החשמל, בחר Start (התחל) < Control Panel (לוח הבקרה) < System and Maintenance (ביצועים ותחזוקה) < Power Options (אפשרויות צריכת חשמל).
(3) לחצן מדיה*	להפעלת התוכנית QuickPlay (עבור דגמים שבהם QuickPlay מותקן מראש). הערה: אם המחשב הוגדר לדרוש סיסמת כניסה, ייתכן שתבקש להיכנס ל-Windows. היישום QuickPlay יופעל לאחר שתיכנס. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של תוכנת QuickPlay.
(4) לחצן השתקת עוצמת הקול	להשתק ולשחזור של צלילי הרמקול.

רכיב	תיאור
(5)	אזור הגלילה של עוצמת הקול לכוונן עוצמת הקול של הרמקולים. החלק את האצבע שמאלה להחלשת עוצמת הקול וימינה להגברת עוצמת הקול. כמו כן, באפשרותך ללחוץ בקלילות על סימן החיסור באזור הגלילה להנמכת עוצמת הקול, או ללחוץ בקלילות על סימן החיבור באזור הגלילה להגברת עוצמת הקול.
(6)	לחצן הקודם/העברה אחורה - לחיצה אחת על הלחצן מפעילה את הרצועה או המקטע הקודמים. - להעברה אחורה של המדיה כאשר לוחצים על הלחצן בו-זמנית עם מקש fn.
(7)	לחצן הפעלה/השהיה להפעלה או השהיה של התקליטור.
(8)	לחצן הבא/הרצה קדימה - להפעלת הרצועה או המקטע הבאים, לחיצה אחת. - להרצת המדיה קדימה, בעת לחיצה בו-זמנית עם מקש fn.
(9)	לחצן עצור לעצירת ההפעלה.
(10)	לחצן אלחוט להפעלה וכיבוי של מאפיין האלחוט, אך לא ליצירת חיבור אלחוטי. הערה: יש להגדיר רשת אלחוטית על מנת ליצור חיבור אלחוטי.
(11)	קורא טביעות אצבע (בדגמים נבחרים בלבד) מאפשר כניסה ל-Windows באמצעות טביעת אצבע, במקום כניסה באמצעות סיסמה.
*טבלה זו מתארת את הגדרות היצרן. לקבלת מידע אודות שינוי הגדרות היצרן, עיין במדריכים למשתמש שנמצאים ב-Help and Support (עזרה ותמיכה).	

רכיבים בחזית




רכיב	תיאור
(1) נורית הפעלה	- נורית דולקת: המחשב פועל. - נורית מהבהבת: המחשב נמצא במצב Sleep (שינה). - נורית כבויה: המחשב כבוי או נמצא במצב Hibernation (מצב שינה).
(2) נורית הסוללה	- נורית דולקת: מתבצעת טעינה של סוללה. - נורית מהבהבת: סוללה המשמשת כמקור המתח היחיד של המחשב הגיעה למצב של סוללה חלשה. כשהסוללה חלשה במיוחד, נורית הסוללה מתחילה להבהב במהירות. - נורית כבויה: אם המחשב מחובר למקור מתח חיצוני, הנורית נכבית כאשר כל הסוללות במחשב נטענו במלואן. אם המחשב לא מחובר למקור מתח חיצוני, הנורית נשארת כבויה עד שהסוללה מגיעה לרמה של סוללה חלשה.
(3) נורית הכונן	נורית מהבהבת: מתבצעת גישה לכונן הקשיח או לכונן האופטי.
(4) עדשת אינפרה-אדום לצרכן	לקבלת אות מהשלט-רחוק של HP.
(5) שקע כניסת שמע (מיקרופון)	לחיבור התקן אופציונלי כגון מיקרופון אוזניות של מחשב, מיקרופון במערך סטריאופוני או מיקרופון לאוזן אחת.
(6) שקעי יציאת שמע (אוזניות) (2)	להפקת צלילים בעת חיבור לאביזרים סטריאופוניים אופציונליים, כגון רמקולים, אוזניות מסוגים שונים או שמע טלוויזיה.
הערה: בטבלה זו מתוארות הגדרות היצרן. לקבלת מידע אודות שינוי הגדרות היצרן, עיין במדריכים למשתמש שנמצאים ב-Help and Support (עזרה ותמיכה).	

רכיבים בגב תחנת העגינה



רכיב	תיאור
פתחי אוורור (2)	מאפשרים זרימת אוויר לצינון רכיבים פנימיים.
	הערה: מאוורר המחשב מופעל באופן אוטומטי כדי לצנן רכיבים פנימיים וכדי למנוע התחממות יתר. במסגרת הפעילות השגרתית, זו תופעה רגילה שהמאוורר הפנימי נכבה ומופעל באופן מחזורי.

רכיבים בצד ימין

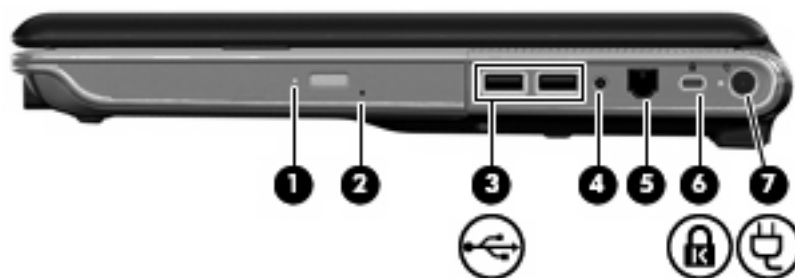


רכיב	תיאור
(1) נורית הכונן האופטי	נורית מהבהבת: מתבצעת גישה לכונן האופטי.
(2) כונן אופטי	לקריאת דיסקים אופטיים, ובדגמים נבחרים גם לכתובה לדיסקים אופטיים.
(3) יציאות USB (2)	לחיבור התקני USB אופציונליים.
(4) שקע לאנטנה/כבל של טלוויזיה (בדגמים נבחרים בלבד)	לחיבור אנטנת TV, התקן כבלים דיגיטלי או התקן לוויין המקבל שידורי טלוויזיה סטנדרטיים או בחדות גבוהה.
(5) שקע RJ-11 (מודם) (בדגמים נבחרים בלבד)	לחיבור כבל מודם.
(6) חריץ כבל אבטחה	לחיבור כבל אבטחה אופציונלי למחשב.
(7) מחבר מתח	הערה: כבל האבטחה מיועד לפעול כגורם מרתיע, אך הוא לא ימנע שימוש לרעה או גניבה של המחשב.
	לחיבור מתאם AC.

רכיבים בצד שמאל



רכיב	תיאור
(1) יציאה לצג חיצוני	לחיבור צג VGA או מקרן חיצוני.
(2) יציאת הרחבה 3	לחיבור המחשב להתקן עגינה אופציונלי או למוצר הרחבה אופציונלי. הערה: המחשב מצויד ביציאת הרחבה אחת בלבד. המונח 'יציאת הרחבה 3' מתאר את סוג יציאת ההרחבה.
(3) שקע RJ-45 (רשת)	לחיבור כבל רשת.
(4) יציאת HDMI	לחיבור המחשב להתקן וידאו או שמע אופציונלי, כגון טלוויזיה עם חדות גבוהה, או כל רכיב דיגיטלי או רכיב שמע תואם אחר.
(5) eSATA/USB (או יציאת USB בדגמים נבחרים בלבד)	לחיבור התקן USB אופציונלי או רכיב eSATA אופציונלי לקבלת ביצועים ברמה גבוהה (בדגמים נבחרים בלבד), כגון כונן קשיח חיצוני מסוג eSATA.
(6) יציאת USB	לחיבור התקן USB אופציונלי.
(7) יציאת 1394 (בדגמים נבחרים בלבד)	לחיבור התקן IEEE 1394 או 1394a אופציונלי, כגון מצלמת וידאו.
(8) נורית של חריץ המדיה הדיגיטלית	דולקת: מתבצעת גישה לכרטיס דיגיטלי.
(9) חריץ מדיה דיגיטלית	תמיכה בתבניות הבאות של כרטיסים דיגיטליים אופציונליים: כרטיס זיכרון מסוג MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD) Memory Card, Memory Stick (MS), xD-Picture Card, Memory Stick Pro (MSP), xD-Picture Card (XD) Type H, xD-Picture Card (XD) Type M.
(10) חריץ ExpressCard	תמיכה בכרטיסים אופציונליים מסוג ExpressCard/54.


רכיבי הלוח התחתון

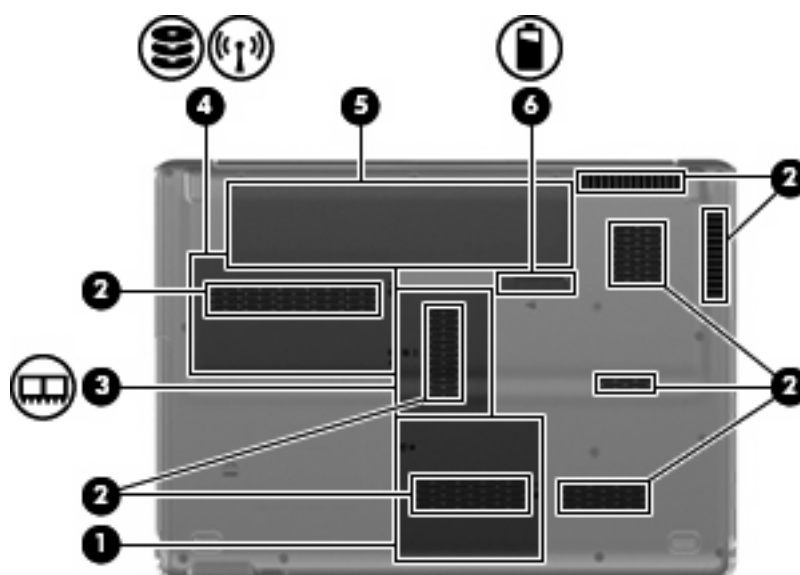

רכיב	תיאור
(1) תא כרטיס Mini Card	להחזקת כרטיס של כוון טלוויזיה, ובדגמים נבחרים בלבד להחזקת כרטיס הזיכרון Intel Turbo.
(2) פתחי אוורור (8)	מאפשרים לזרימת אוויר לצנן רכיבים פנימיים.
(3) תא מודול הזיכרון	הערה: מאוורר המחשב מופעל באופן אוטומטי כדי לצנן רכיבים פנימיים וכדי למנוע התחממות יתר. במסגרת הפעילות השגרתית, זו תופעה רגילה שהמאוורר הפנימי נכבה ומופעל באופן מחזורי. מכיל את חריצי מודול הזיכרון.
(4) תא כונן קשיח ומודול WLAN	להחזקת תא הכונן הקשיח ומודול ה-WLAN.
(5) תא סוללה	זהירות: כדי למנוע הפסקת תגובה של המערכת, החלף את המודול האלחוטי אך ורק במודול אלחוטי המורשה לשימוש במחשב על-ידי הרשות הממשלתית שמסדירה התקנים אלחוטיים במדינה/אזור שלך. אם החלפת את המודול ולאחר מכן הופיעה הודעת אזהרה, הסר את המודול ושחזר את הפונקציונליות של המחשב, ולאחר מכן פנה אל התמיכה הטכנית באמצעות Help and Support (עזרה ותמיכה).
(6) תפס לשחרור הסוללה	להחזקת הסוללה. לשחרור הסוללה מתא הסוללה.



רכיב	תיאור
(1) מתג צג פנימי	לכיבוי התצוגה ולהפעלת מצב Sleep (שינה) אם הצג נסגר בעוד המחשב פועל.
(2) מיקרופונים פנימיים (2)	להקלטת צלילים.
(3) נורית של מצלמת אינטרנט משולבת	נורית דולקת: נעשה שימוש במצלמת האינטרנט המשולבת.
(4) מצלמת אינטרנט משולבת	להקלטת וידאו וללכידת תמונות סטילס.

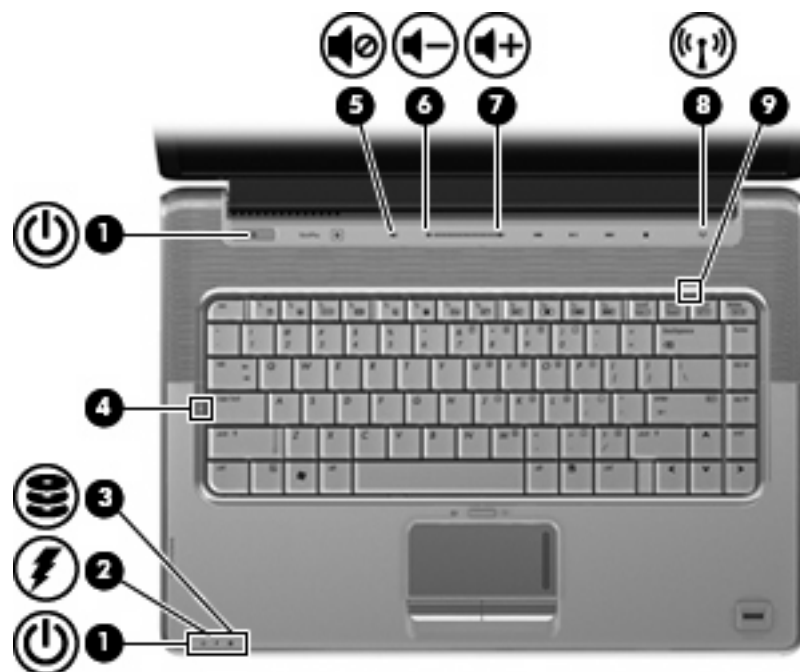

רכיב	תיאור
(1) נוריות הפעלה* (2)	- נורית דולקת: המחשב פועל. - נורית מהבהבת: המחשב נמצא במצב Sleep (שינה). - נורית כבויה: המחשב כבוי או נמצא במצב Hibernation (מצב שינה).
(2) נורית הסוללה	- נורית דולקת: מתבצעת טעינה של סוללה. - נורית מהבהבת: סוללה המשמשת כמקור המתח היחיד של המחשב הגיעה למצב של סוללה חלשה. כשהסוללה חלשה במיוחד, נורית הסוללה מתחילה להבהב במהירות. - נורית כבויה: אם המחשב מחובר למקור מתח חיצוני, הנורית נכבית כאשר כל הסוללות במחשב נטענו במלואן. אם המחשב לא מחובר למקור מתח חיצוני, הנורית נשארת כבויה עד שהסוללה מגיעה לרמה של סוללה חלשה.
(3) נורית הכונן	נורית מהבהבת: מתבצעת גישה לכונן הקשיח או לכונן האופטי.
(4) נורית caps lock	נורית דולקת: הפונקציה caps lock מופעלת.
(5) נורית השתקת עוצמת הקול	- נורית בצבע לבן: צילילי המחשב מופעלים. - נורית בצבע ענבר: צילילי המחשב כבויים.
(6) נורית עוצמת קול נמוכה	נורית דולקת: נעשה שימוש באזור הגלילה של עוצמת הקול להחלשת עוצמת הרמקול.
(7) נורית הגברת עוצמת הקול	נורית דולקת: נעשה שימוש באזור הגלילה של עוצמת הקול להגברת עוצמת הרמקול.
(8) נורית אלחוט	- נורית בצבע כחול: התקן אלחוטי משולב, כגון רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) או התקן Bluetooth® מופעל. - נורית בצבע ענבר: כל ההתקנים האלחוטיים כבויים.

נורית דולקת: הפונקציה num lock מופעלת או שהמקשים בלוח המקשים המספרי המשולב מופעלים.

(9) נורית num lock

*שתי נוריות ההפעלה מציגות את אותו המידע. הנורית שעל לחצן ההפעלה גלויה רק כאשר המחשב פתוח. נורית ההפעלה בחזית המחשב גלויה הן כאשר המחשב פתוח והן כשהוא סגור.

לחצן Media (מדיה)




להפעלת התוכנית QuickPlay.

לחצן Media (מדיה)

הערה: אם המחשב הוגדר לדרוש סיסמת כניסה, ייתכן שתבקש להיכנס ל-Windows. היישום QuickPlay יופעל לאחר שתיכנס. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של תוכנת QuickPlay.

לחצני פעילויות מדיה

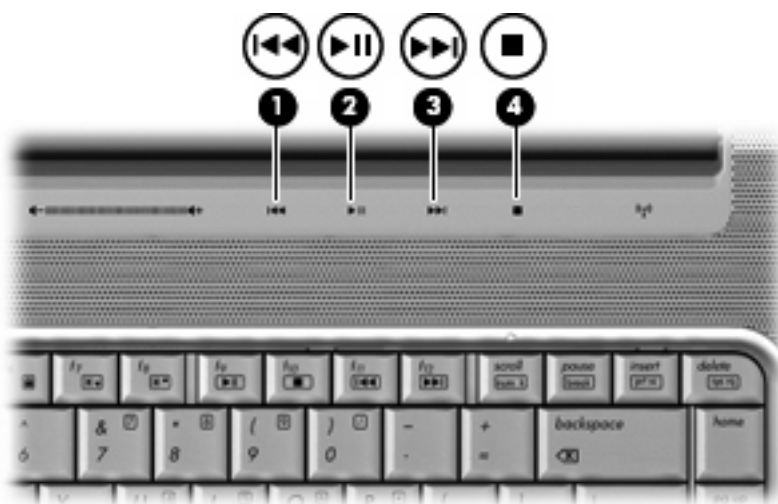

רכיב	תיאור
(1)	לחצן הקודם/העברה אחורה • לחיצה אחת על הלחצן מפעילה את הרצועה או המקטע הקודמים. • להחזרה אחורה של המדיה בעת לחיצה על הלחצן בו-זמנית עם מקש fn.
(2)	לחצן הפעלה/השהיה להפעלה או להשהייה של המדיה.
(3)	לחצן הבא/הרצה קדימה • להפעלת הרצועה או המקטע הבאים, בעת לחיצה פעם אחת. • להרצת המדיה קדימה, בעת לחיצה בו-זמנית עם מקש fn.
(4)	לחצן עצור לעצירת ההפעלה.


ניקוי הצג

כדי להסיר כתמים ומוך, נקה את הצג לעתים קרובות בעזרת מטלית בד רכה, לחה ונקייה ממוך. אם הצג זקוק לניקוי נוסף, השתמש במגבונים אנטי-סטטיים לחים או בחומר אנטי-סטטי לניקוי צגים.

זהירות: כדי למנוע נזק בלתי הפיך למחשב, אין להתיז על הצג מים, תמיסות ניקוי או חומרים כימיים. △

אנטנות אלחוט (בדגמים נבחרים בלבד)

בדגמים נבחרים של המחשב, לפחות שתי אנטנות אלחוט שולחות ומקבלות אותות מהתקן אלחוט אחד או יותר. אנטנות אלה אינן גלויות לעין מהחלק החיצוני של המחשב.

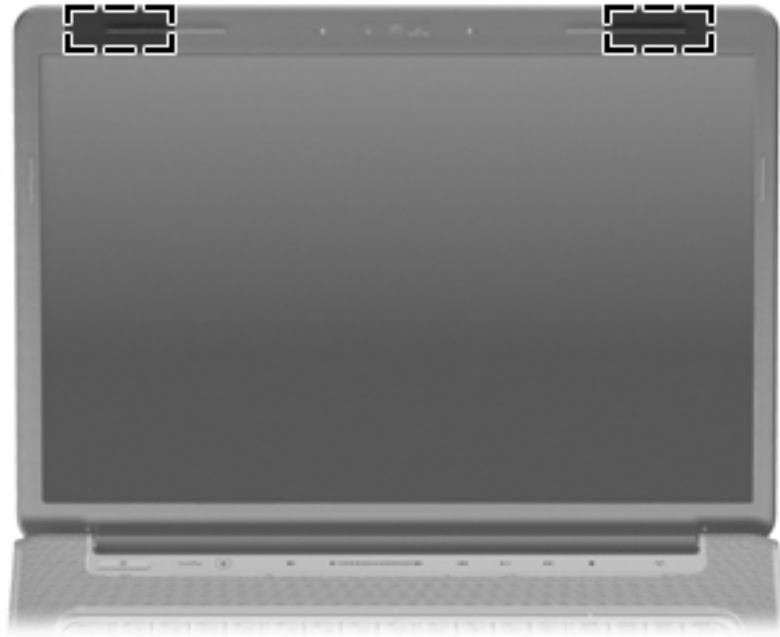

הערה: לשידור מיטבי, הקפד שהאזור הסמוך לאנטנות יהיה פנוי ממכשולים.

להצגת הודעות תקינה של אלחוט, עיין בסעיף המתאים למדינה/אזור שלך ב-*Regulatory, Safety and Environmental Notices* (הודעות תקינה, בטיחות וסביבה). הודעות אלה ממוקמות ב-*Help and Support* (עזרה ותמיכה).

רכיבי חומרה נוספים



רכיב	תיאור
(1) כבל מתח*	לחיבור מתאם AC לשקע AC.
(2) סוללה*	להפעלת המחשב כאשר אינו מחובר למקור מתח חיצוני.
(3) מתאם AC	להמרת מתח AC למתח DC.
(4) כבל מודם* (בדגמים נבחרים בלבד)	לחיבור המודם הפנימי לשקע טלפון מסוג RJ-11 או למתאם מודם ספציפי למדינה/אזור.
(5) מתאם כבל מודם ספציפי למדינה/אזור (בדגמים נבחרים)	להתאמת כבל המודם לשקע טלפון שאינו שקע RJ-11.
*המראה של כבלי המודם, הסוללות וכבלי המתח עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור.	

התוויות המודבקות למחשב מספקות מידע שאתה עשוי להזדקק לו כאשר תנסה לפתור בעיות במערכת או תיסע לחו"ל עם המחשב.

- תוויות שירות: מספקת את פרטי המותג ואת שם הסדרה, המספר הסידורי (s/n) והמק"ט (p/n) של המחשב. הקפד על כך שמידע זה יהיה זמין ברשותך בעת הפנייה לתמיכה הטכנית. תוויות תג השירות מודבקות בתחתית המחשב.
- תעודת מקוריות של Microsoft®: מכילה את מפתח המוצר של Windows®. ייתכן שתזדקק למפתח המוצר כדי לעדכן את מערכת ההפעלה או לפתור בעיות הקשורות במערכת ההפעלה. תעודה זו מודבקות בתחתית המחשב.
- תוויות תקינה: מספקת מידע תקינה אודות המחשב. תוויות התקינה מודבקות בתוך תא הסוללה.
- תוויות אישור מודם: מספקת מידע תקינה אודות המודם ומפרטת את סימוני אישור הרשויות הדרושים בחלק מהמדינות/אזורים שבהם המודם אושר לשימוש. ייתכן שמידע זה יידרש לך בעת נסיעות לחו"ל. תוויות אישור המודם מודבקות בתוך הכונן הקשיח ובדלת של מודול ה-WLAN.
- תוויות אישור אלחוט (בדגמים נבחרים בלבד): מספקות מידע אודות התקני אלחוט אופציונליים ואת סימוני האישור של חלק מהמדינות/אזורים שבהם אושרו ההתקנים לשימוש. התקן אופציונלי עשוי להיות התקן רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) או התקן Bluetooth® אופציונלי. אם דגם המחשב שברשותך כולל התקנים אלחוטיים נוספים, תוויות אישור נוספות מצורפות למחשב. ייתכן שמידע זה יידרש לך בעת נסיעות לחו"ל. תוויות אישור אלחוט מודבקות בתוך הכונן הקשיח ובדלת של מודול ה-WLAN.
- תוויות SIM (מודול זיהוי למנוי) (בדגמים נבחרים בלבד): מספקת את ה-ICCID (מזהה כרטיס מעגל משולב) של ה-SIM. תוויות זו ממוקמת בתוך תא הסוללה.
- תוויות מספר סידורי של מודול פס רחב אלחוטי של HP (בדגמים נבחרים בלבד): מספקת את המספר הסידורי מודול פס רחב אלחוטי של HP. תוויות זו ממוקמת בתוך תא הסוללה.

- א**
- אזור הגלילה של עוצמת הקול, זיהוי 5
 - אזורי גלילה, לוח המגע 2
 - אזורי הגלילה של לוח המגע, זיהוי 2
 - אנטנות 15
 - אנטנות אלחוט 15
- ה**
- התקן WLAN 17
- ח**
- חריץ ExpressCard, זיהוי 9
 - חריצים
 - ExpressCard 9
 - כבל אבטחה 8
 - מדיה דיגיטלית 9
 - מודול זיכרון 10
 - חריץ כבל אבטחה, זיהוי 8
 - חריץ מדיה דיגיטלית, זיהוי 9
- י**
- יציאה לצג, חיצוני 9
 - יציאה לצג חיצוני, זיהוי 9
 - יציאות
 - 1394 9
 - eSATA/USB 9
 - HDMI 9
 - USB, 8 9
 - הרחבה 9
 - צג חיצוני 9
 - יציאות USB, זיהוי 8, 9
 - יציאת 1394, זיהוי 9
 - יציאת eSATA/USB, זיהוי 9
 - יציאת HDMI, זיהוי 9
 - יציאת IEEE 1394, זיהוי 9
 - יציאת הרחבה, זיהוי 9
- כ**
- כבל, מתח 16
 - כבל מודם, זיהוי 16
- ל**
- לוח המגע, זיהוי 2
 - לחצן הבא/הרצה קדימה, זיהוי 5, 14
 - לחצן הפעלה, זיהוי 4
 - לחצן הפעלה/השהיה, זיהוי 5, 14
 - לחצן הפעלה/כיבוי של לוח המגע 2
 - לחצן הקודם/העברה אחורה, זיהוי 5, 14
 - לחצן השתקה, זיהוי 4
 - לחצן השתקת עוצמת הקול, זיהוי 4
 - לחצני לוח המגע, זיהוי 2
 - לחצנים
 - הבא/הרצה קדימה 5, 14
 - הפעלה 4
 - הפעלה/השהיה 5, 14
 - הפעלה/כיבוי של לוח המגע 2
 - הקודם/העברה אחורה 5, 14
 - השתקת עוצמת הקול 4
 - לוח מגע 2
 - מדיה 4, 13
 - עצור 5, 14
 - לחצני פעילויות מדיה, זיהוי 5, 14
 - לחצן מדיה, זיהוי 4, 13
 - לחצן עצור, זיהוי 5, 14
- מ**
- מחברים, מתח 8
 - מחבר מתח, זיהוי 8
 - מידע תקינה
 - תוויות אישור אלחוט 17
 - תוויות אישור מודם 17
 - תוויות תקינה 17
 - מיקרופון, פנימי 11
 - מיקרופון פנימי, זיהוי 11
 - מספר סידורי, מחשב 17
- נ**
- נוריות
 - caps lock 12
 - num lock 13
 - אלחוט 12
 - הגברת עוצמת הקול 12
 - החלשת עוצמת הקול 12
 - הפעלה 6, 12
 - השתקת עוצמת הקול 12
 - חריץ המדיה הדיגיטלית 9
 - כונן 6, 12
 - לוח מגע 2
 - סוללה 6, 12
- מ**
- מערכת הפעלה
 - מפתח מוצר 17
 - תוויות תעודת מקוריות של Microsoft 17
 - מפתח מוצר 17
 - מצלמת אינטרנט, זיהוי 11
 - מצלמת אינטרנט משולבת, זיהוי 11
 - מקש esc, זיהוי 3
 - מקש fn, זיהוי 3
 - מקש יישומי Windows, זיהוי 3
 - מקש יישומים, Windows 3
 - מקשי לוח המקשים, זיהוי 3
 - מקשים
 - esc 3
 - fn 3
 - יישומי Windows 3
 - לוח מקשים 3
 - סמל Windows 3
 - פונקציה 3
 - מקשי פונקציה, זיהוי 3
 - מקש סמל Windows, זיהוי 3
 - מתאם AC, זיהוי 16
 - מתאם כבל מודם, ספציפי למדינה/אזור 16
 - מתג צג, זיהוי 11
 - מתג צג פנימי, זיהוי 11

יציאת שמע (אוזניות) 6
 כניסת שמע (מיקרופון) 6
 שקע יציאת שמע (אוזניות), זיהוי 6
 שקע כניסת שמע (מיקרופון), זיהוי 6
 שקע לאנטנה/כבל של טלויזיה, זיהוי 8
 שקע מיקרופון (כניסת שמע) 6

ת

תא הכונן הקשיח, זיהוי 10
 תא הסוללות 17
 תאים
 כונן קשיח 10
 מודול WLAN 10
 מודול זיכרון 10
 סוללה 10, 17
 תא מודול WLAN, זיהוי 10
 תא מודול הזיכרון, זיהוי 10
 תא סוללה, זיהוי 10
 תוויות
 Bluetooth 17
 SIM 17
 WLAN 17
 אישור אלחוט 17
 אישור מודם 17
 פס רחב של HP 17
 תווית שירות 17
 תעודת מקוריות של Microsoft 17
 תקינה 17
 תווית Bluetooth 17
 תווית SIM 17
 תווית WLAN 17
 תווית אישור אלחוט 17
 תווית אישור מודם 17
 תווית מספר סידורי של מודול פס רחב 17
 אלחוט של HP 17
 תווית שירות 17
 תווית תעודת מקוריות 17
 תווית תעודת מקוריות של Microsoft 17
 תפסים
 שחרור הסוללה 10
 תפס לשחרור הסוללה, זיהוי 10

צ

caps lock, נוריות 12

נורית num lock, זיהוי 13
 נורית אלחוט, זיהוי 12
 נורית הגברת עוצמת הקול, זיהוי 12
 נורית החלשת עוצמת הקול, זיהוי 12
 נורית הכונן, זיהוי 6, 12
 נורית הסוללה, זיהוי 6, 12
 נורית הפעלה, זיהוי 6, 12
 נורית השתקת עוצמת הקול, זיהוי 12
 נורית לוח המגע, זיהוי 2
 נורית מצלמת האינטרנט, זיהוי 11
 נורית של חריץ המדיה הדיגיטלית, זיהוי 9
 ניקוי הצג 14
 נסיעה עם המחשב
 תוויות אישור אלחוט 17
 תוויות אישור מודם 17

ס

סוללה, זיהוי 16

ע

עדשת אינפרה-אדום, זיהוי 6

פ

פנתי אוורור, זיהוי 7, 10

ק

קורא טביעות אצבע, זיהוי 5

ר

רכיבים

גב המחשב 7
 חומרה נוספת 16
 חזית 6
 לוח תחתון 10
 עליונים 2
 צג 11
 צד ימין 8
 צד שמאל 9
 רמקולים, זיהוי 4

ש

שם מוצר ומק"ט, מחשב 17
 שקע RJ-11 (מודם), זיהוי 8
 שקע RJ-45 (רשת), זיהוי 9
 שקע אוזניות (יציאת שמע) 6
 שקעים
 RJ-11 (מודם) 8
 RJ-45 (רשת) 9
 אנטנה/כבל של טלויזיה 8

