

Telecomando mobile HP (solo in determinati
modelli)
Guida utente

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows e Windows Vista sono entrambi
marchi registrati o marchi di Microsoft
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Le informazioni contenute in questo
documento sono soggette a modifiche senza
preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i
servizi HP sono definite nelle norme esplicite
di garanzia che accompagnano tali prodotti
e servizi. Nulla di quanto contenuto nel
presente documento va interpretato come
costituente una garanzia aggiuntiva. HP non
risponde di eventuali errori tecnici ed
editoriali o di omissioni presenti in questo
documento.

Seconda edizione: giugno 2008

Numero di parte del documento: 468522-062

Sommario

1 Funzione dei componenti


2 Riferimento rapido pulsanti

3 Inserimento della batteria

4 Risoluzione dei problemi

Indice analitico 8


1 Funzione dei componenti

 **NOTA:** Il computer può essere dotato di un telecomando aggiornato con un funzionamento differente da quello descritto in questa guida. Per il più recente manuale dell'utente, visitare la pagina di supporto prodotti per il computer in uso all'indirizzo <http://www.hp.com>.

La lente a infrarossi del telecomando collega il telecomando al computer. Per il collegamento è necessario che vi sia un percorso diretto tra il telecomando e il computer.

Importante

- Il telecomando funziona con il sistema operativo Windows® e con QuickPlay (solo in determinati modelli). Le funzioni dei pulsanti possono variare a seconda del programma attivo.

 **NOTA:** Per informazioni sull'utilizzo di QuickPlay, leggere la relativa guida software.

- Alcuni pulsanti del telecomando eseguono le stesse funzioni dei pulsanti del computer. Ad esempio, il pulsante di alimentazione del telecomando ha le stesse funzioni di quello del computer e possono quindi essere utilizzati in modo intercambiabile.
- Alcuni pulsanti del telecomando eseguono le stesse funzioni di alcuni tasti di scelta rapida. Per informazioni sui tasti di scelta rapida supportati, consultare la guida per l'utente *Dispositivi di puntamento e tastiera*.





Per accedere alle guide per l'utente, selezionare **Start > Guida in linea e supporto tecnico > Guide dell'utente**.











- Altri pulsanti del telecomando forniscono funzioni non presenti nei pulsanti del computer o nei tasti di scelta rapida preimpostati.

2 Riferimento rapido pulsanti

In questa sezione vengono fornite informazioni sulle funzioni dei pulsanti del telecomando.

 **NOTA:** La posizione dei pulsanti può variare a seconda del modello di telecomando.

Pulsante	Funzione in Windows	Funzione in QuickPlay (solo su alcuni modelli)
Alimentazione 	<ul style="list-style-type: none">• Se il computer è spento, premere il pulsante per avviare Windows.• Se il computer è acceso, premere il pulsante per emulare il pulsante di alimentazione del computer. Per informazioni consultare il Manuale dell'utente del computer.• Se il computer è in stato di sospensione, premere brevemente il pulsante per uscire da questa modalità.• Se il computer è in stato di ibernazione, premere brevemente il pulsante per uscire da questa modalità.	Premere il pulsante per arrestare il computer.
DVD 	<p>Premere il pulsante per avviare la funzionalità riproduzione DVD del programma QuickPlay (solo in determinati modelli).</p> <p>NOTA: Se è stata impostata una password di accesso al computer al computer potrebbe essere necessario accedere a Windows. QuickPlay o DVD Play vengono avviati dopo aver eseguito l'accesso. Per ulteriori informazioni, leggere la guida software di QuickPlay o DVD Play.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Quando è in corso la riproduzione di un DVD, premere il pulsante per aprire il menu del disco DVD.• Quando non è in corso la riproduzione di un DVD, premere il pulsante per aprire il lettore DVD QuickPlay.
Multimedia 	<p>Premere il pulsante per avviare il programma QuickPlay (per i modelli con QuickPlay preinstallato) oppure il programma DVD Play (per i modelli con DVD Play preinstallato).</p> <p>NOTA: Se è stata impostata una password di accesso al computer al computer potrebbe essere necessario accedere a Windows. QuickPlay o DVD Play vengono avviati dopo aver eseguito l'accesso. Per ulteriori informazioni, leggere la guida software di QuickPlay o DVD Play.</p>	Premere il pulsante per aprire il menu di QuickPlay.
Commutazione schermi 	Premere il pulsante per commutare la visualizzazione dell'immagine fra il display del computer e un dispositivo di visualizzazione esterno.	Premere il pulsante per commutare la visualizzazione dell'immagine fra il display del computer e un dispositivo di visualizzazione esterno.

Pulsante	Funzione in Windows	Funzione in QuickPlay (solo su alcuni modelli)
Windows Media Center 	Se il computer utilizza Windows Vista® Premium o Windows Vista Ultimate, premere il pulsante per aprire il menu principale del Media Center. Il pulsante Windows Media Center non funziona con altri sistemi operativi. NOTA: Per determinare il sistema operativo in uso, far riferimento all'etichetta che si trova nella parte inferiore del computer.	Se sul computer è installato Windows Vista Premium o Windows Vista Ultimate, premere il pulsante per aprire il menu principale di Media Center. Il pulsante Windows Media Center non ha alcuna funzione in altri sistemi operativi. NOTA: Per determinare il sistema operativo in uso, far riferimento all'etichetta che si trova nella parte inferiore del computer.
Canale/pagina su 	<ul style="list-style-type: none"> • Premere per emulare il tasto pag su della tastiera. • Premere per disporre i canali in ordine crescente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Premere per emulare il tasto pag su della tastiera. • Premere per disporre i canali in ordine crescente.
Stop 	Premere il pulsante per interrompere l'attività multimediale in corso, come ad esempio la riproduzione, il riavvolgimento ecc.	Premere il pulsante per interrompere l'attività multimediale in corso, come ad esempio la riproduzione, il riavvolgimento ecc.
Riavvolgi 	Premere il pulsante per riavvolgere il supporto selezionato.	Premere il pulsante per riavvolgere il supporto selezionato.
Play/Pausa 	<ul style="list-style-type: none"> • Se non è in corso la riproduzione di alcun supporto, premere il pulsante per avviarne la riproduzione. • Se è in corso la riproduzione di un supporto, premere il pulsante per interromperne la riproduzione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se non è in corso la riproduzione di alcun supporto, premere il pulsante per avviarne la riproduzione. • Se è in corso la riproduzione di un supporto, premere il pulsante per interromperne la riproduzione.
Avanzamento veloce 	Premere il pulsante per far avanzare rapidamente il supporto selezionato.	Premere il pulsante per far avanzare rapidamente il supporto selezionato.
Canale/pagina giù 	<ul style="list-style-type: none"> • Premere per emulare il tasto pag giù della tastiera. • Premere per disporre i canali in ordine decrescente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Premere per emulare il tasto pag giù della tastiera. • Premere per disporre i canali in ordine decrescente.
Precedente 	Premere il pulsante per tornare al brano o al capitolo precedente.	Premere il pulsante per tornare al brano o al capitolo precedente.
Su 	Spostamento. Premere il pulsante per scorrere verso l'alto.	Spostamento. Premere il pulsante per scorrere verso l'alto.
Avanti 	Premere il pulsante per andare al brano o al capitolo successivo.	Premere il pulsante per andare al brano o al capitolo successivo.

Pulsante	Funzione in Windows	Funzione in QuickPlay (solo su alcuni modelli)
A sinistra 	Spostamento. Premere il pulsante per scorrere verso sinistra.	Spostamento. Premere il pulsante per scorrere verso sinistra.
OK 	Spostamento. Premere il pulsante per selezionare un elemento visualizzato sullo schermo.	Spostamento. Premere il pulsante per selezionare un elemento visualizzato sullo schermo.
A destra 	Spostamento. Premere il pulsante per scorrere verso destra.	Spostamento. Premere il pulsante per scorrere verso destra.
Indietro 	Premere il pulsante per emulare la funzione "indietro" del comando del tasto Backspace nel programma attivo.	<ul style="list-style-type: none"> In modalità musica, premere il pulsante per spostarsi alla directory superiore nella finestra Musica. In modalità DVD questo pulsante non è attivo.
Giù 	Spostamento. Premere il pulsante per scorrere verso il basso.	Spostamento. Premere il pulsante per scorrere verso il basso.
Informazioni 	Premere per visualizzare le informazioni di sistema.	Premere per visualizzare le informazioni e le impostazioni per i programmi di QuickPlay.
Diminisci volume 	Premere il pulsante per diminuire il volume di sistema.	Premere il pulsante per diminuire il volume di sistema.
Disattiva audio 	<ul style="list-style-type: none"> Premere il pulsante per disattivare il volume di sistema. Se il volume è disattivato, premere il pulsante per ripristinare il volume di sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> Premere il pulsante per disattivare il volume di sistema. Se il volume è disattivato, premere il pulsante per ripristinare il volume di sistema.
Aumenta volume 	Premere il pulsante per aumentare il volume di sistema.	Premere il pulsante per aumentare il volume di sistema.


3 Inserimento della batteria

⚠ **AVVERTENZA!** Per ridurre potenziali rischi, usare solo la batteria fornita con il computer, una batteria sostitutiva fornita da HP o una batteria compatibile acquistata come accessorio da HP.

Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni contenute in *Normative e avvisi sulla sicurezza e sull'ambiente*, presente sul disco con il manuale dell'utente o in Guida in linea e supporto tecnico. Per accedere agli avvisi, selezionare **Start > Guida in linea e supporto tecnico > Guide dell'utente**.


Per inserire la batteria nel telecomando, attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Sollevare il coperchio dello scomparto batteria (1) sul retro del telecomando e rimuoverlo (2).

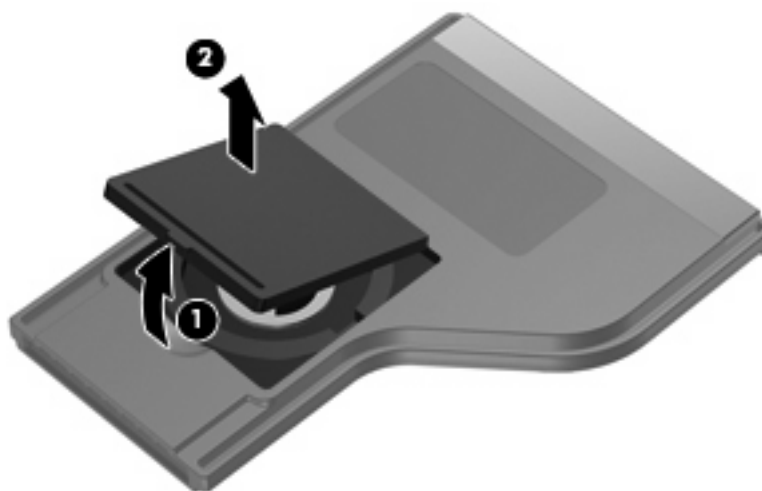

2. Con il lato positivo della batteria rivolto verso l'alto, inserirla nello scomparto (1).

3. Allineare il coperchio dello scomparto della batteria (2) con lo scomparto della batteria e premere verso il basso per chiudere il coperchio (3).

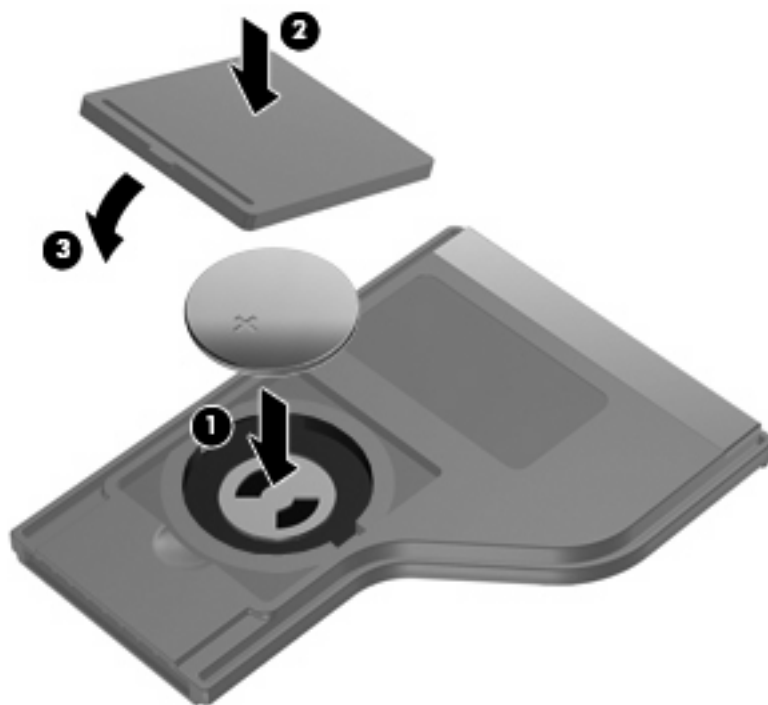

4 Risoluzione dei problemi

Se il telecomando non funziona correttamente, provare le seguenti soluzioni:

- Verificare di avere un percorso privo di ostacoli fra il telecomando e la porta a infrarossi del computer o un dispositivo di aggancio opzionale.
- Verificare di essere nel raggio d'azione della porta a infrarossi del computer o del dispositivo di aggancio opzionale.
- Assicurarsi che la batteria sia correttamente installata e che sia carica. Sostituire la batteria, se necessario.
- Assicurarsi di utilizzare il telecomando con un computer o un dispositivo di aggancio opzionale supportati.

Indice analitico

A

a destra, pulsante 4
a sinistra, pulsante 4
alimentazione, pulsante 2
aumenta volume, pulsante 4
avanti, pulsante 3

B

batteria, inserimento 5

C

commutazione schermi,
pulsante 2

D

diminuisci volume, pulsante 4
disattiva audio, pulsante 4

G

giù, pulsante 4

I

indietro, pulsante 4
informazioni, pulsante 4
inserimento della batteria 5

L

lente a infrarossi 1

O

OK, pulsante 4

P

pulsante Avanzamento veloce 3
pulsante Canale/pagina giù 3
pulsante Canale/pagina su 3
pulsante di stop 3
pulsante DVD 2
pulsante Multimedia 2
pulsante Play/Pausa 3

pulsante precedente 3

pulsanti

a destra 4
a sinistra 4
alimentazione 2
aumento del volume 4
avanti 3
Avanzamento veloce 3
Canale/pagina giù 3
Canale/pagina su 3
commutazione schermi 2
diminuzione del volume 4
disattiva audio 4
DVD 2
giù 4
indietro 4
informazioni 4
Multimedia 2
OK 4
Play/Pausa 3
precedente 3
riavvolgi 3
riferimento rapido 2
stop 3
su 3
Windows Media Center 3

Q

QuickPlay 1

R

riavvolgi, pulsante 3
risoluzione dei problemi 7

S

su, pulsante 3

W

Windows Media Center,
pulsante 3

