

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte  
modeller)  
Brukerhåndbok

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Windows og Windows Vista er varemerker  
eller registrerte varemerker for Microsoft  
Corporation i USA og/eller i andre land.

Informasjonen i dette dokumentet kan  
endres uten varsel. De eneste garantiene for  
HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig  
angitt i garantierklæringene som følger med  
disse produktene og tjenestene. Ingenting i  
dette dokumentet kan tolkes som en  
tilleggsgaranti. HP er ikke  
erstatningsansvarlig for tekniske eller andre  
typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Andre utgave: Juni 2008

Delenummer for dokument: 468522-092

---

# Innhold

1 Komponentfunksjoner

2 Hurtigreferanse for knapper

3 Sette inn batteriet


4 Feilsøking

Stikkordregister ..... 8



# 1 Komponentfunksjoner

---

 **MERK:** Datamaskinen din kan ha en oppdatert fjernkontroll som ikke fungerer slik som beskrevet i denne veiledningen. Du finner den nyeste brukerhåndboken på produktstøttesiden for datamaskinen på <http://www.hp.com>.


---

Infrarødlinsen på fjernkontrollen kobler fjernkontrollen til datamaskinen. Koblingen krever en synslinje mellom infrarødlinsen på fjernkontrollen og infrarødlinsen på datamaskinen.

Nyttig informasjon:

- Fjernkontrollen fungerer i Windows®-operativsystemet og i QuickPlay (Hurtigavspilling) (kun på enkelte datamaskinmodeller). Knappefunksjonene kan variere avhengig av det aktive programmet.

---

 **MERK:** Du finner mer informasjon om hvordan du bruker QuickPlay (Hurtigavspilling) i den elektroniske hjelpen til QuickPlay.

---

- Enkelte knapper på fjernkontrollen har samme funksjoner som knapper på datamaskinen. Strømknappen på fjernkontrollen og strømknappen på datamaskinen har samme funksjoner, og kan brukes vekselvis.
- Enkelte knapper på fjernkontrollen har samme funksjoner som direktetaster på datamaskinen. Du finner informasjon om støttede direktetaster i brukerhåndboken *Pekeutstyr og tastatur*.





Du får tilgang til brukerhåndbøkene ved å velge **Start > Hjelp og støtte > Brukerhåndbøker**.












- Andre knapper på fjernkontrollen har funksjoner det ikke finnes tilsvarende knapper eller forhåndsinnstilte direktetaster for på datamaskinen.










## 2 Hurtigreferanse for knapper

I dette avsnittet finner du informasjon om fjernkontrollens knappfunksjoner.

 **MERK:** Plasseringen til knappene kan variere avhengig av hvilken modell fjernkontrollen er.

Knapp	Funksjon i Windows	Funksjon i QuickPlay (Hurtigavspilling) (kun på enkelte modeller)
Strøm 	<ul style="list-style-type: none"><li>Når datamaskinen er avslått, trykker du på knappen for å starte Windows.</li><li>Når datamaskinen er slått på, trykker du på knappen for å emulere datamaskinens strømknapp. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for datamaskinen.</li><li>Når maskinen er i hvilemodus, trykker du kort på strømknappen for å gå ut av hvilemodus.</li><li>Når maskinen er i dvalemodus, trykker du kort på strømknappen for å gå ut av dvalemodus.</li></ul>	Trykk på knappen for å slå av datamaskinen.
DVD 	Trykk på knappen for å starte funksjonen for DVD-avspilling i QuickPlay (Hurtigavspilling) (kun på enkelte modeller).  <b>MERK:</b> Hvis datamaskinen er konfigurert slik at det kreves et påloggingspassord, kan du bli bedt om å logge på Windows. QuickPlay (Hurtigavspilling) eller DVDPlay (DVD-avspilling) startes etter at du har logget deg på. Du finner mer informasjon i hjelpen for QuickPlay (Hurtigavspilling) eller DVDPlay (DVD-avspilling).	<ul style="list-style-type: none"><li>Når du spiller av en DVD, kan du trykke på knappen for å åpne DVD-platemenyen.</li><li>Når en DVD ikke spilles av, kan du trykke på knappen for å åpne QuickPlay-DVD-spilleren.</li></ul>
Medier 	Trykk på knappen for å starte QuickPlay (for modeller der QuickPlay er forhåndsinstallert) eller DVDPlay (for modeller der DVDPlay er forhåndsinstallert).  <b>MERK:</b> Hvis datamaskinen er konfigurert slik at det kreves et påloggingspassord, kan du bli bedt om å logge på Windows. QuickPlay (Hurtigavspilling) eller DVDPlay (DVD-avspilling) startes etter at du har logget deg på. Du finner mer informasjon i hjelpen for QuickPlay (Hurtigavspilling) eller DVDPlay (DVD-avspilling).	Trykk på knappen for å åpne QuickPlay-menyen.
Bytte skjerm 	Trykk på knappen for å veksle skjermbildet mellom datamaskinskjermen og en ekstern skjermenhet.	Trykk på knappen for å veksle skjermbildet mellom datamaskinskjermen og en ekstern skjermenhet.

Knapp	Funksjon i Windows	Funksjon i QuickPlay (Hurtigavspilling) (kun på enkelte modeller)
Windows Media Center 	Hvis datamaskinen har Windows Vista® Premium eller Windows Vista Ultimate, trykker du på knappen for å åpne hovedmenyen i Media Center. Windows Media Center-knappen har ingen funksjon i andre operativsystemer.  <b>MERK:</b> Se etiketten på undersiden av maskinen for å finne ut hvilket operativsystem du har.	Hvis datamaskinen har Windows Vista Premium eller Windows Vista Ultimate, trykker du på knappen for å åpne hovedmenyen i Media Center. Windows Media Center-knappen har ingen funksjon i andre operativsystemer.  <b>MERK:</b> Se etiketten på undersiden av maskinen for å finne ut hvilket operativsystem du har.
Kanal/side opp 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trykk for å emulere <b>pg up</b>-tasten på et tastatur.</li> <li>Trykk for å gå opp én kanal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trykk for å emulere <b>pg up</b>-tasten på et tastatur.</li> <li>Trykk for å gå opp én kanal.</li> </ul>
Stopp 	Trykk på knappen for å stoppe gjeldende medieaktivitet, for eksempel avspilling eller tilbakespuling.	Trykk på knappen for å stoppe gjeldende medieaktivitet, for eksempel avspilling eller tilbakespuling.
Spol tilbake 	Trykk på knappen for å spole tilbake.	Trykk på knappen for å spole tilbake.
Spill/pause 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Når du ikke spiller av medier, kan du trykke på knappen for å starte avspilling.</li> <li>Når du spiller av medier, kan du trykke på knappen for å stanse midlertidig.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Når du ikke spiller av medier, kan du trykke på knappen for å starte avspilling.</li> <li>Når du spiller av medier, kan du trykke på knappen for å stanse midlertidig.</li> </ul>
Spol fremover 	Trykk på knappen for å spole fremover.	Trykk på knappen for å spole fremover.
Kanal/side ned 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trykk for å emulere <b>pg dn</b>-tasten på et tastatur.</li> <li>Trykk for å gå ned én kanal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trykk for å emulere <b>pg dn</b>-tasten på et tastatur.</li> <li>Trykk for å gå ned én kanal.</li> </ul>
Forrige 	Trykk på knappen for å gå tilbake til forrige spor eller kapittel.	Trykk på knappen for å gå tilbake til forrige spor eller kapittel.
Opp 	Navigering. Trykk på knappen for å bla oppover.	Navigering. Trykk på knappen for å bla oppover.
Neste 	Trykk på knappen for å gå til neste spor eller kapittel.	Trykk på knappen for å gå til neste spor eller kapittel.
Venstre 	Navigering. Trykk på knappen for å gå mot venstre.	Navigering. Trykk på knappen for å gå mot venstre.

Knapp	Funksjon i Windows	Funksjon i QuickPlay (Hurtigavspilling) (kun på enkelte modeller)
		
Ok	Navigering. Trykk på knappen for å velge et element på skjermen.	Navigering. Trykk på knappen for å velge et element på skjermen.
		
Høyre	Navigering. Trykk på knappen for å gå mot høyre.	Navigering. Trykk på knappen for å gå mot høyre.
		
Tilbake	Trykk på knappen for å emulere tilbakefunksjonen til Tilbake-tasten i det aktive programmet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Når du er i musikkmodus, kan du trykke på knappen for å gå opp en mappe i vinduet Min musikk.</li> <li>Når du er i DVD-modus, er denne knappen inaktiv.</li> </ul>
		
Ned	Navigering. Trykk på knappen for å bla nedover.	Navigering. Trykk på knappen for å bla nedover.
		
Informasjon	Trykk for å vise systeminformasjon.	Trykk for å vise informasjon og innstillinger for QuickPlay-programmer.
		
Volum ned	Trykk på knappen for å redusere systemvolumet.	Trykk på knappen for å redusere systemvolumet.
		
Demp	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trykk på knappen for å dempe systemvolumet helt.</li> <li>Hvis volumet er dempet, trykker du på knappen hvis du vil gjenopprette systemvolumet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trykk på knappen for å dempe systemvolumet helt.</li> <li>Hvis volumet er dempet, trykker du på knappen hvis du vil gjenopprette systemvolumet.</li> </ul>
		
Volum opp	Trykk på knappen for å øke systemvolumet.	Trykk på knappen for å øke systemvolumet.
		




## 3 Sette inn batteriet

△ **ADVARSEL:** Av hensyn til sikkerheten bør du bare bruke batteriet som fulgte med datamaskinen, et nytt batteri fra HP eller et kompatibelt batteri som er kjøpt fra HP.

Kasser brukte batterier i henhold til instruksjonene i *Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø*, som du finner på en brukerhåndbokplate eller i Hjelp og støtte. Du får tilgang til opplysningene ved å velge **Start > Hjelp og støtte > Brukerhåndbøker**.


Slik setter du batteriet i fjernkontrollen:

1. På baksiden av fjernkontrollen løfter du batteribrønndekslet **(1)** og fjerner det **(2)**.

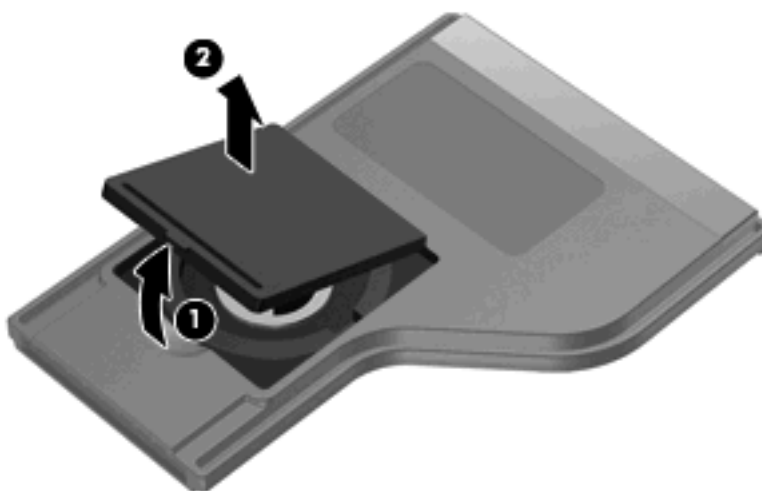

2. Med den positive siden av batteriet vendt opp, setter du batteriet inn i brønnen **(1)**.

3. Legg batteribrønndekslet (2) over batteribrønningen, og trykk ned for å lukke dekslet (3).

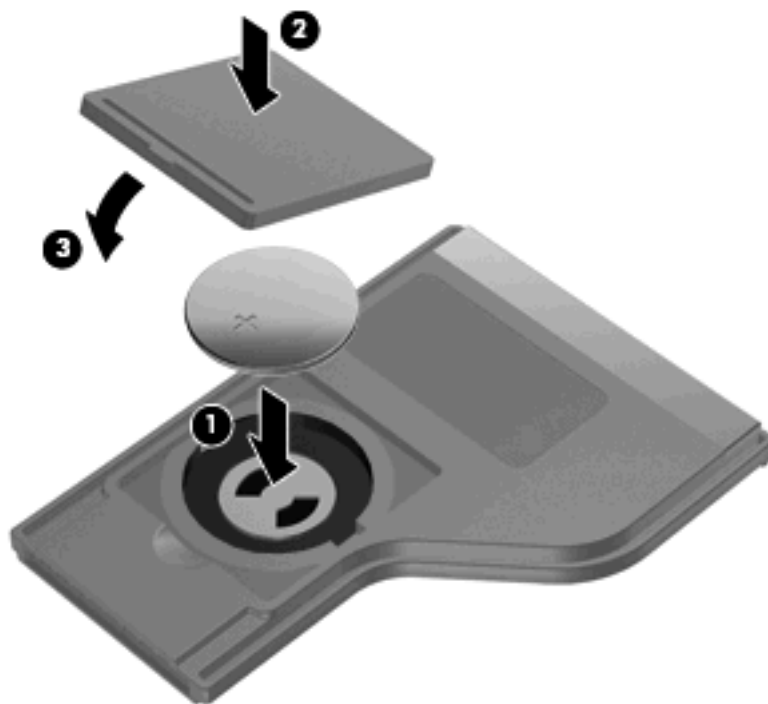

---

## 4 Feilsøking

Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den skal, kan du prøve følgende løsninger:

- Kontroller at du har en klar synslinje fra fjernkontrollen til infrarødporten på datamaskinen eller forankringsenheten (ekstrautstyr).
- Kontroller at du er innenfor rekkevidde for infrarødporten på datamaskinen eller forankringsenheten.
- Kontroller at batteriet er satt riktig i og ikke er dødt. Sett på plass batteriet om nødvendig.
- Kontroller at du bruker fjernkontrollen sammen med en støttet datamaskin eller forankringsenhet.

---

# Stikkordregister

## B

batteri, sette inn 5

## D

demp-knapp 4

DVD-knapp 2

## F

feilsøking 7

forrige-knapp 3

## H

høyre-knapp 4

## I

informasjon-knapp 4

infrarødlinse 1

## K

kanal/side ned-knapp 3

kanal/side opp-knapp 3

knapper

  bytte skjerm 2

  demping 4

  DVD 2

  forrige 3

  hurtigreferanse 2

  høyre 4

  informasjon 4

  kanal/side ned 3

  kanal/side opp 3

  medier 2

  ned 4

  neste 3

  Ok 4

  opp 3

  spill/pause 3

  spol fremover 3

  spol tilbake 3

  stopp 3

  strøm 2

  tilbake 4

  venstre 3

  Windows Media Center 3

  volum ned 4

  volum opp 4

knapp for å bytte skjerm 2

## M

medieknapp 2

## N

ned-knapp 4

neste-knapp 3

## O

Ok-knapp 4

opp-knapp 3

## Q

QuickPlay 1

## S

sette inn batteri 5

spill/pause-knapp 3

spol fremover-knapp 3

stopp-knapp 3

strømknapp 2

## T

tilbake-knapp 4

tilbakespolingsknapp 3

## V

venstre-knapp 3

volum ned-knapp 4

volum opp-knapp 4

## W

Windows Media Center-knapp 3

