

Controle Remoto Móvel HP (somente em determinados modelos)

Guia do Usuário

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows e Windows Vista são marcas
comerciais ou registradas da Microsoft
Corporation nos Estados Unidos e/ou em
outros países.

As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso. As
únicas garantias para produtos e serviços da
HP são as estabelecidas nas declarações de
garantia expressa que acompanham tais
produtos e serviços. Nenhuma informação
contida neste documento deve ser
interpretada como uma garantia adicional. A
HP não será responsável por erros técnicos
ou editoriais nem por omissões contidos
neste documento.

Segunda edição: junho de 2008

Número de peça: 468522-202

Conteúdo

1 Funções dos componentes

2 Referência rápida dos botões

3 Inserção da bateria

4 Solução de problemas

Índice 8

1 Funções dos componentes

 **NOTA:** Seu computador pode incluir um controle remoto atualizado que funciona de forma diferente da descrita neste guia. Para obter o guia do usuário mais recente, visite a página de suporte para seu computador em <http://www.hp.com.br>.

As lentes de infravermelho do controle remoto estabelecem sua conexão com o computador. Essa conexão requer um campo de visão desobstruído entre as lentes de infravermelho do controle remoto e as lentes de infravermelho do computador.

Itens a lembrar:

- O controle funciona dentro do sistema operacional Windows® e dentro do QuickPlay (somente em determinados modelos de computador). As funções de cada botão podem variar dependendo do programa que está ativo.

 **NOTA:** Para obter informações sobre utilização do QuickPlay, consulte a Ajuda do software QuickPlay.

- Alguns botões do controle remoto executam as mesmas funções que os botões de um computador. Por exemplo, o botão Liga/Desliga do controle remoto e o botão Liga/Desliga do computador executam as mesmas funções e podem ser usados alternadamente.
- Alguns botões do controle remoto executam as mesmas funções das teclas de acesso rápido do computador. Consulte o guia do usuário *Dispositivos Apontadores e Teclado* para obter informações sobre as teclas de acesso rápido admitidas.

Para acessar os guias do usuário, selecione **Iniciar > Ajuda e Suporte > Guias do usuário**.

- Outros botões do controle remoto oferecem funções que não são duplicadas por botões ou teclas de acesso rápido predefinidas do computador.

2 Referência rápida dos botões

Esta seção fornece informações sobre as funções dos botões do controle remoto.

 **NOTA:** A posição dos botões pode variar dependendo do modelo do controle remoto.

Botão	Função no Windows	Função no QuickPlay (somente em determinados modelos)
Liga/Desliga 	<ul style="list-style-type: none">Quando o computador está desligado, pressione o botão para iniciar o Windows.Quando o computador está ligado, pressione o botão para emular o botão Liga/Desliga do computador. Para obter informações, consulte o guia do usuário do computador.Quando o computador está em estado de suspensão, pressione brevemente o botão para sair da suspensão.Quando o computador está em hibernação, pressione brevemente o botão para sair da hibernação.	Pressione o botão para desligar o computador.
DVD 	Pressione o botão para iniciar o recurso de reprodução de DVD do programa QuickPlay (somente em determinados modelos de computador). NOTA: Se o computador tiver sido configurado para exigir uma senha de login, você poderá ser solicitado a efetuar login no Windows. O QuickPlay ou o DVD Play é iniciado após o login. Consulte a ajuda do software QuickPlay ou do DVD Play para obter mais informações.	<ul style="list-style-type: none">Se houver um DVD sendo reproduzido, pressione o botão para abrir o menu do DVD.Se não houver um DVD sendo reproduzido, pressione o botão para abrir o reprodutor de DVD do QuickPlay.
Multimídia 	Pressione o botão para iniciar o programa QuickPlay (em modelos com QuickPlay pré-instalado) ou o programa DVD Play (em modelos com DVD Play pré-instalado). NOTA: Se o computador tiver sido configurado para exigir uma senha de login, você poderá ser solicitado a efetuar login no Windows. O QuickPlay ou o DVD Play é iniciado após o login. Consulte a ajuda do software QuickPlay ou do DVD Play para obter mais informações.	Pressione o botão para abrir o menu do QuickPlay.
Alternar telas	Pressione o botão para alternar a exibição da imagem do computador entre a tela do computador e um monitor externo.	Pressione o botão para alternar a exibição da imagem do computador entre a tela do computador e um monitor externo.

Botão	Função no Windows	Função no QuickPlay (somente em determinados modelos)
	Windows Media Center	
	Se o seu computador utiliza Windows Vista® Premium ou Windows Vista Ultimate, pressione o botão para abrir o menu principal do Media Center. O botão do Windows Media Center não tem função em outros sistemas operacionais. NOTA: Consulte a etiqueta na parte inferior do computador para determinar o sistema operacional.	Se o seu computador utiliza Windows Vista Premium ou Windows Vista Ultimate, pressione o botão para abrir o menu principal do Media Center. O botão do Windows Media Center não tem função em outros sistemas operacionais. NOTA: Consulte a etiqueta na parte inferior do computador para determinar o sistema operacional.
	Canal/página posterior	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione para emular a tecla pg up de um teclado. • Pressione para trocar de canal em ordem ascendente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione para emular a tecla pg up de um teclado. • Pressione para trocar de canal em ordem ascendente.
	Parar	
	Pressione o botão para interromper a atividade de mídia que está sendo executada, como reproduzir, retroceder, etc.	Pressione o botão para interromper a atividade de mídia que está sendo executada, como reproduzir, retroceder, etc.
	Retroceder	
	Pressione o botão para retroceder a mídia selecionada.	Pressione o botão para retroceder a mídia selecionada.
	Reproduzir/pausar	
	<ul style="list-style-type: none"> • Quando uma mídia não estiver sendo reproduzida, pressione o botão para iniciar sua reprodução. • Quando uma mídia estiver sendo reproduzida, pressione o botão para pausar a reprodução. 	<ul style="list-style-type: none"> • Quando uma mídia não estiver sendo reproduzida, pressione o botão para iniciar sua reprodução. • Quando uma mídia estiver sendo reproduzida, pressione o botão para pausar a reprodução.
	Avanço rápido	
	Pressione o botão para avançar a mídia selecionada rapidamente.	Pressione o botão para avançar a mídia selecionada rapidamente.
	Canal/página anterior	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione para emular a tecla pg dn de um teclado. • Pressione para trocar de canal em ordem descendente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione para emular a tecla pg dn de um teclado. • Pressione para trocar de canal em ordem descendente.
	Anterior	
	Pressione o botão para voltar à trilha ou capítulo anterior.	Pressione o botão para voltar à trilha ou capítulo anterior.
	Para cima	
	Navegação. Pressione o botão para rolar a tela para cima.	Navegação. Pressione o botão para rolar a tela para cima.

Botão	Função no Windows	Função no QuickPlay (somente em determinados modelos)
Avançar 	Pressione o botão para passar para a próxima trilha ou capítulo.	Pressione o botão para passar para a próxima trilha ou capítulo.
Esquerda 	Navegação. Pressione o botão para rolar a tela para a esquerda.	Navegação. Pressione o botão para rolar a tela para a esquerda.
Ok 	Navegação. Pressione o botão para selecionar um item na tela.	Navegação. Pressione o botão para selecionar um item na tela.
Direita 	Navegação. Pressione o botão para rolar a tela para a direita.	Navegação. Pressione o botão para rolar a tela para a direita.
Voltar 	Pressione o botão para simular a função "voltar" da tecla backspace no programa ativo.	<ul style="list-style-type: none"> No modo de música, pressione o botão para subir um nível de diretório na janela My Music (Minhas músicas). No modo de DVD, este botão fica inativo.
Para baixo 	Navegação. Pressione o botão para rolar a tela para baixo.	Navegação. Pressione o botão para rolar a tela para baixo.
Informações 	Pressione para exibir informações do sistema.	Pressione para exibir informações e configurações do programa QuickPlay.
Diminuir volume 	Pressione o botão para diminuir o volume do sistema.	Pressione o botão para diminuir o volume do sistema.
Sem áudio 	<ul style="list-style-type: none"> Pressione o botão para desativar o som do sistema. Se o som estiver desativado, pressione o botão para restaurar o som do sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> Pressione o botão para desativar o som do sistema. Se o som estiver desativado, pressione o botão para restaurar o som do sistema.
Aumentar volume 	Pressione o botão para aumentar o som do sistema.	Pressione o botão para aumentar o som do sistema.


3 Inserção da bateria

⚠ **AVISO!** Para reduzir potenciais riscos de segurança, use somente a bateria fornecida com o computador, uma bateria de substituição fornecida pela HP, ou uma bateria compatível adquirida da HP.

Descarte baterias usadas de acordo com as instruções descritas em *Informações Regulamentares, de Segurança e Ambientais*, que se encontra em um disco de guia do usuário ou na Ajuda e Suporte. Para acessar as informações, selecione **Iniciar > Ajuda e Suporte > Guias do usuário**.


Para inserir a bateria no controle remoto, siga estas instruções:

1. Na parte posterior do controle remoto, erga a tampa do compartimento da bateria (1) e remova-a (2).

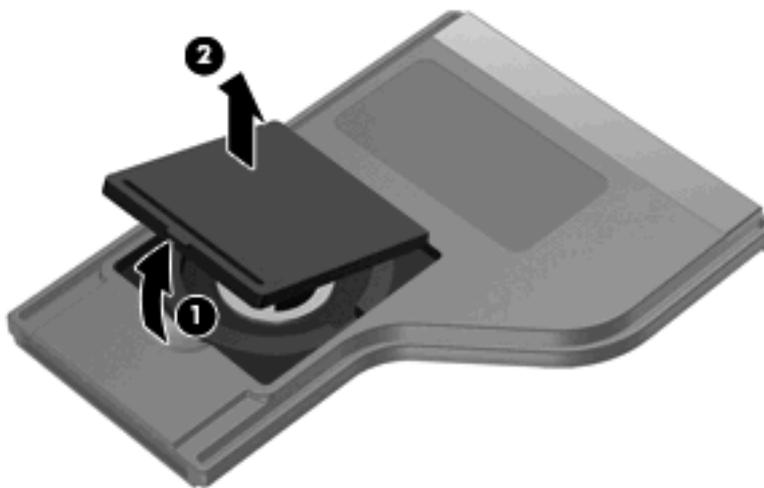

2. Com o lado positivo da bateria voltado para cima, insira a bateria no compartimento (1).

3. Alinhe a tampa do compartimento da bateria (2) com o compartimento da bateria e pressione para baixo de forma a fechar a tampa (3).

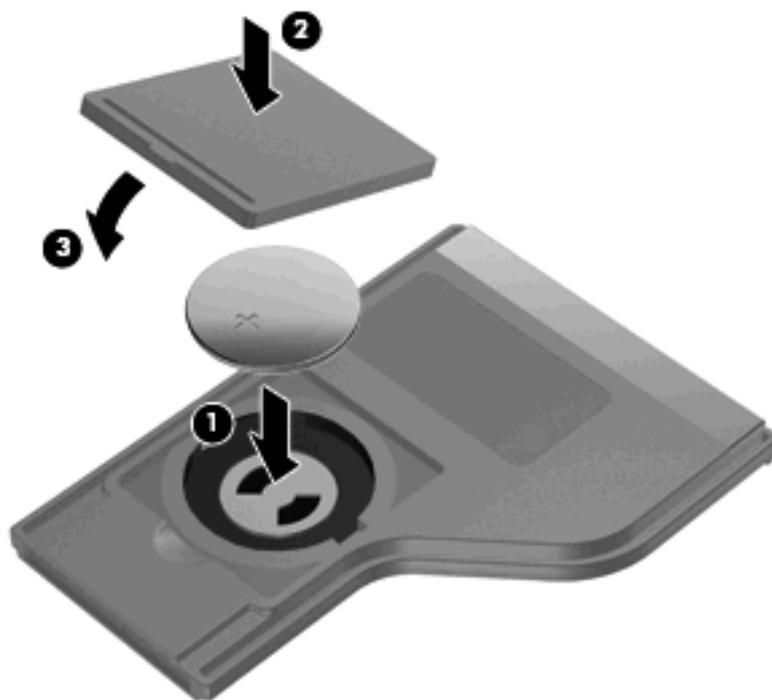

4 Solução de problemas

Experimente as soluções a seguir caso seu controle remoto não funcione corretamente:

- Certifique-se de haver uma linha de visão desobstruída entre o controle remoto e a porta de infravermelho do computador ou de um dispositivo de acoplamento opcional.
- Certifique-se de estar dentro da área de alcance da porta de infravermelho do computador ou de um dispositivo de acoplamento opcional.
- Assegure-se de que a bateria esteja firmemente instalada e carregada. Substitua a bateria, se necessário.
- Certifique-se de estar usando o controle remoto com um computador ou dispositivo de acoplamento opcional compatível.

Índice

A

alternar telas, botão 2
anterior, botão 3
aumentar volume, botão 4
avançar, botão 4
avanço rápido, botão 3

B

bateria, inserção 5
botão DVD 2
botão Mídia 2
botões
 alternar telas 2
 anterior 3
 aumentar volume 4
 avançar 4
 avanço rápido 3
 canal/página anterior 3
 canal/página posterior 3
 diminuir volume 4
 direita 4
 DVD 2
 esquerda 4
 informações 4
 Liga/Desliga 2
 mídia 2
 Ok 4
 para baixo 4
 para cima 3
 parar 3
 referência rápida 2
 reproduzir/pausar 3
 retroceder 3
 sem áudio 4
 voltar 4
Windows Media Center 3

C

canal/página anterior, botão 3
canal/página posterior, botão 3

D

diminuir volume, botão 4
direita, botão 4

E

esquerda, botão 4

I

informações, botão 4
inserção da bateria 5

L

lentes de infravermelho 1
Liga/Desliga, botão 2

O

Ok, botão 4

P

para baixo, botão 4
para cima, botão 3
parar, botão 3

Q

QuickPlay 1

R

reproduzir/pausar, botão 3
retroceder, botão 3

S

sem áudio, botão 4
solução de problemas 7

V

voltar, botão 4

W

Windows Media Center, botão
do 3

