

HP Mobile Remote Control (alleen bepaalde modellen)

Gebruikershandleiding

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows en Windows Vista zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.

De informatie in deze documentatie kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. De
enige garanties voor HP-producten en
-diensten staan vermeld in de expliciete
garantievoorwaarden bij de betreffende
producten en diensten. Aan de informatie in
deze handleiding kunnen geen aanvullende
rechten worden ontleend. HP aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor technische
fouten, drukfouten of weglatingen in deze
publicatie.

Tweede editie, juni 2008

Artikelnummer van document: 468522-332

Inhoudsopgave

1 Functies van de knoppen


2 Overzicht van de knoppen

3 Batterij plaatsen

4 Problemen oplossen

Index 8


1 Functies van de knoppen

 **OPMERKING:** Bij uw computer is mogelijk een nieuwere versie van de afstandsbediening geleverd die anders werkt dan in deze handleiding wordt beschreven. Ga voor de meest recente gebruikershandleiding naar de productondersteuningspagina voor uw computer op <http://www.hp.com>.

De afstandsbediening maakt via de infraroodlens verbinding met de computer. De verbinding tussen de infraroodlens op de afstandsbediening en de infraroodlens op de computer werkt alleen goed als er zich niets tussen bevindt.

Aandachtspunten:

- De afstandsbediening kan worden gebruikt met het besturingssysteem Windows® en met QuickPlay (alleen bepaalde modellen). De functie van de knoppen kan variëren, afhankelijk van het programma dat actief is.

 **OPMERKING:** Raadpleeg de Help van de QuickPlay software voor meer informatie over het gebruik van QuickPlay.


- Sommige knoppen van de afstandsbediening hebben dezelfde functies als knoppen op de computer. Zo hebben de aan/uit-knop op de afstandsbediening en de aan/uit-knop op de computer bijvoorbeeld dezelfde functie en zijn de knoppen onderling uitwisselbaar.
- Sommige knoppen van de afstandsbediening functioneren hetzelfde als hotkeys op de computer. Raadpleeg de gebruikershandleiding *Cursorbesturing en toetsenbord* voor meer informatie over ondersteunde hotkeys.




U krijgt toegang tot de gebruikershandleidingen door naar **Start > Help en ondersteuning > Gebruikershandleidingen** te gaan.

- Andere knoppen van de afstandsbediening bieden functies die niet kunnen worden uitgevoerd met computerknoppen of vooraf ingestelde hotkeys.

2 Overzicht van de knoppen

In dit gedeelte worden de functies van de knoppen op de afstandsbediening besproken.

 **OPMERKING:** De plaats van de knoppen kan variëren, afhankelijk van het model afstandsbediening.

Knop	Functie in Windows	Functie in QuickPlay (alleen bepaalde modellen)
Aan/uit 	<ul style="list-style-type: none">Als de computer is uitgeschakeld, drukt u op de knop om Windows te starten.Als de computer is ingeschakeld, heeft de knop dezelfde functie als de aan/uit-knop op de computer. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de computer voor meer informatie.Als de computer in de slaapstand staat, drukt u kort op de knop om de slaapstand te beëindigen.Als de computer in de hibernationstand staat, drukt u kort op de knop om de hibernationstand te beëindigen.	Druk op de knop om de computer uit te schakelen.
Dvd 	Hiermee start u de afspeelvoorziening voor dvd's van QuickPlay (alleen bepaalde modellen). OPMERKING: Als de computer zodanig is ingesteld dat een aanmeldwachtwoord is vereist, wordt u mogelijk gevraagd om u aan te melden bij Windows. QuickPlay of DVD Play wordt gestart nadat u zich heeft aangemeld. Raadpleeg de Help van de QuickPlay of DVD Play software voor meer informatie.	<ul style="list-style-type: none">Als er een dvd wordt afgespeeld, drukt u op deze knop om het dvd-menu te openen.Als er geen dvd wordt afgespeeld, drukt u op deze knop om de dvd-speler van QuickPlay te openen.
Media 	Hiermee start u QuickPlay (op modellen waarop QuickPlay vooraf is geïnstalleerd) of DVD Play (op modellen waarop DVD Play vooraf is geïnstalleerd). OPMERKING: Als de computer zodanig is ingesteld dat een aanmeldwachtwoord is vereist, wordt u mogelijk gevraagd om u aan te melden bij Windows. QuickPlay of DVD Play wordt gestart nadat u zich heeft aangemeld. Raadpleeg de Help van de QuickPlay of DVD Play software voor meer informatie.	Hiermee opent u het QuickPlay menu.
Schakelen tussen schermen	Druk op de knop om het beeld te schakelen van het computerbeeldscherm naar een extern weergaveapparaat.	Druk op de knop om het beeld te schakelen van het computerbeeldscherm naar een extern weergaveapparaat.

Knop	Functie in Windows	Functie in QuickPlay (alleen bepaalde modellen)
	Windows Media Center	Als de computer Windows Vista Premium of Windows Vista Ultimate gebruikt, drukt u op de knop om het hoofdmenu van Media Center te openen. De knop Windows Media Center heeft geen functie binnen andere besturingssystemen.
	Als Windows Vista® Premium of Windows Vista Ultimate op de computer is geïnstalleerd, drukt u op deze knop om het hoofdmenu van het Windows Media Center te openen. De knop voor het Windows Media Center heeft geen functie binnen andere besturingssystemen. OPMERKING: Raadpleeg het servicelabel op de onderkant van de computer om te zien welk besturingssysteem wordt gebruikt.	Als de computer Windows Vista Premium of Windows Vista Ultimate gebruikt, drukt u op de knop om het hoofdmenu van Media Center te openen. De knop Windows Media Center heeft geen functie binnen andere besturingssystemen. OPMERKING: Raadpleeg het servicelabel op de onderkant van de computer om te zien welk besturingssysteem wordt gebruikt.
Kanaal/pagina omhoog	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om de werking van de toets pg up op een toetsenbord na te bootsen. Druk op de knop om naar een hoger kanaal over te schakelen. 	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om de werking van de toets pg up op een toetsenbord na te bootsen. Druk op de knop om naar een hoger kanaal over te schakelen.
		
Stoppen	Druk op de knop om de huidige media-activiteit te stoppen, zoals afspelen, terugspoelen, enzovoort.	Druk op de knop om de huidige media-activiteit te stoppen, zoals afspelen, terugspoelen, enzovoort.
		
Terugspoelen	Druk op de knop om de geselecteerde media terug te spoelen.	Druk op de knop om de geselecteerde media terug te spoelen.
		
Afspelen/pauzeren	<ul style="list-style-type: none"> Als er geen media worden afgespeeld, drukt u op de knop om de media af te spelen. Als er media worden afgespeeld, drukt u op de knop om de media te pauzeren. 	<ul style="list-style-type: none"> Als er geen media worden afgespeeld, drukt u op de knop om de media af te spelen. Als er media worden afgespeeld, drukt u op de knop om de media te pauzeren.
		
Vooruitspoelen	Hiermee kunt u de geselecteerde media vooruitspoelen.	Druk op de knop om de geselecteerde media vooruit te spoelen.
		
Kanaal/pagina omlaag	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om de werking van de toets pg dn op een toetsenbord na te bootsen. Druk op de knop om naar een lager kanaal over te schakelen. 	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om de werking van de toets pg dn op een toetsenbord na te bootsen. Druk op de knop om naar een lager kanaal over te schakelen.
		
Vorige	Hiermee kunt u terug gaan naar het vorige muziekstuk of het vorige hoofdstuk.	Hiermee kunt u terug gaan naar het vorige muziekstuk of het vorige hoofdstuk.
		
Omhoog	Hiermee kunt u navigeren. Druk op de knop om omhoog te schuiven.	Hiermee kunt u navigeren. Druk op de knop om omhoog te schuiven.
		

Knop	Functie in Windows	Functie in QuickPlay (alleen bepaalde modellen)
Volgende 	Druk op de knop om naar het volgende muziekstuk of het volgende hoofdstuk te gaan.	Druk op de knop om naar het volgende muziekstuk of het volgende hoofdstuk te gaan.
Links 	Hiermee kunt u navigeren. Druk op de knop om naar links te schuiven.	Hiermee kunt u navigeren. Druk op de knop om naar links te schuiven.
Ok 	Hiermee kunt u navigeren. Druk op de knop om een item op het scherm te selecteren.	Hiermee kunt u navigeren. Druk op de knop om een item op het scherm te selecteren.
Rechts 	Hiermee kunt u navigeren. Druk op de knop om naar rechts te schuiven.	Hiermee kunt u navigeren. Druk op de knop om naar rechts te schuiven.
Terug 	Deze knop emuleert de "terug"-functie van de backspace-toets in het actieve programma.	<ul style="list-style-type: none"> • Druk in de muziekmodus op de knop om één directoryniveau omhoog te gaan in het venster Mijn muziek. • In de dvd-modus is deze knop niet actief.
Omlaag 	Hiermee kunt u navigeren. Druk op de knop om omlaag te schuiven.	Hiermee kunt u navigeren. Druk op de knop om omlaag te schuiven.
Informatie 	Hiermee kunt u systeem informatie weergeven.	Hiermee kunt u informatie en instellingen voor QuickPlay programma's weergeven.
Geluid zachter 	Hiermee kunt u het volume van het systeem verlagen.	Hiermee kunt u het volume van het systeem verlagen.
Geluid uit 	<ul style="list-style-type: none"> • Hiermee kunt u het geluid van het systeem uitschakelen. • Als het geluid is uitgeschakeld, drukt u op de knop om het systeemvolume te herstellen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hiermee kunt u het geluid van het systeem uitschakelen. • Als het geluid is uitgeschakeld, drukt u op de knop om het systeemvolume te herstellen.
Geluid harder 	Hiermee kunt u het volume van het systeem verhogen.	Hiermee kunt u het volume van het systeem verhogen.


3 Batterij plaatsen

⚠ **WAARSCHUWING!** Gebruik uitsluitend de volgende producten om beveiligingsrisico's te beperken: de bij de computer geleverde accu, een door HP geleverde vervangende accu of een compatibele accu die als accessoire is aangeschaft bij HP.

Voor het afvoeren van afgedankte accu's volgt u de instructies in de *Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu*, die u kunt vinden op een schijf met gebruikershandleiding of in Help en ondersteuning. U krijgt toegang tot deze informatie door naar **Start > Help en ondersteuning > Gebruikershandleidingen** te gaan.


U plaatst de batterij als volgt in de afstandsbediening:

1. Til het klepje van het batterijcompartiment aan de achterkant van de afstandsbediening omhoog (1) en verwijder het klepje (2).

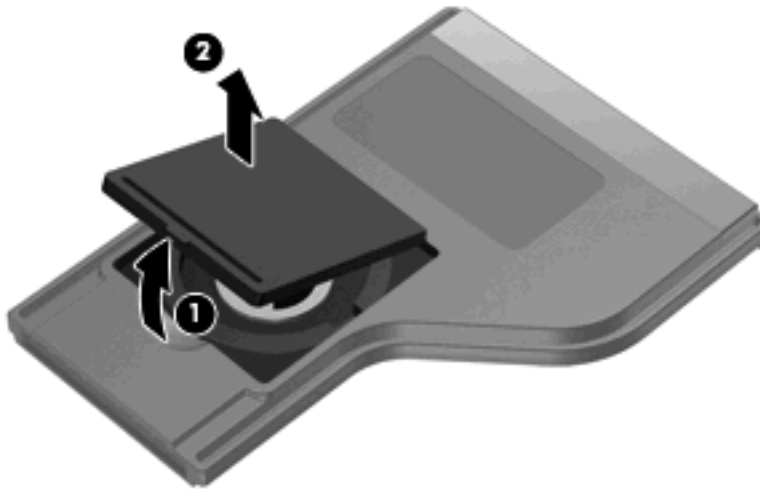

2. Zorg dat de positieve pool van de batterij omhoog wijst en plaats de batterij in het batterijcompartiment (1).

3. Breng het klepje van het batterijcompartiment (2) op één lijn met het batterijcompartiment en druk het omlaag om het te sluiten (3).

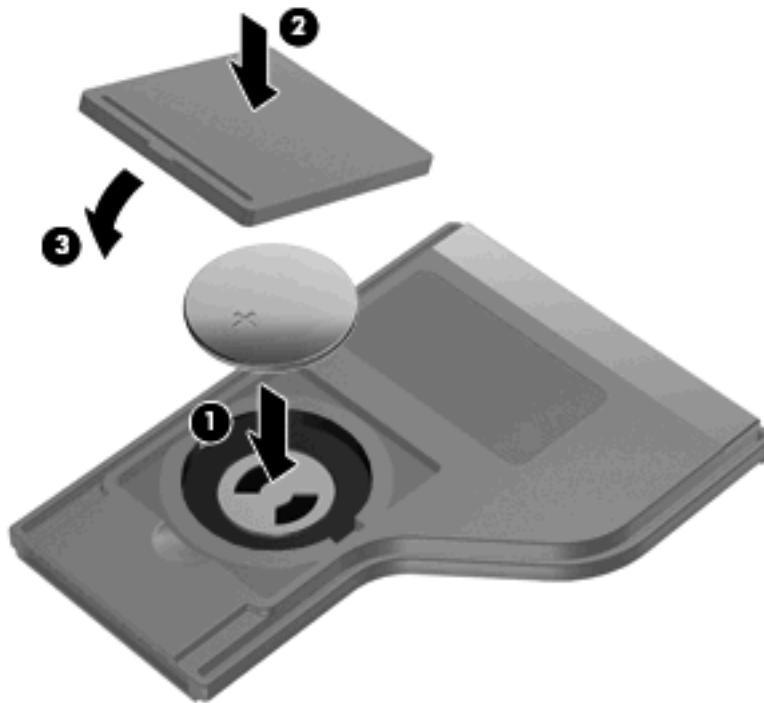

4 Problemen oplossen

Als de afstandsbediening niet goed werkt, kunnen de volgende oplossingen het probleem mogelijk verhelpen:

- Zorg dat de afstandsbediening en de infraroodpoort op de computer of een optioneel dockingapparaat zich tegenover elkaar bevinden.
- Zorg dat u zich binnen bereik bevindt van de infraroodpoort op de computer of een optioneel dockingapparaat.
- Controleer of de batterij juist is geplaatst en niet leeg is. Vervang de batterij indien nodig.
- Zorg dat u de afstandsbediening gebruikt binnen bereik van een ondersteunde computer of optioneel dockingapparaat.

Index

- A**
 - Aan/uit-knop 2
- B**
 - Batterij, plaatsen 5
- D**
 - Dvd-knop 2
- G**
 - Geluid harder, knop 4
 - Geluid uit, knop 4
 - Geluid zachter, knop 4
- I**
 - Informatie, knop 4
 - Infraroodlens 1
- K**
 - Kanaal/pagina omhoog, knop 3
 - Kanaal/pagina omlaag, knop 3
 - Knop Afspelen/pauzeren 3
 - Knoppen
 - afspelen/pauzeren 3
 - dvd 2
 - geluid harder 4
 - geluid uit 4
 - geluid zachter 4
 - informatie 4
 - kanaal/pagina omhoog 3
 - kanaal/pagina omlaag 3
 - links 4
 - media 2
 - ok 4
 - omhoog 3
 - omlaag 4
 - overzicht 2
 - rechts 4
 - schakelen tussen schermen 2
 - stoppen 3
- terug 4
 - terugspoelen 3
 - voeding 2
 - volgende 4
 - vooruitspoelen 3
 - vorige 3
 - Windows Media Center 3
- L**
 - Links, knop 4
- M**
 - Mediaknop 2
- O**
 - Ok, knop 4
 - Omhoog, knop 3
 - Omlaag, knop 4
- P**
 - Plaatsen, batterij 5
 - Problemen oplossen 7
- Q**
 - QuickPlay 1
- R**
 - Rechts, knop 4
- S**
 - Schakelen tussen schermen, knop 2
 - Stoppen, knop 3
- T**
 - Terug, knop 4
 - Terugspoelen, knop 3
- V**
 - Volgende, knop 4
- W**
 - Vooruitspoelen, knop 3
 - Vorige, knop 3
- Windows Media Center, knop 3**

