

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit)

Käyttöopas

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuehdoissa. Tässä aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta lisätakuihin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Toinen painos: kesäkuu 2008

Oppaan osanumero: 468522-352

Sisällysluettelo

1 Osien toiminta


2 Näppäinten pikaopas

3 Akun asettaminen paikalleen

4 Vianmääritys

Hakemisto 8


1 Osien toiminta

 **HUOMAUTUS:** Tietokoneesi kaukosäädin saattaa olla uudempaa mallia, jolloin sen toiminta poikkeaa tässä oppaassa kuvatun kaukosäätimen toiminnasta. Saat uusimman käyttöoppaan tietokoneesi tuotetukisivulta osoitteesta <http://www.hp.com>.

Kaukosäädin muodostaa infrapunalinssin kautta yhteyden tietokoneeseen. Yhteys edellyttää suoraa, esteetöntä väylää kaukosäätimen infrapunalinssin ja tietokoneen infrapunalinssin välillä.

Muistettavaa:

- Kaukosäätimen toiminta edellyttää Windows®-käyttöjärjestelmää ja QuickPlay-ohjelmaa (vain tietyt tietokonemallit). Painikkeiden toiminta saattaa vaihdella aktiivisen ohjelman mukaan.

 **HUOMAUTUS:** Lisätietoja QuickPlay-ohjelmiston käyttämisestä on QuickPlay-ohjelmiston ohjeessa.

- Jotkin kaukosäätimen painikkeet toimivat samalla tavalla kuin tietokoneen painikkeet. Esimerkiksi kaukosäätimen ja tietokoneen virtapainikkeella on sama tehtävä, ja voit käyttää kumpaa tahansa.
- Jotkin kaukosäätimen painikkeet toimivat samalla tavalla kuin tietokoneen pikanäppäimet. Lisätietoja tuetuista pikanäppäimistä on käyttöoppaassa *Osoitinlaitteet ja näppäimistö*.





Saat käyttöoppaat näkyviin valitsemalla **Käynnistä > Ohje ja tuki > Käyttöoppaat**.

- Muut kaukosäätimen painikkeet tekevät toimintoja, joille ei ole vastaavaa tietokoneen painiketta tai esiasennettuja pikanäppäimiä.










2 Näppäinten pikaopas

Tässä jaksossa on tietoja kaukosäätimen painikkeiden toiminnasta.

 **HUOMAUTUS:** Painikkeiden paikat saattavat vaihdella kaukosäätimen mallin mukaan.

Painike	Toiminto Windows-käyttöjärjestelmässä	Toiminto QuickPlay-ohjelmassa (vain tietyt mallit)
 Virta	<ul style="list-style-type: none">• Kun tietokone ei ole käynnissä, voit käynnistää Windowsin painamalla tätä painiketta.• Kun tietokoneen virta on kytkettynä, voit katkaista virran tästä samalla tavalla kuin tietokoneen virtapainikkeella. Lisätietoja on tietokoneen käyttöoppaassa.• Kun tietokone on lepotilassa, voit siirtyä takaisin normaalitilaan painamalla tätä painiketta nopeasti.• Kun tietokone on syvässä lepotilassa, voit siirtyä takaisin normaalitilaan painamalla tätä painiketta nopeasti.	<ul style="list-style-type: none">• Voit katkaista virran painamalla tätä painiketta.
 DVD	<p>Kun painat tätä painiketta, QuickPlay-ohjelman DVD-tila käynnistyy (vain tietyt mallit).</p> <p>HUOMAUTUS: Jos tietokone on määritetty kysymään kirjautumissalasanaa, sinun on ehkä kirjauduttava Windowsiin. QuickPlay- tai DVD Play -ohjelma käynnistyy, kun olet kirjautunut Windowsiin. Lisätietoja on QuickPlay- tai DVD Play -ohjelmien ohjeissa.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Jos DVD-levyn toisto on meneillään, tätä painiketta painamalla voit avata DVD-levyvalikon.• Jos DVD-levyn toisto ei ole meneillään, tätä painiketta painamalla voit avata QuickPlay DVD -soittimen.
 media	<p>Käynnistä QuickPlay-ohjelma painamalla painiketta (mallit, joissa on QuickPlay esiasennettuna) tai DVD Play -ohjelma (mallit, joissa on DVD Play esiasennettuna).</p> <p>HUOMAUTUS: Jos tietokone on määritetty kysymään kirjautumissalasanaa, sinun on ehkä kirjauduttava Windowsiin. QuickPlay- tai DVD Play -ohjelma käynnistyy, kun olet kirjautunut Windowsiin. Lisätietoja on QuickPlay- tai DVD Play -ohjelmien ohjeissa.</p>	<p>Tämän painikkeen avulla voit avata QuickPlay-valikon.</p>
 Näyttöjen vaihto	<p>Tämän painikkeen avulla voit vaihtaa kuvan tietokoneeseen liitetystä näyttölaitteesta ulkoiseen näyttölaitteeseen.</p>	<p>Tämän painikkeen avulla voit vaihtaa kuvan tietokoneeseen liitetystä näyttölaitteesta ulkoiseen näyttölaitteeseen.</p>

Painike	Toiminto Windows-käyttöjärjestelmässä	Toiminto QuickPlay-ohjelmassa (vain tietyt mallit)
<p>Windows Media Center</p> 	<p>Jos tietokoneessa on Windows Vista® Premium- tai Windows Vista Ultimate -käyttöjärjestelmä, painamalla tätä painiketta voit avata Media Centerin päävalikon. Windows Media Center -painikkeella ei ole mitään tehtävää muissa käyttöjärjestelmissä.</p> <p>HUOMAUTUS: Käyttöjärjestelmä näkyy tietokoneen pohjaan kiinnitetystä huoltotarrasta.</p>	<p>Jos tietokoneessa on Windows Vista Premium- tai Windows Vista Ultimate -käyttöjärjestelmä, painamalla tätä painiketta voit avata Media Centerin päävalikon. Windows Media Center -painikkeella ei ole mitään tehtävää muissa käyttöjärjestelmissä.</p> <p>HUOMAUTUS: Käyttöjärjestelmä näkyy tietokoneen pohjaan kiinnitetystä huoltotarrasta.</p>
<p>Kanava / sivu ylös -painike</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Painallus toteuttaa saman toiminnon kuin näppäimistön page up -näppäin. Painamalla tätä painiketta voit vaihtaa kanavia nousevassa järjestyksessä. 	<ul style="list-style-type: none"> Painallus toteuttaa saman toiminnon kuin näppäimistön page up -näppäin. Painamalla tätä painiketta voit vaihtaa kanavia nousevassa järjestyksessä.
<p>Pysäytä</p> 	<p>Painamalla painiketta voit lopettaa nykyisen mediatoiminnon, kuten toiston tai takaisinkelauksen.</p>	<p>Painamalla painiketta voit lopettaa nykyisen mediatoiminnon, kuten toiston tai takaisinkelauksen.</p>
<p>Takaisinkelaus</p> 	<p>Painamalla tätä painiketta voit kelata valitun tallennusvälineen alkuun.</p>	<p>Painamalla tätä painiketta voit kelata valitun tallennusvälineen alkuun.</p>
<p>Toisto/Tauko</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Jos tallennusvälineen toisto ei ole meneillään, tätä painiketta painamalla voit aloittaa toiston. Jos tallennusvälineen toisto on meneillään, tätä painiketta painamalla voit keskeyttää toiston. 	<ul style="list-style-type: none"> Jos tallennusvälineen toisto ei ole meneillään, tätä painiketta painamalla voit aloittaa toiston. Jos tallennusvälineen toisto on meneillään, tätä painiketta painamalla voit keskeyttää toiston.
<p>Kelaa eteenpäin</p> 	<p>Painamalla tätä painiketta voit kelata valitun tallennusvälineen loppuun.</p>	<p>Painamalla tätä painiketta voit kelata valitun tallennusvälineen loppuun.</p>
<p>Kanava / sivu alas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Painallus toteuttaa saman toiminnon kuin näppäimistön page down -näppäin. Painamalla tätä voit vaihtaa kanavia laskevassa järjestyksessä. 	<ul style="list-style-type: none"> Painallus toteuttaa saman toiminnon kuin näppäimistön page down -näppäin. Painamalla tätä voit vaihtaa kanavia laskevassa järjestyksessä.
<p>Edellinen</p> 	<p>Painamalla tätä voit toistaa levyn edellisen raidan tai osan.</p>	<p>Painamalla tätä voit toistaa levyn edellisen raidan tai osan.</p>
<p>Ylös</p> 	<p>Siirtyminen. Painamalla tätä voit siirtyä näytöllä ylöspäin.</p>	<p>Siirtyminen. Painamalla tätä voit siirtyä näytöllä ylöspäin.</p>
<p>Seuraava</p> 	<p>Painamalla tätä voit toistaa levyn seuraavan raidan tai osan.</p>	<p>Painamalla tätä voit toistaa levyn seuraavan raidan tai osan.</p>

Painike	Toiminto Windows-käyttöjärjestelmässä	Toiminto QuickPlay-ohjelmassa (vain tietyt mallit)
Vasemmalle 	Siirtyminen. Painamalla tätä voit siirtyä näytöllä vasemmalle.	Siirtyminen. Painamalla tätä voit siirtyä näytöllä vasemmalle.
OK 	Siirtyminen. Painamalla tätä painiketta voit valita kohteen näytöltä.	Siirtyminen. Painamalla tätä painiketta voit valita kohteen näytöltä.
Oikealle 	Siirtyminen. Painamalla tätä voit siirtyä näytöllä oikealle.	Siirtyminen. Painamalla tätä voit siirtyä näytöllä oikealle.
Takaisin 	Painallus tekee saman toiminnon aktiivisessa ohjelmassa kuin askelpalautin.	<ul style="list-style-type: none"> Musiikkitilassa painikkeen painallus siirtää My Music -ikkunassa hakemistossa yhden tason ylöspäin. DVD-tilassa tämä painike ei ole toiminnassa.
Alas 	Siirtyminen. Painamalla tätä voit siirtyä näytöllä alaspäin.	Siirtyminen. Painamalla tätä voit siirtyä näytöllä alaspäin.
Tiedot 	Painamalla tätä voit tarkistaa järjestelmätiedot.	Painamalla tätä saat näkyviin QuickPlay-ohjelmien tiedot ja asetukset.
Äänenvoimakkuuden vähennys 	Painamalla tätä voit vähentää äänenvoimakkuutta.	Painamalla tätä voit vähentää äänenvoimakkuutta.
Mykistys 	<ul style="list-style-type: none"> Painamalla tätä voit mykistää äänen. Jos ääni on mykistettynä, tämän painikkeen painaminen palauttaa äänen. 	<ul style="list-style-type: none"> Painamalla tätä voit mykistää äänen. Jos ääni on mykistettynä, tämän painikkeen painaminen palauttaa äänen.
Äänenvoimakkuuden lisäys 	Painamalla tätä voit lisätä äänenvoimakkuutta.	Painamalla tätä voit lisätä äänenvoimakkuutta.


3 Akun asettaminen paikalleen

△ **VAARA** Tietokoneen käyttöturvallisuus on parhaimmillaan, kun käytät vain tietokoneen mukana toimitettua akkua, HP:n vaihtoakkua tai yhteensopivaa akkua, jonka voi hankkia HP:ltä lisävarusteena.

Käytetyt paristot tulee hävittää ohjeiden *Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet* mukaan, jotka sijaitsevat käyttöopaslevyllä tai Ohje ja tuki -palveluissa. Saat ilmoitukset näkyviin valitsemalla **Käynnistä > Ohje ja tuki > Käyttöoppaat**.


Aseta akku kaukosäätimeen noudattamalla näitä ohjeita:

1. Nosta kaukosäätimen takapaneelissa oleva akkulokeron kansi ylös **(1)** ja irrota se **(2)**.

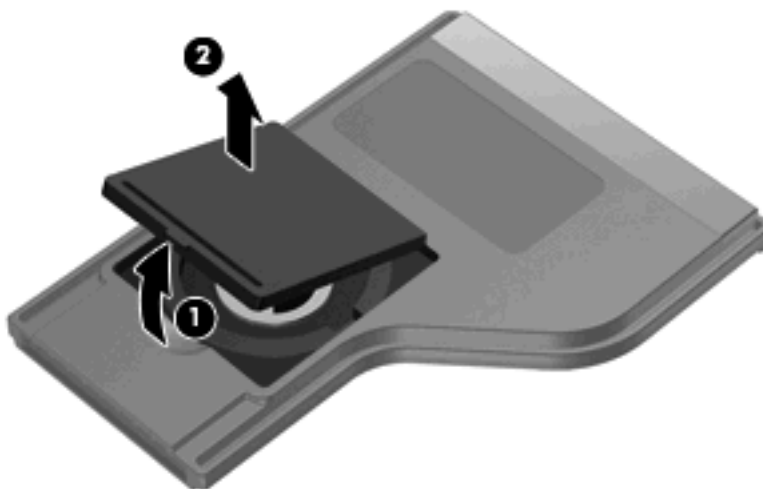

2. Aseta akku positiivinen (+) -puoli ylöspäin akkulokeroon **(1)**.

3. Aseta akkulokeron kansi (2) akkutilan päälle ja paina kansi kiinni (3).

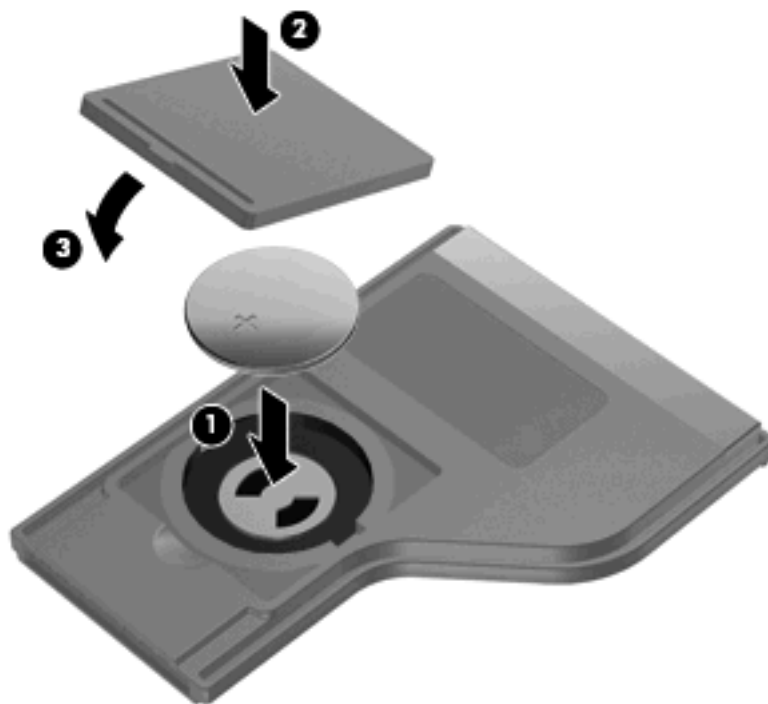

4 Vianmääritys

Kokeile seuraavia ratkaisuja, jos kaukosäätimesi ei toimi kunnolla.

- Varmista, että kaukosäätimestä on suora esteetön yhteys tietokoneen tai valinnaisen telakointilaitteen infrapunaporttiin.
- Varmista, että kaukosäädin on tietokoneen tai valinnaisen telakointilaitteen infrapunaportin toiminta-alueella.
- Varmista, että akku on asennettu oikein ja siinä on varausta jäljellä. Vaihda akku tarvittaessa.
- Varmista, että kaukosäädin tukee käyttämäsi tietokonetta tai valinnaista telakointilaitetta.

Hakemisto

A

akku, asettaminen 5
akun asettaminen 5
alas-painike 4

D

DVD-painike 2

E

edellinen-painike 3

I

infrapunalinssi 1

K

kanava / sivu alas -painike 3
kanava / sivu ylös -painike 3
kelaa eteenpäin -painike 3

M

Media-painike 2
mykistyspainike 4

N

näyttöjen vaihto -painike 2

O

oikealle-painike 4
OK-painike 4

P

painikkeet
 alas 4
 DVD 2
 edellinen 3
 kanava / sivu alas 3
 kanava / sivu ylös -painike 3
 kelaa eteenpäin 3
 media 2
 mykistys 4

näyttöjen vaihto 2

oikealle 4

OK 4

pikaopas 2

pysäytä 3

seuraava 3

takaisin 4

takaisinkelaus 3

tiedot 4

toista/tauco 3

vasemmalle 4

Windows Media Center 3

virta 2

ylös 3

äänenvoimakkuuden lisäys 4

äänenvoimakkuuden

 vähennys 4

pysäytä-painike 3

Q

QuickPlay 1

S

seuraava-painike 3

T

Takaisinkelauspainike 3

takaisin-painike 4

tiedot-painike 4

toista/tauco-painike 3

V

vasemmalle-painike 4

vianmäärittäminen 7

virtapainike 2

W

Windows Media Center
-painike 3

Y

ylös-painike 3

Ä

äänenvoimakkuuden

 hiljentämispainike 4

äänenvoimakkuuden

 lisäyspainike 4

