

HP 行動無線遙控器（僅限特定機型） 使用指南

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 2 版：2008 年 6 月

文件編號：468522-AB2

目錄

1 組件功能

2 按鈕快速導覽

3 裝入電池

4 疑難排解

索引 8

1 組件功能

 **附註：** 您電腦所含的已更新遙控器的功用，可能與本手冊所述內容有所不同。如需最新使用指南，請前往位於網址 <http://www.hp.com> 的產品支援網頁，取得您電腦的使用指南。

遙控器上的紅外線透鏡可將遙控器連結到電腦。遙控器上的紅外線透鏡及電腦上的紅外線透鏡間必須要有紅外線光束才能連結。

注意事項：

- 本遙控器需在 Windows® 作業系統及 QuickPlay 內使用（僅限特定電腦機型）。按鈕功能可能因正在使用的程式而異。

 **附註：** 如需使用 QuickPlay 的詳細資訊，請參閱 QuickPlay 軟體「說明」。

- 某些遙控器按鈕與電腦按鈕所執行的功能相同。例如，遙控器上的電源按鈕及電腦上的電源按鈕功能相同，且可交互使用。
- 有些遙控器按鈕會執行與電腦快速鍵相同的功能。如需受支援快速鍵的詳細資訊，請參閱《**指標裝置與鍵盤**》使用指南。

若要存取使用指南，請選擇「**開始**」>「**說明及支援**」>「**使用指南**」。

- 其他遙控器按鈕則提供電腦按鈕或預設快速鍵未複製的功能。

2 按鈕快速導覽

本節會提供關於遙控器按鈕功能的資訊。

 **附註：** 按鈕位置可能因您的遙控器機型而異。

按鈕	在 Windows 中的功能	QuickPlay (僅限特定機型) 中的功能
電源 	<ul style="list-style-type: none">如果電腦關機，按下按鈕可啓動 Windows。如果電腦已啓動，按下按鈕可模擬電腦的電源按鈕。如需詳細資訊，請參閱電腦使用指南。如果電腦處於睡眠狀態，短暫按下按鈕可離開睡眠狀態。如果電腦處於休眠狀態，短暫按下按鈕可離開休眠狀態。	若要關閉電腦，請按下按鈕。
DVD 	按下按鈕以啓動 QuickPlay 程式的 DVD 播放功能 (僅限特定電腦機型)。 附註： 若電腦已設定為需要登入密碼，可能會要求您登入 Windows。QuickPlay 或 DVDPlay 會在您登入後啓動。如需詳細資訊，請參閱 QuickPlay 或 DVD Play 軟體「說明」。	<ul style="list-style-type: none">如果 DVD 正在播放，按下按鈕即可開啓 DVD 光碟功能表。如果 DVD 沒有在播放，按下按鈕即可開啓 QuickPlay DVD 播放程式。
媒體 	按下按鈕，啓動 QuickPlay 程式 (適用於預先安裝 QuickPlay 之機型) 或啓動 DVD Play 程式 (適用於預先安裝 DVD Play 之機型)。 附註： 若電腦已設定為需要登入密碼，可能會要求您登入 Windows。QuickPlay 或 DVDPlay 會在您登入後啓動。如需詳細資訊，請參閱 QuickPlay 或 DVD Play 軟體「說明」。	按下按鈕以開啓 QuickPlay 功能表。
切換畫面 	按下按鈕即可在電腦顯示器及外接式顯示器間切換電腦影像。	按下按鈕即可在電腦顯示器及外接式顯示器間切換電腦影像。
Windows 媒體中心 	如果電腦使用 Windows Vista® Premium 或 Windows Vista Ultimate，按下按鈕即可開啓「媒體中心」主要功能表。Windows Media Center 按鈕對其他作業系統而言沒有作用。 附註： 請參照電腦底部的標籤，判斷作業系統。	如果電腦使用 Windows Vista Premium 或 Windows Vista Ultimate，按下按鈕開啓「媒體中心」主要功能表。Windows 媒體中心按鈕在別的作業系統上不會有任何作用。 附註： 請參照電腦底部的標籤，判斷作業系統。
頻道/上一頁 	<ul style="list-style-type: none">按下即可模擬鍵盤上的 pg up 鍵的功能。按下以遞增順序變更頻道。	<ul style="list-style-type: none">按下即可模擬鍵盤上的 pg up 鍵的功能。按下以遞增順序變更頻道。

按鈕	在 Windows 中的功能	QuickPlay (僅限特定機型) 中的功能
		
停止	按下按鈕以停止目前的媒體活動，如播放、倒帶等等。	按下按鈕以停止目前的媒體活動，如播放、倒帶等等。
		
倒帶	按下按鈕倒帶選取的媒體。	按下按鈕倒帶選取的媒體。
		
播放/暫停	<ul style="list-style-type: none"> • 如果媒體未在播放，按下按鈕即可播放媒體。 • 如果媒體正在播放，按下按鈕可暫停媒體。 	<ul style="list-style-type: none"> • 如果媒體未在播放，按下按鈕即可播放媒體。 • 如果媒體正在播放，按下按鈕可暫停媒體。
		
向前快轉	按下按鈕可向前快轉選取的媒體。	按下按鈕可向前快轉選取的媒體。
		
頻道/下一頁	<ul style="list-style-type: none"> • 按下即可模擬鍵盤上的 pg dn 鍵的功能。 • 按下以遞減順序變更頻道。 	<ul style="list-style-type: none"> • 按下即可模擬鍵盤上的 pg dn 鍵的功能。 • 按下以遞減順序變更頻道。
		
上一個	按下按鈕可回到上一個曲目或章節。	按下按鈕可回到上一個曲目或章節。
		
向上	瀏覽。按下按鈕以向上捲動。	瀏覽。按下按鈕以向上捲動。
		
下一個	按下按鈕可跳到下一個曲目或章節。	按下按鈕可跳到下一個曲目或章節。
		
向左	瀏覽。按下按鈕以向左捲動。	瀏覽。按下按鈕以向左捲動。
		
確定	瀏覽。按下按鈕選取畫面上的項目。	瀏覽。按下按鈕選取畫面上的項目。
		
向右	瀏覽。按下按鈕以向右捲動。	瀏覽。按下按鈕以向右捲動。

按鈕	在 Windows 中的功能	QuickPlay (僅限特定機型) 中的功能
		
上一個	按下按鈕，在使用的程式中模擬退格鍵的「後退」功能。	<ul style="list-style-type: none"> 在音樂模式中，按下按鈕在「我的音樂」視窗中向上移動一個目錄階層。 在 DVD 模式中，這個按鈕沒有作用。
		
向下	瀏覽。按下按鈕以向下捲動。	瀏覽。按下按鈕以向下捲動。
		
資訊	按下以顯示系統資訊。	按下以顯示資訊和 QuickPlay 程式的設定。
		
調低音量	按下按鈕降低系統音量。	按下按鈕降低系統音量。
		
靜音	<ul style="list-style-type: none"> 按下按鈕將系統音量設為靜音。 如果音量為靜音，按下按鈕來回復系統音量。 	<ul style="list-style-type: none"> 按下按鈕將系統音量設為靜音。 如果音量為靜音，按下按鈕來回復系統音量。
		
調高音量	按下按鈕增加系統音量。	按下按鈕增加系統音量。
		


3 裝入電池

△ **警告!** 為了降低潛在的安全性問題，請只使用電腦隨附的電池、由 HP 提供的替代電池，或者購自 HP 的相容電池。

根據指南光碟或「說明及支援」中「法規、安全與環境注意事項」的指示，處理使用過的電池。若要存取公告，請選擇「開始」>「說明及支援」>「使用指南」。


若要將電池裝入遙控器中，請遵照下列指示：

1. 在遙控器背面，將電池置放處外蓋抬起 (1)，並將它取出 (2)。

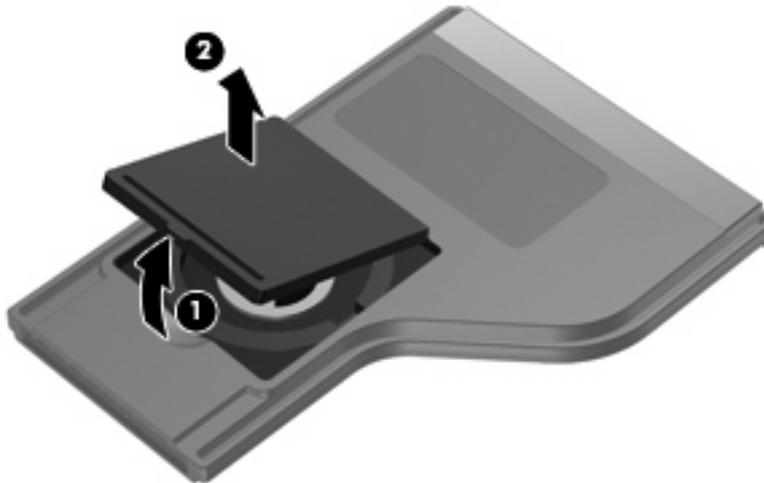

2. 將電池的正極端朝上，然後將電池裝入置放處 (1)。

3. 將電池蓋 (2) 對齊電池置放處，然後向下按關上蓋子 (3)。

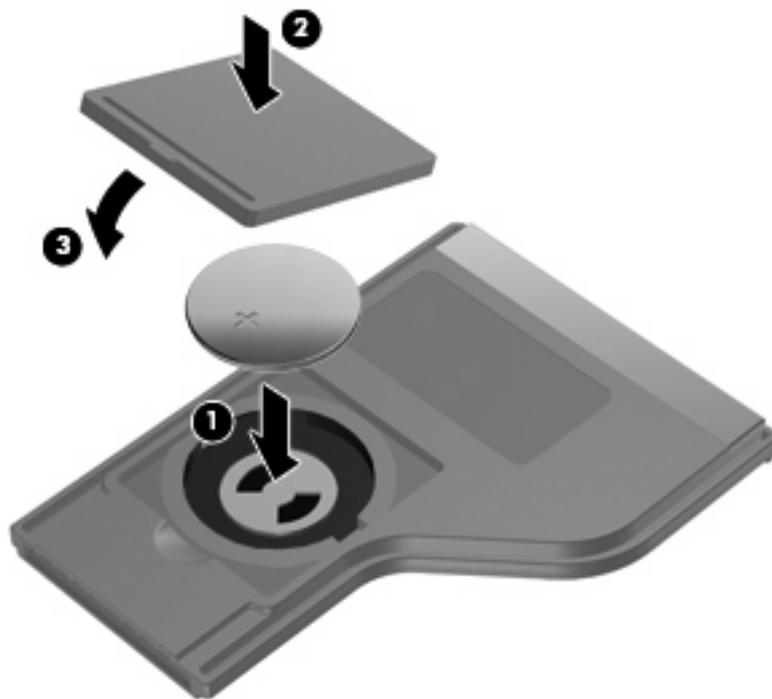

4 疑難排解

如果您的遙控器無法正確操作，請嘗試下列解決方案：

- 務必確定遙控器與電腦或選購的接駁裝置之紅外線埠之間的視線，未被任何物體擋住。
- 務必確定您位於電腦或選購的接駁裝置之紅外線埠範圍以內。
- 確定電池已正確安裝而且有電。如有必要，請更換電池。
- 務必確定您是搭配受支援電腦或選購的接駁裝置使用遙控器。

索引

D

DVD 按鈕 2

Q

QuickPlay 1

W

Windows 媒體中心按鈕 2

三畫

下一個按鈕 3

上一步按鈕 4

上一個按鈕 3

四畫

切換畫面按鈕 2

六畫

向下按鈕 4

向上按鈕 3

向右按鈕 3

向左按鈕 3

向前快轉按鈕 3

九畫

按鈕

DVD 2

Windows 媒體中心 2

下一個 3

上一個 3, 4

切換畫面 2

向下 4

向上 3

向右 3

向左 3

向前快轉 3

快速導覽 2

倒帶 3

停止 3

媒體 2

資訊 4

電源 2

播放/暫停 3

確定 3

調低音量 4

調高音量 4

靜音 4

頻道/下一頁 3

頻道/上一頁 2

紅外線透鏡 1

十畫

倒帶按鈕 3

十一畫

停止按鈕 3

十二畫

媒體按鈕 2

十三畫

裝入電池 5

資訊按鈕 4

電池, 裝入 5

電源按鈕 2

十四畫

疑難排解 7

十五畫

播放/暫停按鈕 3

確定按鈕 3

調低音量按鈕 4

調高音量按鈕 4

十六畫

靜音按鈕 4

頻道/下一頁按鈕 3

頻道/上一頁按鈕 2

