

שלט-רחוק נייד של HP (בדגמים נבחרים בלבד)
מדריך למשתמש

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Windows ו-Windows Vista הם סימנים
מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארה"ב ו/או במדינות/אזורים אחרים.

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה
מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים
של HP מפורטת במפורש בכתב האחריות הנלווה
למוצרים ולשירותים אלו. אין להבין מתוך הכתוב
לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי.
חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או
לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה.

מהדורה שניה: יוני 2008

מק"ט: 468522-BB2

תוכן העניינים

1 הפונקציות של הרכיבים

2 מדריך עזר מהיר ללחצנים

3 הכנסת הסוללה

4 פתרון בעיות

8 אינדקס

1 הפונקציות של הרכיבים

הערה: ייתכן שהמחשב שלך כולל שלט-רחוק מעודכן אשר פועל באופן שונה מהמתואר במדריך זה. לקבלת מדריך מעודכן למשתמש, עבור אל דף התמיכה במוצר של המחשב שלך בכתובת <http://www.hp.com>.

עדשת האינפרה-אדום בשלט-רחוק מקשרת את השלט-רחוק למחשב. הקישור דורש נתיב קו-ראייה בין עדשת האינפרה-אדום בשלט-רחוק לבין עדשת האינפרה-אדום במחשב.

דברים שיש לזכור:

- השלט-רחוק פועל במערכת ההפעלה Windows® וב-QuickPlay (בדגמי מחשב נבחרים בלבד). הפונקציות של הלחצנים עשויות להשתנות, בהתאם לתוכנית הפעילה.

הערה: לקבלת מידע אודות השימוש ב-QuickPlay, עיין בעזרה של תוכנת QuickPlay.

- לחצני שלט-רחוק מסוימים מבצעים את אותן פונקציות של לחצני מחשב. לדוגמה, לחצן ההפעלה בשלט-רחוק ולחצן ההפעלה במחשב הם בעלי אותן הפונקציות וניתן להשתמש בהם לחלופין.
- לחצני שלט-רחוק מסוימים מבצעים את אותן פונקציות של מקשים חמים במחשב. עיין במדריך למשתמש התקני הצבעה ומקלדת לקבלת מידע אודות מקשים חמים נתמכים.






כדי לגשת למדריכים למשתמש, בחר **Start** (התחל) < **Help and Support** (עזרה ותמיכה) < **User Guides** (מדריכים למשתמש).

- לחצני שלט-רחוק אחרים מספקים פונקציות שאינן משוכפלות על-ידי לחצני מחשב או מקשים חמים מוגדרים מראש.





2 מדריך עזר מהיר ללחצנים

סעיף זה מספק מידע אודות פונקציות הלחצנים בשלט-רחוק.

הערה: המיקום של הלחצנים עשוי להשתנות, בהתאם לדגם השלט-רחוק.

לחצן	פונקציה ב-Windows	פונקציה ב-QuickPlay (בדגמים נבחרים בלבד)
הפעלה	<ul style="list-style-type: none"> כאשר המחשב כבוי, לחץ על הלחצן כדי להפעיל את Windows. כאשר המחשב מופעל, לחץ על הלחצן כדי לדמות את פעולת לחצן ההפעלה של המחשב. עיין במדריך למשתמש של המחשב לקבלת מידע. כאשר המחשב נמצא במצב Sleep (שינה), לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב Sleep (שינה). כאשר המחשב נמצא במצב Hibernation (מצב שינה), לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב Hibernation (מצב שינה). 	לחץ על הלחצן כדי לכבות את המחשב.
		
DVD	<ul style="list-style-type: none"> לחץ על הלחצן כדי להפעיל את מאפיין הפעלת ה-DVD של התוכנית QuickPlay (בדגמי מחשב נבחרים בלבד). הערה: אם המחשב הוגדר לדרוש סיסמת כניסה, ייתכן שתבקש להיכנס למערכת Windows. התוכנית QuickPlay או DVD Play מופעלת לאחר הכניסה למערכת. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של התוכנית QuickPlay או DVD Play. 	<ul style="list-style-type: none"> אם DVD פועל, לחץ על הלחצן כדי לפתוח את תפריט התקליטור של ה-DVD. אם DVD אינו פועל, לחץ על הלחצן כדי לפתוח את גגן ה-DVD של ה-QuickPlay.
		
מדיה	<ul style="list-style-type: none"> לחץ על הלחצן כדי להפעיל את תוכנית QuickPlay (עבור דגמים שבהם QuickPlay מותקן מראש) או את תוכנית DVD Play (עבור דגמים שבהם DVD Play מותקן מראש). הערה: אם המחשב הוגדר לדרוש סיסמת כניסה, ייתכן שתבקש להיכנס למערכת Windows. התוכנית QuickPlay או DVD Play מופעלת לאחר הכניסה למערכת. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של התוכנית QuickPlay או DVD Play. 	לחץ על הלחצן כדי לפתוח את תפריט QuickPlay.
		
מעבר בין מסכים	לחץ על הלחצן כדי לעבור בין תמונת המחשב בצג המחשב ובצג חיצוני.	לחץ על הלחצן כדי לעבור בין תמונת המחשב בצג המחשב ובצג חיצוני.
		
Windows Media Center	אם המחשב משתמש ב-Windows Vista Premium או ב-Windows Vista Ultimate, לחץ על הלחצן כדי לפתוח את התפריט הראשי של ה-Media Center. לחצן Windows Media Center אינו פועל עם מערכות הפעלה אחרות.	אם המחשב משתמש ב-Windows Vista Premium או ב-Windows Vista Ultimate, לחץ על הלחצן כדי לפתוח את התפריט הראשי של ה-Media Center. לחצן Windows Media Center אינו פועל עם מערכות הפעלה אחרות.
		

לחצן	פונקציה ב-Windows	פונקציה ב-QuickPlay (בדגמים נבחרים בלבד)
	הערה: עיין בתווית בתחתית המחשב כדי לקבוע מהי מערכת ההפעלה.	הערה: עיין בתווית בתחתית המחשב כדי לקבוע מהי מערכת ההפעלה.
ערוץ/דף למעלה	<ul style="list-style-type: none"> לחץ כדי לדמות את פעולת הלחצן pg up במקלדת. לחץ כדי לשנות ערוצים בסדר עולה. 	<ul style="list-style-type: none"> לחץ כדי לדמות את פעולת הלחצן pg up במקלדת. לחץ כדי לשנות ערוצים בסדר עולה.
עצור		לחץ על הלחצן כדי לעצור את פעילות המדיה הנוכחית, כגון הפעלה, העברה לאחור וכן הלאה.
העברה אחורה		לחץ על הלחצן כדי להעביר אחורה את המדיה שנבחרה.
הפעלה/השהיה	<ul style="list-style-type: none"> כאשר מדיה אינה מופעלת, לחץ על הלחצן כדי להפעיל את המדיה. כאשר מדיה מופעלת, לחץ על הלחצן כדי להשהות את המדיה. 	<ul style="list-style-type: none"> כאשר מדיה אינה מופעלת, לחץ על הלחצן כדי להפעיל את המדיה. כאשר מדיה מופעלת, לחץ על הלחצן כדי להשהות את המדיה.
הרצה קדימה		לחץ על הלחצן כדי להריץ קדימה את המדיה שנבחרה.
ערוץ/דף למטה	<ul style="list-style-type: none"> לחץ כדי לדמות את פעולת הלחצן pg dn במקלדת. לחץ כדי לשנות ערוצים בסדר יורד. 	<ul style="list-style-type: none"> לחץ כדי לדמות את פעולת הלחצן pg dn במקלדת. לחץ כדי לשנות ערוצים בסדר יורד.
הקודם		לחץ על הלחצן כדי לחזור לרצועה הקודמת או למקטע הקודם.
למעלה		ניווט. לחץ על הלחצן כדי לגלול מעלה.
הבא		לחץ על הלחצן כדי לעבור לרצועה הבאה או למקטע הבא.
שמאלה		ניווט. לחץ על הלחצן כדי לגלול שמאלה.
OK (אישור)	ניווט. לחץ על הלחצן כדי לבחור פריט במסך.	ניווט. לחץ על הלחצן כדי לבחור פריט במסך.

לחצן	פונקציה ב-Windows	פונקציה ב-QuickPlay (בדגמים נבחרים בלבד)
	ניווט. לחץ על הלחצן כדי לגלול ימינה.	ניווט. לחץ על הלחצן כדי לגלול ימינה.
	לחץ על הלחצן כדי לדמות את פעולת הפונקציה "הקודם" של פקודת המקש backspace בתוכנית הפעילה.	<ul style="list-style-type: none"> במצב מוסיקה, לחץ על הלחצן כדי לעבור רמת ספרייה אחת למעלה בחלון My Music (המוסיקה שלי). במצב DVD, לחצן זה אינו פעיל.
	ניווט. לחץ על הלחצן כדי לגלול מטה.	ניווט. לחץ על הלחצן כדי לגלול מטה.
	לחץ כדי להציג את מידע המערכת.	לחץ כדי להציג מידע והגדרות עבור תוכניות QuickPlay.
	לחץ על הלחצן כדי להחליש את עוצמת הקול של המערכת.	לחץ על הלחצן כדי להחליש את עוצמת הקול של המערכת.
	<ul style="list-style-type: none"> לחץ על הלחצן כדי להשתיק את עוצמת הקול של המערכת. לחץ על הלחצן כדי להשתיק את עוצמת הקול של המערכת. 	<ul style="list-style-type: none"> לחץ על הלחצן כדי להשתיק את עוצמת הקול של המערכת. לחץ על הלחצן כדי להשתיק את עוצמת הקול של המערכת.
	לחץ על הלחצן כדי להגביר את עוצמת הקול של המערכת.	לחץ על הלחצן כדי להגביר את עוצמת הקול של המערכת.
		


3 הכנסת הסוללה

אזהרה! לצמצום בעיות בטיחות אפשריות, השתמש רק בסוללה שסופקה עם המחשב, בסוללה חלופית המסופקת על-ידי HP או בסוללה תואמת שנרכשה מ-HP.

השלך סוללות משומשות לפי ההוראות המופיעות בסעיף *Regulatory, Safety and Environmental Notices* (הוראות תקינה, בטיחות וסביבה) המופיע בתקליטור המדריך למשתמש או ב-*Help and Support* (עזרה ותמיכה). כדי לגשת להודעות, בחר **Start** (התחל) < **Help and Support** (עזרה ותמיכה) < **User Guides** (מדריכים למשתמש).


כדי להכניס את הסוללה לשלט-רחוק, פעל בהתאם להוראות אלה:

1. בגב השלט-רחוק, הרם את מכסה תא הסוללה (1) והסר אותו (2).

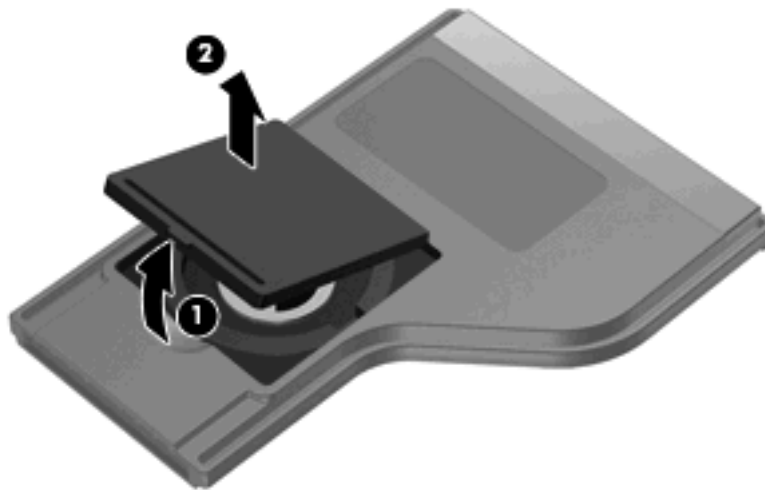

2. כשהצד החיובי של הסוללה פונה כלפי מעלה, הכנס את הסוללה לתא (1).

3. ישר את מכסה תא הסוללה (2) עם תא הסוללה ולחץ כלפי מטה כדי לסגור את המכסה (3).

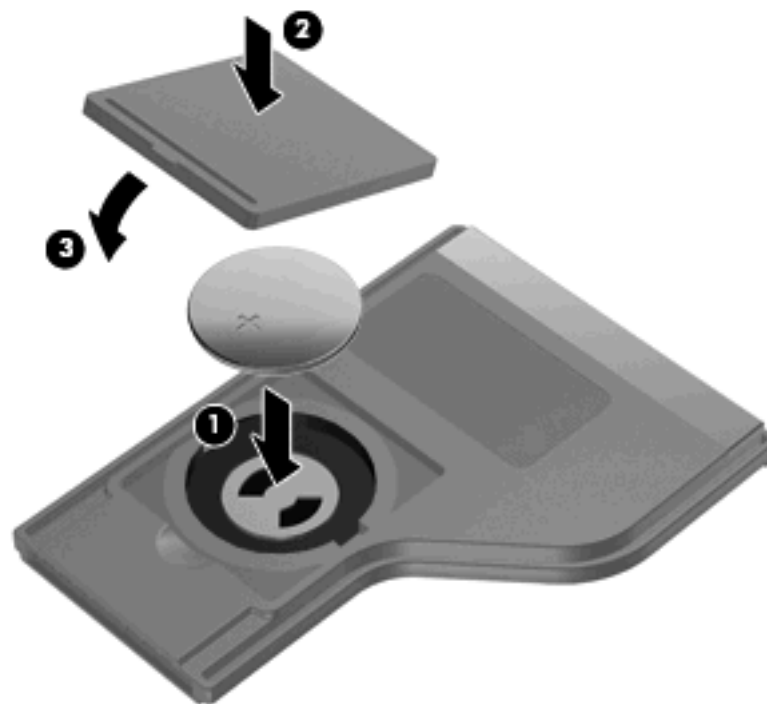

נסה לפעול לפי הפתרונות הבאים אם השלט-רחוק אינו פועל כהלכה:

- ודא שיש לך קו-ראייה ברור מהשלט-רחוק ליציאת האינפרה-אדום במחשב או בהתקן העגינה האופציונלי.
- ודא שאתה נמצא בטווח של יציאת האינפרה-אדום של המחשב או התקן העגינה האופציונלי.
- ודא שהסוללה מותקנת כהלכה ושהיא טעונה. החלף את הסוללה במידת הצורך.
- הקפד להשתמש בשלט-רחוק עם מחשב או התקן עגינה אופציונלי נתמך.

- ה**
- הכנסת הסוללה 5
- ל**
- לחצן DVD 2
 - לחצן OK (אישור) 3
 - לחצן Windows Media Center 2
 - לחצן הבא 3
 - לחצן הגברת עוצמת הקול 4
 - לחצן החלשת עוצמת הקול 4
 - לחצן העברה אחורה 3
 - לחצן הפעלה 2
 - לחצן הפעלה/השהיה 3
 - לחצן הקודם 3, 4
 - לחצן הרצה קדימה 3
 - לחצן השתק 4
 - לחצנים
- Channel/ Page Down (ערוץ/דף)
- למטה 3
 - DVD 2
 - OK (אישור) 3
- 2 Windows Media Center
- הבא 3
 - הגברת עוצמת הקול 4
 - החלשת עוצמת הקול 4
 - העברה אחורה 3
 - הפעלה 2
 - הפעלה/השהיה 3
 - הקודם 3, 4
 - הרצה קדימה 3
 - השתק 4
 - ימינה 4
 - למטה 4
 - למעלה 3
 - מדיה 2
 - מדריך עזר מהיר 2
 - מידע 4
 - מעבר בין מסכים 2
 - עצור 3
- ו**
- ערוץ/דף למעלה 3
 - שמאלה 3
 - לחצן ימינה 4
 - לחצן למטה 4
 - לחצן למעלה 3
 - לחצן מדיה 2
 - לחצן מידע 4
 - לחצן מעבר בין מסכים 2
 - לחצן עזר 3
- ז**
- סוללה, הכנסה 5
- ח**
- עדשת אינפרה-אדום 1
- ט**
- פתרון בעיות 7
- ק**
- QuickPlay 1

