

HP Media fjernbetjening (kun udvalgte
modeller)
Brugervejledning

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows og Windows Vista er enten
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/
eller andre lande.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres
uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser er angivet i de
udtrykkelige garantierklæringer, der følger
med sådanne produkter og serviceydelser.
Intet heri må fortolkes som udgørende en
yderligere garanti. HP er ikke
erstatningspligtig i tilfælde af tekniske
unøjagtigheder eller typografiske fejl eller
manglende oplysninger i denne vejledning.

Første udgave: Juni 2008

Dokumentets bestillingsnummer:
463460-081

Indholdsfortegnelse

1 Komponentfunktioner


2 Oversigt over knapper

3 Isætning af batteriet

4 Fejlfinding

Indeks 10


1 Komponentfunktioner

 **BEMÆRK:** Din computer kan indeholde en opdateret fjernbetjening, som fungerer anderledes end beskrevet i denne vejledning. Du finder de seneste brugervejledninger på produktsupportsiden for din computer på <http://www.hp.com>.

Den infrarøde linse på fjernbetjeningen forbinder fjernbetjeningen med computeren. Forbindelsen kræver en ublokeret synslinje mellem den infrarøde linse på fjernbetjeningen og den infrarøde linse på computeren.

Ting du skal huske:

- Fjernbetjeningen fungerer i Windows®-operativsystemet og i QuickPlay (kun udvalgte modeller). Knapfunktioner kan variere, afhængigt af det aktive program.

 **BEMÆRK:** I softwarehjælpen til QuickPlay finder du yderligere oplysninger om brug af QuickPlay.


- Nogle knapper på fjernbetjeningen udfører de samme funktioner som computerknapper. Tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen og tænd/sluk-knappen på computeren har f.eks. den samme funktion og kan bruges uafhængigt af hinanden.
- Nogle knapper på fjernbetjeningen udfører de samme funktioner som computer-hotkeys. Oplysninger om understøttede hotkeys kan findes i brugervejledningen *Pegeredskaber og tastatur*.



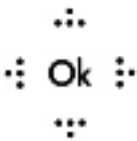

Du kan få adgang til brugervejledningerne ved at vælge **Start > Hjælp og Support > Brugervejledninger**.








- Andre knapper på fjernbetjeningen indeholder funktioner, der ikke er dubletter af computerknapper eller hotkeys.








2 Oversigt over knapper








Dette afsnit indeholder oplysninger om funktionerne af knapperne på fjernbetjeningen.



 **BEMÆRK:** Knappernes placering kan variere, afhængigt af din fjernbetjeningsmodel.

| Knap | Funktion i Windows | Funktion i QuickPlay (kun udvalgte modeller) |
|---|--|--|
| Tænd/sluk  | <ul style="list-style-type: none">Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at starte Windows.Når computeren er tændt, skal du trykke på knappen for at emulere computerens tænd/sluk-knap. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til computeren. <p>BEMÆRK: Fjernbetjeningen kan ikke bruges, når computeren er slukket.</p> <ul style="list-style-type: none">Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte slumretilstanden.Når computeren er i dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte dvaletilstanden. | Tryk på knappen for at lukke computeren ned. |
| Optaget TV  | I tilstanden Direkte TV skal du trykke på knappen for at optage det aktuelle program. | I tilstanden Direkte TV skal du trykke på knappen for at optage det aktuelle program. |
| Pile, OK  | <ul style="list-style-type: none">Tryk på en pil for at bevæge dig gennem menuer, vinduer eller aktiviteter. Når du trykker på en pileknap, bevæger det også markøren mellem handlinger i vinduerne i Windows Media Center.Tryk på knappen OK for at vælge en ønsket handling. Knappen OK fungerer på samme måde som knappen Enter. <p>BEMÆRK: Hvis du ser direkte TV, skal du trykke på knappen OK for at skifte til den forrige kanal. Tryk på knappen OK igen for at skifte tilbage til den kanal, du oprindeligt så.</p> | <ul style="list-style-type: none">Tryk på en pil for at bevæge dig gennem menuer, vinduer eller aktiviteter. Når du trykker på en pileknap, bevæger det også markøren mellem handlinger i vinduerne i Windows Media Center.Tryk på knappen OK for at vælge en ønsket handling. Knappen OK fungerer på samme måde som knappen Enter. |
| Oversigt  | Tryk på knappen for at åbne den elektroniske oversigt over fjernsynsprogrammer. Internetadgang er muligvis påkrævet. | Tryk på knappen for at åbne Windows Media Centers elektroniske programoversigt. |

| Knap | Funktion i Windows | Funktion i QuickPlay (kun udvalgte modeller) |
|--|--|--|
| Tilbage  | Tryk på knappen for at emulere funktionen "tilbage" fra tasten backspace i det aktive program. | Tryk på knappen for at emulere funktionen "tilbage" fra tasten backspace i det aktive program. |
| Lydløs  | <ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen for at slukke for højttalerlyden. Hvis der er slukket for lyden, skal du trykke på knappen for at tænde for højttalerlyden igen. | <ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen for at slukke for højttalerlyden. Hvis der er slukket for lyden, skal du trykke på knappen for at tænde for højttalerlyden igen. |
| Forøg lydstyrke  | Tryk på knappen for at hæve højttalerlydstyrken. | Tryk på knappen for at hæve højttalerlydstyrken. |
| Reducér lydstyrke  | Tryk på knappen for at sænke højttalerlydstyrken. | Tryk på knappen for at sænke højttalerlydstyrken. |
| Forrige  | <ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen for at gå 7 sekunder tilbage i direkte TV. Tryk på knappen for at gå 12 timer tilbage i programoversigten. Tryk på knappen for at gå tilbage til forrige nummer eller afsnit. | <ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen for at gå tilbage til forrige nummer eller afsnit. Tryk på knappen for at gå til begyndelsen af det tidspunkt, hvor du begyndte at se direkte TV. |
| Afspil/pause  | <ul style="list-style-type: none"> Når et medie ikke afspilles, skal du trykke på knappen for at afspille det valgte medie. Når et medie ikke afspilles, skal du trykke på knappen for at sætte mediet på pause. | <ul style="list-style-type: none"> Når et medie ikke afspilles, skal du trykke på knappen for at afspille det valgte medie. Når et medie ikke afspilles, skal du trykke på knappen for at sætte mediet på pause. |
| Spol tilbage  | <ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen for at spole det valgte medie tilbage. BEMÆRK: Knappen virker ikke ved afspilning af MP3-filer og virker evt. heller ikke ved afspilning af alle videofiler. Tryk på knappen for at spole videoen tilbage. Tryk på knappen for at spole et direkte TV-program til begyndelsen af pausebufferen på 30 minutter. Tryk på knappen for at gå 3 timer tilbage i fjernsynsprogramoversigten. Tryk på knappen Spol tilbage og tryk derefter på knappen Afspil for at deaktivere øjeblikkelig gentagelse. | <ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen for at spole det valgte medie tilbage. BEMÆRK: Knappen virker ikke ved afspilning af MP3-filer og virker evt. heller ikke ved afspilning af alle videofiler. Tryk på knappen for at spole videoen tilbage. Tryk på knappen for at spole et direkte TV-program til begyndelsen af pausebufferen på 30 minutter. Tryk på knappen for at gå 3 timer tilbage i fjernsynsprogramoversigten. |
| Numerisk tastatur | Tryk på knappen for at skifte kanal eller indtaste tekst i et tekstfelt. BEMÆRK: Hver gang du trykker på en talknap, vises et nyt bogstav. Tryk på knappen Enter for at vælge et bogstav. | Tryk på knappen for at skifte kanal eller indtaste tekst i et tekstfelt. |

| Knap | Funktion i Windows | Funktion i QuickPlay (kun udvalgte modeller) |
|---|--|---|
| Ryd | Tryk på knappen for at rydde eller slette det sidste tegn, du indtastede. | |
| Udskriv  | Tryk på knappen for at udskrive billeder, som du vælger i vinduet Billeder i QuickPlay. BEMÆRK: På udvalgte modeller er knappen Udskriv rød. | |
| Skærmskift  | Tryk på knappen for at skifte skærbilledet mellem computerskærmen og en ekstern skærm. BEMÆRK: På udvalgte modeller er knappen Skærmskift grøn. | |
| Snapshot  | Tryk på knappen for at tage et billede af computerskærmen og gemme det i udklipsholderen. BEMÆRK: På udvalgte modeller er knappen Snapshot gul. | Tryk på knappen for at tage et billede af computerskærmen og gemme det i udklipsholderen. |
| Zoom  | Tryk på knappen for at skifte mellem forskellige aspekttilstande i TV. BEMÆRK: På udvalgte modeller er knappen Zoom rød. | |
| QuickPlay  | Tryk på knappen for at starte programmet QuickPlay (på modeller, hvor QuickPlay er forudinstalleret) eller programmet DVD Play (på modeller med DVD Play forudinstalleret). BEMÆRK: Hvis computeren er indstillet til at kræve en login-adgangskode, bliver du bedt om at logge på Windows. QuickPlay eller DVD Play starter, når du har logget på. Du finder yderligere oplysninger i softwarehjælpen til QuickPlay eller DVD Play. | Tryk på knappen for at åbne QuickPlays SmartMenu. |
| Direkte TV  | <ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen for at spole et TV-program frem til slutningen af pausebufferen og genoptage afspilning af direkte TV. Når du har sat et TV-program på pause, skal du trykke på knappen for at genoptage afspilningen af direkte TV. Tryk på knappen for at åbne multimediesoftwarens og begynde afspilning af direkte TV i tilstanden Fuld skærm. | |
| BEMÆRK: Knappen Dvd findes kun på udvalgte fjernbetjeninger. | | |
| Dvd-menu  | <ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen Dvd for at starte Dvd-afspilningsfunktionen i QuickPlay-programmet (kun udvalgte modeller). BEMÆRK: Hvis computeren er indstillet til at kræve en login-adgangskode, bliver du bedt om at logge på Windows. QuickPlay eller DVD Play starter, når du har logget på. Du finder yderligere oplysninger i softwarehjælpen til QuickPlay eller DVD Play. | <ul style="list-style-type: none"> Hvis en dvd afspilles, skal du trykke på knappen for at åbne menuen for dvd-disk. Hvis en dvd ikke afspilles, skal du trykke på knappen for at åbne QuickPlay-dvd-afspilleren. |
| BEMÆRK: Knappen Tekst-TV findes kun på udvalgte fjernbetjeninger. | | |

| Knap | Funktion i Windows | Funktion i QuickPlay (kun udvalgte modeller) |
|---|--|--|
| Tekst-TV  | <ul style="list-style-type: none"> Aktiverer Tekst-TV, når funktionen er tilgængelig, under direkte TV. <p>BEMÆRK: Denne knap fungerer ikke, når Tekst-TV ikke understøttes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen Tekst-TV for at få vist en menu med farvekodede kanaler eller emner i rødt, gult, blått eller grønt. Tryk på den farvede knap for at åbne den tilsvarende farvekodede side i Tekst-TV, hvis funktionen er tilgængelig. <p>BEMÆRK: Disse knapper fungerer ikke, når Tekst-TV ikke understøttes.</p> | |
| Oplysninger  | <ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen for at få vist tilgængelige oplysninger om en valgt mediefil, som f.eks. resume af et TV-program eller oplysninger om en musikkunstner. <ul style="list-style-type: none"> Det kan være nødvendigt, at du er tilsluttet internettet, for at du kan modtage visse medieoplysninger. I nogle medier er disse oplysninger evt. ikke inkluderet. Tryk på knappen for at få vist valgmuligheder mht. at rotere eller udskrive dine billeder. | Tryk på knappen for at få vist oplysninger og indstillinger for QuickPlay-tilstande. |
| Windows Media Center  | <p>Hvis computeren anvender Windows Vista® Premium eller Windows Vista Ultimate, skal du trykke på knappen for at åbne hovedmenuen i Windows Media Center. Windows Media Center-knappen har ikke nogen funktion i andre operativsystemer.</p> <p>BEMÆRK: Se servicemærkaten i bunden af computeren for at fastslå operativsystemet.</p> | <p>Hvis computeren anvender Windows Vista Premium eller Windows Vista Ultimate, skal du trykke på knappen for at åbne hovedmenuen i Media Center. Windows Media Center-knappen har ikke nogen funktion i andre operativsystemer.</p> <p>BEMÆRK: Se servicemærkaten i bunden af computeren for at fastslå operativsystemet.</p> |
| Kanal/side frem  | <ul style="list-style-type: none"> Tryk for at emulere tasten pg up på et tastatur. Tryk for at skifte kanal i opadgående orden. | <ul style="list-style-type: none"> Tryk for at emulere tasten pg up på et tastatur. Tryk for at skifte kanal i opadgående orden. |
| Kanal/side tilbage  | <ul style="list-style-type: none"> Tryk for at emulere tasten pg dn på et tastatur. Tryk for at skifte kanal i nedadgående orden. | <ul style="list-style-type: none"> Tryk for at emulere tasten pg dn på et tastatur. Tryk for at skifte kanal i nedadgående orden. |
| Næste  | <ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen for at gå 30 sekunder frem i direkte TV eller i et optaget program. Når du trykker på knappen, spoles der frem, så du ser direkte TV igen. Tryk på knappen for at spole ét musiknummer frem på en CD. Tryk på knappen for at gå 12 timer frem i fjernsynsprogramoversigten. | <ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen for at gå til næste nummer eller afsnit. Tryk på knappen for at gå 30 sekunder frem i direkte TV eller i et optaget program. Når du trykker på knappen, spoles der frem, så du ser direkte TV igen. Tryk på knappen for at spole ét musiknummer frem på en CD. |
| Stop  | Tryk på knappen for at stoppe den aktuelle medieaktivitet, som f.eks. afspilning, spoling osv. | Tryk på knappen for at stoppe den aktuelle medieaktivitet, som f.eks. afspilning, spoling osv. |

| Knap | Funktion i Windows | Funktion i QuickPlay (kun udvalgte modeller) |
|--|--|--|
|  | Når du trykker på knappen, mens du ser TV, fortsætter pausebufferen i Windows Media Center med at optage i baggrunden. | Når du trykker på knappen, mens du ser TV, fortsætter pausebufferen i Windows Media Center med at optage i baggrunden. |
| Spol frem  | <ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen for at spole det valgte videomedie frem. Hvis du vil øge hastigheden af den hurtige fremspoling, trykker du på knappen op til tre gange. <p>BEMÆRK: Knappen virker evt. ikke ved afspilning af visse videofiler.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen for at spole MP3-musikfiler fremad. Tryk på knappen for at spole en video frem. Tryk på knappen for at gå 3 timer frem i fjernsynsprogramoversigten. | <ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen for at spole det valgte videomedie frem. Hvis du vil øge hastigheden af den hurtige fremspoling, trykker du på knappen op til tre gange. <p>BEMÆRK: Knappen virker evt. ikke ved afspilning af visse videofiler.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen for at spole MP3-musikfiler fremad. Tryk på knappen for at spole en video frem. Tryk på knappen for at gå 3 timer frem i fjernsynsprogramoversigten. |
| Enter | Tryk på knappen for at indtaste eller for at vælge den ønskede handling, menu eller vinduesvalgmulighed. | Tryk på knappen for at indtaste eller for at vælge den ønskede handling, menu eller vinduesvalgmulighed. |

3 Isætning af batteriet

⚠ **ADVARSEL!** Kun det batteri, der fulgte med computeren, et ombytningsbatteri fra HP eller et kompatibelt batteri, der er købt hos HP må anvendes til computeren for at mindske potentielle sikkerhedsproblemer.

Batterier skal bortskaffes i henhold til anvisningerne i *Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø*, som findes i Hjælp og support. Du kan få adgang til bestemmelserne ved at vælge **Start > Hjælp og Support > Brugervejledninger**.

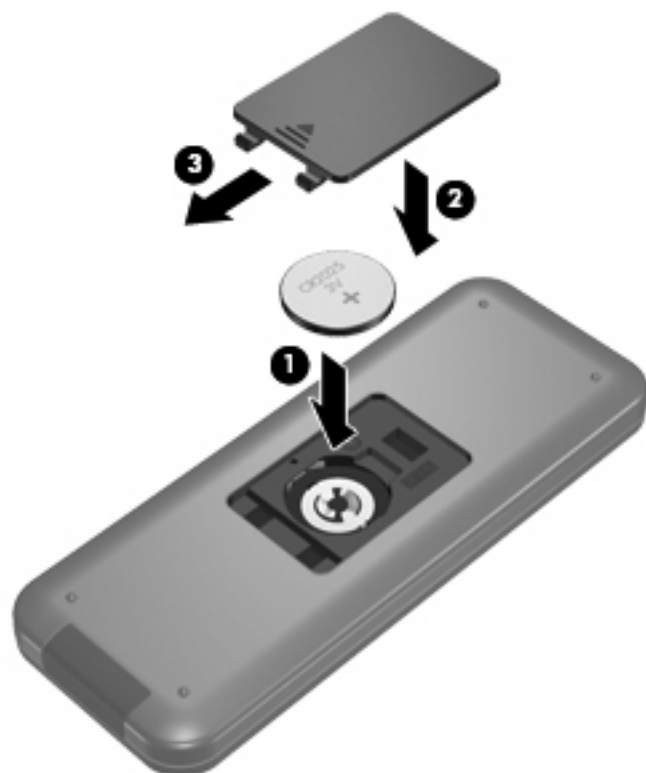
Du isætter batteriet i fjernbetjeningen ved at følge disse anvisninger:

1. På bagsiden af fjernbetjeningen skal du skubbe dækslet til batterirummet i pilens retning **(1)** og derefter løfte dækslet for at fjerne det **(2)**.



2. Batteriet skal isættes, så siden med den positive pol vender opad **(1)**.

3. Anbring dækslet til batterirummet, så det flugter med batterirummet (2), og lad derefter dækslet glide på plads (3).



4 Fejlfinding

Prøv følgende løsningsmuligheder, såfremt din fjernbetjening ikke fungerer korrekt:

- Sørg for, at der er en ublokeret synslinje fra fjernbetjeningen til den infrarøde port på computeren eller den valgfrie dockingenhed.
- Sørg for, at du er inden for rækkevidden af den infrarøde port på computeren eller den valgfrie dockingenhed.
- Sørg for, at batteriet er isat korrekt, og at det er opladet. Udskift om nødvendigt batteriet.
- Sørg for, at du bruger fjernbetjeningen til en computer eller en valgfri dockingenhed, der understøttes.

Indeks

B

Batteri, isætning 7

F

Fejlfinding 9

I

Infrarød linse 1

Isætning af batteri 7

K

Knappen Afspil/pause 3

Knappen Direkte TV 4

Knappen Dvd-menu 4

Knappen Enter 6

Knappen Forrige 3

Knappen Forøg lydstyrke 3

Knappen Kanal/side tilbage 5

Knappen Næste 5

Knappen OK 2

Knappen Oplysninger 5

Knappen Optaget TV 2

Knappen Oversigt 2

Knappen QuickPlay 4

Knappen Reducér lydstyrke 3

Knappen Ryd 4

Knappen Skift/side frem 5

Knappen Skærmskift 4

Knappen Snapshot 4

Knappen Spol frem 6

Knappen Spol tilbage 3

Knappen Stop 5

Knappen Tekst-TV 5

Knappen tilbage 3

Knappen Udskriv 4

Knappen Windows Media
Center 5

Knappen Zoom 4

Knapper

afspille 3

direkte TV 4

Dvd-menu 4

enter 6

forrige 3

frem 6

kanal/side tilbage 5

lydløs 3

lydstyrke ned 3

lydstyrke op 3

numerisk tastatur 3

næste 5

OK 2

oplysninger 5

optaget TV 2

oversigt 2

pil 2

QuickPlay 4

ryd 4

skift/side frem 5

skifte skærm 4

snapshot 4

spol tilbage 3

stoppe 5

strøm 2

Tekst-TV 5

tilbage 3

udskrive 4

Windows Media Center 5

zoom 4

L

Lydløs, knap 3

P

Pileknapper 2

Q

QuickPlay 1

T

Tastaturknapper 3

Tænd/sluk-knap 2

