

**Controlo Remoto de Multimédia HP (somente
nalguns modelos)
Manual do utilizador**

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows e Windows Vista são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos E.U.A e/ou noutros países.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias que cobrem os produtos e serviços da HP são estabelecidas exclusivamente na documentação de garantia que os acompanha. Neste documento, nenhuma declaração deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos e editoriais ou por omissões neste documento.

Primeira Edição: Junho de 2008

Número de publicação do documento:
463460-131

Índice

1 Funções dos componentes


2 Referência rápida dos botões

3 Inserir a pilha

4 Resolução de problemas

Índice Remissivo 10


1 Funções dos componentes

 **NOTA:** O computador pode incluir um controlo remoto actualizado, que funciona de forma diferente da descrita neste manual. Para obter o último manual do utilizador, aceda à página de suporte do produto referente ao seu computador, em <http://www.hp.com>.

A lente de infravermelhos do controlo remoto estabelece a ligação entre o controlo remoto e o computador. A ligação requer um percurso directo e desobstruído entre a lente de infravermelhos do controlo remoto e a lente de infravermelhos do computador.

Não esquecer:

- O controlo remoto funciona com o Windows® e o QuickPlay (somente nalguns modelos de computador). As funções dos botões podem variar, dependendo do programa activo.

 **NOTA:** Para obter informações sobre a utilização do QuickPlay, consulte a ajuda do software do QuickPlay.


- Alguns dos botões do controlo remoto efectuam as mesmas funções do que os botões do computador. Por exemplo, o botão de alimentação no controlo remoto e o botão de alimentação no computador têm as mesmas funções e são intercambiáveis.
- Alguns botões do controlo remoto efectuam as mesmas funções das teclas de atalho do computador. Consulte o manual do utilizador *Dispositivos apontadores e teclado* para obter informações acerca das teclas de atalho suportadas.





Para aceder ao manual do utilizador, seleccione **Iniciar > Ajuda e Suporte > Manuais do Utilizador**.




- Outros botões do controlo remoto executam funções que não são duplicadas pelos botões do computador, nem pelas teclas de atalho.





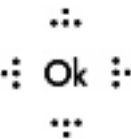


2 Referência rápida dos botões






Esta secção fornece informações acerca das funções dos botões do controlo remoto.




 **NOTA:** A posição dos botões pode variar, consoante o modelo do controlo remoto.

Botão	Função no Windows	Função no QuickPlay (só em alguns modelos)
Alimentação 	<ul style="list-style-type: none">Quando o computador está desligado, prima o botão para iniciar o Windows.Quando o computador está ligado, prima o botão para emular o botão de alimentação do computador. Para mais informação, consulte o manual do utilizador do computador. <p>NOTA: O controlo remoto não pode ser utilizado, quando o computador está desligado.</p> <ul style="list-style-type: none">Quando o computador está em modo de suspensão, prima brevemente o botão para sair desse modo.Quando o computador está em modo de hibernação, prima brevemente o botão para sair desse modo.	Prima o botão para desligar o computador.
TV gravada 	No modo TV em Directo, prima o botão para começar a gravar o programa activo.	No modo TV em Directo, prima o botão para começar a gravar o programa activo.
Setas, OK 	<ul style="list-style-type: none">Prima uma seta para se mover entre menus, janelas ou actividades. Se premir o botão de seta, também move o ponteiro entre as acções na janela do Windows Media Center.Prima o botão OK para seleccionar uma acção. O botão OK funciona como o botão Enter. <p>NOTA: Se está a ver TV em Directo, prima o botão OK, para mudar para o canal anterior. Prima novamente o botão OK para voltar a mudar para o canal que estava a ver.</p>	<ul style="list-style-type: none">Prima uma seta para se mover entre menus, janelas ou actividades. Se premir o botão de seta, também move o ponteiro entre as acções na janela do Windows Media Center.Prima o botão OK para seleccionar uma acção. O botão OK funciona como o botão Enter.
Guia 	Prima o botão para abrir o Guia de Programação da televisão electrónica. Poderá ser necessário acesso à Internet.	Prima o botão para abrir o guia de programação electrónica do Windows Media Center.
Anterior	Prima o botão para emular a função “retroceder” da tecla de retrocesso no programa activo.	Prima o botão para emular a função “retroceder” da tecla de retrocesso no programa activo.

Botão	Função no Windows	Função no QuickPlay (só em alguns modelos)
		
Silenciar 	<ul style="list-style-type: none"> • Prima o botão para silenciar o volume do altifalante. • Se o volume estiver desactivado, prima o botão para restaurar o volume do altifalante. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prima o botão para desactivar o volume do altifalante. • Se o volume estiver desactivado, prima o botão para restaurar o volume do altifalante.
Aumentar o volume 	Prima o botão para aumentar o volume do altifalante.	Prima o botão para aumentar o volume do altifalante.
Diminuir o volume 	Prima o botão para diminuir o volume do altifalante.	Prima o botão para diminuir o volume do altifalante.
Anterior 	<ul style="list-style-type: none"> • Prima o botão para recuar 7 segundos na TV em directo. • Prima o botão para recuar 12 horas no Guia de Programação. • Prima o botão para reproduzir a faixa ou capítulo anterior. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prima o botão para reproduzir a faixa ou capítulo anterior. • Prima o botão para ir para o início do período em que começou a ver a TV em directo.
Play/pause 	<ul style="list-style-type: none"> • Se não estiver a ser reproduzido nenhum suporte de multimédia, prima o botão para reproduzir o suporte seleccionado. • Se estiver a ser reproduzido um suporte de multimédia, prima o botão para interromper a reprodução. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se não estiver a ser reproduzido nenhum suporte de multimédia, prima o botão para reproduzir o suporte seleccionado. • Se estiver a ser reproduzido um suporte de multimédia, prima o botão para interromper a reprodução.
Rebobinar 	<ul style="list-style-type: none"> • Prima o botão para rebobinar o suporte de multimédia seleccionado. NOTA: O botão não funciona com ficheiros MP3 e poderá não funcionar com alguns ficheiros de vídeo. • Prima o botão para fazer recuar o vídeo. • Prima o botão para mover um programa de TV em directo para o início dos 30 minutos de memória de pausa. • Prima o botão para recuar 3 horas no Guia de Programação televisiva. • Prima o botão Rebobinar e, em seguida, prima o botão Reproduzir para desactivar a reprodução instantânea. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prima o botão para rebobinar o suporte de multimédia seleccionado. NOTA: O botão não funciona com ficheiros MP3 e poderá não funcionar com alguns ficheiros de vídeo. • Prima o botão para fazer recuar o vídeo. • Prima o botão para mover um programa de TV em directo para o início dos 30 minutos de memória de pausa. • Prima o botão para recuar 3 horas no Guia de Programação televisiva.
Teclado numérico	Prima o botão para mudar de canal ou introduzir texto numa caixa de texto.	Prima o botão para mudar de canal ou introduzir texto numa caixa de texto.

Botão	Função no Windows	Função no QuickPlay (só em alguns modelos)
	NOTA: Sempre que for premido um botão numérico, é apresentada uma letra diferente. Prima o botão Enter para seleccionar uma letra.	
Limpar	Prima o botão para limpar ou eliminar o último carácter introduzido.	
Imprimir 	Prima o botão para imprimir imagens seleccionadas na janela As Minhas Imagens no QuickPlay. NOTA: Nalguns modelos, o botão Imprimir é vermelho.	
Alternar ecrãs 	Prima o botão para alternar a imagem apresentada no ecrã do computador entre a apresentação do computador e a de um dispositivo externo. NOTA: Nalguns modelos, o botão para alternar entre ecrãs é verde.	
Instantâneo 	Prima o botão para capturar a imagem de um ecrã de computador e guardá-la na área de transferência. NOTA: Nalguns modelos, o botão Instantâneo é amarelo.	Prima o botão para capturar a imagem de um ecrã de computador e guardá-la na área de transferência.
Zoom 	Prima o botão para alternar entre vários modos de aspecto na TV. NOTA: Nalguns modelos, o botão Zoom é vermelho.	
QuickPlay 	Prima o botão para iniciar o programa QuickPlay (para modelos com o QuickPlay pré-instalado) ou o programa DVD Play (para modelos com o DVD Play pré-instalado). NOTA: Se o computador tiver sido configurado para pedir uma palavra-passe de início de sessão, pode ser-lhe solicitado que inicie a sessão no Windows. O QuickPlay ou o DVD Play são iniciados após o início de sessão. Consulte a ajuda do software QuickPlay ou DVD Play, para obter mais informações.	Prima o botão para aceder ao SmartMenu do QuickPlay.
TV em Directo 	<ul style="list-style-type: none"> Prima o botão para mover um programa de TV para o fim da memória de pausa e voltar a ver TV em directo. Quando interromper um programa de TV, prima o botão para voltar a ver TV em directo. Prima o botão para abrir o software multimédia e começar a ver TV em directo no modo de ecrã inteiro. 	
NOTA: O botão DVD só está incluído nalguns controlos remotos.		
menu do DVD 	<ul style="list-style-type: none"> Prima o botão DVD para iniciar a funcionalidade de reprodução de DVD do programa QuickPlay (somente nalguns modelos). 	<ul style="list-style-type: none"> Se estiver a ser reproduzido um DVD, prima o botão para abrir o menu do disco. Se não estiver a ser reproduzido um DVD, prima o botão para abrir o leitor de DVD do QuickPlay.

Botão	Função no Windows	Função no QuickPlay (só em alguns modelos)
	<p>NOTA: Se o computador tiver sido configurado para pedir uma palavra-passe de início de sessão, pode ser-lhe solicitado que inicie a sessão no Windows. O QuickPlay ou o DVD Play são iniciados após o início de sessão. Consulte a ajuda do software QuickPlay ou DVD Play, para obter mais informações.</p>	
<p>NOTA: O botão Teletexto só está incluído nalguns controlos remotos.</p>		
Teletexto 	<ul style="list-style-type: none"> Activa o Teletexto, quando disponível, durante a TV em directo. <p>NOTA: Este botão não funciona se o Teletexto não for suportado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Prima o botão Teletexto para ver um menu com canais ou tópicos coloridos (código de cores) a vermelho, amarelo, azul e verde. Prima o botão colorido para abrir a página de Teletexto colorida (código de cores), se disponível. <p>NOTA: Estes botões não funcionam se o Teletexto não for suportado.</p>	
Informações 	<ul style="list-style-type: none"> Prima o botão para ver as informações disponíveis sobre um ficheiro de multimédia seleccionado, tal como o resumo de um programa de TV ou informações sobre artistas musicais. <ul style="list-style-type: none"> Poderá ser necessária ligação à Internet para receber algumas informações sobre multimédia. Alguns ficheiros de multimédia poderão não incluir estas informações. Prima o botão para ver opções para rodar ou imprimir imagens. 	Prima o botão para ver informações e definições dos modos QuickPlay.
Windows Media Center 	<p>Se o computador utiliza Windows Vista® Premium ou Windows Vista Ultimate, prima o botão para abrir o menu principal do Windows Media Center. O botão do Windows Media Center não tem qualquer função com outros sistemas operativos.</p> <p>NOTA: Leia a etiqueta que está na parte de baixo do computador para determinar o sistema operativo utilizado.</p>	<p>Se o computador utiliza Windows Vista Premium ou Windows Vista Ultimate, prima o botão para abrir o menu principal do Media Center. O botão do Windows Media Center não tem qualquer função com outros sistemas operativos.</p> <p>NOTA: Leia a etiqueta que está na parte de baixo do computador para determinar o sistema operativo utilizado.</p>
Canal/page up 	<ul style="list-style-type: none"> Prima para emular a tecla pg up do teclado. Prima para mudar de canal por ordem ascendente. 	<ul style="list-style-type: none"> Prima para emular a tecla pg up do teclado. Prima para mudar de canal por ordem ascendente.
Canal/page down 	<ul style="list-style-type: none"> Prima para emular a tecla pg dn do teclado. Prima para mudar de canal por ordem descendente. 	<ul style="list-style-type: none"> Prima para emular a tecla pg dn do teclado. Prima para mudar de canal por ordem descendente.

Botão	Função no Windows	Função no QuickPlay (só em alguns modelos)
Seguinte 	<ul style="list-style-type: none"> • Prima o botão para avançar 30 segundos na TV em directo ou num programa gravado. Ao premir o botão, este avança voltando a apresentar TV em directo. • Prima o botão para avançar uma faixa musical num CD. • Prima o botão para avançar 12 horas no Guia de Programação televisiva. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prima o botão para reproduzir a faixa ou capítulo seguinte. • Prima o botão para avançar 30 segundos na TV em directo ou num programa gravado. Ao premir o botão, este avança voltando a apresentar TV em directo. • Prima o botão para avançar uma faixa musical num CD.
Parar 	Prima o botão para parar a actividade de multimédia em execução, tal como reproduzir, recuar, etc. Se premir o botão enquanto vê TV, a memória de pausa do Windows Media Center continua a gravar em segundo plano.	Prima o botão para parar a actividade de multimédia em execução, tal como reproduzir, recuar, etc. Se premir o botão enquanto vê TV, a memória de pausa do Windows Media Center continua a gravar em segundo plano.
Avanço Rápido 	<ul style="list-style-type: none"> • Prima o botão para fazer avançar um suporte de vídeo seleccionado. Para aumentar a velocidade do avanço rápido, prima o botão até 3 vezes. <p>NOTA: O botão poderá não funcionar com alguns ficheiros de vídeo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima o botão para fazer avançar ficheiros de música MP3. • Prima o botão para fazer avançar um vídeo. • Prima o botão para avançar 3 horas no Guia de Programação televisiva. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prima o botão para fazer avançar um suporte de vídeo seleccionado. Para aumentar a velocidade do avanço rápido, prima o botão até 3 vezes. <p>NOTA: O botão poderá não funcionar com alguns ficheiros de vídeo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima o botão para fazer avançar ficheiros de música MP3. • Prima o botão para fazer avançar um vídeo. • Prima o botão para avançar 3 horas no Guia de Programação televisiva.
Enter	Prima o botão para introduzir ou seleccionar uma acção, menu ou opção de janela.	Prima o botão para introduzir ou seleccionar uma acção, menu ou opção de janela.


3 Inserir a pilha

⚠ **AVISO!** Para reduzir potenciais problemas de segurança, utilize apenas a pilha fornecida com o computador, uma pilha de substituição fornecida pela HP, ou uma pilha compatível adquirida à HP.

Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções indicadas na secção *Avisos de Regulamentação, Segurança e Ambiente* localizada na Ajuda e Suporte. Para aceder aos avisos, seleccione **Iniciar > Ajuda e Suporte > Manuais do Utilizador**.


Para inserir a pilha no controlo remoto, siga as instruções seguintes:

1. Na parte posterior do controlo remoto, faça deslizar a tampa do compartimento da pilha na direcção da seta (1) e, em seguida, levante a tampa para a remover (2).

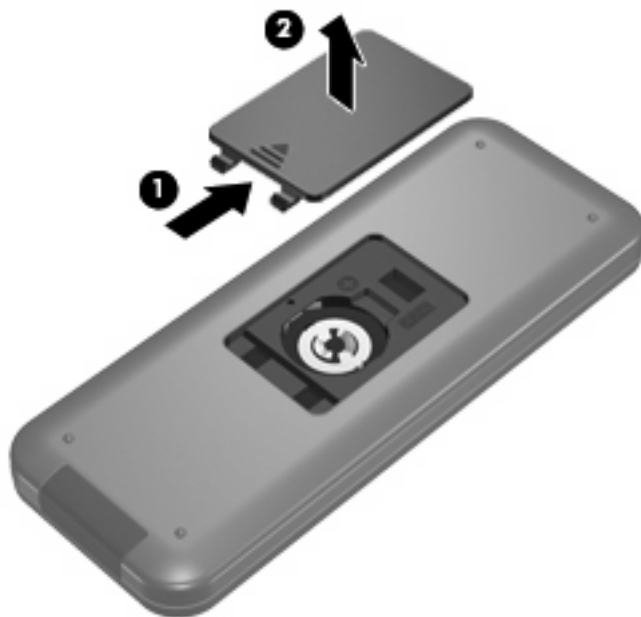

2. Com o lado positivo da pilha virado para cima, insira-a no compartimento (1).

3. Alinhe a tampa do compartimento da pilha com o compartimento da pilha (2) e, em seguida, faça deslizar a tampa para a fechar (3).

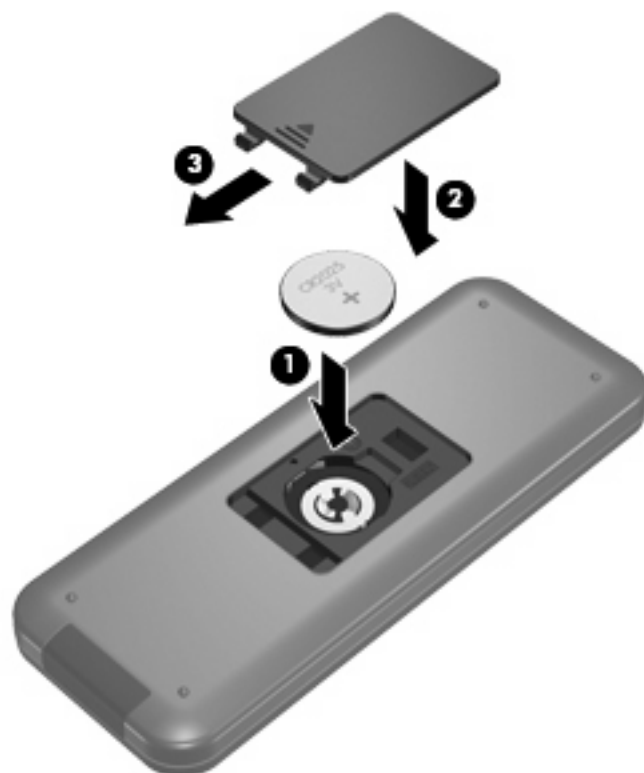

4 Resolução de problemas

Experimente as soluções seguintes se o seu controlo remoto não funcionar correctamente:

- Verifique se dispõe de uma linha de visão desimpedida entre o controlo remoto e a porta de infravermelhos do computador ou do dispositivo de ancoragem opcional.
- Verifique se está dentro do raio de alcance da porta de infravermelhos do computador ou do dispositivo de ancoragem opcional.
- Verifique se a pilha está correctamente instalada e tem carga. Substitua a pilha, se for necessário.
- Verifique se está a utilizar o controlo remoto com um computador ou um dispositivo de ancoragem opcional suportado.

Índice Remissivo

B

botão alterar/page up 5
botão alternar ecrãs 4
botão anterior 3
botão Avançar 6
botão canal/Page Down 5
botão da TV gravada 2
botão de alimentação 2
botão de limpeza 4
Botão do Windows Media Center 5
botão enter 6
botão guia 2
botão Imprimir 4
botão Informações 5
botão Instantâneo 4
botão Menu DVD 4
botão OK 2
botão para aumentar o volume 3
botão para diminuir o volume 3
botão Parar 6
botão QuickPlay 4
botão rebobinar 3
botão reproduzir/pausa 3
botão retroceder 2
botão seguinte 6
botão silenciador 3
botão Teletexto 5
botão TV em directo 4
botão Zoom 4
botões
 alterar/page up 5
 alternar ecrãs 4
 anterior 3
 aumentar o volume 3
 avançar 6
 canal/Page Down 5
 diminuir o volume 3
 energia de alimentação 2

enter 6
guia 2
imprimir 4
Informações 5
instantâneo 4
limpar 4
menu do DVD 4
OK 2
parar 6
play 3
QuickPlay 4
rebobinar 3
referência rápida 2
retroceder 2
seguinte 6
seta 2
silenciar 3
teclado numérico 3
Teletexto 5
TV em directo 4
TV gravada 2
Windows Media Center 5
zoom 4
botões de seta 2
botões do teclado numérico 3

I

inserir a pilha 7

L

lente de infravermelho 1

P

pilha, inserir 7

Q

QuickPlay 1

R

resolução de problemas 9

