

Τηλεχειριστήριο μέσω ΗΡ (Μόνο σε
επιλεγμένα μοντέλα)
Οδηγός χρήσης

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Οι ονομασίες Windows και Windows Vista
είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις
Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι
μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και
υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις
υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται
στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει
ευθύνη για τεχνικά ή λεκτικά σφάλματα ή
παραλείψεις που περιλαμβάνονται στο
παρόν.

Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2008

Κωδικός εγγράφου: 463460-151

Πίνακας περιεχομένων

1 Λειτουργίες των στοιχείων


2 Σύντομη αναφορά κουμπιών

3 Τοποθέτηση μπαταρίας

4 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ευρετήριο 11


1 Λειτουργίες των στοιχείων

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να περιλαμβάνει ανανεωμένο τηλεχειριστήριο, το οποίο λειτουργεί διαφορετικά από αυτό που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό. Για τον πιο πρόσφατο οδηγό χρήσης, μεταβείτε στη σελίδα υποστήριξης προϊόντων για τον υπολογιστή σας στη διεύθυνση <http://www.hp.com>.

Ο φακός υπέρυθρων στο τηλεχειριστήριο συνδέει το τηλεχειριστήριο με τον υπολογιστή. Η σύνδεση απαιτεί οπτική επαφή μεταξύ του φακού υπέρυθρων του τηλεχειριστηρίου και του φακού υπέρυθρων του υπολογιστή.

Στοιχεία που πρέπει να έχετε υπόψη σας:

- Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί στο λειτουργικό σύστημα των Windows® και στο QuickPlay (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα). Οι λειτουργίες των κουμπιών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το ενεργό πρόγραμμα.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του QuickPlay, ανατρέξτε στη βοήθεια του λογισμικού QuickPlay.


- Ορισμένα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τα κουμπιά του υπολογιστή. Για παράδειγμα, το κουμπί λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου και το κουμπί λειτουργίας του υπολογιστή έχουν τις ίδιες λειτουργίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά.
- Ορισμένα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τα πλήκτρα πρόσβασης του υπολογιστή. Για πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα πλήκτρα πρόσβασης, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης *Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο*.




Για να αποκτήσετε πρόσβαση στους οδηγούς χρήσης, επιλέξτε **Έναρξη > Βοήθεια και υποστήριξη > Οδηγοί χρήσης**.







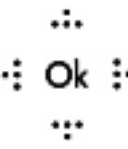

- Άλλα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου παρέχουν λειτουργίες που δεν εκτελούνται από τα κουμπιά του υπολογιστή ή τα πλήκτρα πρόσβασης.

2 Σύντομη αναφορά κουμπιών





Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες για τις λειτουργίες των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου.






 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η θέση των κουμπιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του τηλεχειριστηρίου.


Κουμπί	Λειτουργία στα Windows	Λειτουργία στο QuickPlay (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
<p>Λειτουργία</p> 	<ul style="list-style-type: none">Όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί για να εκκινήσετε τα Windows.Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί για εξομίωση του κουμπιού λειτουργίας του υπολογιστή. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του υπολογιστή. <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος.</p> <ul style="list-style-type: none">Όταν ο υπολογιστής είναι σε αναστολή λειτουργίας, πατήστε σύντομα το κουμπί για έξοδο από την αναστολή λειτουργίας.Όταν ο υπολογιστής είναι σε αδρανοποίηση, πατήστε σύντομα το κουμπί για έξοδο από την αδρανοποίηση.	<p>Πατήστε το κουμπί για να τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή.</p>
<p>Τηλεοπτική εγγραφή</p> 	<p>Στη λειτουργία ζωντανής τηλεόρασης, πατήστε το κουμπί για να αρχίσετε την εγγραφή του τρέχοντος προγράμματος.</p>	<p>Στη λειτουργία ζωντανής τηλεόρασης, πατήστε το κουμπί για να αρχίσετε την εγγραφή του τρέχοντος προγράμματος.</p>
<p>Βέλη, OK</p> 	<ul style="list-style-type: none">Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μετακινηθείτε ανάμεσα σε μενού, παράθυρα ή δραστηριότητες. Πατώντας ένα κουμπί βέλους μετακινείται επίσης ο δείκτης μεταξύ ενεργειών στα παράθυρα του Windows Media Center.Πατήστε το κουμπί OK για να επιλέξετε μια επιθυμητή ενέργεια. Το κουμπί OK λειτουργεί όπως το κουμπί enter. <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν παρακολουθείτε ζωντανή τηλεόραση, πατήστε το κουμπί OK για να μεταβείτε στο προηγούμενο κανάλι. Πατήστε ξανά το κουμπί OK για να επανέλθετε στο αρχικό κανάλι που παρακολουθούσατε.</p>	<ul style="list-style-type: none">Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μετακινηθείτε ανάμεσα σε μενού, παράθυρα ή δραστηριότητες. Πατώντας ένα κουμπί βέλους μετακινείται επίσης ο δείκτης μεταξύ ενεργειών στα παράθυρα του Windows Media Center.Πατήστε το κουμπί OK για να επιλέξετε μια επιθυμητή ενέργεια. Το κουμπί OK λειτουργεί όπως το κουμπί enter.

Κουμπί	Λειτουργία στα Windows	Λειτουργία στο QuickPlay (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
Οδηγός 	Πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε τον ηλεκτρονικό οδηγό τηλεοπτικών προγραμμάτων. Ενδέχεται να απαιτείται σύνδεση στο Internet.	Πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε τον ηλεκτρονικό οδηγό τηλεοπτικών προγραμμάτων του Windows Media Center.
Πίσω 	Πατήστε το κουμπί για προσομοίωση της λειτουργίας του πλήκτρου backspace στο ενεργό πρόγραμμα.	Πατήστε το κουμπί για προσομοίωση της λειτουργίας του πλήκτρου backspace στο ενεργό πρόγραμμα.
Αποκοπή ήχου 	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί για να πραγματοποιήσετε αποκοπή του ήχου των ηχείων. • Εάν έχει γίνει αποκοπή ήχου, πατήστε το κουμπί για να επαναφέρετε την ένταση των ηχείων. 	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί για να πραγματοποιήσετε αποκοπή του ήχου των ηχείων. • Εάν έχει γίνει αποκοπή ήχου, πατήστε το κουμπί για να επαναφέρετε την ένταση των ηχείων.
Αύξηση έντασης ήχου 	Πατήστε το κουμπί για να αυξήσετε την ένταση του ήχου των ηχείων.	Πατήστε το κουμπί για να αυξήσετε την ένταση του ήχου των ηχείων.
Μείωση έντασης ήχου 	Πατήστε το κουμπί για να μειώσετε την ένταση του ήχου των ηχείων.	Πατήστε το κουμπί για να μειώσετε την ένταση του ήχου των ηχείων.
Προηγούμενο 	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε πίσω 7 δευτερόλεπτα στη ζωντανή τηλεόραση. • Πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε πίσω 12 ώρες στον οδηγό προγράμματος. • Πατήστε το κουμπί για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κομμάτι ή κεφάλαιο. 	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κομμάτι ή κεφάλαιο. • Πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε στην αρχή της περιόδου λειτουργίας κατά την οποία αρχίσατε να παρακολουθείτε ζωντανή τηλεόραση.
Αναπαραγωγή/παύση 	<ul style="list-style-type: none"> • Όταν δεν γίνεται αναπαραγωγή μέσω, πατήστε το κουμπί για να γίνει αναπαραγωγή του επιλεγμένου μέσου. • Όταν γίνεται αναπαραγωγή μέσω, πατήστε το κουμπί για να γίνει παύση του μέσου. 	<ul style="list-style-type: none"> • Όταν δεν γίνεται αναπαραγωγή μέσω, πατήστε το κουμπί για να γίνει αναπαραγωγή του επιλεγμένου μέσου. • Όταν γίνεται αναπαραγωγή μέσω, πατήστε το κουμπί για να γίνει παύση του μέσου.
Κίνηση προς τα πίσω 	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί για να κινηθείτε προς τα πίσω στο επιλεγμένο μέσο. • ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το κουμπί δεν λειτουργεί με αρχεία MP3 και ενδέχεται να μη λειτουργεί με ορισμένα αρχεία βίντεο. • Πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε πίσω στο βίντεο. • Πατήστε το κουμπί για να μετακινήσετε ένα πρόγραμμα ζωντανής τηλεόρασης στην αρχή του buffer παύσης 30 λεπτών. 	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί για να κινηθείτε προς τα πίσω στο επιλεγμένο μέσο. • ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το κουμπί δεν λειτουργεί με αρχεία MP3 και ενδέχεται να μη λειτουργεί με ορισμένα αρχεία βίντεο. • Πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε πίσω στο βίντεο.

Κουμπί	Λειτουργία στα Windows	Λειτουργία στο QuickPlay (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε πίσω 3 ώρες στον οδηγό τηλεοπτικού προγράμματος. • Πατήστε το κουμπί κίνησης προς τα πίσω και έπειτα πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής για να απενεργοποιήσετε την άμεση επανάληψη. 	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε στην αρχή του buffer παύσης 30 λεπτών στη ζωντανή τηλεόραση. • Πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε πίσω 3 ώρες στον οδηγό τηλεοπτικού προγράμματος.
Πληκτρολόγιο	<p>Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε κανάλια ή για να εισαγάγετε κείμενο στο πλαίσιο κειμένου.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί αριθμού εμφανίζεται ένα διαφορετικό γράμμα. Πατήστε το κουμπί enter για να επιλέξετε ένα γράμμα.</p>	<p>Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε κανάλια ή για να εισαγάγετε κείμενο στο πλαίσιο κειμένου.</p>
Clear	<p>Πατήστε το κουμπί για να πραγματοποιήσετε απαλοιφή ή διαγραφή του τελευταίου χαρακτήρα που είχε εισαχθεί.</p>	
Εκτύπωση	<p>Πατήστε το κουμπί για να εκτυπώσετε εικόνες που επιλέγετε στο παράθυρο "Οι εικόνες μου" στο QuickPlay.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε επιλεγμένα μοντέλα, το κουμπί εκτύπωσης είναι κόκκινο.</p>	
Εναλλαγή οθόνης	<p>Πατήστε το κουμπί για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή της εικόνας του υπολογιστή μεταξύ της οθόνης του υπολογιστή και μιας εξωτερικής οθόνης.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε επιλεγμένα μοντέλα, το κουμπί εναλλαγής οθόνης είναι πράσινο.</p>	
Στιγμιότυπο	<p>Πατήστε το κουμπί για να πραγματοποιήσετε λήψη μιας εικόνας της οθόνης του υπολογιστή και να την αποθηκεύσετε στο πρόχειρο.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε επιλεγμένα μοντέλα, το κουμπί στιγμιότυπου είναι κίτρινο.</p>	<p>Πατήστε το κουμπί για να πραγματοποιήσετε λήψη μιας εικόνας της οθόνης του υπολογιστή και να την αποθηκεύσετε στο πρόχειρο.</p>
Μεγέθυνση	<p>Πατήστε το κουμπί για εναλλαγή ανάμεσα στις διάφορες λειτουργίες αναλογίας στην τηλεόραση.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε επιλεγμένα μοντέλα, το κουμπί μεγέθυνσης είναι κόκκινο.</p>	
QuickPlay	<p>Πατήστε το κουμπί για να εκκινήσετε το πρόγραμμα QuickPlay (για μοντέλα με προεγκατεστημένο το QuickPlay) ή το πρόγραμμα DVD Play (για μοντέλα με προεγκατεστημένο το DVD Play).</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν ο υπολογιστής έχει ρυθμιστεί ώστε να απαιτεί κωδικό σύνδεσης, ενδέχεται να σας ζητηθεί να συνδεθείτε στα Windows. Το πρόγραμμα QuickPlay ή DVD Play εκκινείται μετά τη σύνδεσή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια λογισμικού του QuickPlay ή του DVD Play.</p>	<p>Πατήστε το κουμπί για πρόσβαση στο SmartMenu του QuickPlay.</p>

Κουμπί	Λειτουργία στα Windows	Λειτουργία στο QuickPlay (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
Ζωντανή τηλεόραση 	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί για να μετακινήσετε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα μπροστά στο τέλος του buffer παύσης και να συνεχίσετε την αναπαραγωγή ζωντανής τηλεόρασης. Κατά την παύση ενός τηλεοπτικού προγράμματος, πατήστε το κουμπί για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή ζωντανής τηλεόρασης. • Πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το λογισμικό πολυμέσων και έπειτα να αρχίσετε την αναπαραγωγή ζωντανής τηλεόρασης σε πλήρη οθόνη. 	
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το κουμπί DVD περιλαμβάνεται μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα τηλεχειριστηρίων.		
Μενού DVD 	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί DVD για να εκκινήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής DVD του προγράμματος QuickPlay (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα). <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν ο υπολογιστής έχει ρυθμιστεί ώστε να απαιτεί κωδικό σύνδεσης, ενδέχεται να σας ζητηθεί να συνδεθείτε στα Windows. Το πρόγραμμα QuickPlay ή DVD Play εκκινείται μετά τη σύνδεσή σας. Ανατρέξτε στη βοήθεια λογισμικού του QuickPlay ή του DVD Play για περισσότερες πληροφορίες.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Εάν γίνεται αναπαραγωγή ενός DVD, πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το μενού του DVD. • Εάν δεν γίνεται αναπαραγωγή DVD, πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής DVD του QuickPlay.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το κουμπί Teletext περιλαμβάνεται μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα τηλεχειριστηρίων.		
Teletext 	<ul style="list-style-type: none"> • Ενεργοποιεί το Teletext, όπου είναι διαθέσιμο, κατά τη ζωντανή τηλεόραση. <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτό το κουμπί δεν λειτουργεί όταν δεν υποστηρίζεται το Teletext.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί Teletext για να εμφανίσετε ένα μενού με κανάλια με χρωματική κωδικοποίηση ή θέματα σε κόκκινο, κίτρινο, μπλε και πράσινο. Πατήστε το έγχρωμο κουμπί για να ανοίξετε την αντίστοιχη χρωματικά κωδικοποιημένη σελίδα Teletext, εάν υπάρχει. <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτά τα κουμπιά δεν λειτουργούν όταν δεν υποστηρίζεται το Teletext.</p>	
Πληροφορίες 	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί για να εμφανίσετε τις διαθέσιμες πληροφορίες για ένα επιλεγμένο αρχείο μέσων, όπως περίληψη τηλεοπτικού προγράμματος ή πληροφορίες καλλιτέχνη για ένα μουσικό κομμάτι. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet για να λάβετε ορισμένες πληροφορίες μέσων. ◦ Ορισμένα μέσα ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες. • Πατήστε το κουμπί για να εμφανίσετε επιλογές για να περιστρέψετε ή να εκτυπώσετε τις εικόνες σας. 	Πατήστε το κουμπί για να προβάλετε τις πληροφορίες και τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες QuickPlay.

Κουμπί	Λειτουργία στα Windows	Λειτουργία στο QuickPlay (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
Windows Media Center 	Εάν ο υπολογιστής χρησιμοποιεί Windows Vista® Premium ή Windows Vista Ultimate, πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το βασικό μενού του Windows Media Center. Το κουμπί Windows Media Center δεν έχει καμία λειτουργία στα άλλα λειτουργικά συστήματα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος του υπολογιστή για να προσδιορίσετε το λειτουργικό σύστημα.	Εάν ο υπολογιστής χρησιμοποιεί Windows Vista Premium ή Windows Vista Ultimate, πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το βασικό μενού του Media Center. Το κουμπί Windows Media Center δεν έχει καμία λειτουργία στα άλλα λειτουργικά συστήματα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος του υπολογιστή για να προσδιορίσετε το λειτουργικό σύστημα.
Κανάλι/σελίδα πάνω 	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε για προσομοίωση του πλήκτρου pg up του πληκτρολογίου. • Πατήστε για να αλλάξετε κανάλια με αύξουσα σειρά. 	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε για προσομοίωση του πλήκτρου pg up του πληκτρολογίου. • Πατήστε για να αλλάξετε κανάλια με αύξουσα σειρά.
Κανάλι/Σελίδα κάτω 	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε για προσομοίωση του πλήκτρου pg dn του πληκτρολογίου. • Πατήστε για να αλλάξετε κανάλια με φθίνουσα σειρά. 	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε για προσομοίωση του πλήκτρου pg dn του πληκτρολογίου. • Πατήστε για να αλλάξετε κανάλια με φθίνουσα σειρά.
Επόμενο 	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε μπροστά 30 δευτερόλεπτα στη ζωντανή τηλεόραση ή σε μια τηλεοπτική εγγραφή. Όταν πατάτε το κουμπί, προχωρά έτσι ώστε να αρχίσετε να παρακολουθείτε πάλι ζωντανή τηλεόραση. • Πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι σε ένα CD. • Πατήστε το κουμπί για να προχωρήσετε 12 ώρες στον οδηγό τηλεοπτικού προγράμματος. 	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι ή κεφάλαιο. • Πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε μπροστά 30 δευτερόλεπτα στη ζωντανή τηλεόραση ή σε μια τηλεοπτική εγγραφή. Όταν πατάτε το κουμπί, προχωρά έτσι ώστε να αρχίσετε να παρακολουθείτε πάλι ζωντανή τηλεόραση. • Πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε μπροστά κατά ένα μουσικό κομμάτι σε ένα CD.
Διακοπή 	Πατήστε το κουμπί για να διακόψετε την τρέχουσα δραστηριότητα μέσου όπως την αναπαραγωγή, κίνηση προς τα πίσω, κλπ. Εάν πατήσετε το κουμπί ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, το buffer παύσης του Windows Media Center συνεχίζει την εγγραφή στο παρασκήνιο.	Πατήστε το κουμπί για να διακόψετε την τρέχουσα δραστηριότητα μέσου όπως την αναπαραγωγή, κίνηση προς τα πίσω, κλπ. Εάν πατήσετε το κουμπί ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, το buffer παύσης του Windows Media Center συνεχίζει την εγγραφή στο παρασκήνιο.

Κουμπί	Λειτουργία στα Windows	Λειτουργία στο QuickPlay (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
<p>Γρήγορη κίνηση μπροστά</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί για κίνηση προς τα μπροστά στο επιλεγμένο μέσο βίντεο. Για να αυξήσετε την ταχύτητα της γρήγορης κίνησης μπροστά, πατήστε κουμπί έως και 3 φορές. <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το κουμπί ενδέχεται να μη λειτουργεί καλά με ορισμένα αρχεία βίντεο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί για κίνηση προς τα μπροστά σε μουσικά αρχεία MP3. • Πατήστε το κουμπί για κίνηση εμπρός σε ένα βίντεο. • Πατήστε το κουμπί για κίνηση εμπρός 3 ώρες στον οδηγό τηλεοπτικού προγράμματος. 	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί για κίνηση προς τα μπροστά στο επιλεγμένο μέσο βίντεο. Για να αυξήσετε την ταχύτητα της γρήγορης κίνησης μπροστά, πατήστε κουμπί έως και 3 φορές. <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το κουμπί ενδέχεται να μη λειτουργεί καλά με ορισμένα αρχεία βίντεο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί για κίνηση προς τα μπροστά σε μουσικά αρχεία MP3. • Πατήστε το κουμπί για κίνηση εμπρός σε ένα βίντεο. • Πατήστε το κουμπί για κίνηση εμπρός 3 ώρες στον οδηγό τηλεοπτικού προγράμματος.
Εισαγωγή	<p>Πατήστε το κουμπί για εισαγωγή ή επιλογή της επιθυμητής ενέργειας, μενού ή επιλογής παραθύρου.</p>	<p>Πατήστε το κουμπί για εισαγωγή ή επιλογή της επιθυμητής ενέργειας, μενού ή επιλογής παραθύρου.</p>

3 Τοποθέτηση μπαταρίας

⚠ ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ! Για να μειώσετε τα πιθανά προβλήματα ασφάλειας, χρησιμοποιείτε μόνο τη μπαταρία που παρέχεται με τον υπολογιστή, μπαταρία αντικατάστασης που παρέχεται από την HP ή συμβατή μπαταρία που μπορείτε να αγοράσετε από την HP.

Η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στις *Σημειώσεις κανονισμών, ασφάλειας και περιβάλλοντος* που περιλαμβάνονται στη Βοήθεια και υποστήριξη. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις σημειώσεις, επιλέξτε **Έναρξη > Βοήθεια και υποστήριξη > Οδηγοί χρήσης**.


Για να τοποθετήσετε τη μπαταρία στο τηλεχειριστήριο, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, σύρετε το κάλυμμα της υποδοχής μπαταρίας προς τη κατεύθυνση του βέλους (1) και έπειτα ανασηκώστε το κάλυμμα για να το αφαιρέσετε (2).



2. Με τη θετική πλευρά της μπαταρίας προς τα πάνω, τοποθετήστε τη μπαταρία στην υποδοχή (1).

3. Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα της υποδοχής μπαταρίας με την υποδοχή (2) και σύρετε το κάλυμμα προς τα κάτω για να το κλείσετε (3).

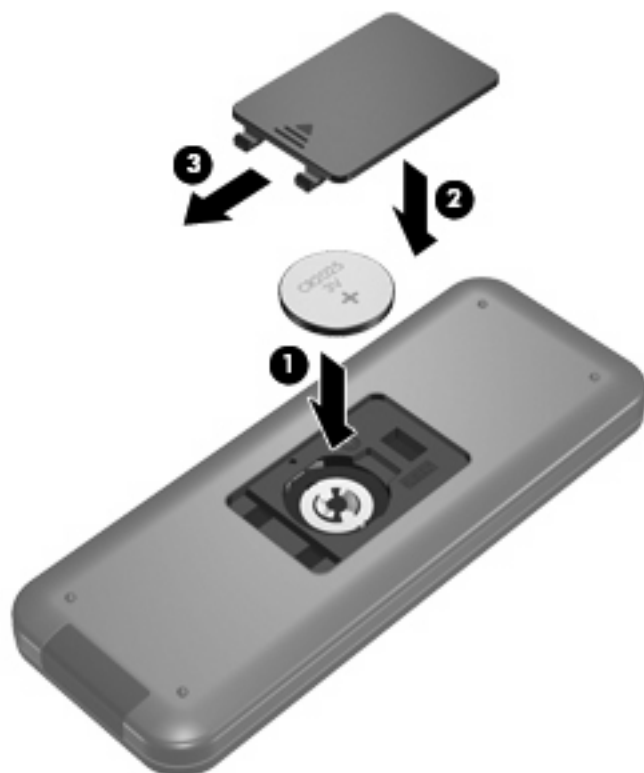

4 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση που το τηλεχειριστήριό σας δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καθαρή οπτική επαφή μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της θύρας υπέρυθρων του υπολογιστή ή προαιρετικής συσκευής επιτραπέζιας σύνδεσης.
- Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός της εμβέλειας της θύρας υπέρυθρων του υπολογιστή ή της προαιρετικής συσκευής επιτραπέζιας σύνδεσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά και είναι φορτισμένη. Αντικαταστήστε την μπαταρία, εάν απαιτείται.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο με υποστηριζόμενο υπολογιστή ή προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης.

Ευρετήριο

A

αντιμετώπιση προβλημάτων 10

K

κουμπί αναπαραγωγής/παύσης 3

κουμπί απαλοιφής 4

κουμπί αποκοπής ήχου 3

κουμπί αύξησης έντασης ήχου 3

κουμπί διακοπής 6

κουμπί εκτύπωσης 4

κουμπί εναλλαγής οθόνης 4

κουμπί επόμενου 6

κουμπί ζωντανής τηλεόρασης 5

κουμπί καναλιού/σελίδας κάτω 6

κουμπί καναλιού/σελίδας πάνω 6

κουμπί κίνησης μπροστά 7

κουμπί κίνησης προς τα πίσω 3

κουμπί λειτουργίας 2

κουμπί μεγέθυνσης 4

κουμπί μείωσης έντασης ήχου 3

κουμπί μενού DVD 5

κουμπί οδηγού 3

κουμπί πίσω 3

κουμπί πληροφοριών 5

κουμπί προηγούμενου 3

κουμπί στιγμιότυπου 4

κουμπί τηλεοπτικής εγγραφής 2

κουμπί enter 7

κουμπί OK 2

κουμπί QuickPlay 4

κουμπί Teletext 5

κουμπί Windows Media Center 6

κουμπιά

αναπαραγωγή 3

απαλοιφή 4

αποκοπή ήχου 3

αύξηση έντασης ήχου 3

βέλος 2

διακοπή 6

εκτύπωση 4

εναλλαγή οθόνης 4

επόμενο 6

ζωντανή τηλεόραση 5

κανάλι/σελίδα κάτω 6

κανάλι/σελίδα πάνω 6

κίνηση προς τα πίσω 3

λειτουργία 2

μεγέθυνση 4

μείωση έντασης ήχου 3

μενού DVD 5

μπροστά 7

πίσω 3

πληκτρολόγιο 4

πληροφορίες 5

προηγούμενο 3

στιγμιότυπο 4

σύντομη αναφορά 2

τηλεοπτική εγγραφή 2

enter 7

οδηγός 3

OK 2

QuickPlay 4

Teletext 5

Windows Media Center 6

κουμπιά βέλους 2

κουμπιά πληκτρολογίου 4

M

μπαταρία, τοποθέτηση 8

T

τοποθέτηση μπαταρίας 8

Φ

φακός υπέρυθρων 1

Q

QuickPlay 1

