

Controle remoto HP Media (somente em determinados modelos)

Guia do Usuário

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows e Windows Vista são marcas
comerciais ou registradas da Microsoft
Corporation nos Estados Unidos e/ou em
outros países.

As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso. As
únicas garantias para produtos e serviços da
HP são as estabelecidas nas declarações de
garantia expressa que acompanham tais
produtos e serviços. Nenhuma informação
contida neste documento deve ser
interpretada como uma garantia adicional. A
HP não será responsável por erros técnicos
ou editoriais nem por omissões contidos
neste documento.

Primeira edição: junho de 2008

Número de peça: 463460-201

Conteúdo

1 Funções dos componentes

2 Referência rápida dos botões

3 Inserção da bateria

4 Solução de problemas

Índice 10

1 Funções dos componentes

 **NOTA:** Seu computador pode incluir um controle remoto atualizado que funciona de forma diferente da descrita neste guia. Para obter o mais recente guia do usuário, vá para a página de suporte ao produto para seu computador em <http://www.hp.com.br>.

As lentes de infravermelho do controle remoto estabelecem sua conexão com o computador. Essa conexão requer um campo de visão desobstruído entre as lentes de infravermelho do controle remoto e as lentes de infravermelho do computador.

Itens a lembrar:

- O controle remoto funciona com o sistema operacional Windows® e o QuickPlay (somente determinados modelos de computador). As funções do botão podem variar, dependendo do programa ativo.

 **NOTA:** Para obter informações sobre utilização do QuickPlay, consulte a Ajuda do software QuickPlay.

- Alguns botões do controle remoto executam as mesmas funções que os botões de um computador. Por exemplo, o botão Liga/Desliga do controle remoto e o botão Liga/Desliga do computador executam as mesmas funções e podem ser usados alternadamente.
- Alguns botões do controle remoto executam as mesmas funções das teclas de acesso rápido do computador. Consulte o guia do usuário *Dispositivos Apontadores e Teclado* para obter informações sobre as teclas de acesso rápido admitidas.


Para acessar os guias do usuário, selecione **Iniciar > Ajuda e Suporte > Guias do usuário**.

- Outros botões do controle remoto oferecem funções que não são executadas por botões ou teclas de acesso rápido do computador.

2 Referência rápida dos botões

Esta seção apresenta informações sobre as funções dos botões do controle remoto.

 **NOTA:** A posição dos botões pode variar dependendo do modelo do controle remoto.

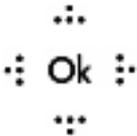Botão	Função no Windows	Função no QuickPlay (somente em determinados modelos)
Liga/Desliga 	<ul style="list-style-type: none">Quando o computador está desligado, pressione o botão para iniciar o Windows.Quando o computador está ligado, pressione o botão para emular o botão Liga/Desliga do computador. Para obter informações, consulte o guia do usuário do computador. <p>NOTA: Não é possível utilizar o controle remoto com o computador desligado.</p> <ul style="list-style-type: none">Quando o computador está em estado de suspensão, pressione brevemente o botão para sair da suspensão.Quando o computador está em hibernação, pressione brevemente o botão para sair da hibernação.	Pressione o botão para desligar o computador.
TV gravada 	No modo de TV ao vivo, pressione o botão para iniciar a gravação do programa atual.	No modo de TV ao vivo, pressione o botão para iniciar a gravação do programa atual.
Setas e OK 	<ul style="list-style-type: none">Pressione uma seta para navegar em menus, janelas ou atividades. Pressionar um botão de seta também move o ponteiro nas ações das janelas do Windows Media Center.Pressione o botão OK para selecionar uma ação desejada. O botão OK funciona igual ao botão enter. <p>NOTA: Se estiver assistindo à TV ao vivo, pressione o botão OK para passar ao canal anterior. Pressione o botão OK novamente para voltar ao canal original ao qual estava assistindo.</p>	<ul style="list-style-type: none">Pressione uma seta para navegar em menus, janelas ou atividades. Pressionar um botão de seta também move o ponteiro nas ações das janelas do Windows Media Center.Pressione o botão OK para selecionar a ação desejada. O botão OK funciona igual ao botão enter.
Guia 	Pressione o botão para abrir o guia eletrônico de programação da televisão. Poderá ser necessário acesso à Internet.	Pressione o botão para abrir o guia eletrônico de programação do Windows Media Center.

Botão	Função no Windows	Função no QuickPlay (somente em determinados modelos)
Voltar 	Pressione o botão para emular a função “voltar” do comando de tecla backspace no programa ativo.	Pressione o botão para emular a função “voltar” do comando de tecla backspace no programa ativo.
Sem áudio 	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione o botão para suprimir o som do alto-falante. • Se o alto-falante estiver sem áudio, pressione o botão para restaurar o som. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione o botão para suprimir o som do alto-falante. • Se o alto-falante estiver sem áudio, pressione o botão para restaurar o som.
Aumentar o volume 	Pressione o botão para aumentar o volume do alto-falante.	Pressione o botão para aumentar o volume do alto-falante.
Diminuir o volume 	Pressione o botão para diminuir o volume do alto-falante.	Pressione o botão para diminuir o volume do alto-falante.
Anterior 	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione o botão para retroceder 7 segundos na TV ao vivo. • Pressione o botão para retroceder 12 horas no guia de programação. • Pressione o botão para voltar à trilha ou capítulo anterior. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione o botão para voltar à trilha ou capítulo anterior. • Pressione o botão para passar ao início do período em que você começou a assistir à TV ao vivo.
Reproduzir/pausar 	<ul style="list-style-type: none"> • Se nenhuma mídia estiver sendo reproduzida, pressione o botão para reproduzir a mídia selecionada. • Se uma mídia estiver sendo reproduzida, pressione o botão para pausar a mídia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se nenhuma mídia estiver sendo reproduzida, pressione o botão para reproduzir a mídia selecionada. • Se uma mídia estiver sendo reproduzida, pressione o botão para pausar a mídia.
Retroceder 	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione o botão para retroceder a mídia selecionada. • NOTA: O botão não funciona com arquivos MP3 e talvez não funcione com alguns arquivos de vídeo. • Pressione o botão para retroceder o vídeo. • Pressione o botão para mover um programa de TV ao vivo para o início do buffer de pausa de 30 minutos. • Pressione o botão para fazer o guia de programação de televisão retornar 3 horas. • Pressione o botão Retroceder e, em seguida, pressione o botão Reproduzir para desativar a reprodução instantânea. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione o botão para retroceder a mídia selecionada. • NOTA: O botão não funciona com arquivos MP3 e talvez não funcione com alguns arquivos de vídeo. • Pressione o botão para retroceder o vídeo. • Pressione o botão para mover um programa de TV ao vivo para o início do buffer de pausa de 30 minutos. • Pressione o botão para fazer o guia de programação de televisão retornar 3 horas.
Teclado numérico	Pressione o botão para trocar de canal ou inserir texto em uma caixa de texto.	Pressione o botão para trocar de canal ou inserir texto em uma caixa de texto.

Botão	Função no Windows	Função no QuickPlay (somente em determinados modelos)
	NOTA: Cada vez que você pressiona um botão de número, uma letra diferente é exibida. Pressione o botão Enter para selecionar uma letra.	
Limpar	Pressione o botão para limpar ou excluir o último caractere inserido.	
Imprimir 	Pressione o botão para imprimir fotos selecionadas na janela My Pictures (Minhas fotos) no QuickPlay. NOTA: Em determinados modelos, o botão Imprimir é vermelho.	
Alternar telas 	Pressione o botão para alternar a exibição da imagem do computador entre a tela do computador e um monitor externo. NOTA: Em determinados modelos, o botão Alternar telas é verde.	
Instantâneo 	Pressione o botão para capturar uma imagem na tela do computador e salvá-la na área de transferência. NOTA: Em determinados modelos, o botão Instantâneo é amarelo.	Pressione o botão para capturar uma imagem na tela do computador e salvá-la na área de transferência.
Zoom 	Pressione o botão para alternar entre vários modos de proporção de tela na TV. NOTA: Em determinados modelos, o botão Zoom é vermelho.	
QuickPlay 	Pressione o botão para iniciar o programa QuickPlay (nos modelos com QuickPlay pré-instalado) ou o programa DVD Play (nos modelos como DVD Play pré-instalado). NOTA: Se o computador tiver sido configurado para exigir uma senha de login, você poderá ser solicitado a efetuar login no Windows. O QuickPlay ou o DVD Play inicia após você efetuar o login. Consulte a ajuda do software QuickPlay ou DVD Play para obter mais informações.	Pressione o botão para acessar o SmartMenu do QuickPlay.
TV ao vivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione o botão para avançar um programa de TV ao vivo para o final do buffer de pausa e reiniciar a reprodução de TV ao vivo. Após pausar um programa de TV, pressione o botão para reiniciar a reprodução de TV ao vivo. • Pressione o botão para abrir o software de multimídia e iniciar a reprodução de TV ao vivo no modo de tela cheia. 	
NOTA: O botão DVD é incluído apenas em determinados controles remotos.		
Menu DVD 	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione o botão DVD para iniciar o recurso de reprodução de DVD do programa QuickPlay (somente em determinados modelos de computador). 	<ul style="list-style-type: none"> • Se um DVD estiver sendo reproduzido, pressione o botão para abrir o menu do DVD. • Se um DVD não estiver sendo reproduzido, pressione o botão para abrir o reprodutor de DVD do QuickPlay.

Botão	Função no Windows	Função no QuickPlay (somente em determinados modelos)
	<p>NOTA: Se o computador tiver sido configurado para exigir uma senha de login, você poderá ser solicitado a efetuar login no Windows. O QuickPlay ou o DVD Play inicia após você efetuar o login. Consulte a ajuda do software QuickPlay ou DVD Play para obter mais informações.</p>	
<p>NOTA: O botão Teletexto é incluído apenas em determinados controles remotos.</p>		
TeleTexto 	<ul style="list-style-type: none"> Quando disponível, ativa o teletexto durante a TV ao vivo. <p>NOTA: Este botão não funciona quando não há suporte a teletexto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pressione o botão Teletexto para exibir um menu com canais codificados por cor ou tópicos em vermelho, amarelo, azul e verde. Pressione o botão colorido para abrir a página de teletexto com a codificação de cor correspondente, se disponível. <p>NOTA: Estes botões não funcionam quando não há suporte a teletexto.</p>	
Informações 	<ul style="list-style-type: none"> Pressione o botão para exibir as informações disponíveis sobre um arquivo de mídia selecionado, como um resumo da programação de TV ou informações sobre artistas de músicas. <ul style="list-style-type: none"> Talvez seja necessário estar conectado à Internet para receber algumas informações sobre a mídia. Algumas mídias podem não incluir essas informações. Pressione o botão para exibir opções que permite girar ou imprimir fotos. 	Pressione o botão para exibir informações e configurações de modos do QuickPlay.
Windows Media Center 	Se o computador usa o Windows Vista® Premium ou o Windows Vista Ultimate, pressione o botão para abrir o menu principal do Windows Media Center. O botão Windows Media Center não funciona com outros sistemas operacionais. <p>NOTA: Consulte a etiqueta na parte inferior do computador para determinar o sistema operacional.</p>	Se o seu computador utiliza Windows Vista Premium ou Windows Vista Ultimate, pressione o botão para abrir o menu principal do Media Center. O botão do Windows Media Center não tem função em outros sistemas operacionais. <p>NOTA: Consulte a etiqueta na parte inferior do computador para determinar o sistema operacional.</p>
Canal/page up 	<ul style="list-style-type: none"> Pressione para emular a tecla pg up de um teclado. Pressione para mudar de canal em ordem crescente. 	<ul style="list-style-type: none"> Pressione para emular a tecla pg up de um teclado. Pressione para mudar de canal em ordem crescente.
Canal/page down 	<ul style="list-style-type: none"> Pressione para emular a tecla pg dn de um teclado. Pressione para mudar de canal em ordem decrescente. 	<ul style="list-style-type: none"> Pressione para emular a tecla pg dn de um teclado. Pressione para mudar de canal em ordem decrescente.

Botão	Função no Windows	Função no QuickPlay (somente em determinados modelos)
Avançar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione o botão para avançar 30 segundos na TV ao vivo ou em um programa gravado. Quando você pressiona o botão, ele avança para você assistir à TV ao vivo novamente. • Pressione o botão para avançar uma trilha de música em um CD. • Pressione o botão para avançar 12 horas no guia de programação de televisão. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione o botão para passar à próxima trilha ou capítulo. • Pressione o botão para avançar 30 segundos na TV ao vivo ou em um programa gravado. Quando você pressiona o botão, ele avança para você assistir à TV ao vivo novamente. • Pressione o botão para avançar uma trilha de música em um CD.
Parar 	Pressione o botão para interromper a atividade de mídia atual, como reproduzir, retroceder etc. Ao pressionar o botão enquanto estiver assistindo à TV, o buffer de pausa do Windows Media Center continua a gravar em segundo plano.	Pressione o botão para interromper a atividade de mídia atual, como reproduzir, retroceder etc. Ao pressionar o botão enquanto estiver assistindo à TV, o buffer de pausa do Windows Media Center continua a gravar em segundo plano.
Avançar rápido 	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione o botão para avançar a mídia de vídeo selecionada. Para aumentar a velocidade do avanço rápido, pressione o botão até 3 vezes. <p>NOTA: O botão poderá não funcionar com alguns arquivos de vídeo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressione o botão para avançar arquivos de música MP3. • Pressione o botão para avançar o vídeo. • Pressione o botão para fazer o guia de programação de televisão avançar 3 horas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione o botão para avançar a mídia de vídeo selecionada. Para aumentar a velocidade do avanço rápido, pressione o botão até 3 vezes. <p>NOTA: O botão poderá não funcionar com alguns arquivos de vídeo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressione o botão para avançar arquivos de música MP3. • Pressione o botão para avançar o vídeo. • Pressione o botão para fazer o guia de programação de televisão avançar 3 horas.
Enter	Pressione o botão para confirmar ou selecionar a ação, o menu ou a opção de janela desejada.	Pressione o botão para confirmar ou selecionar a ação, o menu ou a opção de janela desejada.

3 Inserção da bateria

⚠ **AVISO!** Para reduzir potenciais riscos de segurança, use somente a bateria fornecida com o computador, uma bateria de substituição fornecida pela HP, ou uma bateria compatível adquirida da HP.

Descarte baterias gastas de acordo com as instruções descritas na seção *Informações Regulamentares, de Segurança e Ambientais*, localizada em Ajuda e Suporte. Para acessar as informações, selecione **Iniciar > Ajuda e Suporte > Guias do usuário**.


Para inserir a bateria no controle remoto, siga estas instruções:

1. Na parte posterior do controle remoto, deslize a tampa do compartimento de bateria na direção da seta (1) e levante a tampa para removê-la (2).



2. Com o lado positivo da bateria voltado para cima, insira a bateria no compartimento (1).

3. Alinhe a tampa ao compartimento de bateria (2) e deslize-a para fechá-la (3).

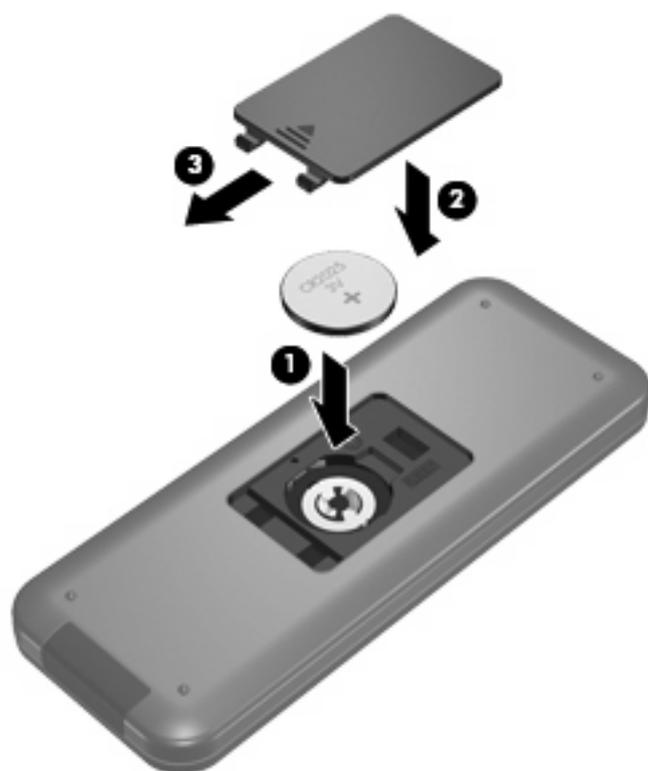

4 Solução de problemas

Experimente as soluções a seguir caso seu controle remoto não funcione corretamente:

- Certifique-se de haver uma linha de visão desobstruída entre o controle remoto e a porta de infravermelho do computador ou de um dispositivo de acoplamento opcional.
- Certifique-se de estar dentro da área de alcance da porta de infravermelho do computador ou de um dispositivo de acoplamento opcional.
- Assegure-se de que a bateria esteja firmemente instalada e carregada. Substitua a bateria, se necessário.
- Certifique-se de estar usando o controle remoto com um computador ou dispositivo de acoplamento opcional compatível.

Índice

- A**
alternar telas, botão 4
anterior, botão 3
aumentar o volume, botão 3
avançar, botão 6
avançar rápido, botão 6
- B**
bateria, inserção 7
botões
 alternar telas 4
 anterior 3
 aumentar o volume 3
 avançar 6
 avançar rápido 6
 canal/page down 5
 canal/page up 5
 diminuir o volume 3
 enter 6
 guia 2
 imprimir 4
 informações 5
 instantâneo 4
 Liga/Desliga 2
 limpar 4
 menu DVD 4
 OK 2
 parar 6
 QuickPlay 4
 referência rápida 2
 reproduzir 3
 retroceder 3
 sem áudio 3
 seta 2
 teclado numérico 3
 TeleText 5
 TV ao vivo 4
 TV gravada 2
 voltar 3
- Windows Media Center 5
zoom 4
- C**
canal/page down, botão 5
canal/page up, botão 5
- D**
diminuir o volume, botão 3
- E**
enter, botão 6
- G**
guia, botão 2
- I**
imprimir, botão 4
informações, botão 5
inserção da bateria 7
instantâneo, botão 4
- L**
lentes de infravermelho 1
liga/desliga, botão 2
limpar, botão 4
- M**
menu DVD, botão 4
- O**
OK, botão 2
- P**
parar, botão 6
- Q**
QuickPlay 1
QuickPlay, botão 4
- R**
reproduzir/pausar, botão 3
retroceder, botão 3
- S**
sem áudio, botão 3
seta, botões 2
solução de problemas 9
- T**
teclado numérico, botões 3
Teletexto, botão 5
TV ao vivo, botão 4
TV gravada, botão 2
- V**
voltar, botão 3
- W**
Windows Media Center, botão do 5
- Z**
zoom, botão 4

