

HP Media Remote Control (alleen bepaalde
modellen)
Gebruikershandleiding

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows en Windows Vista zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.

De informatie in deze documentatie kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. De
enige garanties voor producten en diensten
van HP staan vermeld in de expliciete
garantievoorwaarden bij de betreffende
producten en diensten. Aan de informatie in
deze handleiding kunnen geen aanvullende
rechten worden ontleend. HP aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor technische
fouten, drukfouten of weglatingen in deze
publicatie.

Eerste editie, juni 2008

Artikelnummer van document: 463460-331

Inhoudsopgave

1 Functies van de knoppen


2 Overzicht van de knoppen

3 Batterij plaatsen

4 Problemen oplossen

Index 10


1 Functies van de knoppen

 **OPMERKING:** Bij de computer is mogelijk een nieuwere versie van de afstandsbediening geleverd die anders werkt dan in deze handleiding wordt beschreven. Ga voor de meest recente gebruikershandleiding naar de productondersteuningspagina voor uw computer op <http://www.hp.com>.

De afstandsbediening maakt via de infraroodlens verbinding met de computer. De verbinding tussen de infraroodlens op de afstandsbediening en de infraroodlens op de computer werkt alleen goed als er zich niets tussen bevindt.

Aandachtspunten:

- De afstandsbediening werkt in het besturingssysteem Windows® en in QuickPlay (alleen bepaalde computermodellen). De functies van de knoppen variëren, afhankelijk van het actieve programma.

 **OPMERKING:** Raadpleeg de Help van de QuickPlay software voor meer informatie over het gebruik van QuickPlay.


- Sommige knoppen van de afstandsbediening hebben dezelfde functies als knoppen op de computer. Zo hebben de aan/uit-knop op de afstandsbediening en de aan/uit-knop op de computer bijvoorbeeld dezelfde functie en zijn de knoppen onderling uitwisselbaar.
- Sommige knoppen van de afstandsbediening functioneren hetzelfde als hotkeys op de computer. Raadpleeg de gebruikershandleiding *Cursorbesturing en toetsenbord* voor meer informatie over ondersteunde hotkeys.




U krijgt toegang tot de gebruikershandleidingen door naar **Start > Help en ondersteuning > Gebruikershandleidingen** te gaan.







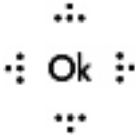

- Andere knoppen van de afstandsbediening bieden functies die niet kunnen worden uitgevoerd met computerknoppen of hotkeys.

2 Overzicht van de knoppen

In dit gedeelte vindt u informatie over de functies van de knoppen van de afstandsbediening.







 **OPMERKING:** De plaats van de knoppen kan variëren, afhankelijk van het model afstandsbediening.

Knop	Functie in Windows	Functie in QuickPlay (alleen bepaalde modellen)
Aan/uit 	<ul style="list-style-type: none">Als de computer is uitgeschakeld, drukt u op de knop om Windows te starten.Als de computer is ingeschakeld, heeft de knop dezelfde functie als de aan/uit-knop op de computer. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de computer voor informatie. <p>OPMERKING: U kunt de afstandsbediening niet gebruiken als de computer is uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none">Als de computer in de slaapstand staat, drukt u kort op de knop om de slaapstand te beëindigen.Als de computer in de hibernationstand staat, drukt u kort op de knop om de hibernationstand te beëindigen.	Druk op de knop om de computer uit te schakelen.
Opname van tv 	In de live-tv-modus drukt u op deze knop om de opname van het huidige programma te starten.	In de live-tv-modus drukt u op deze knop om de opname van het huidige programma te starten.
Pijlen, OK 	<ul style="list-style-type: none">Druk op een pijlknop als u naar een ander menu, een ander venster of een andere activiteit wilt gaan. Met de pijlknoppen kunt u ook de aanwijzer verplaatsen tussen acties in de vensters van het Windows Media Center.Druk op de knop OK om de gewenste actie te selecteren. De knop OK functioneert op dezelfde manier als de knop Enter. <p>OPMERKING: Wanneer u naar live-tv kijkt, kunt u op de knop OK drukken om over te schakelen naar het vorige kanaal. Als u nogmaals op OK drukt, keert u terug naar het kanaal dat u oorspronkelijk aan het bekijken was.</p>	<ul style="list-style-type: none">Druk op een pijlknop als u naar een ander menu, een ander venster of een andere activiteit wilt gaan. Met de pijlknoppen kunt u ook de aanwijzer verplaatsen tussen acties in de vensters van het Windows Media Center.Druk op de knop OK om de gewenste actie te selecteren. De knop OK functioneert op dezelfde manier als de knop Enter.

Knop	Functie in Windows	Functie in QuickPlay (alleen bepaalde modellen)
Gids 	Druk op de knop om de elektronische televisiegids te openen. Mogelijk is hiervoor een internetverbinding vereist.	Druk op de knop om de elektronische programmagids van het Windows Media Center te openen.
Terug 	Druk op de knop om de functie van de knop backspace in het actieve programma uit te voeren.	Druk op de knop om de functie van de knop backspace in het actieve programma uit te voeren.
Dempen 	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om het geluid uit te schakelen. Wanneer het volume is gedempt, drukt u op deze knop om het geluid weer in te schakelen. 	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om het geluid uit te schakelen. Wanneer het volume is gedempt, drukt u op deze knop om het geluid weer in te schakelen.
Geluid harder 	Druk op de knop om het geluid harder te zetten.	Druk op de knop om het geluid harder te zetten.
Geluid zachter 	Druk op de knop om het geluid zachter te zetten.	Druk op de knop om het geluid zachter te zetten.
Vorige 	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om 7 seconden terug te gaan bij live-tv. In de programmagids gaat u met deze knop 12 uur terug. Druk op de knop om terug te gaan naar het vorige muziekstuk of hoofdstuk. 	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om terug te gaan naar het vorige muziekstuk of hoofdstuk. Wanneer u naar live-tv kijkt, gaat u met deze knop terug naar het punt waarop u naar het programma bent gaan kijken.
Afspelen/pauzeren 	<ul style="list-style-type: none"> Wanneer er geen media worden afgespeeld, drukt u op deze knop om het geselecteerde medium af te spelen. Wanneer er media worden afgespeeld, drukt u op deze knop om het afspelen te onderbreken. 	<ul style="list-style-type: none"> Wanneer er geen media worden afgespeeld, drukt u op deze knop om het geselecteerde medium af te spelen. Wanneer er media worden afgespeeld, drukt u op deze knop om het afspelen te onderbreken.
Terugspoelen 	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om het geselecteerde medium terug te spoelen. OPMERKING: Deze knop werkt niet bij MP3-bestanden en bij sommige videobestanden. Druk op de knop om de video-opname terug te spoelen. Wanneer u naar live-tv kijkt, gaat u met deze knop terug naar het begin van de pauzebuffer van 30 minuten. 	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om het geselecteerde medium terug te spoelen. OPMERKING: Deze knop werkt niet bij MP3-bestanden en bij sommige videobestanden. Druk op de knop om de video-opname terug te spoelen. Wanneer u naar live-tv kijkt, gaat u met deze knop terug naar het begin van de pauzebuffer van 30 minuten. In de programmagids gaat u met deze knop 3 uur terug.

Knop	Functie in Windows	Functie in QuickPlay (alleen bepaalde modellen)
	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om in de programmagids 3 uur terug te gaan. Druk op de knop Terugspoelen en daarna op de knop Afspelen om Direct herhalen uit te schakelen. 	
Toetsenblok	<p>Druk op de knoppen om een ander kanaal te kiezen of tekst in de voeren in een tekstvak.</p> <p>OPMERKING: Steeds als u op een cijferknop drukt, wordt er een andere letter weergegeven. Druk op de knop Enter om een letter te selecteren.</p>	Druk op de knoppen om een ander kanaal te kiezen of tekst in te voeren in een tekstvak.
Wissen	Druk op de knop om het laatst ingevoerde teken te wissen.	
Afdrukken	<p>Druk op de knop om afbeeldingen af te drukken die u in het venster Mijn afbeeldingen van QuickPlay heeft geselecteerd.</p> <p>OPMERKING: Bij sommige modellen is de knop Afdrukken rood.</p>	
Schakelen tussen weergaveapparaten	<p>Druk op de knop om te schakelen tussen computerbeeldscherm en een extern weergaveapparaat.</p> <p>OPMERKING: Bij sommige modellen is de knop Schakelen tussen weergaveapparaten groen.</p>	
Momentopname	<p>Druk op de knop om een opname te maken van het computerscherm en deze op te slaan op het klembord.</p> <p>OPMERKING: Bij sommige modellen is de knop Momentopname geel.</p>	Druk op de knop om een opname te maken van het computerscherm en deze op te slaan op het klembord.
Zoomen	<p>Druk op de knop om te schakelen tussen de verschillende tv-weergavemodi.</p> <p>OPMERKING: Bij sommige modellen is de knop Zoomen rood.</p>	
QuickPlay	<p>Druk op de knop om het programma QuickPlay (bij modellen waarop QuickPlay vooraf is geïnstalleerd) of het programma DVD Play (bij modellen waarop DVD Play vooraf is geïnstalleerd) te starten.</p> <p>OPMERKING: Als de computer zodanig is ingesteld dat een aanmeldwachtwoord is vereist, wordt u mogelijk gevraagd om u aan te melden bij Windows. QuickPlay of DVD Play wordt gestart nadat u zich heeft aangemeld. Raadpleeg de Help van QuickPlay of DVD Play voor meer informatie.</p>	Druk op de knop om het QuickPlay SmartMenu te openen.

Knop	Functie in Windows	Functie in QuickPlay (alleen bepaalde modellen)
Live-tv 	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om in een tv-programma vooruit te gaan naar het einde van de pauzebuffer en de weergave van live-tv te hervatten. Wanneer een tv-programma is onderbroken, hervat u met deze knop de weergave van live-tv. Druk op de knop om de multimediasoftware te openen en het afspelen van live-tv op volledig scherm te starten. 	
<p>OPMERKING: De knop Dvd is niet op alle modellen van de afstandsbediening aanwezig.</p>		
Dvd-menu 	<ul style="list-style-type: none"> Wanneer u op de knop Dvd drukt, wordt de voorziening van QuickPlay voor het afspelen van dvd's gestart (alleen bij bepaalde computermodellen). <p>OPMERKING: Als de computer zo is geconfigureerd dat een aanmeldwachtwoord is vereist, wordt u mogelijk gevraagd zich aan te melden bij Windows. QuickPlay of DVD Play wordt gestart nadat u zich heeft aangemeld. Raadpleeg de Help van QuickPlay of DVD Play voor meer informatie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Wanneer een dvd wordt afgespeeld, drukt u op deze knop om het menu van de dvd te openen. Wanneer geen dvd wordt afgespeeld, drukt u op deze knop om de dvd-speler van QuickPlay te openen.
<p>OPMERKING: De knop Teletekst is alleen op bepaalde modellen van de afstandsbediening aanwezig.</p>		
Teletekst 	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee schakelt u tijdens live-tv Teletekst in. <p>OPMERKING: Deze knop werkt niet als de functie Teletekst niet wordt ondersteund.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wanneer u op de knop Teletekst drukt, wordt er een menu weergegeven met in kleur gecodeerde kanalen of onderwerpen: rood, geel, blauw en groen. Druk op de gekleurde knop om de Teletekst-pagina met die kleurcode te openen (indien beschikbaar). <p>OPMERKING: Deze knoppen werken niet als de functie Teletekst niet wordt ondersteund.</p>	
Informatie 	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om de beschikbare informatie over een geselecteerd mediabestand weer te geven, bijvoorbeeld de samenvatting van een tv-programma of informatie over de artiest bij een muziekstuk. <ul style="list-style-type: none"> Voor sommige media-informatie is mogelijk een internetverbinding benodigd. Bij sommige media is deze informatie niet beschikbaar. Druk op de knop om opties weer te geven voor het roteren en afdrucken van afbeeldingen. 	Druk op de knop om informatie en instellingen voor QuickPlay-modi weer te geven.

Knop	Functie in Windows	Functie in QuickPlay (alleen bepaalde modellen)
Windows Media Center 	Wanneer Windows Vista® Premium of Windows Vista Ultimate op de computer is geïnstalleerd, drukt u op deze knop om het hoofdmenu van het Windows Media Center te openen. Bij andere besturingssystemen heeft de knop Windows Media Center geen functie. OPMERKING: Raadpleeg het servicelabel op de onderkant van de computer om te zien welk besturingssysteem wordt gebruikt.	Als Windows Vista Premium of Windows Vista Ultimate op de computer is geïnstalleerd, drukt u op deze knop om het hoofdmenu van het Windows Media Center te openen. De knop voor het Windows Media Center heeft geen functie binnen andere besturingssystemen. OPMERKING: Raadpleeg het servicelabel op de onderkant van de computer om te zien welk besturingssysteem wordt gebruikt.
Kanaal/pagina omhoog 	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om de functie van de toets pg up van een toetsenbord uit te voeren. Druk op de knop om in oplopende volgorde naar het volgende kanaal te gaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om de functie van de toets pg up van een toetsenbord uit te voeren. Druk op de knop om in oplopende volgorde naar het volgende kanaal te gaan.
Kanaal/pagina omlaag 	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om de functie van de toets pg dn van een toetsenbord uit te voeren. Druk op de knop om in aflopende volgorde naar het volgende kanaal te gaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om de functie van de toets pg dn van een toetsenbord uit te voeren. Druk op de knop om in aflopende volgorde naar het volgende kanaal te gaan.
Volgende 	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om 30 seconden vooruit te gaan bij live-tv en bij een opgenomen programma. Wanneer u op deze knop drukt, gaat de opname vooruit zodat u weer naar live-tv kijkt. Druk op de knop om één muziekstuk op een cd vooruit te gaan. Druk op de knop om in de programmagids 12 uur vooruit te gaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om naar het volgende muziekstuk of hoofdstuk te gaan. Druk op de knop om 30 seconden vooruit te gaan bij live-tv en bij een opgenomen programma. Wanneer u op deze knop drukt, gaat de opname vooruit zodat u weer naar live-tv kijkt. Druk op de knop om één muziekstuk op een cd vooruit te gaan.
Stoppen 	Druk op de knop om de huidige media-activiteit te stoppen, zoals afspelen, terugspoelen, enzovoort. Wanneer u op de knop drukt terwijl u naar tv kijkt, gaat de pauzebuffer van het Windows Media Center op de achtergrond verder met opnemen.	Druk op de knop om de huidige media-activiteit te stoppen, zoals afspelen, terugspoelen, enzovoort. Wanneer u op de knop drukt terwijl u naar tv kijkt, gaat de pauzebuffer van het Windows Media Center op de achtergrond verder met opnemen.
Vooruitspoelen 	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om het geselecteerde videomedium vooruit te spoelen. Door maximaal driemaal op deze knop te drukken, verhoogt u de snelheid waarmee vooruit wordt gespoeld. OPMERKING: Bij sommige videobestanden werkt deze knop niet. Druk op de knop om MP3-bestanden vooruit te spoelen. Druk op de knop om een video-opname vooruit te spoelen. Druk op de knop om in de programmagids 3 uur vooruit te gaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om het geselecteerde videomedium vooruit te spoelen. Door maximaal driemaal op deze knop te drukken, verhoogt u de snelheid waarmee vooruit wordt gespoeld. OPMERKING: Bij sommige videobestanden werkt deze knop niet. Druk op de knop om MP3-bestanden vooruit te spoelen. Druk op de knop om een video-opname vooruit te spoelen. Druk op de knop om in de programmagids 3 uur vooruit te gaan.
Invoeren	Druk op de knop om een actie, menu of optie in een venster te selecteren.	Druk op de knop om een actie, menu of optie in een venster te selecteren.

3 Batterij plaatsen

⚠ **WAARSCHUWING!** Gebruik uitsluitend de volgende producten om beveiligingsrisico's te beperken: de bij de computer geleverde batterij, een door HP geleverde vervangende batterij of een compatibele batterij die als accessoire is aangeschaft bij HP.

Voor het afvoeren van afgedankte batterijen volgt u de instructies in de *Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu* in Help en ondersteuning. U krijgt toegang tot deze informatie door naar **Start > Help en ondersteuning > Gebruikershandleidingen** te gaan.


U plaatst de batterij als volgt in de afstandsbediening:

1. Schuif het afdekplaatje van het batterijcompartiment in de richting van de pijl **(1)** en verwijder het afdekplaatje **(2)**.



2. Zorg dat de positieve pool van de batterij omhoog wijst en plaats de batterij in het batterijcompartiment **(1)**.

3. Houd het afdekplaatje boven het batterijcompartiment (2) en schuif het afdekplaatje op zijn plaats (3).

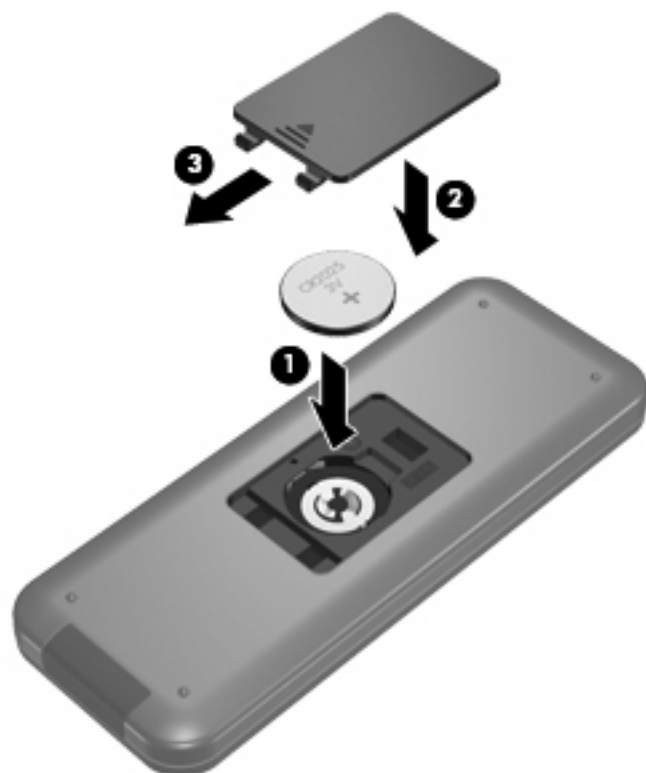

4 Problemen oplossen

Als de afstandsbediening niet goed werkt, kunnen de volgende oplossingen het probleem mogelijk verhelpen:

- Zorg dat de afstandsbediening en de infraroodpoort op de computer of een optioneel dockingapparaat zich tegenover elkaar bevinden.
- Zorg dat u zich binnen bereik bevindt van de infraroodpoort op de computer of een optioneel dockingapparaat.
- Controleer of de batterij juist is geplaatst en niet leeg is. Vervang de batterij indien nodig.
- Zorg dat u de afstandsbediening gebruikt binnen bereik van een ondersteunde computer of optioneel dockingapparaat.

Index

- A**
 - Aan/uit-knop 2
 - Afdrukken, knop 4
 - Afspelen/pauzeren, knop 3
- B**
 - Batterij, plaatsen 7
- D**
 - Dempen, knop 3
 - Dvd-menu, knop 5
- E**
 - Enter, knop 6
- G**
 - Geluid harder, knop 3
 - Geluid zachter, knop 3
 - Gids, knop 3
- I**
 - Informatie, knop 5
 - Infraroodlens 1
- K**
 - Kanaal/pagina omhoog, knop 6
 - Kanaal/pagina omlaag, knop 6
 - Knoppen
 - afdrukken 4
 - afspelen 3
 - dempen 3
 - dvd-menu 5
 - enter 6
 - geluid harder 3
 - geluid zachter 3
 - gids 3
 - informatie 5
 - kanaal/pagina omhoog 6
 - kanaal/pagina omlaag 6
 - live-tv 5
 - momentopname 4
 - OK 2
 - opname van tv 2
 - overzicht 2
 - pijl 2
 - QuickPlay 4
 - schakelen tussen weergaveapparaten 4
 - stoppen 6
 - teletekst 5
 - terug 3
 - terugspoelen 3
 - toetsenblok 4
 - voeding 2
 - volgende 6
 - vooruit 6
 - vorige 3
 - Windows Media Center 6
 - wissen 4
 - zoomen 4
- L**
 - Live-tv, knop 5
- M**
 - Momentopname, knop 4
- O**
 - OK, knop 2
 - Opname van tv, knop 2
- P**
 - Pijlknoppen 2
 - Plaatsen, batterij 7
 - Problemen oplossen 9
- Q**
 - QuickPlay 1
 - QuickPlay, knop 4
- S**
 - Schakelen tussen weergaveapparaten, knop 4
 - Stoppen, knop 6
- T**
 - Teletekst, knop 5
 - Terug, knop 3
 - Terugspoelen, knop 3
 - Toetsenblok, knoppen 4
- V**
 - Volgende, knop 6
 - Vooruit, knop 6
 - Vorige, knop 3
- W**
 - Windows Media Center, knop 6
 - Wissen, knop 4
- Z**
 - Zoomen, knop 4

