

# HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit)

## Käyttöopas

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuehdoissa. Tässä aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta lisätakuihin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Ensimmäinen painos: kesäkuu 2008

Oppaan osanumero: 463460-351

---

# Sisällysluettelo

1 Osien toiminta

2 Näppäinten pikaopas


3 Akun asettaminen paikalleen

4 Vianmääritys

Hakemisto ..... 10




# 1 Osien toiminta

 **HUOMAUTUS:** Tietokoneesi kaukosäädin saattaa olla uudempaa mallia, jolloin sen toiminta poikkeaa tässä oppaassa kuvatun kaukosäätimen toiminnasta. Saat uusimman käyttöoppaan tietokoneesi tuotetukisivulta osoitteesta <http://www.hp.com>.

Kaukosäädin muodostaa infrapunalinssin kautta yhteyden tietokoneeseen. Yhteys edellyttää suoraa, esteetöntä väylää kaukosäätimen infrapunalinssin ja tietokoneen infrapunalinssin välillä.

Muistettavaa:

- Kaukosäätimen toiminta edellyttää Windows®-käyttöjärjestelmää ja QuickPlay-ohjelmaa (vain tietyt tietokonemallit). Painikkeiden toiminnot voivat vaihdella aktiivisen ohjelman mukaan.

 **HUOMAUTUS:** Lisätietoja QuickPlay-ohjelmiston käyttämisestä on QuickPlay-ohjelmiston ohjeessa.

- Jotkin kaukosäätimen painikkeet toimivat samalla tavalla kuin tietokoneen painikkeet. Esimerkiksi kaukosäätimen ja tietokoneen virtapainikkeella on sama tehtävä, ja voit käyttää kumpaa tahansa.
- Jotkin kaukosäätimen painikkeet toimivat samalla tavalla kuin tietokoneen pikanäppäimet. Lisätietoja tuetuista pikanäppäimistä on käyttöoppaassa *Osoitinlaitteet ja näppäimistö*.




Saat käyttöoppaat näkyviin valitsemalla **Käynnistä > Ohje ja tuki > Käyttöoppaat**.

- Muut kaukosäätimen painikkeet säätävät toimintoja, joille ei ole vastaavaa tietokoneen painiketta tai pikanäppäintä.






## 2 Näppäinten pikaopas

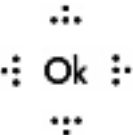Tässä jaksossa on tietoja kaukosäätimen painikkeiden toiminnasta.






 **HUOMAUTUS:** Painikkeiden paikat saattavat vaihdella kaukosäätimen mallin mukaan.

Painike	Toiminto Windows-käyttöjärjestelmässä	Toiminto QuickPlay-ohjelmassa (vain tietyt mallit)
Virta 	<ul style="list-style-type: none"><li>Kun tietokone ei ole käynnissä, voit käynnistää Windowsin painamalla tätä painiketta.</li><li>Kun tietokoneen virta on kytkettynä, voit katkaista virran tästä samalla tavalla kuin tietokoneen virtapainikkeella. Lisätietoja on tietokoneen käyttöoppaassa.</li></ul> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Kaukosäädintä ei voi käyttää, kun tietokoneen virta on katkaistu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kun tietokone on lepotilassa, voit siirtyä takaisin normaalitilaan painamalla tätä painiketta nopeasti.</li><li>Kun tietokone on syvässä lepotilassa, voit siirtyä takaisin normaalitilaan painamalla tätä painiketta nopeasti.</li></ul>	Voit katkaista virran painamalla tätä painiketta.
TV-tallenteet 	Aloita nykyisen ohjelman tallennus painamalla painiketta Suora TV -tilassa.	Aloita nykyisen ohjelman tallennus painamalla painiketta Suora TV -tilassa.
Nuolet, OK 	<ul style="list-style-type: none"><li>Voit siirtyä valikoiden, ikkunoiden ja toimintojen välillä nuolta painamalla. Nuolten avulla voit myös siirtää osoitinta toimintojen välillä Windows Media Center -ikkunoissa.</li><li>Valitse haluamasi toiminto painamalla OK-painiketta. OK-painike toimii enter-painikkeen tavoin.</li></ul> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Jos katselet suoraa TV-ohjelmaa, voit siirtyä edelliselle kanavalle painamalla OK-painiketta. Kun painat OK-painiketta uudelleen, palaat alkuperäiselle kanavalle.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Voit siirtyä valikoiden, ikkunoiden ja toimintojen välillä nuolta painamalla. Nuolten avulla voit myös siirtää osoitinta toimintojen välillä Windows Media Center -ikkunoissa.</li><li>Valitse haluamasi toiminto painamalla OK-painiketta. OK-painike toimii enter-painikkeen tavoin.</li></ul>
Opas	Painamalla tätä painiketta voit avata ohjelmaoppaan. Toiminto voi edellyttää Internet-yhteyttä.	Painamalla tätä painiketta voit avata Windows Media Centerin ohjelmaoppaan.

Painike	Toiminto Windows-käyttöjärjestelmässä	Toiminto QuickPlay-ohjelmassa (vain tietyt mallit)
		
Takaisin 	Painallus tekee saman toiminnon aktiivisessa ohjelmassa kuin <a href="#">askelpalautin</a> .	Painallus tekee saman toiminnon aktiivisessa ohjelmassa kuin <a href="#">askelpalautin</a> .
Mykistys 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Painamalla tätä painiketta voit mykistää kaiuttimen äänen.</li> <li>Jos ääni on mykistettynä, tämän painikkeen painaminen palauttaa kaiuttimen äänen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Painamalla tätä painiketta voit mykistää kaiuttimen äänen.</li> <li>Jos ääni on mykistettynä, tämän painikkeen painaminen palauttaa kaiuttimen äänen.</li> </ul>
Äänenvoimakkuuden lisäys 	Painamalla tätä painiketta voit lisätä kaiuttimen äänenvoimakkuutta.	Painamalla tätä painiketta voit lisätä kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
Äänenvoimakkuuden vähennys 	Painamalla tätä painiketta voit vähentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.	Painamalla tätä painiketta voit vähentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
Edellinen 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Painamalla tätä painiketta voit siirtyä seitsemän sekuntia taaksepäin suorassa TV-ohjelmassa.</li> <li>Painamalla tätä painiketta voit siirtyä 12 tuntia taaksepäin ohjelmaoppaassa.</li> <li>Painamalla tätä voit toistaa levyn edellisen raidan tai osan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Painamalla tätä voit toistaa levyn edellisen raidan tai osan.</li> <li>Painamalla tätä painiketta voit siirtyä siihen kohtaan suorassa TV-ohjelmassa, josta aloitit katselun.</li> </ul>
Toista/Tauko 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jos tallennusvälineen toisto ei ole meneillään, tätä painiketta painamalla voit aloittaa valitun tallennusvälineen toiston.</li> <li>Jos tallennusvälineen toisto on meneillään, tätä painiketta painamalla voit keskeyttää toiston.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jos tallennusvälineen toisto ei ole meneillään, tätä painiketta painamalla voit aloittaa valitun tallennusvälineen toiston.</li> <li>Jos tallennusvälineen toisto on meneillään, tätä painiketta painamalla voit keskeyttää toiston.</li> </ul>
Kelaa alkuun 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Painamalla tätä painiketta voit kelata valitun tallennusvälineen alkuun.</li> <li><b>HUOMAUTUS:</b> Painike ei toimi MP3-tiedostoja ja osaa videotiedostoja käytettäessä.</li> <li>Painamalla tätä painiketta voit siirtyä videossa taaksepäin.</li> <li>Painamalla tätä painiketta voit siirtyä suoran TV-ohjelman 30 minuutin keskeytysjakson alkuun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Painamalla tätä painiketta voit kelata valitun tallennusvälineen alkuun.</li> <li><b>HUOMAUTUS:</b> Painike ei toimi MP3-tiedostoja ja osaa videotiedostoja käytettäessä.</li> <li>Painamalla tätä painiketta voit siirtyä videossa taaksepäin.</li> <li>Painamalla tätä painiketta voit siirtyä suoran TV-ohjelman 30 minuutin keskeytysjakson alkuun.</li> <li>Painamalla tätä painiketta voit siirtyä 3 tuntia taaksepäin ohjelmaoppaassa.</li> </ul>

Painike	Toiminto Windows-käyttöjärjestelmässä	Toiminto QuickPlay-ohjelmassa (vain tietyt mallit)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Painamalla tätä painiketta voit siirtyä 3 tuntia taaksepäin ohjelmaoppaassa.</li> <li>Voit poistaa pikatoiston käytöstä painamalla ensin kela-alkuun -painiketta ja sitten toisto-painiketta.</li> </ul>	
Numeronäppäimistö	<p>Painamalla tätä painiketta voit vaihtaa kanavaa tai kirjoittaa tekstiä tekstiruutuun.</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Näyttöön tulee eri kirjain aina, kun painat numeropainiketta. Valitse kirjain painamalla enter-painiketta.</p>	<p>Painamalla tätä painiketta voit vaihtaa kanavaa tai kirjoittaa tekstiä tekstiruutuun.</p>
Poista	<p>Painamalla tätä painiketta voit poistaa viimeksi lisätyn merkin.</p>	
Tulosta 	<p>Painamalla tätä painiketta voit tulostaa QuickPlayn Omat kuvat -ikkunasta valitut kuvat.</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Osassa malleista tulosta-painike on punainen.</p>	
Näyttöjen vaihto 	<p>Tämän painikkeen avulla voit vaihtaa kuvan tietokoneeseen liitetystä näyttölaitteesta ulkoiseen näyttölaitteeseen.</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Osassa malleista näyttöjen vaihto -painike on vihreä.</p>	
Pikakuva 	<p>Painamalla tätä painiketta voit kaapata tietokoneen näytön kuvan ja tallentaa sen leikepöydälle.</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Osassa malleista pikakuva-painike on keltainen.</p>	<p>Painamalla tätä painiketta voit kaapata tietokoneen näytön kuvan ja tallentaa sen leikepöydälle.</p>
Zoomaus 	<p>Painamalla tätä painiketta voit vaihtaa TV:n kuvasuhdetta.</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Osassa malleista zoomaus-painike on punainen.</p>	
QuickPlay 	<p>Painamalla tätä painiketta voit käynnistää QuickPlay-ohjelman (jos QuickPlay on esiasennettu) tai DVD Play -ohjelman (jos DVD Play on esiasennettu).</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Jos tietokone on määritetty kysymään kirjautumissalasanaa, sinun on ehkä kirjauduttava Windowsiin. QuickPlay- tai DVD Play -ohjelma käynnistyy, kun olet kirjautunut. Lisätietoja on QuickPlay- tai DVD Play -ohjelmiston ohjeissa.</p>	<p>Tämän painikkeen avulla voit avata QuickPlay-valikon.</p>



Painike	Toiminto Windows-käyttöjärjestelmässä	Toiminto QuickPlay-ohjelmassa (vain tietyt mallit)
Suora TV 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Painamalla tätä painiketta voit siirtyä TV-ohjelman keskeytysjakson loppuun ja jatkaa suoran TV-lähetyksen katsomista. Kun TV-ohjelma on keskeytetty, voit siirtyä takaisin suoraan TV-lähetykseen painamalla tätä painiketta.</li> <li>Painamalla tätä painiketta voit avata multimediaohjelmiston ja aloittaa suoran TV-lähetyksen toiston koko näytön tilassa.</li> </ul>	
<b>HUOMAUTUS:</b> DVD-painike on vain tietyissä kaukosäädinmalleissa.		
DVD-valikko 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kun painat DVD-painiketta, QuickPlay-ohjelman DVD-toistotila käynnistyy (vain tietyt mallit).</li> </ul> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Jos tietokone on määritetty kysymään kirjautumissalasanaa, sinun on ehkä kirjaututtava Windowsiin. QuickPlay- tai DVD Play -ohjelma käynnistyy, kun olet kirjautunut. Lisätietoja on QuickPlay- tai DVD Play -ohjelmiston ohjeissa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jos DVD-levyn toisto on meneillään, tätä painiketta painamalla voit avata DVD-levyvalikon.</li> <li>Jos DVD-levyn toisto ei ole meneillään, tätä painiketta painamalla voit avata QuickPlay DVD -soittimen.</li> </ul>
<b>HUOMAUTUS:</b> Tekstitelevisio-painike on vain tietyissä kaukosäädinmalleissa.		
Tekstitelevisio 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ottaa tekstitelevision käyttöön suoran TV-lähetyksen aikana, jos mahdollista.</li> </ul> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Tämä painike ei toimi, jos tekstiteleviä ei tueta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Painamalla Tekstitelevisio-painiketta voit avata valikon, joka sisältää punaisella, keltaisella, sinisellä ja vihreällä merkityt kanavat tai otsikot. Painamalla väripainiketta voit avata vastaavan värisen tekstitelevision sivun.</li> </ul> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Nämä painikkeet eivät toimi, jos tekstiteleviä ei tueta.</p>	
Tiedot 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Painamalla tätä painiketta voit näyttää valitun mediatiedoston tiedot, kuten TV-ohjelman yhteenvedon tai muusikon tiedot. <ul style="list-style-type: none"> <li>Osa mediatiedoista voi edellyttää Internet-yhteyttä.</li> <li>Osa tallennusvälineistä ei sisällä näitä tietoja.</li> </ul> </li> <li>Painamalla tätä painiketta voit näyttää kuvien kiertämisen tai tulostamisen asetukset.</li> </ul>	Painamalla tätä painiketta voit näyttää QuickPlay-tilojen tiedot ja asetukset.
Windows Media Center 	Jos tietokoneessa on Windows Vista® Premium- tai Windows Vista Ultimate -käyttöjärjestelmä, painamalla tätä painiketta voit avata Windows Media Centerin päävalikon. Windows Media Center -painikkeella ei ole mitään tehtävää muissa käyttöjärjestelmissä.	Jos tietokoneessa on Windows Vista Premium- tai Windows Vista Ultimate -käyttöjärjestelmä, painamalla tätä painiketta voit avata Media Centerin päävalikon. Windows Media Center -painikkeella ei ole mitään tehtävää muissa käyttöjärjestelmissä.

Painike	Toiminto Windows-käyttöjärjestelmässä	Toiminto QuickPlay-ohjelmassa (vain tietyt mallit)
	<b>HUOMAUTUS:</b> Käyttöjärjestelmä näkyy tietokoneen pohjaan kiinnitetystä huoltotarrasta.	<b>HUOMAUTUS:</b> Käyttöjärjestelmä näkyy tietokoneen pohjaan kiinnitetystä huoltotarrasta.
Kanava / sivu ylös -painike 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Painallus toteuttaa saman toiminnon kuin näppäimistön <b>page up</b> -näppäin.</li> <li>Painamalla tätä painiketta voit vaihtaa kanavia nousevassa järjestyksessä.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Painallus toteuttaa saman toiminnon kuin näppäimistön <b>page up</b> -näppäin.</li> <li>Painamalla tätä painiketta voit vaihtaa kanavia nousevassa järjestyksessä.</li> </ul>
Kanava / sivu ylös 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Painallus toteuttaa saman toiminnon kuin näppäimistön <b>page down</b> -näppäin.</li> <li>Painamalla tätä voit vaihtaa kanavia laskevassa järjestyksessä.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Painallus toteuttaa saman toiminnon kuin näppäimistön <b>page down</b> -näppäin.</li> <li>Painamalla tätä voit vaihtaa kanavia laskevassa järjestyksessä.</li> </ul>
Seuraava 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Painamalla tätä painiketta voit siirtyä 30 sekuntia eteenpäin suorassa TV-lähetyksessä tai tallennetussa ohjelmassa. Kun painat painiketta, siirryt katsomaan jälleen suoraa TV-lähetystä.</li> <li>Painamalla tätä painiketta voit siirtyä CD-levyn seuraavaan musiikkiraitaan.</li> <li>Painamalla tätä painiketta voit siirtyä 12 tuntia eteenpäin ohjelmaoppaassa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Painamalla tätä voit toistaa levyn seuraavan raidan tai osan.</li> <li>Painamalla tätä painiketta voit siirtyä 30 sekuntia eteenpäin suorassa TV-lähetyksessä tai tallennetussa ohjelmassa. Kun painat painiketta, siirryt katsomaan jälleen suoraa TV-lähetystä.</li> <li>Painamalla tätä painiketta voit siirtyä CD-levyn seuraavaan musiikkiraitaan.</li> </ul>
Pysäytä 	Painamalla tätä painiketta voit pysäyttää toiston, kelauksen tai muun toiminnon. Kun painat painiketta TV-lähetystä katsellessasi, Windows Media Centerin keskeytystoiminto jatkaa tallennusta taustalla.	Painamalla tätä painiketta voit pysäyttää toiston, kelauksen tai muun toiminnon. Kun painat painiketta TV-lähetystä katsellessasi, Windows Media Centerin keskeytystoiminto jatkaa tallennusta taustalla.
Kelaa eteenpäin 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Painamalla tätä painiketta voit kelata valittua videotiedostoa eteenpäin. Voit lisätä kelausnopeutta painamalla ylös-painiketta kolme kertaa.</li> </ul> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Painike ei toimi kaikkia videotiedostoja käytettäessä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Painamalla tätä painiketta voit siirtyä MP3-tiedostoissa eteenpäin.</li> <li>Painamalla tätä painiketta voit siirtyä videossa eteenpäin.</li> <li>Painamalla tätä painiketta voit siirtyä 3 tuntia eteenpäin ohjelmaoppaassa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Painamalla tätä painiketta voit kelata valittua videotiedostoa eteenpäin. Voit lisätä kelausnopeutta painamalla ylös-painiketta kolme kertaa.</li> </ul> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Painike ei toimi kaikkia videotiedostoja käytettäessä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Painamalla tätä painiketta voit siirtyä MP3-tiedostoissa eteenpäin.</li> <li>Painamalla tätä painiketta voit siirtyä videossa eteenpäin.</li> <li>Painamalla tätä painiketta voit siirtyä 3 tuntia eteenpäin ohjelmaoppaassa.</li> </ul>
enter	Painamalla tätä painiketta voit määrittää tai valita haluamasi toiminnon, valikon tai ikkunan.	Painamalla tätä painiketta voit määrittää tai valita haluamasi toiminnon, valikon tai ikkunan.

## 3 Akun asettaminen paikalleen

△ **VAARA** Tietokoneen käyttöturvallisuus on parhaimmillaan, kun käytät vain tietokoneen mukana toimitettua akkua, HP:n vaihtoakkua tai yhteensopivaa akkua, jonka voi hankkia HP:ltä lisävarusteena.

Käytetyt paristot tulee hävittää ohjeiden *Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet* mukaan, jotka sijaitsevat Ohje ja tuki -osiossa. Saat ilmoitukset näkyviin valitsemalla **Käynnistä > Ohje ja tuki > Käyttöoppaat**.


Aseta akku kaukosäätimeen noudattamalla näitä ohjeita:

1. Liu'uta kaukosäätimen takapaneelissa olevaa paristotilan kantta nuolen **(1)** suuntaan ja irrota kansi sitten nostamalla **(2)**.



2. Aseta akku positiivinen (+) -puoli ylöspäin akkulokeroon **(1)**.

3. Aseta paristotilan kansi paristotilan päälle (2) ja sulje kansi sitten liu'uttamalla (3).

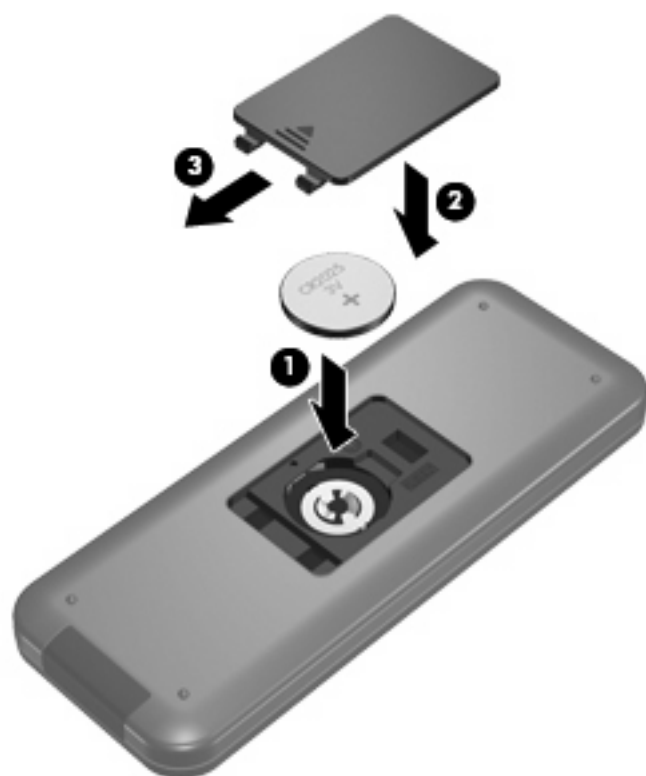

---

## 4 Vianmääritys

Kokeile seuraavia ratkaisuja, jos kaukosäätimesi ei toimi kunnolla.

- Varmista, että kaukosäätimestä on suora esteetön yhteys tietokoneen tai valinnaisen telakointilaitteen infrapunaporttiin.
- Varmista, että kaukosäädin on tietokoneen tai valinnaisen telakointilaitteen infrapunaportin toiminta-alueella.
- Varmista, että akku on asennettu oikein ja siinä on varausta jäljellä. Vaihda akku tarvittaessa.
- Varmista, että kaukosäädin tukee käyttämäsi tietokonetta tai valinnaista telakointilaitetta.

# Hakemisto

## A

akku, asettaminen 7  
akun asettaminen 7

## D

DVD-valikko-painike 5

## E

edellinen-painike 3  
enter-painike 6  
eteenpäin-painike 6

## I

infrapunalinssi 1

## K

kanava / sivu ylös -painike 6  
kelaa alkuun -painike 3

## M

mykistyspainike 3

## N

numeronäppäimistön  
painikkeet 4  
nuolipainikkeet 2  
näyttöjen vaihto -painike 4

## O

OK-painike 2  
opas-painike 2

## P

painikkeet  
DVD-valikko 5  
edellinen 3  
enter 6  
eteenpäin 6  
kanava / sivu ylös 6  
kelaa alkuun 3

mykistys 3  
numeronäppäimistö 4  
nuoli 2  
näyttöjen vaihto 4  
OK 2  
opas 2  
pikakuva 4  
pikaopas 2  
poista 4  
Pysäytä 6  
QuickPlay 4  
seuraava 6  
suora TV 5  
takaisin 3  
Tekstitelevisio 5  
Tiedot 5  
toista 3  
tulosta 4  
TV-tallenteet 2  
vaihda / sivu ylös 6  
Windows Media Center 5  
virta 2  
zoomaus 4  
äänenvoimakkuuden lisäys 3  
äänenvoimakkuuden  
vähennys 3  
pikakuva-painike 4  
poista-painike 4  
pysäytä-painike 6

## Q

QuickPlay 1  
QuickPlay-painike 4

## S

seuraava-painike 6  
suora TV -painike 5

## T

takaisin-painike 3

Tekstitelevisio-painike 5  
Tiedot-painike 5  
toista/tauco-painike 3  
tulosta-painike 4  
TV-tallenteet-painike 2

## V

vaihda / sivu ylös -painike 6  
vianmääritys 9  
virtapainike 2

## W

Windows Media Center  
-painike 5

## Z

zoomaus-painike 4

## Ä

äänenvoimakkuuden  
hiljentämispainike 3  
äänenvoimakkuuden  
lisäyspainike 3

