

HP 媒体遥控器（仅限某些机型） 用户指南

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家/地区的商标或注册商标。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

第一版：2008 年 6 月

文档部件号：463460-AA1

目录

1 组件功能


2 按钮速查表

3 插入电池

4 故障排除

索引 9


1 组件功能

 **注：** 您的笔记本电脑所附带的最新遥控器与本指南中所描述的功能可能有所不同。要获取最新的用户指南，请转到 <http://www.hp.com> 上适用于您笔记本电脑的产品支持页面。

遥控器上的红外镜头为遥控器与笔记本电脑提供了通信链路。该链路要求遥控器上的红外镜头与笔记本电脑上的红外镜头之间连成一条直线。

请注意以下事项：

- 此遥控器在 Windows® 操作系统和 QuickPlay（仅限某些机型）上使用。按钮功能可能会有所不同，具体根据播放的节目而定。

 **注：** 有关使用 QuickPlay 的详细信息，请参阅 QuickPlay 软件的帮助。


- 有些遥控器按钮执行的功能和笔记本电脑按钮的功能相同。例如，遥控器上的电源按钮和笔记本电脑上的电源按钮功能相同，可以交替使用。
- 某些遥控器按钮可以执行与笔记本电脑上的热键相同的功能。有关受支持热键的信息，请参阅《指点设备和键盘》用户指南。

要访问该用户指南，请选择 **Start（开始） > Help and Support（帮助和支持） > User Guides（用户指南）**。












- 其它遥控器按钮的功能则是笔记本电脑的按钮或热键所不具备的。








2 按钮速查表



本节介绍有关遥控器按钮的功能。

 **注：** 按钮的位置因遥控器型号而异。

按钮	在 Windows 中的功能	在 QuickPlay 中的功能（仅限某些机型）
电源 	<ul style="list-style-type: none">当笔记本电脑关闭时，按下此按钮可启动 Windows。当笔记本电脑开启时，按下此按钮相当于按下笔记本电脑的电源按钮。有关详细信息，请参阅笔记本电脑用户指南。 <p>注： 当笔记本电脑关闭时，无法使用遥控器。</p> <ul style="list-style-type: none">当笔记本电脑处于睡眠模式时，按一下此按钮即可退出睡眠模式。当笔记本电脑处于休眠模式时，按一下此按钮即可退出休眠模式。	按下此按钮可关闭笔记本电脑。
录制电视 	在电视直播模式下，按下此按钮即可开始录制当前播放的节目。	在电视直播模式下，按下此按钮即可开始录制当前播放的节目。
箭头，确定 	<ul style="list-style-type: none">按下箭头按钮可以在菜单、窗口或活动之间移动，还可以在 Windows Media Center（Windows 媒体中心）窗口的各项操作之间移动指针。按下确定按钮选定所需操作。确定按钮的功能和输入按钮一样。 <p>注： 如果正在观看电视直播，则按下确定按钮可切换到上一个频道。再按确定按钮，可切换回原来收看的频道。</p>	<ul style="list-style-type: none">按下箭头按钮可以在菜单、窗口或活动之间移动，还可以在 Windows Media Center（Windows 媒体中心）窗口的各项操作之间移动指针。按下确定按钮选定所需操作。确定按钮的功能和输入按钮一样。
节目单 	按下此按钮可打开电子版的电视节目单。可能需要 Internet 接入。	按下此按钮可打开 Windows Media Center（Windows 媒体中心）电子节目单。
后退 	在播放节目时按下此按钮的效果类似于 <code>backspace</code> （退格）键命令的“后退”功能。	在播放节目时按下此按钮的效果类似于 <code>backspace</code> （退格）键命令的“后退”功能。

按钮	在 Windows 中的功能	在 QuickPlay 中的功能（仅限某些机型）
静音 	<ul style="list-style-type: none"> 按下此按钮可使扬声器音量处于静音状态。 当音量处于静音状态时，按下此按钮即可恢复扬声器音量。 	<ul style="list-style-type: none"> 按下此按钮可使扬声器音量处于静音状态。 当音量处于静音状态时，按下此按钮即可恢复扬声器音量。
增大音量 	按下此按钮可增大扬声器音量。	按下此按钮可增大扬声器音量。
减小音量 	按下此按钮可减小扬声器音量。	按下此按钮可减小扬声器音量。
上一个 	<ul style="list-style-type: none"> 按下此按钮可将电视直播节目倒回 7 秒。 按下此按钮可将节目单倒回 12 小时。 按下此按钮即可返回至上一个曲目或章节。 	<ul style="list-style-type: none"> 按下此按钮即可返回至上一个曲目或章节。 开始观看电视直播以后，按下此按钮可移至相应时段的开头。
播放/暂停 	<ul style="list-style-type: none"> 未播放媒体文件时，按下此按钮即可播放所选媒体文件。 正在播放媒体文件时，按下此按钮可暂停播放媒体文件。 	<ul style="list-style-type: none"> 未播放媒体文件时，按下此按钮即可播放所选媒体文件。 正在播放媒体文件时，按下此按钮可暂停播放媒体文件。
快退 	<ul style="list-style-type: none"> 按下此按钮可快退所选媒体文件。 注： 此按钮不适用于 MP3 文件，而且可能无法用于某些视频文件。 按下此按钮可倒回视频。 按下此按钮可将电视直播节目移到 30 分钟暂停缓存的开头。 按下此按钮可将电视节目单倒回 3 小时。 先按快退按钮再按播放按钮可停用即时重播。 	<ul style="list-style-type: none"> 按下此按钮可快退所选媒体文件。 注： 此按钮不适用于 MP3 文件，而且可能无法用于某些视频文件。 按下此按钮可倒回视频。 按下此按钮可将电视直播节目移到 30 分钟暂停缓存的开头。 按下此按钮可将电视节目单倒回 3 小时。
小键盘 	按下此按钮可更换频道或在文本框中输入文字。 注： 每按一次数字按钮，就会显示一个不同的字母。按下输入按钮选定字母。	按下此按钮可更换频道或在文本框中输入文字。
清除 	按下此按钮可清除或删除输入的上一个字符。	
打印 	按下此按钮可打印您在 QuickPlay 的 My Pictures（我的图片）窗口中选中的图片。 注： 在某些机型上，打印按钮为红色。	
切换屏幕 	按下此按钮可在笔记本电脑显示屏和外接显示器之间切换笔记本电脑图像。 注： 在某些机型上，切换屏幕按钮为绿色。	
快照 	按下此按钮可捕获笔记本电脑计算机屏幕的图片，并将该图片保存到剪贴板。	按下此按钮可捕获笔记本电脑计算机屏幕的图片，并将该图片保存到剪贴板。

按钮	在 Windows 中的功能	在 QuickPlay 中的功能（仅限某些机型）
	注： 在某些机型上，快照按钮为黄色。	
缩放	按下此按钮可切换各种电视播放的外观模式。	
	注： 在某些机型上，缩放按钮为红色。	
QuickPlay	按下此按钮可启动 QuickPlay 程序（适用于已预装 QuickPlay 的机型），或启动 DVD Play 程序（适用于已预装 DVD Play 的机型）。	按下此按钮可访问 QuickPlay SmartMenu。
	注： 如果笔记本电脑设置为需要登录密码，可能会要求您登录到 Windows。QuickPlay 或 DVD Play 将在您登录后启动。有关详细信息，请参阅 QuickPlay 或 DVD Play 软件帮助。	
电视直播	<ul style="list-style-type: none"> 按下此按钮可将电视节目快进到暂停缓存的结尾，然后恢复播放电视直播。暂停电视节目时，按下此按钮即可恢复播放电视直播。 按下此按钮可打开多媒体软件，然后以全屏模式开始播放电视直播。 	
		
注：	只有某些遥控器带有 DVD 按钮。	
DVD 菜单	<ul style="list-style-type: none"> 按下 DVD 按钮可启动 QuickPlay 程序的 DVD 播放功能（仅限某些机型）。 	<ul style="list-style-type: none"> 如果正在播放 DVD，按下此按钮可打开 DVD 光盘菜单。 如果未播放 DVD，按下此按钮可打开 QuickPlay DVD 播放器。
	注： 如果笔记本电脑设置为需要登录密码，可能会要求您登录到 Windows。QuickPlay 或 DVD Play 将在您登录后启动。有关详细信息，请参阅 QuickPlay 或 DVD Play 软件帮助。	
注：	只有某些遥控器带有 Teletext 按钮。	
Teletext	<ul style="list-style-type: none"> 可在电视直播时启用 Teletext（如果有）。 	
	<p>注： 如果不支持 Teletext，则此按钮不起作用。</p> <ul style="list-style-type: none"> 按下 Teletext 按钮可显示以红黄蓝绿彩色标记的频道或主题的菜单。按下彩色按钮可打开相应的以彩色标记的 Teletext 页面（如果可用）。 <p>注： 如果不支持 Teletext，则以上按钮不起作用。</p>	
信息	<ul style="list-style-type: none"> 按下此按钮可显示有关所选媒体文件的可用信息，如电视节目摘要或音乐家信息。 <ul style="list-style-type: none"> 可能需要接入 Internet 才能收到某些媒体信息。 某些媒体文件可能不包含此类信息。 按下此按钮可显示用于旋转或打印图片的选项。 	按下此按钮可显示有关 QuickPlay 模式的信息和设置。
		
Windows Media Center (Windows 媒体中心)	如果笔记本电脑使用 Windows Vista® Premium 或 Windows Vista Ultimate，则按下此按钮可打开 Windows Media Center (Windows 媒体中心) 主菜单。Windows Media Center (Windows 媒体中心) 按钮对其他操作系统不起作用。	如果笔记本电脑使用 Windows Vista Premium 或 Windows Vista Ultimate，则按下此按钮可打开 Media Center (媒体中心) 主菜单。Windows Media Center (Windows 媒体中心) 按钮在其它操作系统中无此功能。

按钮	在 Windows 中的功能	在 QuickPlay 中的功能（仅限某些机型）
	注： 请参阅笔记本电脑底部的标签，以确定操作系统。	注： 请参阅笔记本电脑底部的标签，以确定操作系统。
频道/上一页 	<ul style="list-style-type: none"> 按下的效果类似于键盘上的 pg up 键。 按下此按钮可按升序更换频道。 	<ul style="list-style-type: none"> 按下的效果类似于键盘上的 pg up 键。 按下此按钮可按升序更换频道。
频道/下一页 	<ul style="list-style-type: none"> 按下的效果类似于键盘上的 pg dn 键。 按下此按钮可按降序更换频道。 	<ul style="list-style-type: none"> 按下的效果类似于键盘上的 pg dn 键。 按下此按钮可按降序更换频道。
下一个 	<ul style="list-style-type: none"> 按下此按钮可将电视直播或录制的节目快进 30 秒。按下此按钮可以快进，这样可以再次观看电视直播。 按下此按钮可跳过 CD 中的一个音乐曲目。 按下此按钮可将电视节目单快进 12 小时。 	<ul style="list-style-type: none"> 按下此按钮可跳至下一个曲目或章节。 按下此按钮可将电视直播或录制的节目快进 30 秒。按下此按钮可以快进，这样可以再次观看电视直播。 按下此按钮可跳过 CD 中的一个音乐曲目。
停止 	按下此按钮可停止当前的媒体活动，如播放、快退等。如果在看电视时按下此按钮，Windows Media Center（Windows 媒体中心）将在后台继续使用暂停缓存进行录制。	按下此按钮可停止当前的媒体活动，如播放、快退等。如果在看电视时按下此按钮，Windows Media Center（Windows 媒体中心）将在后台继续使用暂停缓存进行录制。
快进 	<ul style="list-style-type: none"> 按下此按钮可快进所选视频媒体文件。要提高快进速度，按下此按钮最多可将速度提升 3 倍。 注： 此按钮可能不适用于某些视频文件。 按下此按钮可快进 MP3 音乐文件。 按下此按钮可快进视频。 按下此按钮可将电视节目单快进 3 小时。 	<ul style="list-style-type: none"> 按下此按钮可快进所选视频媒体文件。要提高快进速度，按下此按钮最多可将速度提升 3 倍。 注： 此按钮可能不适用于某些视频文件。 按下此按钮可快进 MP3 音乐文件。 按下此按钮可快进视频。 按下此按钮可将电视节目单快进 3 小时。
输入	按下此按钮可输入或选择所需的操作、菜单或窗口选项。	按下此按钮可输入或选择所需的操作、菜单或窗口选项。

3 插入电池

⚠ **警告!** 为减少安全隐患，在此款笔记本电脑上只能使用与其配套的电池、HP 提供的换用电池或从 HP 购买的兼容电池。

请按照 Help and Support（帮助和支持）中《管制、安全和环境通告》的说明处理废旧电池。要查看这些通告，请选择 **Start（开始） > Help and Support（帮助和支持） > User Guides（用户指南）**。


要将电池插入遥控器，请遵循以下操作说明：

1. 在遥控器背面沿箭头 (1) 的方向滑动电池盒盖，然后提起盒盖将其取下 (2)。



2. 让电池正面朝上，将它放入电池盒 (1)。

3. 将电池盒盖对准电池盒 (2)，然后滑动盒盖，将其盖好 (3)。

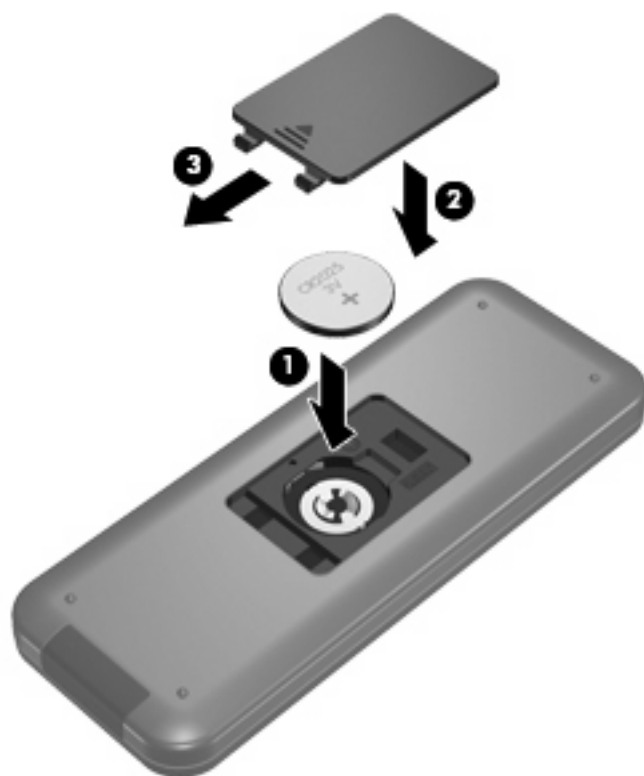

4 故障排除

如果遥控器无法正常工作，可尝试以下解决方法：

- 请确保遥控器到笔记本电脑或对接设备选件的红外端口之间不存在可能阻挡光束的障碍物。
- 请确保您处在笔记本电脑或对接设备选件上红外端口的有效范围内。
- 请确保电池安装准确并且已充电。如有必要，更换电池。
- 请确保将遥控器与受支持的笔记本电脑或对接设备选件配合使用。

索引

A

按钮

- DVD 菜单 4
- QuickPlay 4
- TeleText 4
- Windows Media Center
(Windows 媒体中心) 4
- 播放 3
- 打印 3
- 电视直播 4
- 电源 2
- 后退 2
- 减小音量 3
- 箭头 2
- 节目单 2
- 静音 3
- 快进 5
- 快退 3
- 快照 3
- 录制电视 2
- 频道/上一页 5
- 频道/下一页 5
- 切换屏幕 3
- 清除 3
- 确定 2
- 上一个 3
- 输入 5
- 速查表 2
- 缩放 4
- 停止 5
- 下一个 5
- 小键盘 3
- 信息 4
- 增大音量 3

B

- 播放/暂停按钮 3

C

- 插入电池 6

D

- DVD 菜单按钮 4
- 打印按钮 3
- 电池, 插入 6
- 电视直播按钮 4
- 电源按钮 2

G

- 故障排除 8

H

- 红外镜头 1
- 后退按钮 2

J

- 减小音量按钮 3
- 箭头按钮 2
- 节目单按钮 2
- 静音按钮 3

K

- 快进按钮 5
- 快退按钮 3
- 快照按钮 3

L

- 录制电视按钮 2

P

- 频道/上一页按钮 5
- 频道/下一页按钮 5

Q

- QuickPlay 1
- QuickPlay 按钮 4
- 切换屏幕按钮 3
- 清除按钮 3

- 确定按钮 2

S

- 上一个按钮 3
- 输入按钮 5
- 缩放按钮 4

T

- TeleText 按钮 4
- 停止按钮 5

W

- Windows Media Center 按钮 4

X

- 下一个按钮 5
- 小键盘按钮 3
- 信息按钮 4

Z

- 增大音量按钮 3

