

HP 媒體遙控器（僅限特定機型） 使用指南

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft
Corporation 在美國及其他國家/地區的商標或
註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行
通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及
服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何
部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責
本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 1 版：2008 年 6 月

文件編號：463460-AB1

目錄

1 組件功能


2 按鈕快速導覽

3 裝入電池

4 疑難排解

索引 9


1 組件功能

 **附註：** 您電腦所含之已更新遙控器功能，可能與本手冊所述內容有所不同。如需最新使用指南，請造訪位於網址 <http://www.hp.com> 的產品支援網頁。

遙控器上的紅外線透鏡可將遙控器連結到電腦。遙控器上的紅外線透鏡及電腦上的紅外線透鏡間必須要有紅外線光束才能連結。

注意事項：

- 遙控器可在 Windows® 作業系統及 QuickPlay（僅限特定電腦機型）中運作。按鈕功能可能因作用中程式的不同而有所差異。

 **附註：** 如需使用 QuickPlay 的詳細資訊，請參閱 QuickPlay 軟體「說明」。


- 某些遙控器按鈕與電腦按鈕所執行的功能相同。例如，遙控器上的電源按鈕及電腦上的電源按鈕功能相同，且可交互使用。
- 有些遙控器按鈕會執行與電腦快速鍵相同的功能。如需受支援快速鍵的詳細資訊，請參閱《**指標裝置與鍵盤**使用指南》。



若要存取使用指南，請選擇「**開始**」>「**說明及支援**」>「**使用指南**」。

- 其他遙控器按鈕則提供電腦按鈕或快速鍵未複製的功能。


2 按鈕快速導覽

本章節提供有關遙控器按鈕的功能資訊。

 **附註：** 按鈕位置可能因您的遙控器機型而異。

按鈕	在 Windows 中的功能	QuickPlay (僅限特定機型) 中的功能
電源 	<ul style="list-style-type: none">如果電腦關機，按下按鈕可啓動 Windows。如果電腦已啓動，按下按鈕可模擬電腦的電源按鈕。如需詳細資訊，請參閱電腦使用指南。 附註： 遙控器無法在電腦關閉的情況下使用。如果電腦處於睡眠狀態，短暫按下按鈕可離開睡眠狀態。如果電腦處於休眠狀態，短暫按下按鈕可離開休眠狀態。	若要關閉電腦，請按下按鈕。
錄製節目 	在電視直播模式下，按下按鈕可開始錄製目前的節目。	在電視直播模式下，按下按鈕可開始錄製目前的節目。
方向鍵，確定 	<ul style="list-style-type: none">按下方向鍵，即可在功能表、視窗或活動之間移動。按下方向鍵同時也會在 Windows 媒體中心視窗內的動作之間移動指標。按下「確定」按鈕以選擇需要的動作。「確定」按鈕的功能類似輸入按鈕。 附註： 如果您正在觀看電視直播節目，請按下「確定」按鈕切換到上一個頻道。再次按下「確定」按鈕則可切換回您原來在觀看的頻道。	<ul style="list-style-type: none">按下方向鍵，即可在功能表、視窗或活動之間移動。按下方向鍵同時也會在 Windows 媒體中心視窗內的動作之間移動指標。按下「確定」按鈕以選擇需要的動作。「確定」按鈕的功能類似輸入按鈕。
手冊 	按下按鈕可開啓電子式電視節目表。此時可能會需要與網際網路連線。	按下按鈕可開啓 Windows 媒體中心電子節目表。
上一步 	按下按鈕可在作用中程式模擬 backspace 鍵指令的「上一步」功能。	按下按鈕可在作用中程式模擬 backspace 鍵指令的「上一步」功能。
靜音	<ul style="list-style-type: none">按下按鈕可讓喇叭音量靜音。如果音量已爲靜音，按下按鈕可恢復喇叭音量。	<ul style="list-style-type: none">按下按鈕可讓喇叭音量靜音。如果音量已爲靜音，按下按鈕可恢復喇叭音量。

按鈕	在 Windows 中的功能	QuickPlay (僅限特定機型) 中的功能
		
調高音量	按下按鈕可調高喇叭音量。	按下按鈕可調高喇叭音量。
		
調低音量	按下按鈕可調低喇叭音量。	按下按鈕可調低喇叭音量。
		
上一個	<ul style="list-style-type: none"> 按下按鈕可將電視直播向後倒轉 7 秒。 按下按鈕可將節目表向後倒轉 12 小時。 按下按鈕可回到上一個曲目或章節。 	<ul style="list-style-type: none"> 按下按鈕可回到上一個曲目或章節。 按下按鈕可移至您開始觀賞電視直播的最初期間。
		
播放/暫停	<ul style="list-style-type: none"> 未播放媒體時，按下按鈕可播放選定的媒體。 播放媒體時，按下按鈕可暫停媒體。 	<ul style="list-style-type: none"> 未播放媒體時，按下按鈕可播放選定的媒體。 播放媒體時，按下按鈕可暫停媒體。
		
倒轉	<ul style="list-style-type: none"> 按下按鈕可倒轉選定的媒體。 <p>附註： 此按鈕無法與 MP3 一起運作，也可能無法與某些視訊檔一起運作。</p> <ul style="list-style-type: none"> 按下按鈕可將視訊向後倒轉。 按下按鈕可將電視直播節目移至 30 分鐘暫停緩衝區的最前端。 按下按鈕可將電視節目表向後倒轉 3 小時。 按下倒轉按鈕，然後按下播放按鈕以停用立即重播功能。 	<ul style="list-style-type: none"> 按下按鈕可倒轉選定的媒體。 <p>附註： 此按鈕無法與 MP3 一起運作，也可能無法與某些視訊檔一起運作。</p> <ul style="list-style-type: none"> 按下按鈕可將視訊向後倒轉。 按下按鈕可將電視直播節目移至 30 分鐘暫停緩衝區的最前端。 按下按鈕可將電視節目表向後倒轉 3 小時。
		
鍵台	<p>按下按鈕可變更頻道或在文字方塊中輸入文字。</p> <p>附註： 每次按下數字按鈕，即會顯示不同的字母代號。按下輸入按鈕以選擇代號。</p>	<p>按下按鈕可變更頻道或在文字方塊中輸入文字。</p>
清除	<p>按下按鈕可清除或刪除最後一次輸入的字元。</p>	
列印	<p>按下按鈕即可列印您在 QuickPlay 之「我的相片」視窗中所選擇的圖片。</p> <p>附註： 特定機型上的列印按鈕為紅色。</p>	
		
切換螢幕	<p>按下按鈕即可在電腦顯示器和外接式顯示器之間切換電腦影像。</p> <p>附註： 特定機型上的切換螢幕按鈕為綠色。</p>	
		
抓圖	<p>按下按鈕即可擷取電腦螢幕上的圖片，並將圖片存至剪貼簿。</p> <p>附註： 特定機型上的抓圖按鈕為黃色。</p>	<p>按下按鈕即可擷取電腦螢幕上的圖片，並將圖片存至剪貼簿。</p>

按鈕	在 Windows 中的功能	QuickPlay (僅限特定機型) 中的功能
		
縮放	<p>按下按鈕即可在電視的各種模式之間切換。</p> <p>附註： 特定機型上的縮放按鈕為紅色。</p>	
		
QuickPlay	<p>按下按鈕即可啟動 QuickPlay 程式 (僅限預先安裝 QuickPlay 的機型) 或 DVD Play 程式 (僅限預先安裝 DVD Play 的機型)。</p> <p>附註： 若電腦已設定為需要登入密碼，則可能會要求您登入 Windows。QuickPlay 或 DVD Play 會在您登入後啟動。如需詳細資訊，請參閱 QuickPlay 或 DVD Play 軟體「說明」。</p>	<p>按下按鈕可存取 QuickPlay SmartMenu。</p>
		
電視直播	<ul style="list-style-type: none"> 按下按鈕即可將電視節目向前移至暫停緩衝區的尾端，並繼續播放電視直播。當您暫停電視節目時，按下按鈕可繼續播放電視直播。 按下按鈕可開啓多媒體軟體，然後開始在全螢幕模式下播放電視直播。 	
		
	附註： 僅特定遙控器含有 DVD 按鈕。	
DVD 功能表	<ul style="list-style-type: none"> 按下 DVD 按鈕即可啟動 QuickPlay 程式的 DVD 播放功能 (僅限特定電腦機型)。 <p>附註： 若電腦已設定為需要登入密碼，則可能會要求您登入 Windows。QuickPlay 或 DVD Play 會在您登入後啟動。如需詳細資訊，請參閱 QuickPlay 或 DVD Play 軟體「說明」。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 若正在播放 DVD，請按下按鈕開啓 DVD 光碟功能表。 若未播放 DVD，請按下按鈕開啓 QuickPlay DVD 播放器。
		
	附註： 僅特定遙控器含有 Teletext 按鈕。	
Teletext	<ul style="list-style-type: none"> 電視直播時啓用 Teletext (可用時)。 <p>附註： 此按鈕在 Teletext 未受支援時沒有作用。</p> <ul style="list-style-type: none"> 按下 Teletext 按鈕即可顯示以顏色區分之頻道或主題的功能表，顏色分成紅色、黃色、藍色和綠色。按下顏色按鈕即可開啓相對應之以顏色區分的 Teletext 頁面 (若有)。 <p>附註： 這些按鈕在 Teletext 未受支援時沒有作用。</p>	
		
資訊	<ul style="list-style-type: none"> 按下按鈕即可顯示如電視節目摘要或音樂演出者資訊等關於所選媒體檔案的可用資訊。 <ul style="list-style-type: none"> 您可能需要連線到網際網路才能收到某些媒體資訊。 本資訊可能未包含某些媒體。 按下按鈕可顯示旋轉或列印圖片等選項。 	<p>按下按鈕可顯示 QuickPlay 模式的資訊與設定。</p>
		
Windows 媒體中心	<p>如果電腦使用 Windows Vista® Premium 或 Windows Vista Ultimate，請按下按鈕以開啓</p>	<p>如果電腦使用 Windows Vista Premium 或 Windows Vista Ultimate，按下按鈕即可開啓「媒體</p>

按鈕	在 Windows 中的功能	QuickPlay (僅限特定機型) 中的功能
	Windows 媒體中心主功能表。Windows 媒體中心按鈕在其他作業系統中沒有作用。 附註： 請參照電腦底部的標籤，判斷作業系統。	中心」主功能表。Windows 媒體中心按鈕對其他作業系統而言沒有功用。 附註： 請參照電腦底部的標籤，判斷作業系統。
頻道/上一頁 	<ul style="list-style-type: none"> 按下以模擬鍵盤上的 pg up 鍵。 按下即可以遞增順序變更頻道。 	<ul style="list-style-type: none"> 按下以模擬鍵盤上的 pg up 鍵。 按下即可以遞增順序變更頻道。
頻道/下一頁 	<ul style="list-style-type: none"> 按下以模擬鍵盤上的 pg dn 鍵。 按下即可以遞減順序變更頻道。 	<ul style="list-style-type: none"> 按下以模擬鍵盤上的 pg dn 鍵。 按下即可以遞減順序變更頻道。
下一步 	<ul style="list-style-type: none"> 按下按鈕即可將電視直播或錄製節目向前推進 30 秒。當您按下按鈕，可向前推進並可再次觀賞電視直播。 按下按鈕可向前推進光碟上的一首音樂曲目。 按下按鈕可將電視節目表向前推進 12 小時。 	<ul style="list-style-type: none"> 按下按鈕可前進到下一個曲目或章節。 按下按鈕即可將電視直播或錄製節目向前推進 30 秒。當您按下按鈕，可向前推進並可再次觀賞電視直播。 按下按鈕可向前推進光碟上的一首音樂曲目。
停止 	按下按鈕可停止如播放、倒轉等目前的媒體活動。如果您於收看電視時按下按鈕，則 Windows 媒體中心暫停緩衝區會繼續在背景進行錄製。	按下按鈕可停止如播放、倒轉等目前的媒體活動。如果您於收看電視時按下按鈕，則 Windows 媒體中心暫停緩衝區會繼續在背景進行錄製。
向前快轉 	<ul style="list-style-type: none"> 按下按鈕可將選擇的視訊媒體向前快轉。若要調高向前快轉的速度，請按下按鈕 3 次。 附註： 此按鈕可能無法與某些視訊檔一起運作。 按下按鈕可將 MP3 音樂檔向前快轉。 按下按鈕可將視訊向前快轉。 按下按鈕可將電視節目表向前快轉 3 小時。 	<ul style="list-style-type: none"> 按下按鈕可將選擇的視訊媒體向前快轉。若要調高向前快轉的速度，請按下按鈕 3 次。 附註： 此按鈕可能無法與某些視訊檔一起運作。 按下按鈕可將 MP3 音樂檔向前快轉。 按下按鈕可將視訊向前快轉。 按下按鈕可將電視節目表向前快轉 3 小時。
輸入	按下按鈕即可輸入或選擇所需的動作、功能表或視窗選項。	按下按鈕即可輸入或選擇所需的動作、功能表或視窗選項。

3 裝入電池

△ **警告!** 爲了降低潛在的安全性問題，請只使用電腦隨附的電池、由 HP 提供的替代電池，或者購自 HP 的相容電池。

根據「說明及支援」中「**法規、安全與環境注意事項**」的指示，處理使用過的電池。若要存取公告，請選擇「**開始**」>「**說明及支援**」>「**使用指南**」。


若要將電池裝入遙控器中，請遵照下列指示：

1. 在遙控器的背面，將電池盒的外蓋往箭頭 (1) 方向輕推，然後提起並取出外蓋 (2)。



2. 將電池的正極端朝上，然後將電池裝入置放處 (1)。

3. 對準電池盒外蓋與電池盒 (2)，然後輕推外蓋將電池盒 (3) 關上。

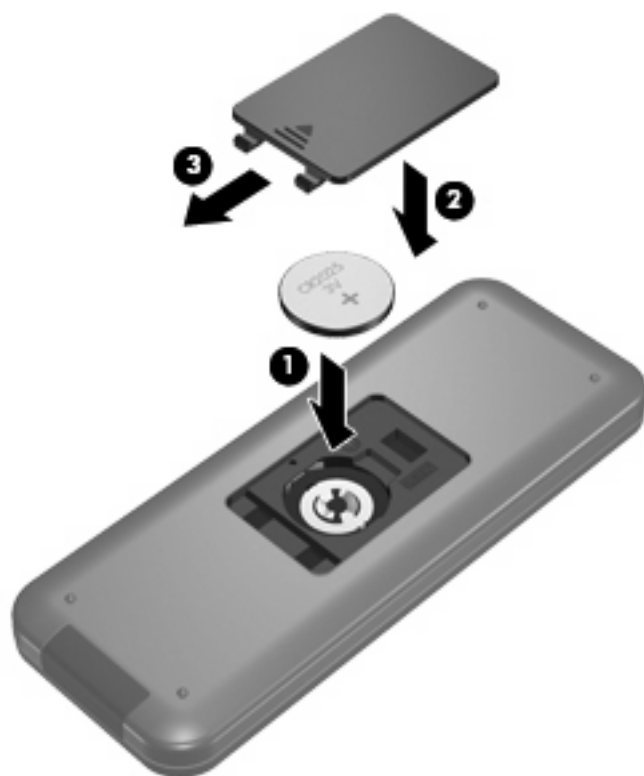

4 疑難排解

如果您的遙控器無法正確操作，請嘗試下列解決方案：

- 務必確定遙控器與電腦或選購接駁裝置之紅外線埠間的視線未被任何物體擋住。
- 務必確定您位於電腦或選購接駁裝置之紅外線埠的範圍內。
- 確定電池已正確安裝而且有電。如有必要，請更換電池。
- 務必確定您是搭配支援電腦或選購接駁裝置使用遙控器。

索引

D

DVD 功能表按鈕 4

Q

QuickPlay 1

QuickPlay 按鈕 4

T

TeleText 按鈕 4

W

Windows 媒體中心按鈕 4

三畫

下一步按鈕 5

上一步按鈕 2

上一個按鈕 3

四畫

切換螢幕按鈕 3

手冊按鈕 2

方向鍵按鈕 2

六畫

列印按鈕 3

向前快轉按鈕 5

七畫

抓圖按鈕 3

九畫

按鈕

DVD 功能表 4

QuickPlay 4

Teletext 4

Windows 媒體中心 4

下一步 5

上一步 2

上一個 3

切換螢幕 3

手冊 2

方向鍵 2

列印 3

向前快轉 5

快速導覽 2

抓圖 3

倒轉 3

停止 5

清除 3

資訊 4

電視直播 4

電源 2

播放 3

確定 2

調低音量 3

調高音量 3

輸入 5

錄製節目 2

靜音 2

頻道/下一頁 5

縮放 4

鍵台 3

變更/上一頁 5

紅外線透鏡 1

十畫

倒轉按鈕 3

十一畫

停止按鈕 5

清除按鈕 3

十三畫

裝入電池 6

資訊按鈕 4

電池, 裝入 6

電視直播按鈕 4

電源按鈕 2

十四畫

疑難排解 8

十五畫

播放/暫停按鈕 3

確定按鈕 2

調低音量按鈕 3

調高音量按鈕 3

十六畫

輸入按鈕 5

錄製節目按鈕 2

靜音按鈕 2

頻道/下一頁按鈕 5

十七畫

縮放按鈕 4

鍵台按鈕 3

二十三畫

變更/上一頁按鈕 5

