

HP 미디어 리모콘(일부 모델만 해당) 사용자 설명서

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft 및 Windows Vista 는 미국 및 기타
국가에서 Microsoft Corporation 의 상표 및
등록 상표입니다.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될
수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유
일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된
보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는
어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니
다. HP 는 본 설명서의 기술상 또는 편집상
오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

초판: 2008 년 6 월

문서 부품 번호: 463460-AD1

목차

1 부품 기능

2 버튼 빠른 참조

3 배터리 장착

4 문제 해결

색인 10

1 부품 기능

 **주:** 컴퓨터에 업데이트된 리모콘이 포함된 경우 이 설명서에 설명된 기능과 다르게 작동할 수 있습니다. 최신 사용 설명서를 보려면 <http://www.hp.com> 에서 해당 컴퓨터에 대한 제품 지원 페이지를 참조하십시오.

리모콘의 적외선 렌즈는 리모콘을 컴퓨터에 연결시켜 줍니다. 연결되기 위해서는 리모콘의 적외선 렌즈와 컴퓨터의 적외선 렌즈 사이를 가로막는 장애물이 없어야 합니다.

유의 사항:

- 리모콘은 Windows® 운영체제 및 QuickPlay 에서 작동됩니다(일부 컴퓨터 모델만 해당). 사용 중인 프로그램에 따라 버튼 기능은 달라질 수 있습니다.

 **주:** QuickPlay 사용에 대한 자세한 내용은 QuickPlay 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.

- 리모콘의 일부 버튼은 컴퓨터 버튼과 동일한 기능을 수행합니다. 예를 들어, 리모콘의 전원 버튼과 컴퓨터의 전원 버튼은 기능이 동일하며 서로 바꿔서 사용할 수 있습니다.
- 일부 리모콘 버튼은 컴퓨터의 핫키와 동일한 기능을 수행합니다. 지원되는 핫키에 대한 자세한 내용은 *포인팅 장치 및 키보드* 사용 설명서를 참조하십시오.


사용 설명서에 액세스하려면 **시작 > 도움말 및 지원 > 사용 설명서**를 선택합니다.

- 컴퓨터 버튼 또는 핫키와 중복되지 않는 기능을 제공하는 리모콘 버튼도 있습니다.

2 버튼 빠른 참조

이 단원에서는 리모콘 버튼의 기능에 대한 정보를 제공합니다.

 **주:** 버튼 위치는 리모콘 모델에 따라 다를 수 있습니다.

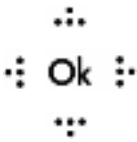버튼	Windows 기능	QuickPlay 기능(일부 모델만 해당)
전원 	- 컴퓨터가 꺼져 있을 때 이 버튼을 누르면 Windows가 시작됩니다. - 컴퓨터가 켜져 있을 때 이 버튼을 누르면 컴퓨터 전원 버튼과 같은 역할을 합니다. 자세한 내용은 컴퓨터 사용 설명서를 참조하십시오. 주: 컴퓨터가 꺼져 있을 때는 리모콘 기능을 사용할 수 없습니다. - 컴퓨터가 절전 모드일 때 이 버튼을 짧게 누르면 절전 모드가 종료됩니다. - 컴퓨터가 최대 절전 모드일 때 이 버튼을 짧게 누르면 최대 절전 모드가 종료됩니다.	이 버튼을 눌러 컴퓨터를 종료하십시오.
녹화된 TV 	라이브 TV 모드에서 이 버튼을 누르면 현재 프로그램이 녹화되기 시작합니다.	라이브 TV 모드에서 이 버튼을 누르면 현재 프로그램이 녹화되기 시작합니다.
화살표, OK 	- 화살표를 누르면 메뉴, 창 및 작업 간에 이동됩니다. 화살표 버튼을 누르면 Windows Media Center 창에서 작업을 가리키는 포인터도 이동됩니다. - OK 버튼을 누르면 원하는 작업이 선택됩니다. OK 버튼은 Enter 버튼과 같은 기능을 수행합니다. 주: 라이브 TV를 보고 있을 때 OK 버튼을 누르면 이전 채널로 전환되며, OK 버튼을 다시 누르면 보고 있던 원래 채널로 돌아갑니다.	- 화살표를 누르면 메뉴, 창 및 작업 간에 이동됩니다. 화살표 버튼을 누르면 Windows Media Center 창에서 작업을 가리키는 포인터도 이동됩니다. - OK 버튼을 누르면 원하는 작업을 선택할 수 있습니다. OK 버튼은 Enter 버튼과 같은 기능을 수행합니다.
가이드 	이 버튼을 누르면 온라인 TV 프로그램 가이드가 열립니다. 인터넷 연결이 필요할 수 있습니다.	이 버튼을 누르면 Windows Media Center 온라인 프로그램 가이드가 열립니다.
뒤로 	이 버튼은 실행 중인 프로그램에서 백스페이스 키의 "뒤로" 기능과 같은 기능을 수행합니다.	이 버튼은 실행 중인 프로그램에서 백스페이스 키의 "뒤로" 기능과 같은 기능을 수행합니다.

버튼	Windows 기능	QuickPlay 기능(일부 모델만 해당)
음소거 	- 이 버튼을 누르면 스피커 볼륨이 소거됩니다. - 볼륨이 소거되었으면 이 버튼을 눌러 스피커 볼륨을 복원합니다.	- 이 버튼을 누르면 스피커 볼륨이 소거됩니다. - 볼륨이 소거되었으면 이 버튼을 눌러 스피커 볼륨을 복원합니다.
볼륨 높이기 	이 버튼을 누르면 스피커 볼륨이 높아집니다.	이 버튼을 누르면 스피커 볼륨이 높아집니다.
볼륨 낮추기 	이 버튼을 누르면 스피커 볼륨이 낮아집니다.	이 버튼을 누르면 스피커 볼륨이 낮아집니다.
이전 	- 라이브 TV 에서 이 버튼을 누르면 7 초 전으로 이동합니다. - 프로그램 가이드에서 이 버튼을 누르면 12 시간 전으로 이동합니다. - 이 버튼을 누르면 이전 트랙 또는 이전 장으로 이동합니다.	- 이 버튼을 누르면 이전 트랙 또는 이전 장으로 이동합니다. - 라이브 TV 를 보기 시작할 때 이 버튼을 누르면 해당 구간의 시작 부분으로 이동합니다.
재생/일시 중지 	- 미디어가 재생 중이지 않을 때 이 버튼을 누르면 선택한 미디어가 재생됩니다. - 미디어가 재생 중일 때 이 버튼을 누르면 미디어가 일시 중지됩니다.	- 미디어가 재생 중이지 않을 때 이 버튼을 누르면 선택한 미디어가 재생됩니다. - 미디어가 재생 중일 때 이 버튼을 누르면 미디어가 일시 중지됩니다.
되감기 	- 선택한 미디어에서 이 버튼을 누르면 뒤로 되돌아갑니다. 주: 이 버튼은 MP3 파일에서는 작동되지 않으며 일부 비디오 파일에서도 작동되지 않을 수 있습니다. - 비디오에서 이 버튼을 누르면 뒤로 이동합니다. - 라이브 TV 프로그램에서 이 버튼을 누르면 30 분 일시 중지 버퍼의 시작 부분으로 이동합니다. - TV 프로그램 가이드에서 이 버튼을 누르면 3 시간 전으로 이동합니다. - 되감기 버튼을 누른 다음 재생 버튼을 누르면 인스턴트 재생이 비활성화됩니다.	- 선택한 미디어에서 이 버튼을 누르면 뒤로 되돌아갑니다. 주: 이 버튼은 MP3 파일에서는 작동되지 않으며 일부 비디오 파일에서도 작동되지 않을 수 있습니다. - 비디오에서 이 버튼을 누르면 뒤로 이동합니다. - 라이브 TV 프로그램에서 이 버튼을 누르면 30 분 일시 중지 버퍼의 시작 부분으로 이동합니다. - TV 프로그램 가이드에서 이 버튼을 누르면 3 시간 전으로 이동합니다.
키패드	이 버튼을 누르면 채널이 변경되거나 텍스트 상자에 텍스트가 입력됩니다. 주: 숫자 버튼을 누를 때마다 다른 문자가 표시됩니다. Enter 버튼을 누르면 문자가 선택됩니다.	이 버튼을 누르면 채널이 변경되거나 텍스트 상자에 텍스트가 입력됩니다.
지우기	이 버튼을 누르면 마지막에 입력된 문자가 지워지거나 삭제됩니다.	
인쇄	이 버튼을 누르면 QuickPlay 의 My Pictures(내 그림) 창에서 선택한 그림이 인쇄됩니다.	

버튼	Windows 기능	QuickPlay 기능(일부 모델만 해당)
	주: 일부 모델의 경우 인쇄 버튼은 빨간색입니다.	
화면 전환 	이 버튼을 누르면 컴퓨터 디스플레이와 외부 디스플레이 간 컴퓨터 이미지가 전환됩니다.	
스냅샷 	이 버튼을 누르면 컴퓨터 화면의 이미지가 캡처되어 클립보드에 저장됩니다.	이 버튼을 누르면 컴퓨터 화면의 이미지가 캡처되어 클립보드에 저장됩니다.
확대/축소 	이 버튼을 누르면 TV의 화면 비율을 전환할 수 있습니다.	
QuickPlay 	이 버튼을 누르면 QuickPlay 프로그램(QuickPlay가 이미 설치된 모델에 해당) 또는 DVD Play 프로그램(DVD Play가 이미 설치된 모델에 해당)이 실행됩니다. 주: 로그인 암호를 요구하도록 컴퓨터가 설정된 경우 Windows에 로그인하라는 메시지가 표시될 수도 있습니다. 로그인하면 QuickPlay 또는 DVD Play가 실행됩니다. 자세한 내용은 QuickPlay 또는 DVD Play 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.	이 버튼을 눌러 QuickPlay SmartMenu에 액세스합니다.
라이브 TV 	- 이 버튼을 누르면 TV 프로그램이 일시 중지 버퍼의 마지막 부분으로 이동하여 라이브 TV가 다시 재생됩니다. TV 프로그램을 일시 중지했을 때 이 버튼을 누르면 라이브 TV가 다시 재생됩니다. - 이 버튼을 누르면 멀티미디어 소프트웨어가 실행되고 라이브 TV가 전체 화면 모드로 재생됩니다.	
주: DVD 버튼은 일부 리모콘에만 포함됩니다.		
DVD 메뉴 	DVD 버튼을 누르면 QuickPlay 프로그램의 DVD 재생 기능이 실행됩니다(일부 컴퓨터 모델에만 해당). 주: 로그인 암호를 요구하도록 컴퓨터가 설정된 경우 Windows에 로그인하라는 메시지가 표시될 수도 있습니다. 로그인하면 QuickPlay 또는 DVD Play가 실행됩니다. 자세한 내용은 QuickPlay 또는 DVD Play 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.	- DVD가 재생 중일 때 이 버튼을 누르면 DVD 디스크 메뉴가 열립니다. - DVD가 재생 중이지 않을 때 이 버튼을 누르면 QuickPlay DVD 플레이어가 열립니다.
주: 문자 방송 버튼은 일부 리모콘에만 지원됩니다.		

버튼	Windows 기능	QuickPlay 기능(일부 모델만 해당)
문자 방송 	- 사용 가능한 경우 라이브 TV가 재생되는 동안 문자 방송이 활성화됩니다. 주: 이 버튼은 문자 방송이 지원되지 않으면 작동되지 않습니다. - 문자 방송 버튼을 누르면 빨간색, 노란색, 파란색 및 녹색으로 구분된 채널 또는 항목이 포함된 메뉴가 표시됩니다. 이렇게 색상이 지정된 버튼을 누르면 가능한 경우 해당 색상의 문자 방송 페이지가 열립니다. 주: 문자 방송이 지원되지 않으면 해당 버튼은 작동되지 않습니다.	
정보 	- 이 버튼을 누르면 TV 프로그램 요약 또는 음악가 정보와 같은 선택한 미디어 파일에 대한 정보가 표시됩니다. - 일부 미디어 정보를 보려면 인터넷 연결이 필요할 수 있습니다. - 일부 미디어에서는 이러한 정보가 제공되지 않을 수도 있습니다. - 이 버튼을 누르면 사진을 회전 또는 인채할 수 있는 옵션이 표시됩니다.	이 버튼을 누르면 QuickPlay 모드에 대한 정보와 설정이 표시됩니다.
Windows Media Center 	Windows Vista® Premium 또는 Windows Vista Ultimate 이 설치된 컴퓨터에서 이 버튼을 누르면 Windows Media Center 메인 메뉴가 열립니다. Windows Media Center 버튼은 다른 운영체제에서는 작동하지 않습니다. 주: 운영체제를 파악하려면 컴퓨터 밑면의 레이블을 확인하십시오.	Windows Vista Premium 또는 Windows Vista Ultimate 를 사용하는 컴퓨터의 경우 이 버튼을 눌러 미디어 센터 메인 메뉴를 엽니다. Windows 미디어 센터 버튼은 다른 운영체제에서는 작동하지 않습니다. 주: 운영체제를 파악하려면 컴퓨터 밑면의 레이블을 확인하십시오.
채널/페이지 위로 	- 이 버튼은 키보드의 pg up 키와 같은 기능을 수행합니다. - 이 버튼을 누르면 채널 순서가 오름차순으로 변경됩니다.	- 이 버튼은 키보드의 pg up 키와 같은 기능을 수행합니다. - 이 버튼을 누르면 채널 순서가 오름차순으로 변경됩니다.
채널/페이지 아래로 	- 이 버튼은 키보드의 pg dn 키와 같은 기능을 수행합니다. - 이 버튼을 누르면 채널 순서가 내림차순으로 변경됩니다.	- 이 버튼은 키보드의 pg dn 키와 같은 기능을 수행합니다. - 이 버튼을 누르면 채널 순서가 내림차순으로 변경됩니다.
다음 	- 이 버튼을 누르면 라이브 TV 또는 녹화된 프로그램이 30 초 앞으로 이동합니다. 이 버튼을 누르면 앞으로 이동하여 라이브 TV를 다시 볼 수 있습니다. - 이 버튼을 누르면 CD에서 한 트랙 다음으로 이동합니다. - TV 프로그램 가이드에서 이 버튼을 누르면 12 시간 앞으로 이동합니다.	- 이 버튼을 누르면 다음 트랙 또는 장으로 이동합니다. - 이 버튼을 누르면 라이브 TV 또는 녹화된 프로그램이 30 초 앞으로 이동합니다. 이 버튼을 누르면 앞으로 이동하여 라이브 TV를 다시 볼 수 있습니다. - 이 버튼을 누르면 CD에서 한 트랙 다음으로 이동합니다.
중지	이 버튼을 누르면 재생, 되감기 등의 현재 미디어 작업이 중지됩니다. TV를 보고 있을 때 이 버튼을 누	이 버튼을 누르면 재생, 되감기 등의 현재 미디어 작업이 중지됩니다. TV를 보고 있을 때 이 버튼을 누

버튼	Windows 기능	QuickPlay 기능(일부 모델만 해당)
	누르면 Windows Media Center 일시 중지 버퍼가 백그라운드에서 녹화를 계속합니다.	누르면 Windows Media Center 일시 중지 버퍼가 백그라운드에서 녹화를 계속합니다.
빨리 감기 	- 선택한 비디오 미디어에서 이 버튼을 누르면 앞으로 이동합니다. 빨리 감기 속도를 높이려면 이 버튼을 최대 3 번 누릅니다. 주: 일부 비디오 파일의 경우 이 버튼이 작동되지 않을 수 있습니다. - MP3 음악 파일에서 이 버튼을 누르면 앞으로 이동합니다. - 비디오에서 이 버튼을 누르면 앞으로 이동합니다. - TV 프로그램 가이드에서 이 버튼을 누르면 3 시간 앞으로 이동합니다.	- 선택한 비디오 미디어에서 이 버튼을 누르면 앞으로 이동합니다. 빨리 감기 속도를 높이려면 이 버튼을 최대 3 번 누릅니다. 주: 일부 비디오 파일의 경우 이 버튼이 작동되지 않을 수 있습니다. - MP3 음악 파일에서 이 버튼을 누르면 앞으로 이동합니다. - 비디오에서 이 버튼을 누르면 앞으로 이동합니다. - TV 프로그램 가이드에서 이 버튼을 누르면 3 시간 앞으로 이동합니다.
Enter	이 버튼을 누르면 원하는 작업, 메뉴 또는 창 옵션이 선택되거나 입력됩니다.	이 버튼을 누르면 원하는 작업, 메뉴 또는 창 옵션이 선택되거나 입력됩니다.

3 배터리 장착

△ **경고!** 잠재적인 안전 문제를 줄이려면 컴퓨터와 함께 제공된 배터리, HP 에서 제공한 교체용 배터리 또는 HP 에서 구입한 호환 가능한 배터리만 사용하십시오.

다 쓴 배터리는 도움말 및 지원에 있는 *규정, 안전 및 환경 고지 사항*의 지침에 따라 폐기하십시오. 이 고지 사항에 액세스하려면 **시작 > 도움말 및 지원 > 사용 설명서**를 선택합니다.


리모콘에 배터리를 삽입하려면 다음 지침에 따르십시오.

1. 리모콘 뒷면에서 배터리함 덮개를 다음 화살표 방향으로 밀어낸 다음 **(1)** 덮개를 들어 올려서 분리합니다 **(2)**.



2. 배터리 양극이 위로 오게 하여 배터리 함에 넣습니다 **(1)**.

3. 배터리함 덮개와 배터리를 나란하게 놓고 (2) 덮개를 밀어 배터리함에 고정시킵니다 (3).

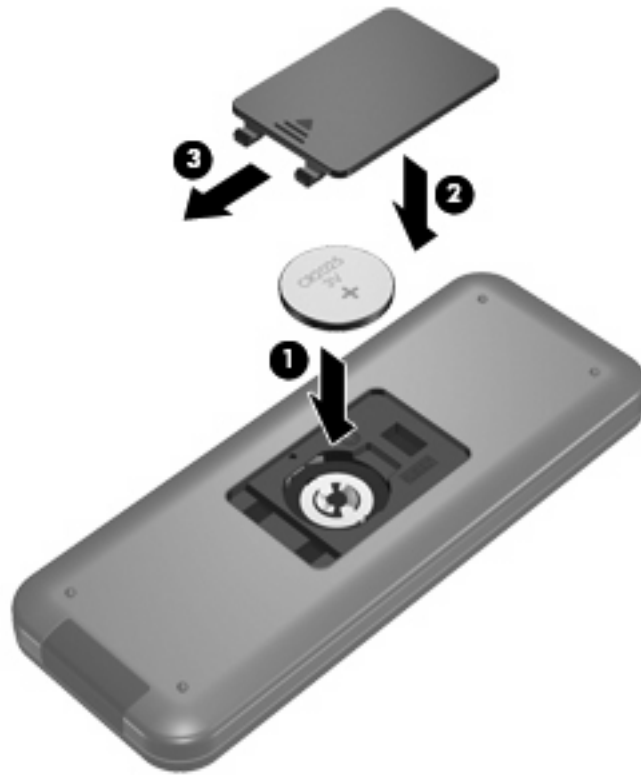

4 문제 해결

리모콘이 제대로 작동하지 않으면 다음 해결 방법을 수행해 보십시오.

- 리모콘과 컴퓨터 또는 도킹 장치(선택 사양)의 적외선 포트 사이에 시야를 가리는 장애물이 없는지 확인합니다.
- 컴퓨터 또는 도킹 장치(선택 사양)의 적외선 포트 범위 내에 있는지 확인합니다.
- 배터리가 제대로 설치되어 있고 충전되어 있는지 확인합니다. 필요한 경우 배터리를 교체합니다.
- 지원되는 컴퓨터 또는 도킹 장치(선택 사양)와 함께 리모콘을 사용 중인지 확인합니다.

색인

D

DVD 메뉴 버튼 4

E

Enter 버튼 6

O

OK 버튼 2

Q

QuickPlay 1

QuickPlay 버튼 4

W

Windows Media Center 버튼 5



가이드 버튼 2



녹화된 TV 버튼 2



다음 버튼 5

되감기 버튼 3

뒤로 버튼 2



라이브 TV 버튼 4



문자 방송 버튼 5

문제 해결 9



배터리, 삽입 7

배터리 삽입 7

버튼

DVD 메뉴 4

Enter 6

OK 2

QuickPlay 4

Windows Media Center 5

가이드 2

녹화된 TV 2

다음 5

되감기 3

뒤로 2

라이브 TV 4

문자 방송 5

볼륨 낮추기 3

볼륨 높이기 3

빠른 참조 2

빨리 감기 6

스냅샷 4

음소거 3

이전 3

인쇄 3

재생 3

전원 2

정보 5

중지 5

지우기 3

채널/페이지 아래로 5

채널/페이지 위로 5

키패드 3

화면 전환 4

화살표 2

확대/축소 4

볼륨 낮추기 버튼 3

볼륨 높이기 버튼 3

빨리 감기 버튼 6



스냅샷 버튼 4



음소거 버튼 3

이전 버튼 3

인쇄 버튼 3



재생/일시 중지 버튼 3

적외선 렌즈 1

전원 버튼 2

정보 버튼 5

중지 버튼 5

지우기 버튼 3



채널/페이지 아래로 버튼 5



키패드 버튼 3



화면 전환 버튼 4

화살표 버튼 2

확대/축소 버튼 4

