

Begin hier

HP Photosmart D5400 series




1 Sluit de USB-kabel pas aan tot dit in stap 9 wordt gevraagd




2 Inhoud van de doos



Installatie-cd

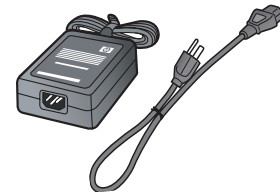

Netsnoer

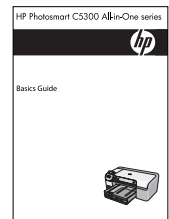

Basishandleiding



Kleurencartridges




Printkop



Fotopapier van 4 X 6 *



Afdrukbare cd *



USB-kabel *


*Is mogelijk bijgeleverd




NL

Q8420-90113

3 Verwijder de verpakking

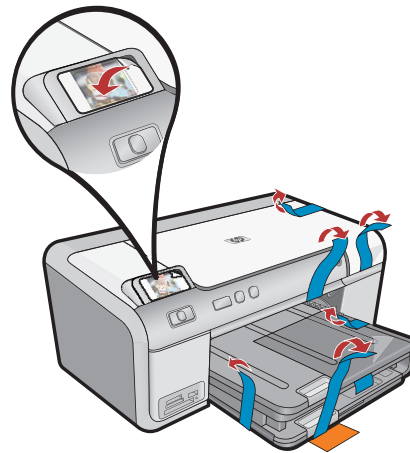


a. Verwijder al het tape van het apparaat. Verwijder de beschermende film van het scherm.

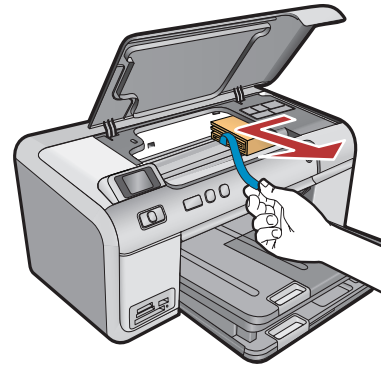


b. Open het apparaat en verwijder al het verpakkingsmateriaal uit het apparaat.

5a Installeer de printkop

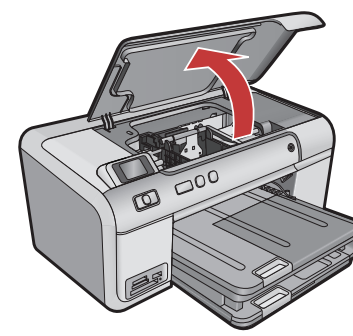

a. Open de toegangsklep van de inkcartridges.

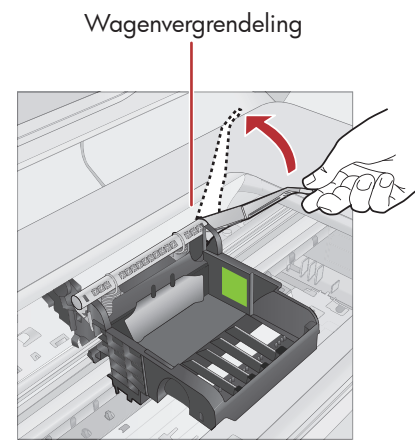


Wagenvergrendeling

b. Trek de grijze vergrendeling stevig omhoog, zoals getoond.




c. Haal de printkop uit de verpakking. Raak de koperkleurige contactpunten **niet** aan. Kras met de contactpunten **niet** over de printer of een ander oppervlak.

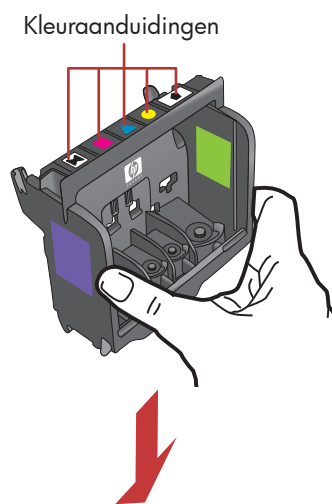


Kleuraanduidingen

d. Houd de printkop rechtop, zoals getoond.

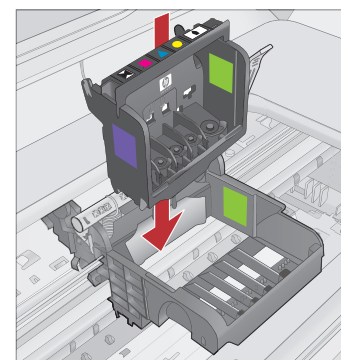

e. Breng de printkop in het apparaat.

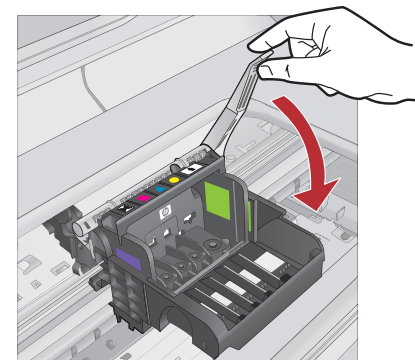


f. Sluit langzaam de vergrendeling.

5b Installeer de inkcartridges


BELANGRIJK: U moet stap 5a hebben uitgevoerd voordat u de inkcartridges installeert.




a. Verwijder het plastic door aan het oranje lipje te trekken.

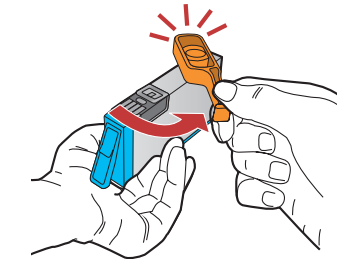


b. Draai aan het oranje dopje om dit te verwijderen.

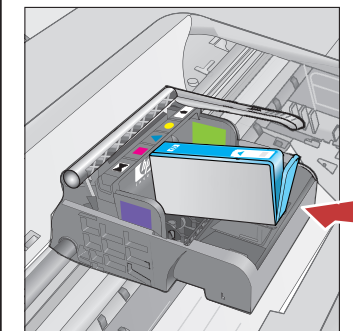


c. Draai de inkcartridge om, schuif deze in de juiste sleuf en druk erop tot hij op zijn plaats klikt.

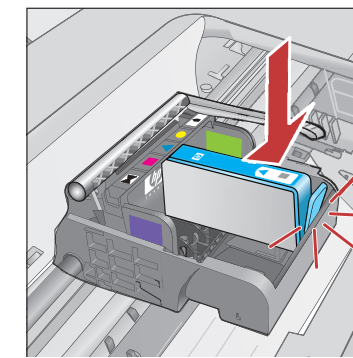

d. Herhaal stap a, b en c voor alle inkcartridges.

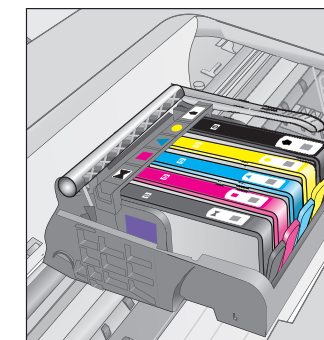


e. Sluit de toegangsklep van de inkcartridges. Het initialisatieproces wordt gestart. Dit duurt ongeveer 6 minuten. U hoort het apparaat geluid maken.

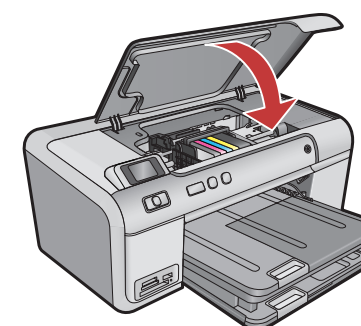


f. Ga naar de volgende stap om papier te plaatsen.

Ga tijdens het initialisatieproces naar de volgende stap om papier te plaatsen.


6 Plaats papier

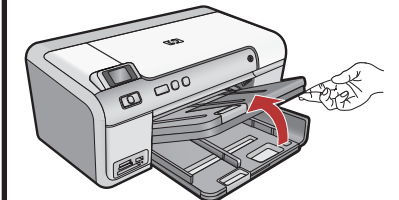


a. Haal de uitvoerlade omhoog.

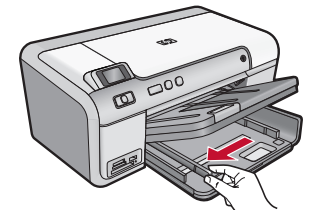

b. Schuif de breedtegeleider voor het papier naar links.

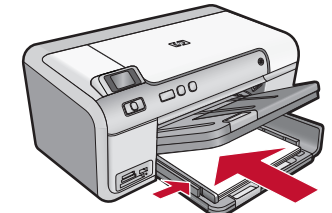


c. Plaats **gewoon wit papier** in de hoofdlade en schuif de papiergeleiders tegen het papier aan.

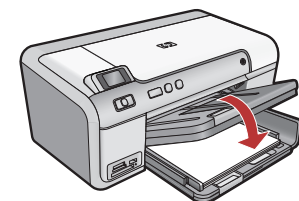


d. Haal de uitvoerlade omlaag en druk op **OK**.


7 Plaats fotopapier

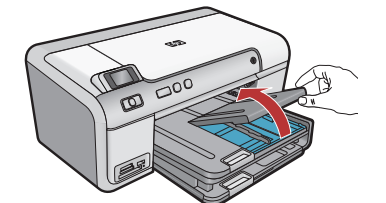

a. Haal de klep van de fotolade omhoog.

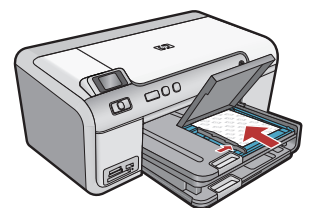


b. Plaats het fotopapier met de **glanzende zijde omlaag** in de fotolade. Schuif de papiergeleiders tegen het fotopapier aan.

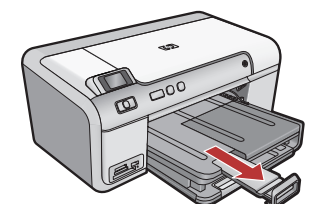


c. Laat de klep van de fotolade zakken tot deze volledig is gesloten.

d. Trek het verlengstuk van de lade uit en haal de papervanger omhoog.

8 Druk de uitlijningspagina af

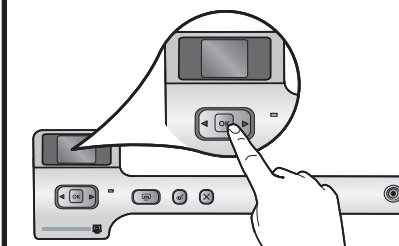


a. Druk op de knop **OK** nadat u papier hebt geplaatst en wacht enkele minuten terwijl de uitlijningspagina wordt afgedrukt.

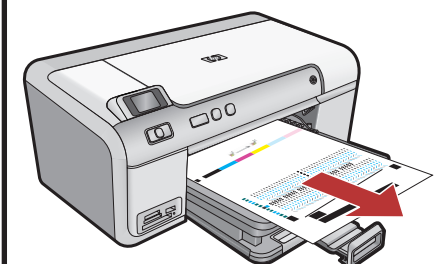

b. Nadat de pagina is afgedrukt, is de uitlijning voltooid. Druk op de knop **OK**.

9 Installeer de software - Windows

A


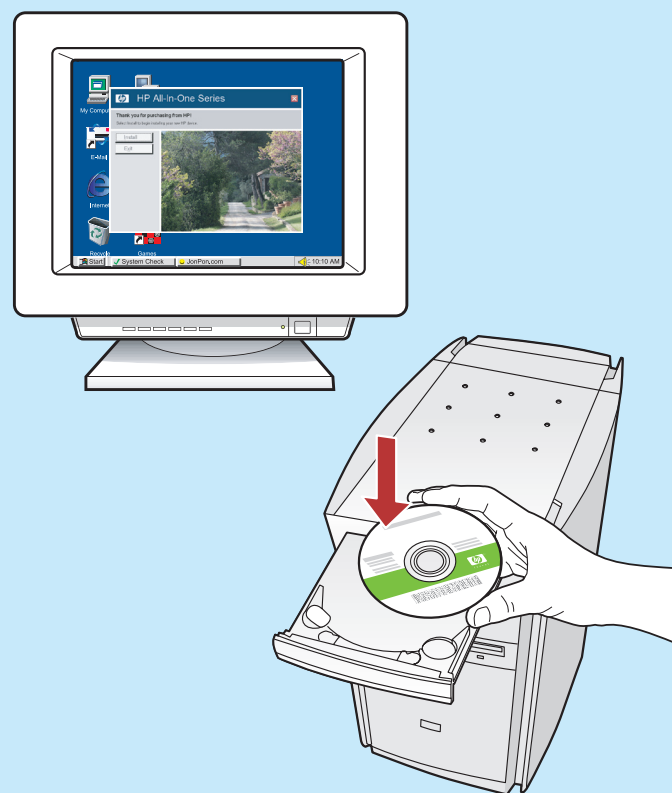


OPMERKING: Sluit de USB-kabel pas aan als dit wordt gevraagd.

a. Zet de computer aan, meld u zo nodig aan en wacht tot het bureaublad verschijnt. Plaats de cd en volg de aanwijzingen op het scherm.

BELANGRIJK: Als het opstartscherm niet verschijnt, dubbelklikt u achtereenvolgens op **Deze computer**, op het pictogram **Cd-rom** met het HP-logo en vervolgens op **setup.exe**.

B

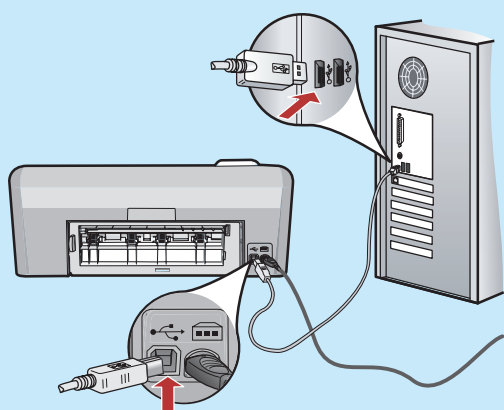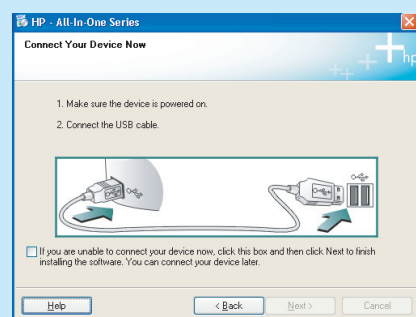


BELANGRIJK: Schaf een USB-kabel aan als deze niet is meegeleverd.

b. Wanneer de USB-aanwijzing verschijnt, sluit u de USB-kabel aan op de poort achter op het HP-apparaat en vervolgens op een willekeurige USB-poort op de computer. Installeer de software volgens de aanwijzingen op het scherm.

9 Installeer de software - Mac


A

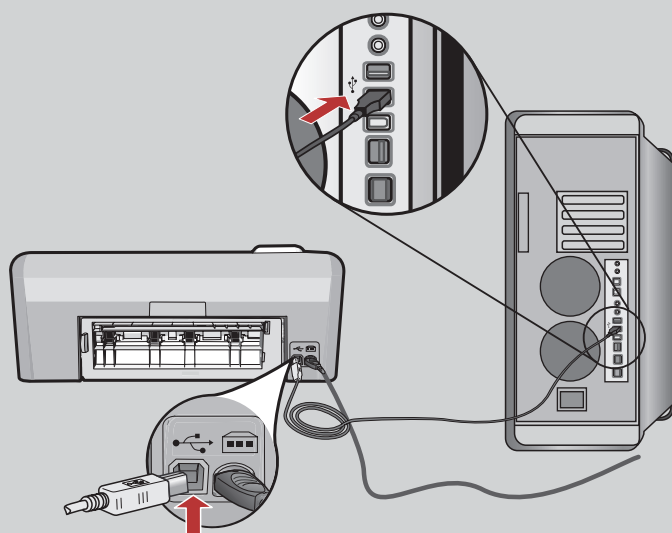

BELANGRIJK: Schaf een USB-kabel aan als deze niet is meegeleverd.

a. Sluit u de USB-kabel aan op de poort achter op het HP-apparaat en vervolgens op een willekeurige USB-poort op de computer.

B

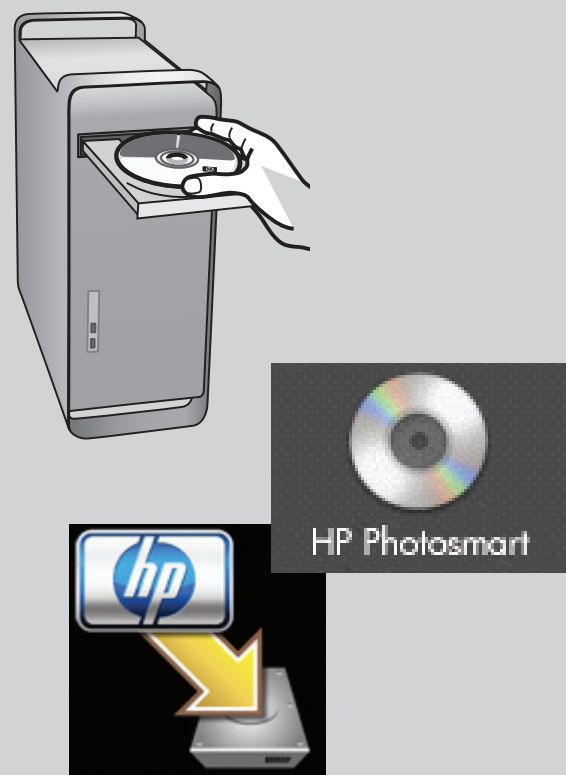

b. Plaats de cd.


c. Dubbelklikt op het pictogram **HP Installer**. Volg de aanwijzingen op het scherm.

d. Vul het scherm **Configuratie-assistent** in.


Verken de functies

Nu het HP Photosmart-softwareprogramma op de computer is geïnstalleerd, kunt u een van de functies op het HP-apparaat uitproberen.


Druk een foto vanaf een geheugenkaart af

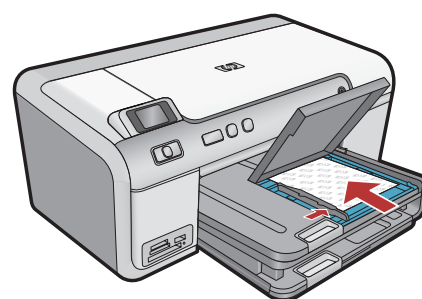

a. Plaats fotopapier in de fotolade als u dit nog niet hebt gedaan.

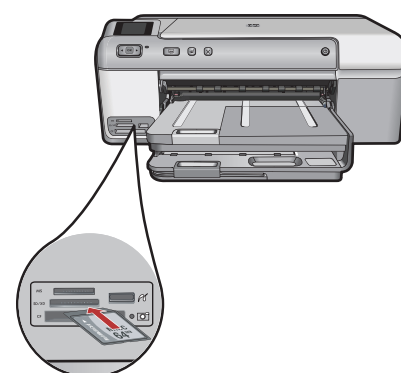


b. Plaats de geheugenkaart van uw camera in de juiste geheugenkaartsleuf van het HP-apparaat.

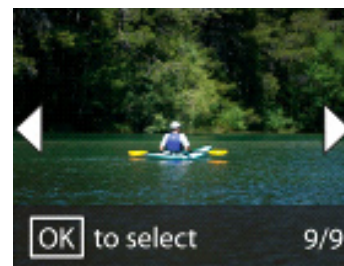


c. Gebruik de pijltoetsen om naar de gewenste foto te gaan en druk vervolgens op **OK**.
d. Druk op de knop **Foto afdrukken** op het bedieningspaneel om de foto af te drukken.

Problemen oplossen

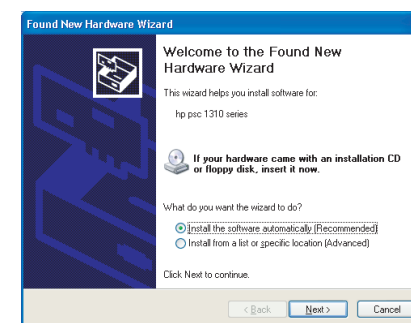


Probleem: (Windows) Het Microsoft-scherm Hardware toevoegen verschijnt.

Actie: Annuleer alle schermen. Verwijder de USB-kabel en plaats de groene HP-software-cd in het cd-rom-station.

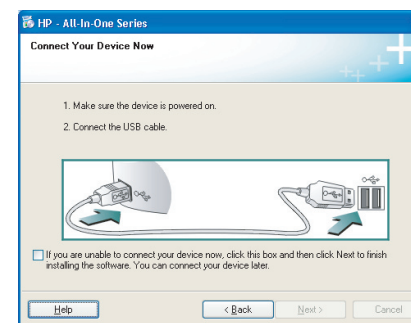

Probleem: (Alleen Windows) U bent niet gevraagd om de USB-kabel aan te sluiten.

Actie: Annuleer alle schermen. Verwijder de groene HP-software-cd en plaats deze opnieuw.

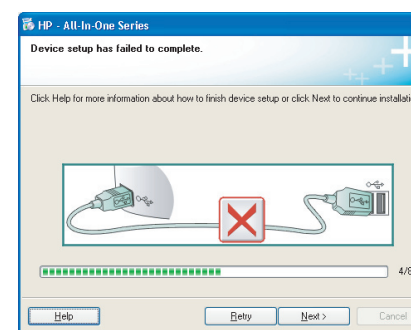

Probleem: (Alleen Windows) Het scherm **Installatie van het apparaat kon niet worden voltooid** verschijnt.

Actie: Ontkoppel het apparaat en sluit het opnieuw aan. Controleer alle aansluitingen. Controleer of de USB-kabel op de computer is aangesloten. Sluit de USB-kabel niet aan op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding.

Gebruik de HP-software



Windows: Het HP Solution Center biedt handige toegang tot veel van de functies van uw HP-apparaat en -software, waaronder apparaatstatus, instellingen, bestellen van verbruiksartikelen en hulp.



Mac: Met HP Photosmart Studio kunt u uw foto's en video's organiseren, beheeren en bewerken.

Meer informatie nodig?



www.hp.com/support



www.hp.com

Printed in [country]