

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο

Οδηγός χρήσης

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα
κατατεθέν της εταιρείας Microsoft
Corporation στις Η.Π.Α.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι
μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις
υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται
στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει
ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή
παραλείψεις που περιλαμβάνονται στο
παρόν.

Πρώτη έκδοση: Ιούλιος 2008

Κωδικός εγγράφου: 482357-151

Σημείωση για το προϊόν

Αυτός ο οδηγός χρήσης περιγράφει λειτουργίες που είναι κοινές στα περισσότερα μοντέλα. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στο δικό σας υπολογιστή.

Πίνακας περιεχομένων

1 Χρήση συσκευών κατάδειξης

Ορισμός προτιμήσεων συσκευής δείκτη	1
Χρήση του TouchPad	1
Σύνδεση εξωτερικού ποντικιού	2

2 Χρήση του πληκτρολογίου

Χρήση πλήκτρων πρόσβασης	3
Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος(fn+esc)	4
Άνοιγμα της Βοήθειας και υποστήριξης (fn+f1)	4
Άνοιγμα παραθύρου "Επιλογές εκτύπωσης" (fn+f2)	5
Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης στο web (fn+f3)	5
Εναλλαγή εικόνας οθόνης (fn+f4)	5
Εκκίνηση αναστολής λειτουργίας (fn+f5)	5
Εκκίνηση λειτουργίας γρήγορου κλειδώματος (fn+f6)	6
Μείωση φωτεινότητας οθόνης (fn+f7)	6
Αύξηση φωτεινότητας οθόνης (fn+f8)	6
Αποκοπή ήχου ηχείου (fn+f9)	6
Μείωση έντασης ήχου ηχείου (fn+f11)	6
Αύξηση έντασης ήχου ηχείου (fn+f12)	6

3 Πίνακας ελέγχου του HP Quick Launch Buttons

Χρήση του πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons	7
Πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου του Quick Launch Buttons	8
Εμφάνιση του Q Menu	8

4 Χρήση πληκτρολογίων

Χρήση ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου	10
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου	10
Εναλλαγή λειτουργιών πλήκτρων στο ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο	10
Χρήση προαιρετικού εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου	10

5 Καθαρισμός TouchPad και πληκτρολογίου

Ευρετήριο	13
-----------------	----

1 Χρήση συσκευών κατάδειξης



Στοιχείο	Περιγραφή
(1) TouchPad*	Μετακινεί το δείκτη και επιλέγει ή ενεργοποιεί στοιχεία στην οθόνη.
(2) Αριστερό κουμπί TouchPad*	Λειτουργεί όπως το αριστερό κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
(3) Ζώνη κύλισης TouchPad	Πραγματοποιεί κύλιση επάνω ή κάτω.
(4) Δεξί κουμπί TouchPad**	Λειτουργεί όπως το δεξί κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.

*Σε αυτόν τον πίνακα περιγράφονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για να δείτε ή να αλλάξετε τις προτιμήσεις του TouchPad, επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Ποντίκι**.

Ορισμός προτιμήσεων συσκευής δείκτη


Χρησιμοποιήστε τις “Ιδιότητες ποντικιού” των Windows® για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των συσκευών δείκτη, όπως διαμόρφωση κουμπιών, ταχύτητα κλικ και επιλογές δείκτη.

Για πρόσβαση στις Ιδιότητες ποντικιού, επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Ποντίκι**.

Χρήση του TouchPad

Για να μετακινήσετε το δείκτη, σύρετε το δάχτυλό σας πάνω στην επιφάνεια του TouchPad προς την κατεύθυνση που θέλετε να μετακινηθεί ο δείκτης. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του TouchPad όπως θα χρησιμοποιούσατε και τα αντίστοιχα κουμπιά ενός εξωτερικού ποντικιού. Για να πραγματοποιήσετε

κύλιση προς τα πάνω και προς τα κάτω χρησιμοποιώντας τη ζώνη κατακόρυφης κύλισης του TouchPad, σύρετε το δάχτυλό σας προς την αντίστοιχη κατεύθυνση πάνω στη ζώνη κύλισης.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Εάν χρησιμοποιείτε το TouchPad για να μετακινήσετε το δείκτη, πρέπει να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας από το TouchPad, πριν από τη μετακίνησή του στη ζώνη κύλισης. Εάν απλώς σύρετε το δάχτυλό σας από το TouchPad προς τη ζώνη κύλισης, η λειτουργία κύλισης δεν θα ενεργοποιηθεί.

Σύνδεση εξωτερικού ποντικιού


Μπορείτε να συνδέσετε ένα εξωτερικό ποντίκι USB στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας μία από τις θύρες USB του υπολογιστή.

2 Χρήση του πληκτρολογίου

Χρήση πλήκτρων πρόσβασης

Τα πλήκτρα πρόσβασης είναι συνδυασμοί του πλήκτρου **fn** (1) με το πλήκτρο **esc** (2) ή με ένα από τα πλήκτρα λειτουργιών (3).

Τα εικονίδια στα πλήκτρα **f1** έως **f9** και **f11** και **f12** αντιπροσωπεύουν τις λειτουργίες των πλήκτρων πρόσβασης. Οι λειτουργίες και οι διαδικασίες των πλήκτρων πρόσβασης περιγράφονται παρακάτω.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Ο υπολογιστής σας ίσως να διαφέρει λίγο από αυτόν που εικονίζεται σε αυτή την ενότητα.



Λειτουργία	Πλήκτρο πρόσβασης
Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος.	fn+esc
Άνοιγμα της Βοήθειας και υποστήριξης.	fn+f1
Άνοιγμα του παραθύρου επιλογών εκτύπωσης.	fn+f2
Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης στο web.	fn+f3
Εναλλαγή εικόνας στην οθόνη.	fn+f4
Εκκίνηση αναστολής λειτουργίας.	fn+f5
Ενεργοποίηση της λειτουργίας γρήγορου κλειδώματος (QuickLock).	fn+f6
Μείωση της φωτεινότητας της οθόνης.	fn+f7
Αύξηση της φωτεινότητας της οθόνης.	fn+f8

Λειτουργία	Πλήκτρο πρόσβασης
Αποκοπή του ήχου του υπολογιστή.	fn+f9
Μείωση του ήχου του υπολογιστή.	fn+f11
Αύξηση του ήχου του υπολογιστή.	fn+f12

Για να χρησιμοποιήσετε μια εντολή πλήκτρου πρόσβασης στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή, ακολουθήστε ένα από τα παρακάτω βήματα:

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **fn** και έπειτα πατήστε σύντομα το δεύτερο πλήκτρο της εντολής πλήκτρου πρόσβασης.
– ή –
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **fn**, πατήστε σύντομα το δεύτερο πλήκτρο της εντολής πρόσβασης και στη συνέχεια αφήστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα.

Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος(fn+esc)

Πατήστε **fn+esc** για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα του υλικού του συστήματος και τον αριθμό έκδοσης του BIOS του συστήματος.

Στα Windows, στην οθόνη **fn+esc**, εμφανίζεται η έκδοση του συστήματος BIOS (βασικό σύστημα εισόδου-εξόδου) ως η ημερομηνία BIOS. Σε ορισμένα μοντέλα υπολογιστή, η ημερομηνία BIOS εμφανίζεται σε δεκαδική μορφή. Η ημερομηνία BIOS μερικές φορές ονομάζεται αριθμός έκδοσης ROM συστήματος.

Άνοιγμα της Βοήθειας και υποστήριξης (fn+f1)

Πατήστε **fn+f1** για να ανοίξετε τη "Βοήθεια και υποστήριξη".

Εκτός από την παροχή πληροφοριών σχετικά με το λειτουργικό σύστημα των Windows, η Βοήθεια και υποστήριξη παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες και εργαλεία:

- Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, όπως το μοντέλο και τον αριθμό σειράς, το εγκατεστημένο λογισμικό, τα στοιχεία του υλικού και τις προδιαγραφές.
- Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή.
- Προγράμματα εκμάθησης τα οποία σας βοηθούν να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή και τις λειτουργίες των Windows.
- Ενημερώσεις για το λειτουργικό σύστημα των Windows, τα προγράμματα οδήγησης και το λογισμικό που υπάρχει στον υπολογιστή σας.
- Ελέγχους λειτουργικότητας του υπολογιστή.
- Αυτοματοποιημένη αντιμετώπιση προβλημάτων με δυνατότητα αλληλεπίδρασης, λύσεις επιδιόρθωσης και διαδικασίες επαναφοράς συστήματος.
- Συνδέσεις με εξειδικευμένο προσωπικό υποστήριξης.

Άνοιγμα παραθύρου “Επιλογές εκτύπωσης” (fn+f2)

Πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f2** για να ανοίξετε το παράθυρο “Επιλογές εκτύπωσης” της ενεργής εφαρμογής των Windows.

Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης στο web (fn+f3)

Πατήστε **fn+f3** για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης στο web.

Μέχρι να διαμορφώσετε τις παραμέτρους του Internet ή τις υπηρεσίες δικτύου, το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f3** ανοίγει τον Οδηγό σύνδεσης στο Internet των Windows.

Αφού διαμορφώσετε τις παραμέτρους του Internet ή τις υπηρεσίες δικτύου και την αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης στο web, μπορείτε να πατήσετε **fn+f3** για γρήγορη πρόσβαση στην αρχική σελίδα και το Internet.

Εναλλαγή εικόνας οθόνης (fn+f4)

Πατήστε **fn+f4** για εναλλαγή της εικόνας μεταξύ των συσκευών προβολής που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή. Για παράδειγμα, εάν μια οθόνη είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, πατώντας **fn+f4** η εικόνα εναλλάσσεται μεταξύ της οθόνης του υπολογιστή, της πρόσθετης οθόνης και της ταυτόχρονης προβολής τόσο στον υπολογιστή όσο και στην πρόσθετη οθόνη.

Οι περισσότερες εξωτερικές οθόνες λαμβάνουν πληροφορίες εικόνας από τον υπολογιστή με τη χρήση του προτύπου εξωτερικής εικόνας VGA. Το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f4** επιτρέπει την εναλλαγή εικόνων μεταξύ άλλων συσκευών που λαμβάνουν πληροφορίες εικόνας από τον υπολογιστή.

Οι παρακάτω τύποι μετάδοσης εικόνας, συνοδευόμενοι από παραδείγματα των συσκευών που τις χρησιμοποιούν, υποστηρίζονται από το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f4**:

- LCD (οθόνη υπολογιστή)
- Εξωτερική VGA (οι περισσότερες εξωτερικές οθόνες)

Εκκίνηση αναστολής λειτουργίας (fn+f5)

△ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Για μείωση του κινδύνου απώλειας πληροφοριών, πριν ενεργοποιήσετε την αναστολή λειτουργίας, αποθηκεύστε την εργασία σας.

Για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση της αναστολής λειτουργίας, πατήστε **fn+f5**.


Όταν γίνει εκκίνηση της κατάστασης αναστολής, οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται στη μνήμη του συστήματος, τα δεδομένα στην οθόνη διαγράφονται και γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας. Όταν ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση αναστολής, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει.

Για να γίνει εκκίνηση της αναστολής λειτουργίας, ο υπολογιστής πρέπει να είναι ενεργοποιημένος.

📖 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Εάν προκύψει κρίσιμα χαμηλό επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας ενώ ο υπολογιστής είναι σε αναστολή λειτουργίας, τότε ο υπολογιστής μπαίνει σε λειτουργία αδρανοποίησης και οι πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη, αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο. Η εργοστασιακή ρύθμιση για την ενέργεια σε περίπτωση κρίσιμου επιπέδου φόρτισης μπαταρίας είναι η αδρανοποίηση, αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση από τις “Επιλογές ενέργειας” στον “Πίνακα Ελέγχου” των Windows.

Για έξοδο από την αναστολή λειτουργίας, πατήστε για λίγο το κουμπί λειτουργίας ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο.


Η λειτουργία του πλήκτρου πρόσβασης **fn+f5** μπορεί να αλλάξει. Μπορείτε, για παράδειγμα, να ορίσετε με το πάτημα του πλήκτρου πρόσβασης **fn+f5** να γίνεται εκκίνηση της αδρανοποίησης αντί της αναστολής λειτουργίας.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Σε όλα τα παράθυρα του λειτουργικού συστήματος των Windows οι αναφορές στο *κουμπί αναστολής* ισχύουν για το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f5**.

Εκκίνηση λειτουργίας γρήγορου κλειδώματος (fn+f6)

Πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f6** για εκκίνηση της λειτουργίας ασφαλείας γρήγορου κλειδώματος (QuickLock).

Η λειτουργία γρήγορου κλειδώματος (QuickLock) προστατεύει τις πληροφορίες σας, εμφανίζοντας το παράθυρο σύνδεσης στο λειτουργικό σύστημα. Όταν εμφανίζεται το παράθυρο σύνδεσης, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον υπολογιστή μέχρι να καταχωρηθεί ένας κωδικός πρόσβασης χρήστη των Windows ή ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή Windows.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος QuickLock, πρέπει να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης χρήστη των Windows ή έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή των Windows. Για οδηγίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορου κλειδώματος (QuickLock), πατήστε **fn+f6** για να εμφανίσετε το παράθυρο σύνδεσης και να κλειδώσετε τον υπολογιστή. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη των Windows ή τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή των Windows και να αποκτήσετε πρόσβαση στον υπολογιστή.

Μείωση φωτεινότητας οθόνης (fn+f7)

Πατήστε **fn+f7** για να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να μειώσετε σταδιακά το επίπεδο φωτεινότητας.

Αύξηση φωτεινότητας οθόνης (fn+f8)

Για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων **fn+f8**. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να αυξήσετε σταδιακά το επίπεδο φωτεινότητας.

Αποκοπή ήχου ηχείου (fn+f9)

Πατήστε **fn+f9** για αποκοπή του ήχου του ηχείου. Πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης ξανά για επαναφορά του ήχου του ηχείου.

Μείωση έντασης ήχου ηχείου (fn+f11)


Πατήστε **fn+f11** για να μειώσετε την ένταση ήχου του ηχείου. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να μειώσετε σταδιακά την ένταση ήχου του ηχείου.

Αύξηση έντασης ήχου ηχείου (fn+f12)

Πατήστε **fn+f12** για να αυξήσετε την ένταση ήχου του ηχείου. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να αυξήσετε σταδιακά την ένταση ήχου του ηχείου.

3 Πίνακας ελέγχου του HP Quick Launch Buttons

Χρήση του πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Ορισμένες από τις προτιμήσεις που αναγράφονται στον πίνακα ελέγχου του Quick Launch Buttons ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από τον υπολογιστή.

Ο πίνακας ελέγχου του HP Quick Launch Buttons διαχειρίζεται τις εξής ρυθμίσεις:


- Προσθήκη, τροποποίηση και κατάργηση στοιχείων από το Q Menu
- Παράθεση παραθύρων στην επιφάνεια εργασίας των Windows
- Εμφάνιση του εικονιδίου HP Quick Launch Buttons
- Εμφάνιση ειδοποιήσεων του HP Quick Launch Buttons στην επιφάνεια εργασίας
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτόματης εναλλαγής λειτουργίας
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση γρήγορης εναλλαγής
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ανίχνευσης αλλαγής της ανάλυσης της οθόνης

Οι επόμενες ενότητες παρέχουν οδηγίες για τη ρύθμιση των προτιμήσεων στον πίνακα ελέγχου. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο του πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί βοήθειας στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου.

Πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου του Quick Launch Buttons

Μπορείτε να ανοίξετε τον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons με οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους:

- Επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Quick Launch Buttons**.
– ή –
- Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP Quick Launch Buttons** στην περιοχή ειδοποίησης, στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Το εικονίδιο μοιάζει με διαστημόπλοιο.

– ή –


- Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **HP Quick Launch Buttons** στην περιοχή ειδοποίησης και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες εργασίες:
 - Adjust HP Quick Launch Buttons Properties (Ρύθμιση ιδιοτήτων του HP Quick Launch Buttons)
 - Launch Q Menu (Εκκίνηση του Q Menu)

Εμφάνιση του Q Menu

Το Q Menu παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις του Quick Launch Buttons.


Για εμφάνιση του Q Menu στην επιφάνεια εργασίας:

- ▲ Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του **HP Quick Launch Buttons** στην περιοχή ειδοποίησης που βρίσκεται στο δεξί άκρο της γραμμής εργασιών και επιλέξτε **Launch Q Menu**.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για πληροφορίες στην οθόνη σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο του Q Menu, ανατρέξτε στη Βοήθεια του λογισμικού.

4 Χρήση πληκτρολογίων

Ο υπολογιστής διαθέτει ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο και υποστηρίζει επίσης προαιρετικό εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο ή προαιρετικό εξωτερικό πληκτρολόγιο που περιλαμβάνει αριθμητικό πληκτρολόγιο.

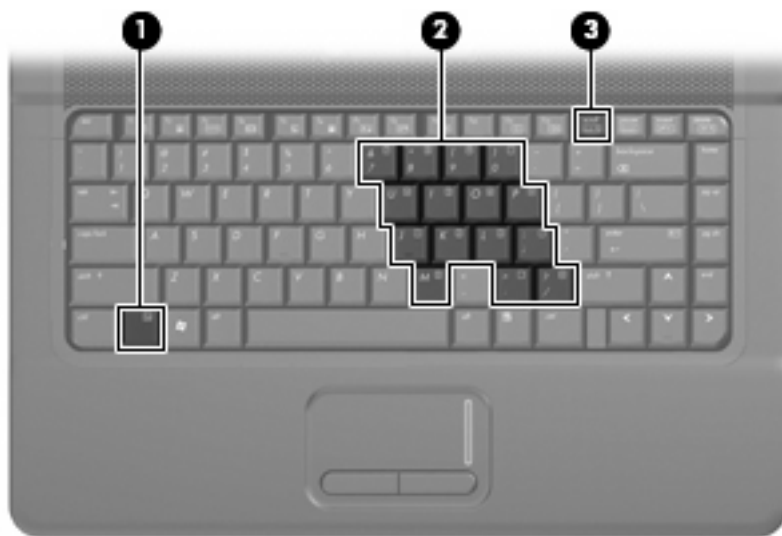


Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Πλήκτρο fn	Εκτελεί λειτουργίες του συστήματος που χρησιμοποιούνται συχνά όταν πατηθεί σε συνδυασμό με πλήκτρο λειτουργίας ή με το πλήκτρο esc .
(2) Ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως τα πλήκτρα ενός εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου.
(3) Πλήκτρο num lk	Ενεργοποιεί το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο, όταν πατηθεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο fn .

Χρήση ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου

Τα 15 πλήκτρα του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως και τα πλήκτρα εξωτερικού πληκτρολογίου. Όταν το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένο, κάθε πλήκτρο του αριθμητικού πληκτρολογίου εκτελεί τη λειτουργία που υποδεικνύει το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία του πλήκτρου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου

Πατήστε **fn+num lk** για να ενεργοποιήσετε το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Πατήστε **fn+num lk** ξανά για να επιστρέψετε στις βασικές λειτουργίες των πλήκτρων.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί ενώ είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή εξωτερικό πληκτρολόγιο ή αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Εναλλαγή λειτουργιών πλήκτρων στο ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο

Μπορείτε προσωρινά να πραγματοποιήσετε εναλλαγή των λειτουργιών των πλήκτρων του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου μεταξύ των βασικών τους λειτουργιών και των λειτουργιών πληκτρολογίου, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **fn+** ή το συνδυασμό πλήκτρων **fn+shift**.

- Για να αλλάξετε τη λειτουργία ενός πλήκτρου αριθμητικού πληκτρολογίου σε αριθμητική, ενώ το αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι απενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **fn**, ενώ πατάτε ταυτόχρονα το πλήκτρο του αριθμητικού πληκτρολογίου.
- Για να χρησιμοποιήσετε προσωρινά τα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου ως τυπικά πλήκτρα όταν είναι ενεργοποιημένο το αριθμητικό πληκτρολόγιο:
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **fn** για να πληκτρολογήσετε πεζούς χαρακτήρες.
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το συνδυασμό των πλήκτρων **fn+shift** για να πληκτρολογήσετε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Χρήση προαιρετικού εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου

Στα περισσότερα εξωτερικά αριθμητικά πληκτρολόγια, τα πλήκτρα λειτουργούν διαφορετικά, ανάλογα με το εάν η λειτουργία **num lock** είναι ενεργοποιημένη ή όχι. (Η λειτουργία **num lock** είναι εργοστασιακά απενεργοποιημένη.) Για παράδειγμα:

- Όταν η λειτουργία **num lock** είναι ενεργοποιημένη, τα περισσότερα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου εισάγουν αριθμούς.
- Όταν η λειτουργία **num lock** είναι απενεργοποιημένη, τα περισσότερα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου λειτουργούν όπως τα πλήκτρα-βέλη ή όπως τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα πάνω ή κάτω.

Όταν η λειτουργία **num lock** είναι ενεργοποιημένη σε ένα εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο, στον υπολογιστή ανάβει η φωτεινή ένδειξη **num lock**. Όταν η λειτουργία **num lock** είναι απενεργοποιημένη σε ένα εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο, η φωτεινή ένδειξη **num lock** στον υπολογιστή είναι σβηστή.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία num lock σε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο καθώς εργάζεστε:

- ▲ Πατήστε το πλήκτρο **num lk** στο εξωτερικό πληκτρολόγιο και όχι σε αυτό του υπολογιστή.

5 Καθαρισμός TouchPad και πληκτρολογίου

Η ύπαρξη σκόνης και δαχτυλιών στο TouchPad μπορεί να προκαλέσει αναπήδηση του δείκτη στην οθόνη. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, καθαρίζετε το TouchPad με υγρό πανί και πλένετε τα χέρια σας συχνά κατά τη χρήση του υπολογιστή.

-
- ⚠ **ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!** Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης βλάβης σε εσωτερικά στοιχεία, μην χρησιμοποιείτε εξάρτημα ηλεκτρικής σκούπας για τον καθαρισμό του πληκτρολογίου. Η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να αφήσει στην επιφάνεια του πληκτρολογίου υπολείμματα από τον καθαρισμό του σπιτιού.
-

Καθαρίζετε τακτικά το πληκτρολόγιο ώστε να εμποδίσετε το κόλλημα των πλήκτρων και να απομακρύνετε τη σκόνη, το χνούδι ή τα σωματίδια που μπορούν να παγιδευτούν κάτω από τα πλήκτρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δοχείο συμπιεσμένου αέρα με προέκταση για να διοχετεύσετε συμπιεσμένο αέρα γύρω και κάτω από τα πλήκτρα για την απομάκρυνση των καταλοίπων.



Ευρετήριο

Ε

εικόνα οθόνης, εναλλαγή 5
ενσωματωμένο αριθμητικό
πληκτρολόγιο 9

Ζ

ζώνη κύλισης TouchPad,
εντοπισμός 1
ζώνη κύλισης, TouchPad 1

Κ

κουμπιά TouchPad,
εντοπισμός 1
κουμπιά, TouchPad 1

Ο

οθόνη
εικόνα, εναλλαγή 5
πλήκτρα πρόσβασης
φωτεινότητας οθόνης 6

Π

πίνακας ελέγχου του Quick Launch
Buttons 8
πλήκτρα λειτουργιών 3
πλήκτρα πρόσβασης
άνοιγμα Βοήθειας και
υποστήριξης 4
άνοιγμα παραθύρου επιλογών
εκτύπωσης 5
άνοιγμα προγράμματος
περιήγησης στο web 5
αποκοπή ήχου ηχείου 6
αύξηση έντασης ηχείου 6
αύξηση φωτεινότητας
οθόνης 6
εκκίνηση αναστολής
λειτουργίας 5
εμφάνιση πληροφοριών
συστήματος 4

εναλλαγή εικόνας οθόνης 5
ενεργοποίηση λειτουργίας
γρήγορου κλειδώματος
(QuickLock) 6

μείωση έντασης ήχου
ηχείου 6

μείωση φωτεινότητας
οθόνης 6

περιγραφή 3
χρήση 4

πλήκτρα πρόσβασης
πληκτρολογίου, αναγνώριση 3

πλήκτρα πρόσβασης φωτεινότητας
οθόνης 6

πλήκτρο πρόσβασης αναστολής
λειτουργίας 5

πλήκτρο πρόσβασης παραθύρου
επιλογών εκτύπωσης 5

πλήκτρο πρόσβασης πληροφοριών
συστήματος 4

πλήκτρο πρόσβασης
προγράμματος περιήγησης στο
web 5

πλήκτρο πρόσβασης στη Βοήθεια
και υποστήριξη 4

πλήκτρο πρόσβασης
QuickLock 6

πλήκτρο fn 3, 9

πλήκτρο num lock 9

πληκτρολόγιο, ενσωματωμένο
εναλλαγή λειτουργιών
πλήκτρων 10

ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση 10

εντοπισμός 9
χρήση 10

πληκτρολόγιο, εξωτερικό
χρήση 10
num lock 11

ποντίκι, εξωτερικό
ορισμός προτιμήσεων 1
σύνδεση 2

Σ

συσκευές δείκτη
ορισμός προτιμήσεων 1

Τ

τύποι μετάδοσης εικόνας 5

Ν

num lock, εξωτερικό
πληκτρολόγιο 11

Τ

TouchPad
εντοπισμός 1
χρήση 1

