

Externa mediekort

Användarhandbok

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

SD-logotypen är ett varumärke som tillhör
ägaren.

Informationen i detta dokument kan komma
att bli inaktuell utan föregående
meddelande. De enda garantier som gäller
för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de
uttryckliga garantier som medföljer
produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta
dokument skall anses utgöra en ytterligare
garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller
redaktionella fel i detta dokument.

Första utgåvan: juli 2008

Dokumentartikelnummer: 482359-101

Produktmeddelande

I den här handboken beskrivs de funktioner som finns i de flesta modellerna. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på din dator.

Innehåll

1 Använda kort för mediekortläsaren	
Sätta i ett digitalkort	1
Stoppa och ta ut ett digitalkort	2
2 Använda ExpressCard-kort	
Konfigurera ett ExpressCard-kort	4
Sätta in ett ExpressCard-kort	4
Stoppa och ta ut ett ExpressCard-kort	6
Index	7

1 Använda kort för mediekortläsaren

Med digitalkort (tillval) kan du lagra data på ett säkert sätt och enkelt dela data med andra. Korten används ofta i såväl digitalkameror som handdatorer och andra datorer.

Mediekortläsaren stöder följande digitala kortformat:

- Memory Stick
- Memory Stick Pro
- MultiMediaCard
- MultimediaCard Plus
- Secure Digital
- Secure Digital med hög kapacitet
- xD-Picture Card
- xD-Picture Card typ H
- xD-Picture Card typ M


Sätta i ett digitalkort

△ **VIKTIGT:** Sätt inte i någon adapter i mediekortläsaren eftersom det kan skada det digitala kortet eller datorn.

VIKTIGT: Använd så lite kraft som möjligt när du sätter i ett digitalkort så att inte kortkontaktorna skadas.

1. Håll kortet med etikettsidan uppåt och kontaktorna vända mot datorn.

2. För in kortet försiktigt i mediekortläsaren tills det sitter på plats.

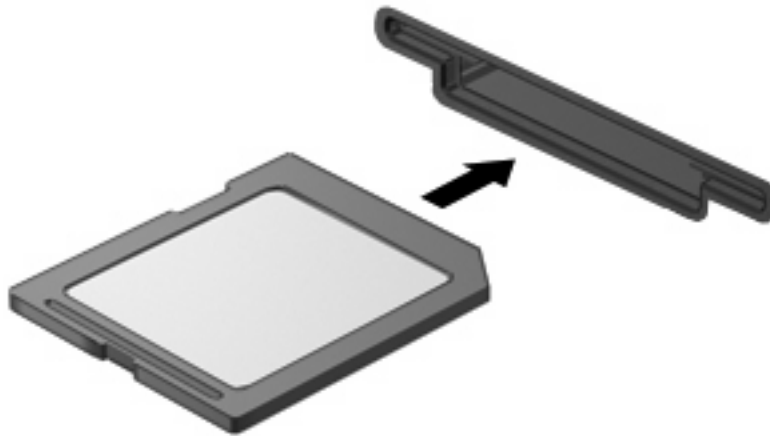

Ett ljud hörs när enheten har upptäckts, och en meny med tillgängliga alternativ visas eventuellt.

Stoppa och ta ut ett digitalkort

△ **VIKTIGT:** Stoppa alltid digitalkortet innan du tar ut det, så minskar du risken för dataförluster och att datorn slutar svara.

1. Spara all information och stäng alla program som är associerade med digitalkortet.

📝 **OBS!** Du kan avbryta en dataöverföring genom att klicka på **Avbryt** i operativsystemets kopieringsfönster.

2. Så här stoppar du digitalkortet:

- a. Dubbelklicka på ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet.


📝 **OBS!** Visa ikonen Säker borttagning av maskinvara genom att klicka på ikonen **Visa dolda ikoner** (< eller <<) i meddelandefältet.

- b. Klicka på digitalkortets namn i listan.

📝 **OBS!** Om det digitala kortet inte är med på listan, behöver du inte stoppa enheten innan du tar ut kortet.

- c. Klicka på **Stoppa** och sedan på **OK**.

3. Tryck digitalkortet inåt (1), och ta sedan ut kortet ur kortplatsen (2).

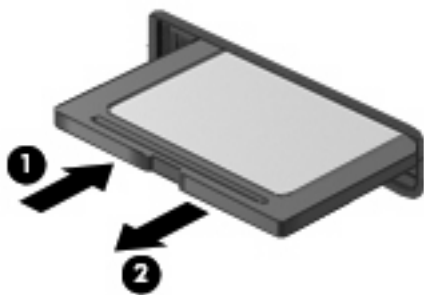

2 Använda ExpressCard-kort

Ett ExpressCard-kort är ett högpresterande PC Card-kort som sätts in i ExpressCard-kortplatsen.

Liksom vanliga PC Card-kort har ExpressCard-korten utformats i enlighet med specifikationerna från PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).

Konfigurera ett ExpressCard-kort

Installera bara den programvara som krävs för din enhet. Om du instrueras av ExpressCard-korttillverkaren att installera enhetsdrivrutiner:

- Installera bara de drivrutiner som gäller för ditt operativsystem.
- Installera inte annan programvara som levereras från ExpressCard-kortets tillverkare, till exempel korttjänster, sockettjänster eller aktiveringsfiler.

Sätta in ett ExpressCard-kort

△ **VIKTIGT:** Förhindra skador på datorn och externa mediekort genom att inte sätta in ett PC Card-kort i ett ExpressCard-kortuttag.

VIKTIGT: Så här förhindrar du att kontakterna skadas:

Använd minsta möjliga kraft när du sätter in ett ExpressCard-kort.

Flytta eller transportera inte datorn när ett ExpressCard-kort används.


ExpressCard-kortplatsen kan innehålla ett transportskydd. Så här tar du bort transportskyddet:

1. Tryck transportskyddet inåt (1) så att det frigörs.
2. Dra ut skyddet från kortplatsen (2).





Så här sätter du in ett ExpressCard-kort:

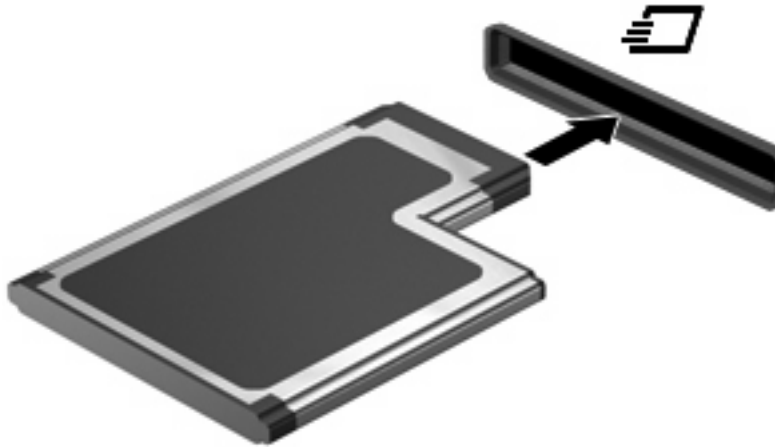1. Håll kortet med etikettsidan uppåt och kontakterna vända mot datorn.
2. För in kortet i ExpressCard-kortplatsen och tryck på kortet tills det sitter på plats.



Ett ljud hörs när enheten har upptäckts, och en meny med alternativ visas eventuellt.

 **OBS!** Första gången du sätter i ett ExpressCard-kort visas meddelandet "Installerar drivrutin" i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet.

 **OBS!** Ett ExpressCard-kort som sitter i datorn drar ström även när det inte används. Du sparar ström genom att stoppa eller ta ut kortet när det inte används.

Stoppa och ta ut ett ExpressCard-kort

△ **VIKTIGT:** Stoppa alltid ExpressCard-kortet innan du tar ut det, så minskar du risken för dataförluster och att datorn slutar svara.

1. Spara all information och stäng alla program som är associerade med ExpressCard-kortet.

📄 **OBS!** Du kan avbryta en dataöverföring genom att klicka på **Avbryt** i operativsystemets kopieringsfönster.

2. Så här stoppar du ett ExpressCard-kort:

- a. Dubbelklicka på ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet.

📄 **OBS!** Du visar ikonen Säker borttagning av maskinvara genom att klicka på ikonen **Visa dolda ikoner** (< eller <<) i meddelandefältet.

- b. Klicka på ExpressCard-kortets namn i listan.


📄 **OBS!** Om ExpressCard-kortet inte är med på listan, behöver du inte stoppa enheten innan du tar ut kortet.

- c. Klicka på **Stoppa** och sedan på **OK**.

3. Så här frigör du och tar ut ExpressCard-kortet:

- a. Tryck ExpressCard-kortet försiktigt inåt **(1)** så att det frigörs.

- b. Dra ut ExpressCard-kortet från kortplatsen **(2)**.

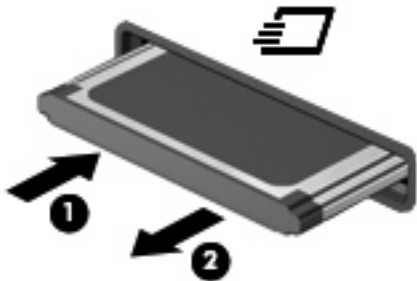

Index

D

digitala kort
 definition 1
digitalkort
 stoppa 2
 sätta i 1
 ta ut 2

E

ExpressCard
 definition 4
 konfigurera 4
 stoppa 6
 sätta in 4
 ta bort transportskydd 4
 ta ut 6

K

konfigurera ExpressCard-kort 4

