

Pomnilniški moduli

Uporabniški priročnik

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma storitve so navedene v izrecnih izjavah o jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Prva izdaja: julij 2008

Št. dokumenta: 482361-BA1

Opomba o izdelku

Ta priročnik opisuje funkcije, ki so skupne večini modelov. Nekatere funkcije morda niso na voljo v vašem računalniku.

Kazalo

Dodajanje ali zamenjava pomnilniškega modula

Stvarno kazalo 5

Dodajanje ali zamenjava pomnilniškega modula


V računalniku je en prostor za pomnilniški modul, ki je na spodnjem delu računalnika. Kapaciteto pomnilnika računalnika je mogoče nadgraditi z zamenjavo obstoječega pomnilniškega modula v reži pomnilniškega modula.

- △ **OPOZORILO!** Da zmanjšate možnost električnega udara ali poškodbe opreme, pred nameščanjem pomnilniškega modula izključite napajalni kabel in odstranite vse akumulatorje.
- △ **POZOR:** Elektrostatična razelektritev lahko poškoduje elektronske komponente. Preden se lotite katerega koli postopka, se razelektrite tako, da se dotaknete ozemljenega kovinskega predmeta.

Če želite dodati ali zamenjati pomnilniški modul:

1. Shranite svoje delo.
2. Zaustavite računalnik in zaprite zaslon.
Če niste prepričani, ali je računalnik izklopljen ali v načinu mirovanja, ga najprej vklopite s pritiskom na gumb za vklop. Nato računalnik zaustavite prek operacijskega sistema.
3. Odklopite vse zunanje naprave, ki so priključene v računalnik.
4. Izklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
5. Na ravni površini računalnik obrnite okrog.
6. Odstranite akumulator iz računalnika.
7. Odvijte vijak pokrova prostora za pomnilniški modul **(1)**.

8. Dvignite in odstranite pokrov prostora za pomnilniški modul (2).

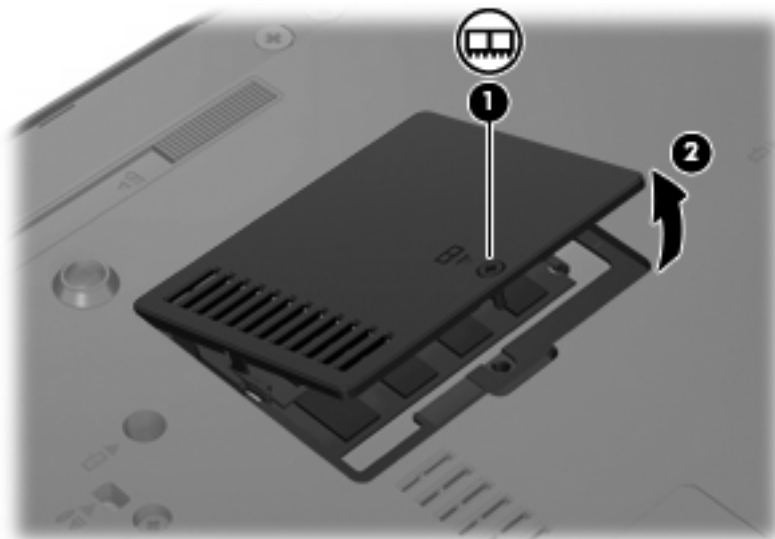

9. Če želite odstraniti pomnilniški modul, storite naslednje:


- a. Na vsaki strani pomnilniškega modula povlecite zadrževalne sponke (1).

Pomnilniški modul se nagne navzgor.

△ **POZOR:** Da preprečite poškodbe pomnilniškega modula, ga držite samo na robovih. Ne dotikajte se komponent na pomnilniškem modulu.

- b. Primite pomnilniški modul za rob (2) in ga nežno povlecite iz reže za pomnilniški modul.

Da zaščitite pomnilniški modul, ga po odstranitvi položite v embalažo, varno pred elektrostatično razelektrivijo.

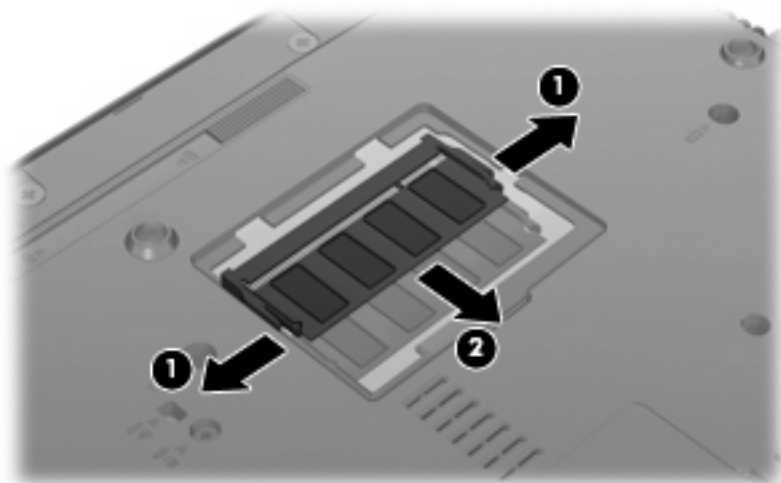


10. Če želite vstaviti pomnilniški modul, storite naslednje:

△ **POZOR:** Pomnilniški modul prijemajte samo na robovih, da preprečite poškodbe. Ne dotikajte se komponent na pomnilniškem modulu.


- a. Poravnajte zarezani rob **(1)** pomnilniškega modula z jezičkom v reži pomnilniškega modula.
- b. Nagnite pomnilniški modul pod kotom 45 stopinj od površine prostora za pomnilniški modul in potisnite modul **(2)** v režo za pomnilniški modul, da se zaskoči.

△ **POZOR:** Da preprečite poškodbe, pomnilniškega modula ne upogibajte.

- c. Nežno potisnite pomnilniški modul **(3)** navzdol, tako da pritiskate levi in desni rob pomnilniškega modula, dokler se zadrževalne sponke ne zaskočijo.

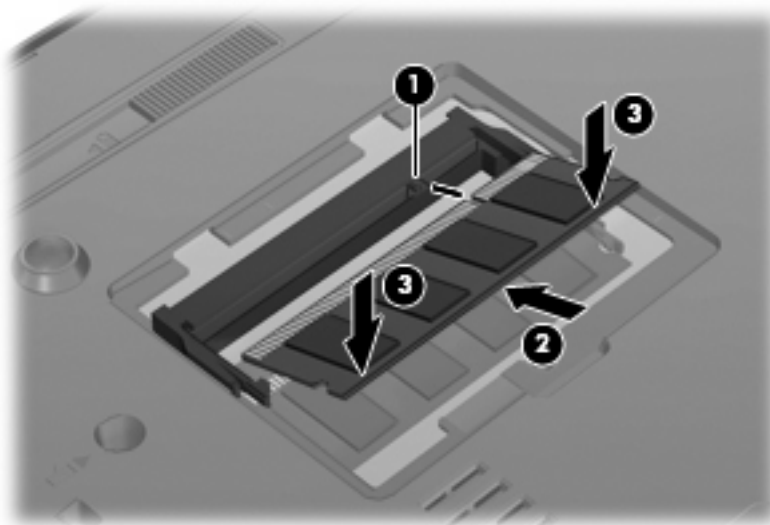

11. Poravnajte jezičke **(1)** na pokrovu prostora za pomnilniški modul z zarezi v računalniku.
12. Zaprite pokrov **(2)**.
13. Zategnite vijak pokrova prostora za pomnilniški modul **(3)**.

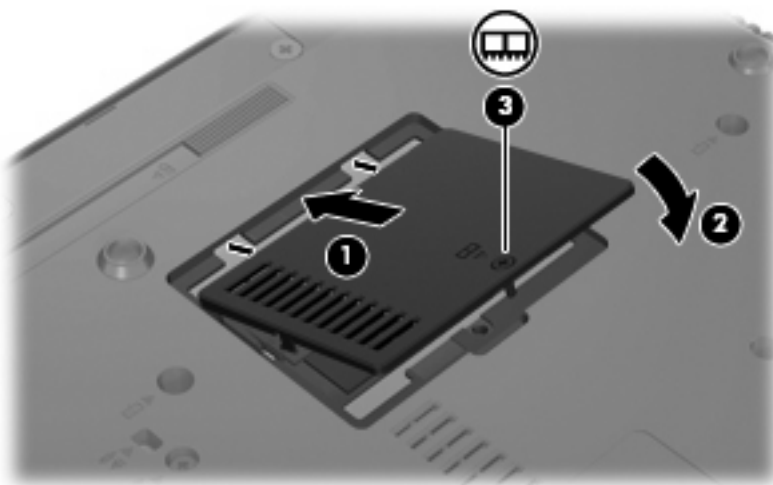

14. Ponovno namestite akumulator.

15. Znova priključite zunanje napajanje in zunanje naprave.
16. Vklonite računalnik.

Stvarno kazalo

P

Pokrov prostora za pomnilniški
modul

odstranjevanje 2

zamenjava 3

pomnilnik, zamenjava pomnilniških
modulov 1

pomnilniški modul

odstranjevanje 2

vstavljanje 2

zamenjava 1

