



# 1




- ☀ Carefully lay the computer facedown on a soft, padded surface. Pull up the stand until it clicks into position.
- ☀ Posez l'ordinateur délicatement, face vers le bas, sur une surface douce et matelassée. Tirez le socle vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

# 2



- ☀ Plug in the two-piece power cable and you're ready to start.
- ☀ Branchez le câble d'alimentation à deux pièces ; et voilà, vous êtes prêt !

# 3

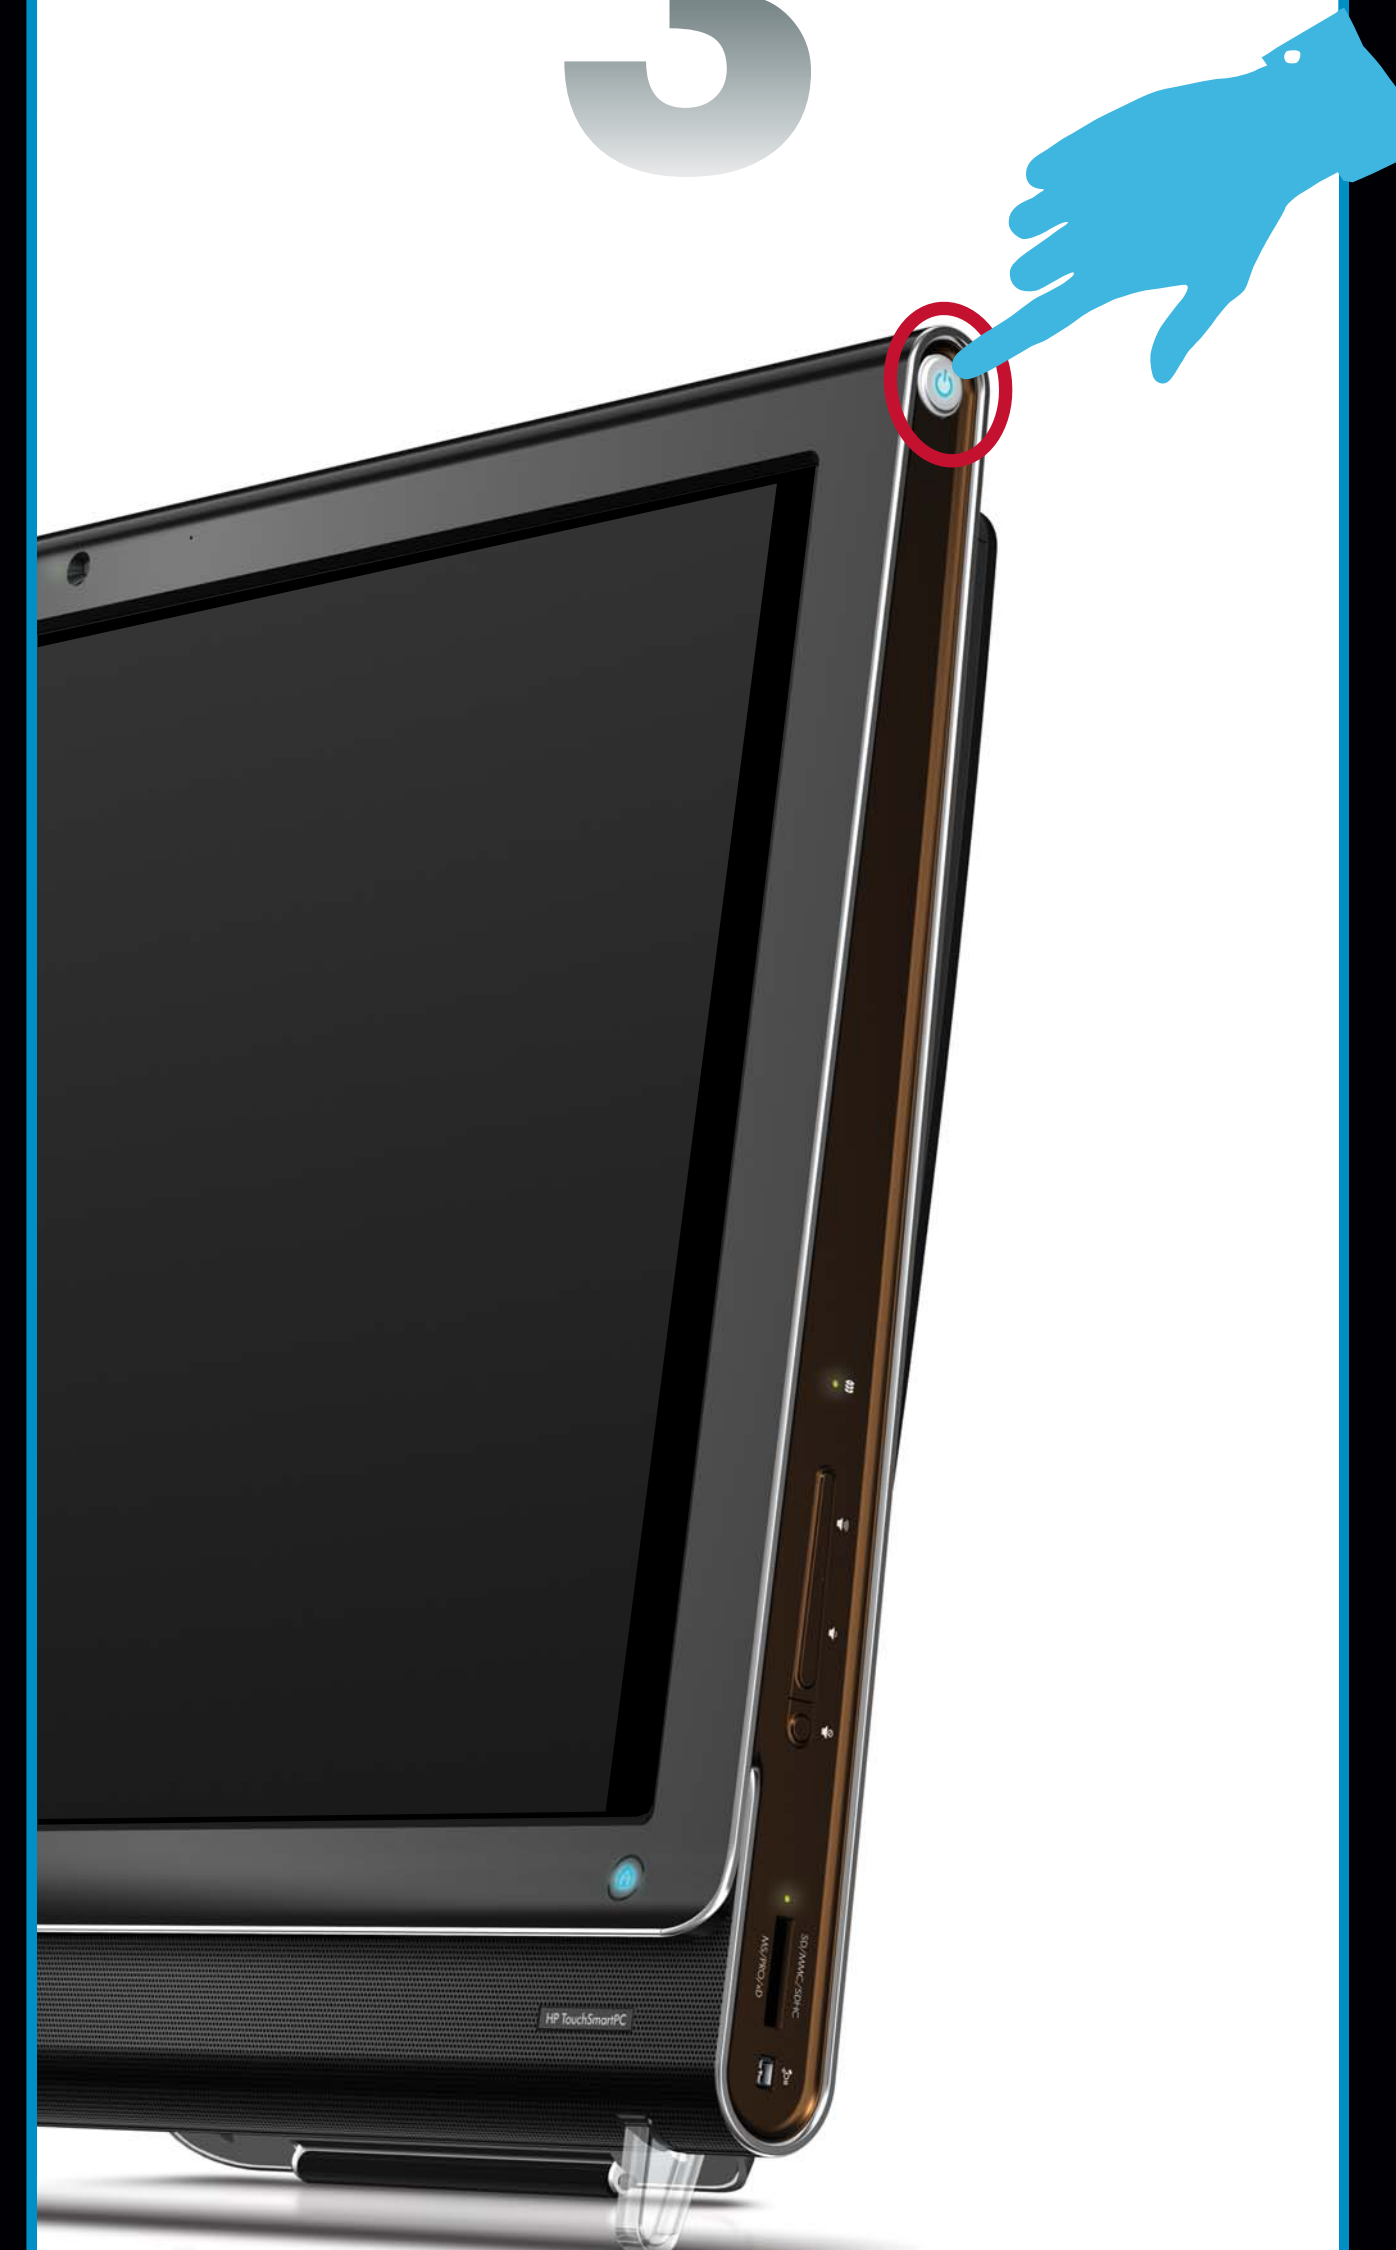

- 🕒 **Startup may take up to 20 MINUTES** Press Power button. Do not turn off the computer during this process.
- 🕒 **Le démarrage peut prendre jusqu'à 20 MINUTES** Appuyez sur le bouton de mise en marche. N'éteignez pas l'ordinateur pendant ce processus.

# 4

## Mouse / Souris

- 1 Pull tab  
Tirez sur la languette



## Keyboard / Clavier

- 2 Pull tab  
Tirez sur la languette



Pull tabs on the back of the keyboard and mouse to activate pre-installed batteries. Ensure the mouse power switch is in the "On" position. The keyboard and mouse are pre-synchronized for your convenience.

If the keyboard or mouse do not respond, refer to the information on synchronizing the wireless keyboard and mouse in the *Getting Started* guide.

Retirez les languettes situées au dos du clavier et sous la souris pour activer les piles préinstallées. Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt de la souris est en position « On ». Pour vous faciliter la tâche, le clavier et la souris sont déjà synchronisés.

Si la souris et le clavier ne répondent pas, consulter les informations de dépannage sur la synchronisation de la souris et du clavier sans fil dans le *Manuel de démarrage rapide*.