

Zunanje naprave

Uporabniški priročnik

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Informacije v tem priročniku se lahko
spremenijo brez poprejšnjega obvestila.
Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma
storitve so navedene v izrecnih izjavah o
jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma
storitvam. Noben del tega dokumenta se ne
sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške napake
ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Prva izdaja: Junij 2008

Št. dela dokumenta: 462945-BA1

Opomba o izdelku

Ta priročnik opisuje funkcije, ki so skupne večini modelov. Nekatere funkcije morda niso na voljo v vašem računalniku.

Kazalo

1 Uporaba naprave USB

Priključitev naprave USB	2
Zaustavitev in odstranitev naprave USB	2
Uporaba podpore za podedovane naprave USB	3

2 Uporaba naprave 1394

Priključitev naprave 1394	5
Zaustavitev in odstranitev naprave 1394	5

3 Uporaba priključka za združitev napravo

Stvarno kazalo	7
----------------------	---

1 Uporaba naprave USB

USB (Universal Serial Bus) je vmesnik strojne opreme, s katerim je mogoče priključiti dodatno zunanjo napravo, npr. tipkovnico, miško, pogon, tiskalnik, optični bralnik ali zvezdišče USB. Naprave lahko priključite na računalnik ali na dodatno združitevno napravo.

Pri nekaterih napravah USB utegne biti potrebna dodatna podporna programska oprema, ki je običajno priložena napravi. Dodatne informacije o programski opremi, specifični za napravo, najdete v navodilih proizvajalca.

Računalnik ima 3 vrat USB, ki podpirajo naprave USB 1.0, USB 1.1 in USB 2.0. Dodatna združitevna naprava ali zvezdišče USB vsebuje dodatna vrata USB, ki jih je mogoče uporabiti z računalnikom.

Priključitev naprave USB

△ **POZOR:** Da ne pride do poškodbe priključka USB, pri priključevanju naprave USB ne uporabljajte sile.

▲ Če želite priključiti napravo USB v računalnik, priključite kabel USB za napravo v vrata USB.



Ko bo naprava prepoznana, boste zaslišali zvok.

📄 **OPOMBA:** Pri prvi priključitvi naprave USB se v obvestilnem področju na desni strani opravilne vrstice prikaže sporočilo »Installing device driver software« (Nameščanje programske opreme za gonilnike naprave).

Zaustavitev in odstranitev naprave USB

△ **POZOR:** Preden napravo USB odstranite, jo zaustavite, da tako preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema.

POZOR: Da preprečite poškodbe priključka USB, ob odstranitvi naprave USB ne vlecite za kabel.

Zaustavitev in odstranitev naprave USB:

1. Dvokliknite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v področju za obvestila na desni strani opravilne vrstice.

📄 **OPOMBA:** Ikono Varno odstranjevanje strojne opreme prikažete tako, da v področju za obvestila kliknete ikono **Pokaži skrite ikone** (< ali <<).

2. Kliknite na ime naprave na seznamu.

📄 **OPOMBA:** Če naprave USB ni na seznamu, vam je pred odstranitvijo ni treba zaustaviti.

3. Kliknite **Ustavi** in nato še **V redu**.

4. Odstranite napravo.

Uporaba podpore za podedovane naprave USB

Podpora za podedovane naprave USB (tovarniško omogočeno) omogoča naslednje:

- Uporaba tipkovnice, miške ali zvezdišča USB, povezanega na vrata USB na računalniku med zagonom ali v programu ali orodju MS-DOS
- Zagon ali ponovni zagon iz dodatnega zunanjega diska MultiBay ali dodatne zagonske naprave USB

Če želite onemogočiti ali znova omogočiti podporo USB za podedovane naprave v programu Computer Setup, storite naslednje:

1. Vključite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite **esc**, medtem je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Za zagonski meni pritisnite tipko ESC).
2. Pritisnite **f10**, da vstopite v nastavitve BIOS-a.
3. S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite **Konfiguracija sistema** in nato izberite **Device Configurations** (Konfiguracije naprave).
4. Če želite onemogočiti podporo USB za podedovane naprave, kliknite **Onemogočeno** poleg **Podpora USB za podedovane naprave**. Če želite znova omogočiti podporo USB za podedovane naprave, kliknite **Omogočeno** poleg **Podpora USB za podedovane naprave**.
5. Če želite shraniti spremembe in zapustiti program Computer Setup, kliknite **Shrani** v spodnjem levem kotu zaslona in nato sledite navodilom na zaslonu.

– ali –

S puščičnimi tipkami izberite **Datoteka > Save changes and exit** (Shrani spremembe in končaj) ter sledite navodilom na zaslonu.

Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.

2 Uporaba naprave 1394

IEEE 1394 je vmesnik strojne opreme, s katerim priklopite hitre večpredstavnostne naprave ali naprave za shranjevanje podatkov na računalnik. Optični bralniki, digitalne kamere in digitalni kamkorderji pogosto zahtevajo povezavo 1394.


Za nekatere naprave 1394 je morda potrebna dodatna podpora programske opreme, ki je ponavadi priložena napravi. Več informacij o programski opremi, prilagojeni napravi, najdete v navodilih proizvajalca.

Vrata 1394 podpirajo tudi naprave IEEE 1394a.

Priključitev naprave 1394

△ **POZOR:** Da preprečite poškodbe priključka vrat 1394, pri priklopu naprave 1394 uporabite čim manj fizične moči.

▲ Če želite priključiti napravo 1394 v računalnik, priključite kabel 1394 naprave v vrata 1394.

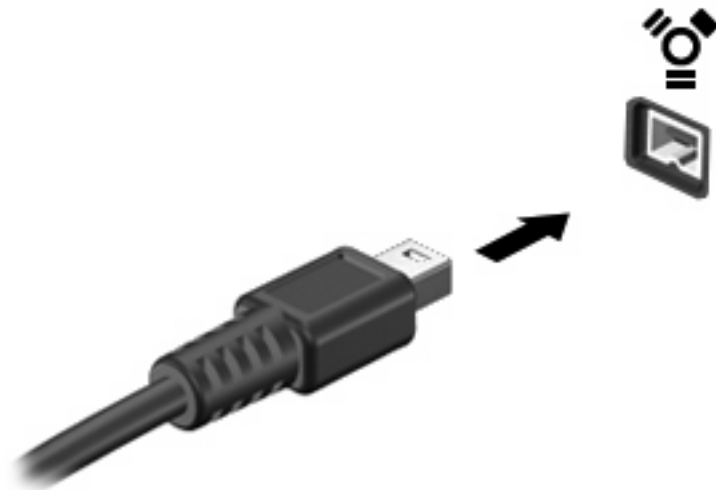

Ko bo naprava prepoznana, boste zaslišali zvok.

Zaustavitev in odstranitev naprave 1394

△ **POZOR:** Preden napravo 1394 odstranite, jo zaustavite, da preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema.

POZOR: Da preprečite poškodbe priključka 1394, ob odstranitvi naprave 1394 ne vlecite za kabel.

1. Dvokliknite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v področju za obvestila na desni strani opravilne vrstice.

📄 **OPOMBA:** Ikono Varno odstranjevanje strojne opreme prikažete tako, da v področju za obvestila kliknete **Prikaži skrite ikone** (< ali <<).

2. Kliknite na ime naprave na seznamu.


📄 **OPOMBA:** Če naprava ni prikazana na seznamu, je pred odstranjevanjem ni treba ustavljati.

3. Kliknite **Ustavi** in nato še **V redu**.

4. Odstranite napravo.

3 Uporaba priključka za združitev naprav

Priključek za združitev omogoča priklop računalnika na dodatno združitev napravo. Dodatna združitvena naprava ima dodatna vrata in priključke, ki se lahko uporabljajo z računalnikom.

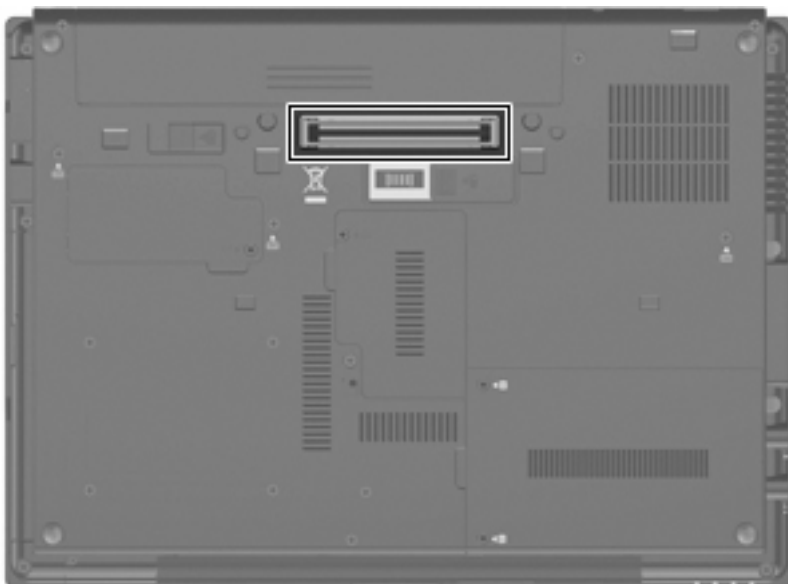

Stvarno kazalo

K

Kabel 1394, priključitev 5

Kabel USB, priključitev 2

Kabli

1394 5

USB 2

N

Naprave 1394

opis 4

priključitev 5

zaustavitev 5

Naprave USB

odstranitev 2

opis 1

priključitev 2

zaustavitev 2

P

Podpora za podedovane naprave

USB 3

Priključek za združitevno

napravo 6

V

Vrata

1394 4

USB 1

Vrata 1394 4

Vrata USB, prepoznavanje 1

Z

Zvezdišča 1

Zvezdišča USB 1

